



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 22281 Elektrická kolobežka W-TEC Billar 500 W 12"



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
MONTÁŽ.....	4
OVLÁDACÍ PANEL.....	6
TECHNICKÉ PARAMETRE.....	6
ZOBRAZENIE A FUNKCIA PANELA	6
DISPLEJ.....	6
POUŽÍVANIE	7
NASTAVENIE	7
PARAMETRE.....	7
NASTAVENIE BRZD	8
NABÍJANIE BATÉRIE.....	9
BATÉRIA	9
POUŽÍVANIE	10
TECHNIKA JAZDY	10
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	11
SKLADOVANIE	11
TECHNICKÉ PARAMETRE	12
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	12
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	12

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte návod na používanie a odložte si ho pre ďalšiu potrebu.
- Kolobežka je určená pre prepravu jednej osoby.
- Pri jazde noste prilbu a ďalšie ochranné prostriedky vrátane obuvi.
- Nejazdite na nebezpečných či nespôsobilých komunikáciách.
- Pred prvou jazdou si vyskúšajte ovládanie kolobežky na voľnom priestranstve. Pokiaľ si nie ste istý, požiadajte o radu skúsenejšiu osobu.
- Vyhnite sa pri jazde nebezpečným manévrom či riadeniu jednou rukou.
- Pri jazde majte obe chodidlá na nášľape.
- Nenabiehajte priamo na prekážku vyššiu ako 3 cm, inak hrozí prevrátenie kolobežky, zranenie či poškodenie výrobku.
- Na nerovnej či hrboľatej ceste spomaľte a jazdite so zvýšenou opatrnosťou. Jazdou neohrozujte seba ani iných.
- Pred jazdou je kvôli bezpečnosti nutné nastaviť správnu výšku kormidla.
- Nejazdite do vody, oleja alebo po zmrznutom povrchu.
- Neponorte kolobežku do vody. Došlo by ku skratu batérie či motora.
- Pokiaľ možno nejazdite za zhoršených poveternostných podmienok. Pri zotmení dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Pred používaním výrobku sa vždy uistite, že jeho prevádzkovaním neporušujete miestne predpisy, zákony a nariadenia. Používanie týchto a podobných zariadení nie je povolené všade. Pokiaľ si nie ste istý, obráťte sa na miestne úrady.
- Skontrolujte si, či všetky diely dobre držia a že nie sú skrutky povolené. Prípadne ich dotiahnite alebo sa obráťte na servis.
- Nevykonávajte nedovolené úpravy alebo neschválenú údržbu, aby ste neznížili bezpečnosť zariadenia.
- Nesprávne používanie môže viesť k vážnemu (smrteľnému) zraneniu alebo k vzniku škody.
- Pravidelne kontrolujte opotrebenie výrobku. Opotrebené súčiastky ihneď vymeňte.
- Poškodený výrobok nepoužívajte. Nepoužívajte ho, ani pokiaľ na ňom objavíte ostré hrany.
- Pri údržbe a používaní sa prísne držte manuálu. Zariadenie sami nerozoberajte.
- Pred každou jazdou kontrolujte stav batérie. Ak je nedostatočne nabitá, jazdu nezačínajte.
- Zariadenie je výhradne pre osobné využitie. Komerčné využitie nie je dovolené.
- Počas jazdy udržiavajte pozornosť. Nikdy nejazdite po požití alkoholu alebo pod vplyvom omamných prostriedkov. Na zariadení nič neprepravujte.
- Majte rýchlosť vždy pod kontrolou a riadeniu sa plno venujte. Udržiavajte dobrú viditeľnosť. Neprekračujte rýchlostné ani hmotnostné limity. Vyhnite sa tak prípadnému úrazu.
- Pri jazde po nie príliš rovnom povrchu majte nohy uvoľnené a kolená mierne pokrčené.
- V prípade nehody sa nevzdávajte a vyčkajte na odbornú pomoc.
- Pri jazde v skupine udržiavajte dostatočný odstup, aby nedošlo k zrážke.
- Nezabudnite, že Vaša aktuálna výška na zariadení je väčšia ako bez nej. Snažte sa udržať rovnováhu a vyhýbajte sa príliš úzkym miestam.
- Ostatné aktivity (telefonovanie, počúvanie hudby) môžu citelne znížiť Vašu pozornosť pri riadení. Nenechajte sa rozptyľovať.

- Pravidelne kontrolujte stav pneumatík. Opotrebené okamžite vymeňte.
- Nosnosť: 120 kg
- Výrobok zodpovedá normám: EN 55014-1: 2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:20015; EN 61000-3-2:20014; EN 61000-3-3:2013; EN 60335-1:2012+A11:2014

MONTÁŽ

1. Vyberte kolobežku z krabice.



2. Pomocou rýchlopínacej pracky zdvihnite a zaistíte kormidlo.



3. Pomocou rýchlopínacej pracky uprostred kormidla nastavte vhodnú polohu kormidla.



4. Pomocou rýchlopínacej pracky nastavte pohodlnú výšku sedla.



5. Skontrolujte tlak v kolesách.



6. Skontrolujte funkčnosť predných a zadných svetiel. Skontrolujte stav batérie a funkciu zvončeka.



OVLÁDACÍ PANEL



Kolobežku spustíte otočením kľúča.

Krátkym stlačením tlačidla  môžete prepínať medzi rýchlostnými režimami, poradie: (1 – 2 – 3 – 2 – 1)

Podržaním tlačidla  zapnete/vypnete svetlá.


TECHNICKÉ PARAMETRE

Menovité napätie	36 V
Menovitý prúd	20 mA
Prevádzková teplota	-20 °C – +60 °C
Presnosť zobrazenia rýchlosti	odchýlka 2 %
Presnosť zobrazenia napätia batérie	+/- 0,1 V

ZOBRAZENIE A FUNKCIA PANELA

Regulácia rýchlosti, zobrazenie aktuálnej rýchlosti, aktuálna a celková prejdená vzdialenosť, výstupné napätie batérie v reálnom čase, stav batérie, rýchlostný režim, ovládanie svetiel a tempomat.

DISPLEJ

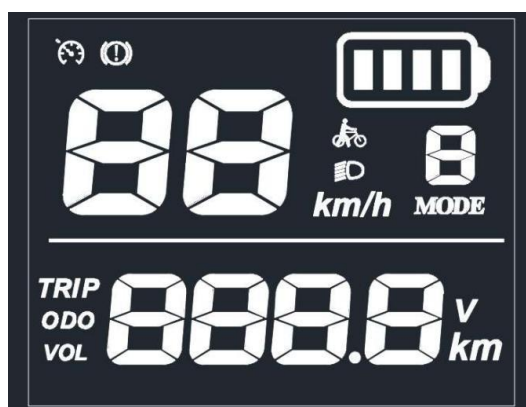

Aktuálna rýchlosť:



Kapacita batérie:



Napätie batérie:





POUŽÍVANIE

Pre spustenie/vypnutie kolobežky otočte kľúčom. Rýchlostné režimy prepnete pomocou tlačidla M (1 – 2 – 3 – 2 – 1). Po spustení displej zobrazuje aktuálne prejdenú vzdialenosť (TRIP). Stlačením tlačidla , prepnete zobrazenie displeja v poradí: aktuálne prejdená vzdialenosť (TRIP), celková prejdená vzdialenosť (ODO), napätie batérie (VOL).

Podržaním tlačidla  zapnete/vypnete svetlá.

Pokiaľ je stav batérie nízky, bude na displeji blikáť posledný článok batérie. V tento moment je možné prejsť krátku vzdialenosť, ale odporúčame čo najskôr dobiť batériu.

NASTAVENIE

Pre vstup do nastavenia stlačte súčasne tlačidlá  a .

Stlačením tlačidla  prepínate medzi parametrami, stlačením  meníte hodnoty.

Pre opustenie napájania stlačte súčasne tlačidlá  a . Potom počkajte 30 sekúnd.

PARAMETRE

P1 Podsvietenie	Rozmedzie: 0 – 3 Pôvodné nastavenie: 1
P2 Napätie	Nastavenie: 36 V, 48 V, 60 V Iba pre servisné oddelenie.
P3 Úsporný režim	Jednotky: Minúta 0 – vypnutý
P4 Spôsob merania rýchlosti	1 – fázové napätie 2 – meranie rýchlosti motora Iba pre servisné oddelenie.
P5 Počet magnetov merania rýchlostí	Počet magnetov za jednu otáčku. Iba pre servisné oddelenie.
P6 Priemer kolies	Jednotky: palce Presnosť: 0,1 Iba pre servisné oddelenie.
P7 Napätie batérie	Hodnoty: 500 – 1.500

	Koeficient: 0,5 – 1,5 Iba pre servisné oddelenie.
P8 Korekcia rýchlosti	Rozmedzie: 500 – 1 500 Koeficient: 0,5 – 1,5 Iba pre servisné oddelenie.
P9 Korekcia merania vzdialenosti	Rozmedzie: 100 – 150 Koeficient: 1,5 – 1,5 Iba pre servisné oddelenie.
PA-3 Režimy rýchlosti	0 – Posledný rýchlostný režim je vypnutý 1 – 3 rýchlostné režimy, kolobežka sa spustí na 1 rýchlostný režim 2 – 3 rýchlostné režimy, kolobežka sa spustí na 2 rýchlostný režim 3 – 3 rýchlostné režimy, kolobežka sa spustí na 3 rýchlostný režim
Pb	Vynulovanie vzdialenosti.

NASTAVENIE BRÝZD

Pomocou kľúča M5 môžete upraviť brzdy otočením doprava alebo doľava.



NABÍJANIE BATÉRIE

- Nabíjací port je umiestnený na zadnej časti nášľapnej plochy.



- Zapojte nabíjačku do nabíjacieho portu. Uistite sa, že je nabíjačka aj port suchý.
- Indikátor je červený, ak sa batéria dobíja. Akonáhle sa indikátor rozsvieti nazeleno, je batéria plne nabitá. Vypojte prosím nabíjačku, zvýšite tak životnosť batérie.
- Po dobití prosím zakryte nabíjací port.
- Batériu nabíjajte aspoň po dobu 5 hodín pred prvým používaním.
- Dobíjajte aspoň raz za mesiac alebo po 2 dňoch používania. Batériu dobíjajte pri izbovej teplote.
- Nabíjajte iba originálnou nabíjačkou.
- Nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nenabíjajte vo vlhkom prostredí alebo v blízkosti vody. Nesiahajte na nabíjačku alebo batériu vlhkými rukami.
- Neťahajte za nabíjačku.
- Držte mimo dosah tepla. Pravidelne kontrolujte batériu a nabíjačku.
- Nepoužívajte opotrebovanú alebo poškodenú nabíjačku/batériu.
- Nepokúšajte sa sami opraviť nabíjačku alebo batériu, kontaktujte odborníka alebo dodávateľa.

BATÉRIA

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Pre správnu funkčnosť a bezpečné používanie batérie sa riadte inštrukciami v manuáli. Pokiaľ je batéria poškodená, uniká z nej kvapalina alebo abnormálny zápach prestaňte batériu ihneď používať.

- Životnosť batérie je limitovaná. Pokiaľ používate batériu, ktorá presahuje bežnú životnosť, tak sa môže zvýšiť frekvencia nabíjania a znížiť dojazd kolobežky.
- Batériu neotvárajte ani nevhadzujte do ohňa. Do batérie nekladajte cudzie predmety.
- Nedotýkajte sa batérie kovovými predmetmi. Batéria môže explodovať alebo byť poškodená.
- Používajte iba originálnu nabíjačku.
- Počas jazdy dodržiujte miestne nariadenia a zákony.
- Batériu môžete priebežne dobíjať.
- Ideálna teplota pre nabíjanie batérie je +10 °C až +30 °C.
- Pokiaľ batériu používate po dlhšiu dobu, bude jej teplota vyššia. Toto je bežný stav batérie.
- Pokiaľ používate batériu v chladnom prostredí, jej dojazd je nižší.
- Batériu sami neopravujte ani neupravujte.

POUŽÍVANIE

- Pred používaním sa uistite že sú všetky časti správne zložené, riadne dotiahnuté a nie sú poškodené.
- Skontrolujte brzdy.
- Skontrolujte, že je skladací mechanizmus správne zaistený.
- Uistite sa, že je riadne dobitá batéria.
- Uistite sa, že sú pneumatiky v dobrom stave.
- Skontrolujte kormidlo. Musí byť riadne dotiahnuté.
- Zoznámte sa s okolím, uistite sa, že neohrozujete seba a svoje okolie.
- Nejazdite po klzkom povrchu.
- Noste osobné ochranné prostriedky vrátane prilby a pevnej obuvi.
- Nepoužívajte, pokiaľ sú zlé vonkajšie podmienky.
- Vlhkosť znižuje efektivitu brzdzenia.

TECHNIKA JAZDY

- Zoznámte sa s produktom ešte pred prvou ostrou jazdou a naučte sa ho správne ovládať.
- Zatáčajte vždy pozvoľna a brzďte vždy bezpečne a s dostatočným brzdovým priestorom.
- Pre prvú jazdu si zvolte voľné prostredie bez prekážok.
- Plne sa koncentrujte na riadenie a nenechajte sa ničím rozptyľovať.

Pozícia nôh: jednu nohu umiestite na dosku čo najbližšie spredu kolobežky. Druhú nohu nechajte na zemi. Uistite sa, že dráha je voľná a čistá. Jazdu zahájte miernym predklonom (rovnako ako na klasickej kolobežke). Odrazte sa tou nohou, ktorá zostáva na zemi. Akonáhle stlačíte akceleračtor, snažte sa opäť mierne predkloniť, aby nedošlo k pádu vplyvom akcelerácie. Počas zmeny rýchlosti sa snažte príliš netlačiť na tyč kormidla. Jedna noha je skôr vpredu a druhá vzadu. Nohy môžete umiestiť rovnako, ako napr. na skateboarde pre pohodlnejšiu jazdu a lepšiu stabilitu.

POZNÁMKA: Jazda na kolobežke môže byť nebezpečná. Tento výrobok používate na vlastnú zodpovednosť. Plne sa zoznámte so všetkými predpismi a obmedzeniami.

Zabočenie - operácia sa vykonáva rovnako ako napr. na surfe alebo na snowboarde. Kormidlo by malo byť paralelne voči telu. Pred zahájením odbočovacieho manévra sa uistite, že trasa je voľná.

Brzdenie – hmotnosť preneste dozadu, ako by sa brzdenie uskutočnilo pomocou nôh, a nie pomocou riadiaceho systému. Počas brzdenia je nutné udržať správne rovnováhu. Hrozí riziko pádu alebo nadmerného opotrebenia riadiacich a brzdných mechanizmov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo údržbou musí byť kolobežka vypnutá, vypojená z nabíjačky a nabíjací port musí byť zakrytý.
- Kolobežku čistite vlhkou handričkou a neagresívnym čistiacim prostriedkom.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá a iné agresívne čistiace prostriedky.
- Držte vodu mimo nabíjací port.
- Odolnosť je IP54 proti prachu a dažďu/špliechaniu vody. Nikdy kolobežku neponárajte.
- Nepoužívajte vysokotlakové čističe.
- Pokiaľ je tlak v pneumatikách nízky, nafúknite ich. (predné koleso 2,8 baru, zadné koleso 2,5 baru)
- Pokiaľ potrebujete vymeniť pneumatiky/duše, kontaktujte špecializovaný obchod alebo výrobcu.
- Tuhosť bŕzd môžete upraviť povolením skrutky M5. Doprava povolíte skrutku, doľava ju utiahnete.
- Podľa potreby utiahnite alebo povoľte brzdové lanko.

SKLADOVANIE

- Skladujte na suchom a tmavom mieste.
- Vyhnite sa skladovaniu na miestach, kde teplota presahuje 50 °C.
- Batériu dobíjajte aspoň raz za mesiac. V chladných podmienkach je životnosť batérie nižšia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Materiál	Hliník
Napätie batérie	36 V
Maximálny dojazd*	až 38 km
Maximálna rýchlosť	25 km/h
Hmotnosť	19 kg
Maximálna nosnosť	120 kg
Stúpanie	7,2°
Displej	LED
Veľkosť pneumatík	Predná/zadná 12"
Tlak v pneumatikách	Predná 2,8 baru, zadná 2,5 baru
Brzdy	Predné/zadné doštičkové brzdy
Rozložené rozmery	1 230 x 590 x 950 mm
Zložené rozmery	1 230 x 260 x 600 mm
Nabíjačka	AC110-240 V/50-60 Hz
Čas dobitia	6-7 h
Výkon motora	500 W
Batéria	36 V 10.0 Ah Li batéria (50 článkov)

* Hodnoty sú iba orientačné, záleží na aktuálnej teplote, odporu vetra, hmotnosti používateľa atď.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batériu nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ju na miesta určená pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk