



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 22524 Bežecký pás inSPORTline inCondi T20i



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	5
MONTÁŽ.....	6
ROZLOŽENIE	7
OVLÁDACÍ PANEL.....	8
VZDIALENÉ OVLÁDANIE	10
KINOMAP APLIKÁCIA	11
ZWIFT APLIKÁCIA	12
ÚDRŽBA	12
CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU	13
APLIKÁCIA MAZIVA	13
ZOZNAM ČASTÍ.....	14
NÁKRES	16
CHYBOVÉ KÓDY KONZOLY.....	16
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	17
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	17

inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Pripnite si bezpečnostný kľúč k odevu alebo k opasku pred zahájením cvičenia.
- Počas cvičenia pohybujte rukami prirodzene, rovno vpred. Nepozerajte sa dolu k nohám. Iba jedna osoba môže zariadenie používať v daný čas.
- Rýchlosť regulujte vždy postupne, nie príliš prudko.
- V prípade nebezpečia stlačte pohotovostné tlačidlo alebo vytrhnite bezpečnostný kľúč zo zámky.
- Zariadenie opúšťajte až vtedy, keď už úplne stojí.
- Dodržujte všetky montážne pokyny. Montáž môže vykonávať iba dospelá osoba.
- Držte mimo dosah detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Prístroj je určený iba dospelým osobám.
- Pred zahájením cvičebného programu sa poraďte so svojim lekárom. Je to obzvlášť nutné, pokiaľ máte zdravotné komplikácie alebo pokiaľ prekonávate liečbu alebo pokiaľ trpíte vysokým tlakom.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice. Musia správne držať. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie celého zariadenia. Poškodené alebo opotrebované zariadenie nepoužívajte.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebenie bežeckého pásu. Pokiaľ sa objavia ostré hrany, prestaňte pás používať.
- Bežecký pás umiestnite iba na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od ostatných objektov. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Pás neumiestňujte na hrubý koberec, ktorý by mohol zablokovať ventiláciu.
- Pokiaľ je poškodený elektrický kábel, nepoužívajte ho, ale kúpte si nový u autorizovaného predajcu.
- Inštalujte tak, aby zariadenie neprekrývalo prístup k elektrickej zásuvke.
- V miestnosti nepoužívajte aerosólové spreje.
- Pokiaľ je zariadenie v prevádzke, neodstraňujte ochranný kryt. Pokiaľ je to nutné za účelom údržby, musí sa zariadenie najskôr vypojiť z elektrického zdroja.
- Vždy si vezmite vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Vždy si vezmite športovú obuv s gumovou podrážkou.
- Nespúšťajte bežecký pás, pokiaľ na ňom stojíte. Po zapojení môže dôjsť ku krátkemu oneskoreniu, kým sa pás dá do pohybu. Pred zahájením pohybu pásu sa postavte na plastové protišmykové bočnice.
- Necvičte 40 minút po konzumácii jedla.
- Najskôr zahrejte svaly vhodnými cvikmi, aby ste zmiernili riziko vzniku kŕčov.
- Do zásuviek a zdierok nevkladajte cudzie objekty.
- Údržbu vykonávajte pravidelne a výhradne podľa manuálu, aby ste predĺžili životnosť produktu.
- Nevykonávajte neschválené úpravy zariadenia.

- Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. Pokiaľ cvičíte po prvýkrát, držte sa pevne rukovätí, dokým si na zariadenie nezvyknete.
- V prípade poškodenia alebo poruchy okamžite ukončíte cvičenie. Pokiaľ by bežecký pás náhle prudko zmenil rýchlosť, vytrhnite bezpečnostný kľúč a ukončíte tréning.
- Zariadenie zapojte až potom, kedy je úplne a správne zostavené. Musí byť priklopený i kryt motora. Používajte iba uzemnenú bezpečnostnú elektrickú zásuvku. Pre väčšie zabezpečenie odporúčame použiť prepäťovú ochranu.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, nemal by byť zapojený v zásuvke a bezpečnostný kľúč by mal byť vytiahnutý.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť v používaní.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému svetlu.
- Pás neumiestňujte na miesto s vysokou vlhkosťou (v blízkosti bazéna, sauny atď.)
- Nepretržitá prevádzka nesmie prekročiť 2 hodiny.
- Pokiaľ pás nie je v prevádzke odoberte bezpečnostný kľúč, aby ste predišli zneužitiu stroja.
- **Prevádzková teplota:** 5 – 40 °C
- **Nosnosť:** 120 kg
- **Kategória:** HC pre domáce používanie

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE: Pri rýchlosti nad 14 km/h nepoužívajte snímače srdcovej frekvencie v rukovätiach.

VAROVANIE: Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

POPIS PRODUKTU

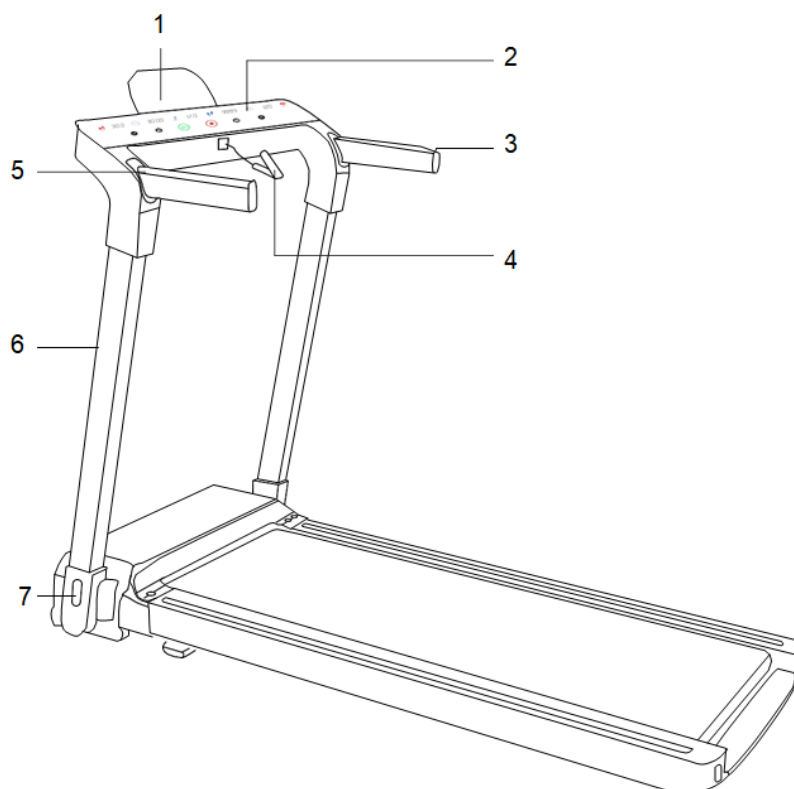

1. Držiak tabletu

2. Ovládací panel

3. Držadlo

4. Bezpečnostný kľúč

5. Senzor tepu


6. Rám

7. Piny pre zdvíhanie rámu

MONTÁŽ


KROK 1

Vyberte rám z baliaceho materiálu.

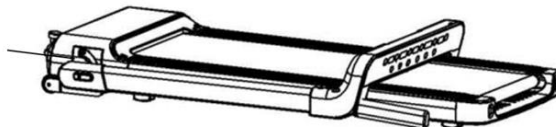

KROK 2


Povoľte piny na oboch bokoch rámu. Zdvihnite rám s držadlami a potom piny opäť utiahnite.

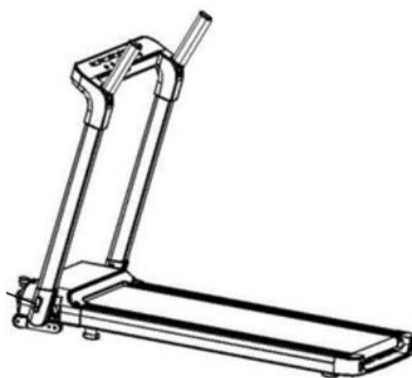

KROK 3

Držadlá posuňte smerom dolu. Budete počuť cvaknutie. Pripevnite bezpečnostný kľúč.


Poznámka: Pás sa bez magnetického kľúča nespustí.

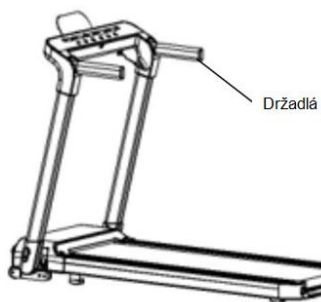

KROK 4

Pomocou 3 skrutiek pripevnite držiak tabletu na zadnú stranu ovládacieho panela.


Poznámka: Skrutky sú predinštalované na zadnej strane displeja.

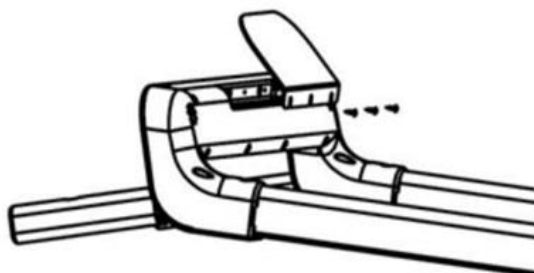

ROZLOŽENIE


KROK 1

Pre zdvihnutie držadiel zatlačte na držadlá a stlačte tlačidlá pod držadlami a zdvihnite držadlá.

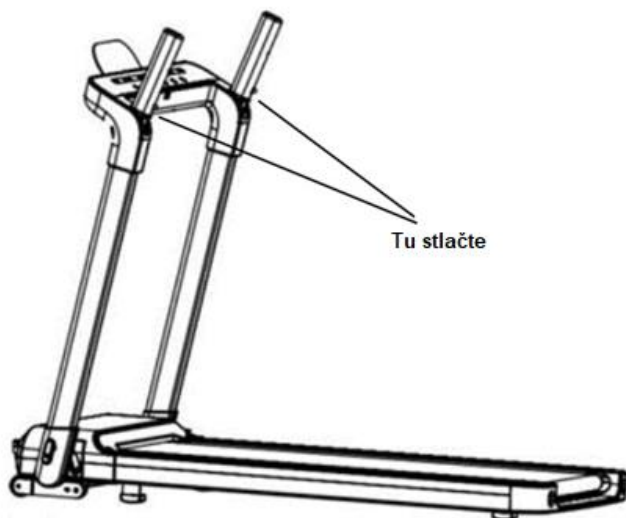


KROK 2

Povoľte piny na oboch stranách rámu a rám položte dolu. Potom opäť piny utiahnite.

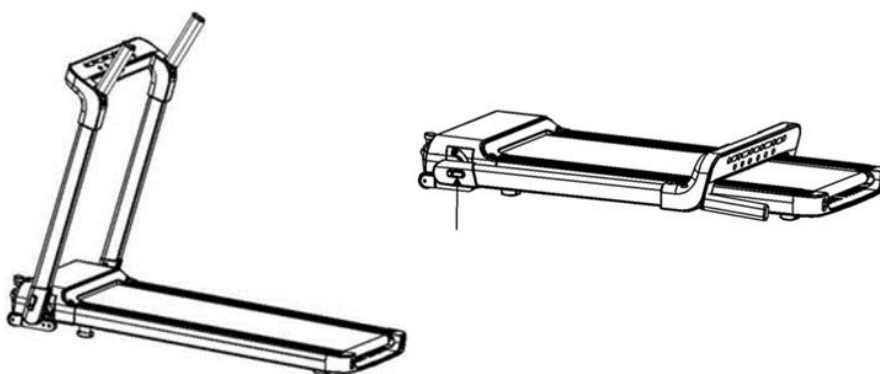


KROK 3

Pás môžete transportovať pomocou koliesok na základni. Stačí pás zdvihnúť do uhla 40° a položiť na kolieska. V prípade potreby môžete pás umiestiť horizontálne, vid'. obrázok.

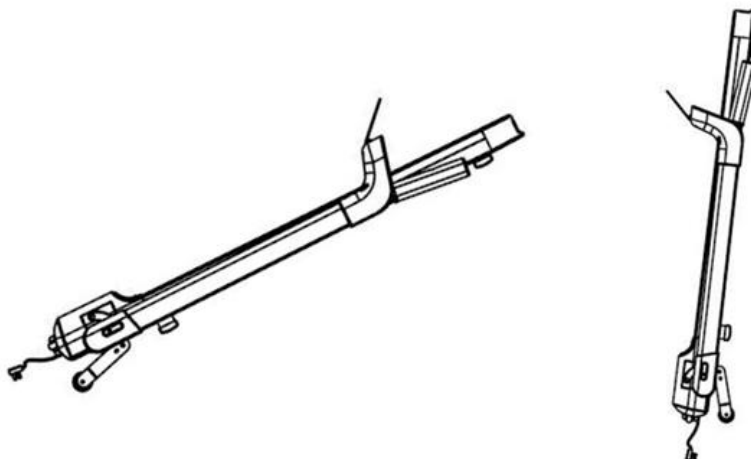

OVĽÁDACÍ PANEL


Ovládací panel sa skladá z LED displeja a dotykových tlačidiel.

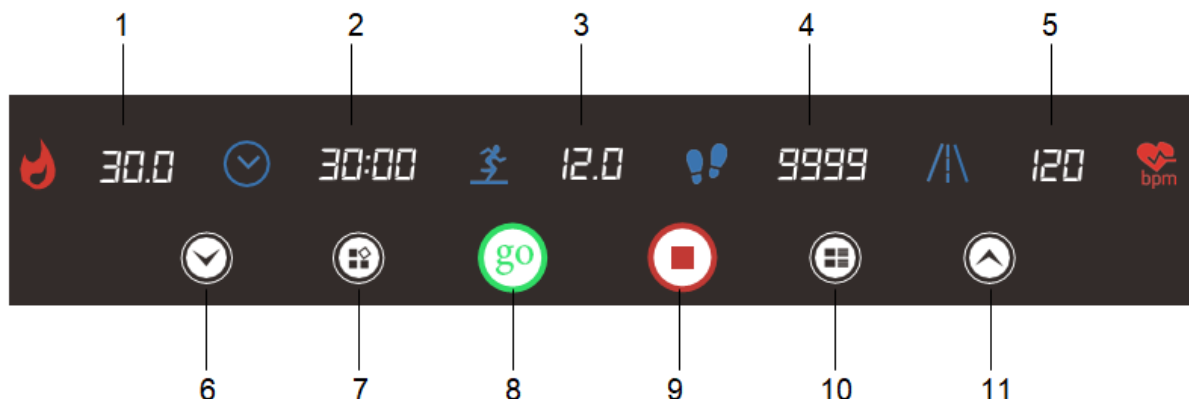

1.	Spálené kalórie	7.	Program
2.	Čas	8.	Spustenie/pauza
3.	Rýchlosť	9.	Zastavenie
4.	Kroky/tempo	10.	Režimy / MODE
5.	Srdcová frekvencia	11.	Zvýšenie údajov
6.	Zníženie údajov		

Čas	00:00 – 99:59 min
Rýchlosť	1.0 – 12.0 km/h
Vzdialenosť	0.00 – 99.9 km
Kalórie	0 – 999 kcal
Srdcová frekvencia	70 – 200 /min
Prednastavené programy	P01 – P12
Odpočet	Čas / Vzďialenosť / Kalórie

SPUSTENIE

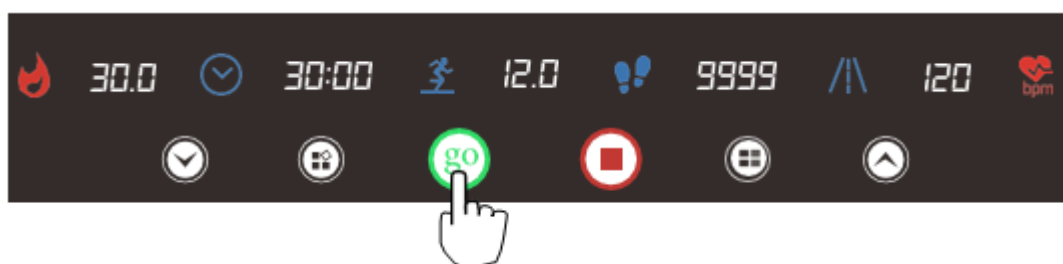

Stlačte tlačidlo „GO“, systém spustí 5 sekundový odpočet ktorý sa zobrazí na displeji. Pás sa spustí a pôjde rýchlosťou 1 km/h.

Stlačením tlačidla GO počas spusteného programu, program pozastavíte. Opakovaným stlačením tlačidla program opäť spustíte. Na displeji bude počas pauzy zobrazené PAU.




VYPNUTIE



Stlačením tlačidla vypnete pás. Pre reštartovanie stlačte tlačidlo 2x.

VÝBER REŽIMU

Stlačte tlačidlo MODE pre výber režimu (čas, vzdialenosť, kalórie). Vybraný údaj bude blikať. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte vybraný údaj.

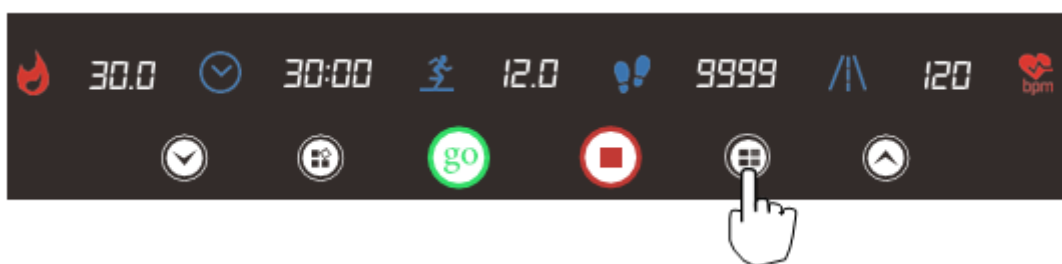

+/- TLAČIDLÁ



Pomocou tlačidiel môžete zmeniť prednastavený čas, vzdialenosť alebo kalórie v manuálnom programe.

Tlačidlá môžete použiť taktiež pre úpravu prednastavených programov.

ZOBRAZENIE SRDCOVEJ FREKVENCIE



Bežecký pás monitoruje Vašu srdcovú frekvenciu pomocou senzorov na dráždlách. Umiestnite obe dlane na senzory. Po 5 sekundách začne pás registrovať Vašu srdcovú frekvenciu. Dáta sa zobrazia na ľavej strane panela.

VAROVANIE: Údaje slúžia iba pre porovnanie, neslúžia pre lekárske účely.

TLAČIDLO PROGRAMU



Stlačte PROG tlačidlo pre výber prednastaveného programu (P01 – P12). Pre viacej informácií vid' tabuľka.

Program \ Časová perióda		Periódá 20 min																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P1	Rýchlosť	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
P2	Rýchlosť	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	1
P3	Rýchlosť	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
P4	Rýchlosť	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
P5	Rýchlosť	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
P6	Rýchlosť	2	4	3	4	5	4	8	7	6	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
P7	Rýchlosť	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
P8	Rýchlosť	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
P9	Rýchlosť	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
P10	Rýchlosť	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
P11	Rýchlosť	3	4	5	9	5	9	5	5	5	9	5	5	5	5	9	9	8	7	6	3
P12	Rýchlosť	2	5	8	10	7	7	10	10	7	7	10	10	6	6	9	9	5	5	4	3

BLUETOOTH

Pre pripojenie k Bluetooth vyhľadajte vo svojom zariadení (telefón, tablet) „FS-xxxx-A“. Spárujte Vaše zariadenie s pásom. Hudbu ovládajte pomocou Vášho zariadenia.

ÚSPORNÝ REŽIM


Po 10 minútach nečinnosti sa pás prepne do úsporného režimu. Stlačením akéhokoľvek tlačidla pás spustíte.

VZDIALENÉ OVLÁDANIE

Pás môžete prepojiť s Vaším inteligentným zariadením pomocou aplikácie ZWIFT alebo KINOPAM dostupných na Apple store alebo Google store.

Stiahnite aplikáciu a pripojte sa k zariadeniu „FS – xxxxx (kde X je náhodné číslo)“ pomocou Bluetooth. Potom môžete pás ovládať pomocou týchto aplikácií.

KINOMAP APLIKÁCIA

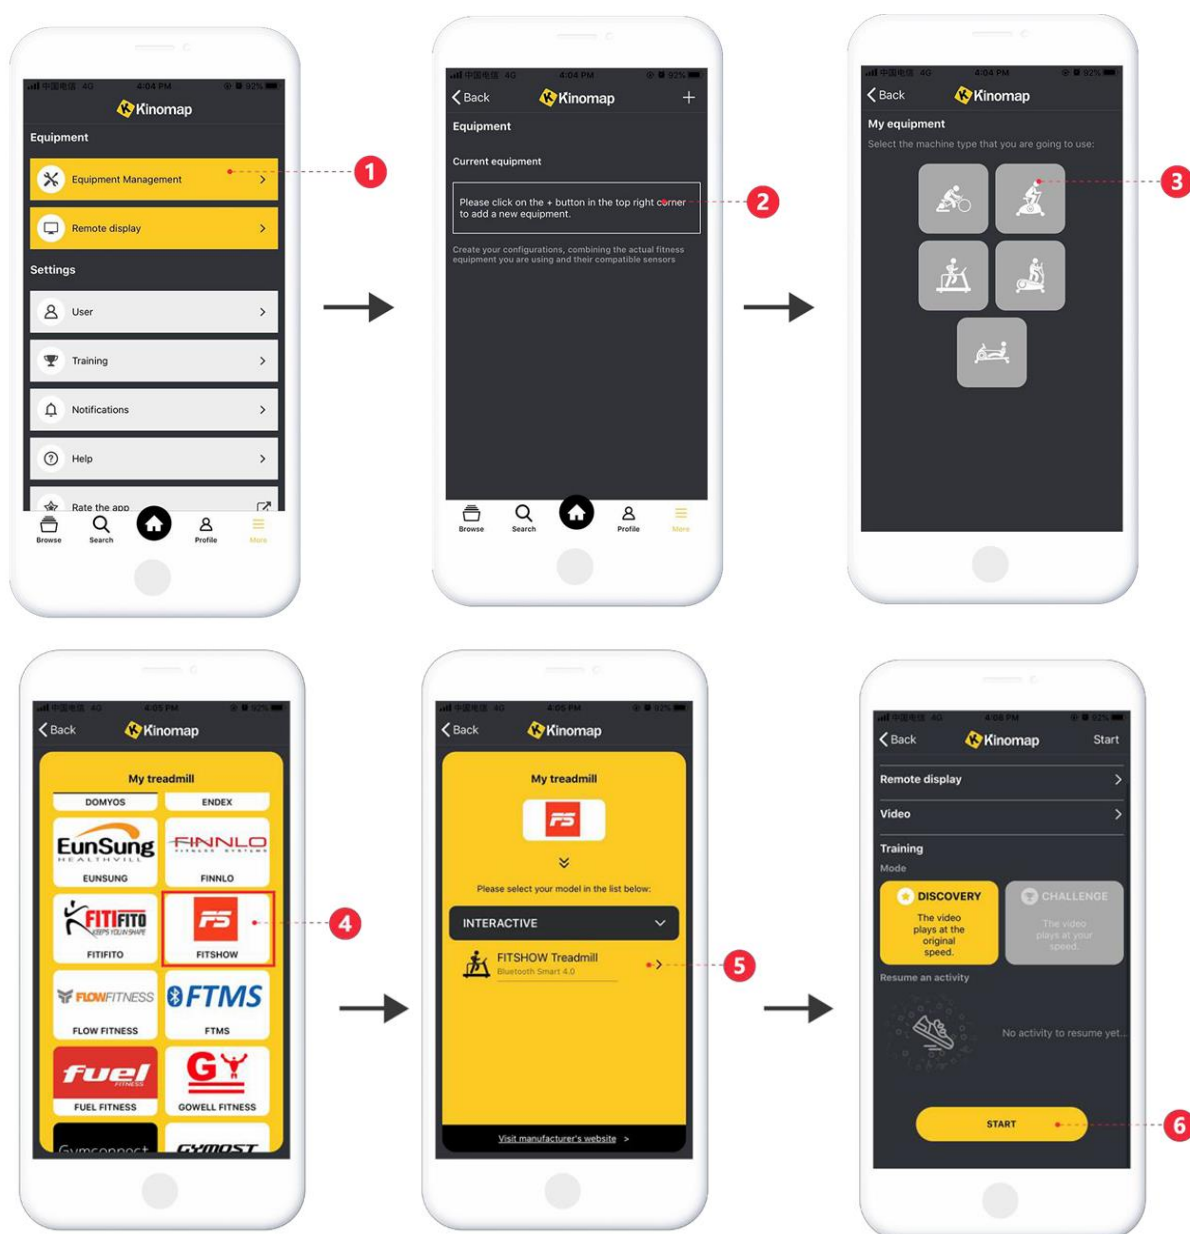

- Stiahnite si KINOMAP aplikáciu na Google store alebo Apple store.
- Otvorte aplikáciu a vyberte MORE v spodnom ľavom rohu.
- Vyberte Equipment management.
- Vyberte ikonu pásu (Treadmill).
- Vyberte značku FitShow.
- Vyberte zodpovedajúce zariadenie, označenie je: „Fs-xxxx“ (kde x je číslo daného pásu) a spárujte.
- Vyberte si videá a spustíte Váš obľúbený režim.

Aplikácia má 14 - dňovú skúšobnú dobu, potom je požadované predplatné (mesačné alebo ročné) alebo doživotná licencia.

V aplikácii môžete vyhľadávať pomocou popularity, kľúčových slov, zeme, náročnosti alebo náklonu.

K dispozícii je viac ako 300 000 km cyklistických, bežeckých alebo veslárskych trás.

Zobrazenie sily, rýchlosti, vzdialenosti, času a srdcovej frekvencie.

Uloženie cvičenia a histórie.

Optimalizované pre externé zobrazenie ako je Apple TV alebo HDMI.


Prehliadajte alebo vytvárajte hudobné playlisty.

Zahrievacie alebo intervalové tréningy.

Možnosť zdieľať výsledky na Facebook a ďalšie sociálne siete.

* Android zariadenia momentálne nepodporujú intervalové tréningy pre pásy.

ZWIFT APLIKÁCIA

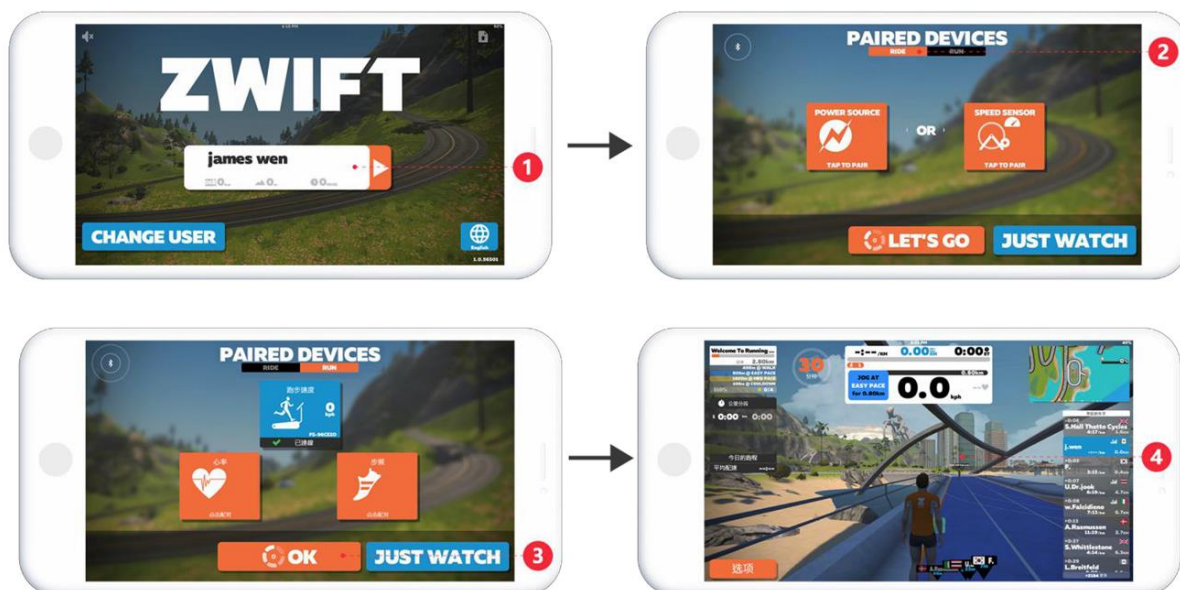

- Stiahnite si ZWIFT aplikáciu na Google store alebo Apple store.
- Otvorte aplikáciu a registrujte sa.
- Potom sa prihláste a spárujte pás označený „Fs-xxxx (kde x je náhodné číslo pásu)“.
- Po úspešnom spárovaní vyberte OK.
- Stlačte štart a vyberte obľúbený režim.

Aplikácia je zdarma.

ÚDRŽBA

Pred každým použitím bežeckého pásu vykonajte vizuálnu kontrolu bežeckého pásu, pri poškodení bežecký pás nepoužívajte. Skontrolujte utiahnutie všetkých skrutkových spojov, v prípade potreby skrutkové spoje utiahnite. Skontrolujte stav namazania bežeckého pásu, medzi bežeckou plochou a bežeckou doskou. Po celej ploche bežeckej dosky sa musí nachádzať jemný olejový film. V prípade potreby namažte silikónovým olejom určeným na mazanie bežeckých pásov.

Štandardným čistením predĺžite životnosť a zaistíte dobrú funkciu bežeckého pásu. Pravidelne stierajte z prístroja prach a čistite od prachu otvorené plochy bežeckej dosky po stranách pásu. Udržujte v čistote taktiež obuv, aby nepoškodila pás. K čisteniu pásu používajte čistú, vlhkú handričku. Chráňte elektroniku a pás pred kontaktom s vodou.


Pre dlhšiu životnosť odporúčame pás vypnúť na 10 min po každých 2 hodinách používania.

Príliš voľný pás spôsobí preklzávanie pásu, príliš utiahnutý pás spôsobí väčšiu záťaž motora a väčšie trenie plochy. Ideálne utiahnutie pásu je, pokiaľ sú skrutky vyskrutkované 50 – 75 mm od bežeckej plochy.


CENTROVANIE BEŽECKÉHO PÁSU

Položte bežecský pás na rovnú plochu a nastavte rýchlosť na 6 – 8 km/h, aby ste zistili, či sa vychýľuje.





Pokiaľ sa pás vychýľuje doprava, pootočte pravou zoraďovacou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a ľavú zoraďovaciu skrutku pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Pokiaľ sa pás nepohne, opakujte postup, dokiaľ ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázka A.

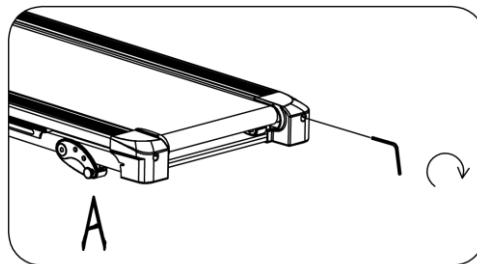

Pokiaľ sa pás vychýľuje doľava, pootočte ľavou zoraďovacou skrutkou o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek a pravú zoraďovaciu skrutku pootočte o $\frac{1}{4}$ otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Pokiaľ sa pás nepohne, opakujte postup, dokiaľ ho nevycentrujete. Riadte sa podľa obrázka B.

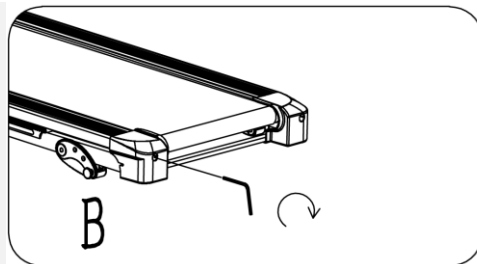

Bežecský pás sa v priebehu času uvoľní. Aby ste ho znova utiahli, pootočte oboma zoraďovacími skrutkami o celú otáčku. Skontrolujte utiahnutie pásu. Tento postup opakujte, dokiaľ nebude pás riadne utiahnutý. Dávajte si pozor, aby ste obe skrutky utiahli rovnakou mierou. Riadte sa podľa obrázka C.

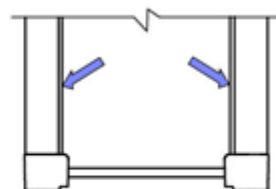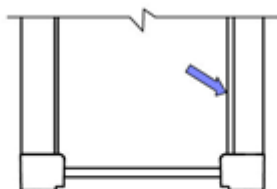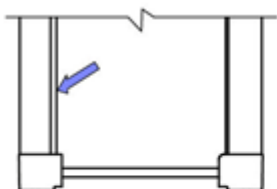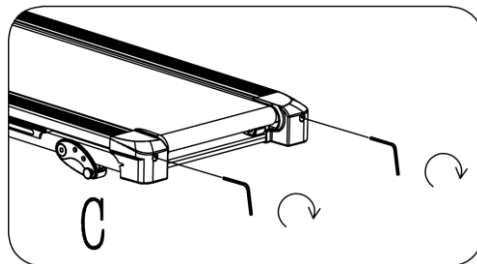

APLIKÁCIA MAZIVA

Pred prvým používaním skontrolujte premazanie pásu, v prípade potreby aplikujte mazivo.

Mazanie bežecského pásu a bežeckej dosky je kľúčové, nakoľko trenie značne ovplyvňuje celkovú životnosť a prevádzkovú schopnosť prístroja. Preto odporúčame nezanedbávať pravidelnú aplikáciu maziva.

VAROVANIE: Pred každým čistením, mazaním či údržbou vždy najskôr odpojte prístroj z elektrickej siete.

Odporúčaná frekvencia mazania:


Pás je potrebné pred každým použitím skontrolovať, v prípade potreby namazať. Medzi bežecskou plochou a bežecskou doskou musí byť neustále jemný olejový film. Vždy používajte iba silikónové oleje určené na mazanie bežecských pásov.

Ako premazať pás:

Nadvihnite pás na jednej strane a aplikujte mazivo, to potom rozmažte po celej ploche handričkou. Aplikujte na druhej strane.

Všetky pohyblivé časti sa musia pohybovať voľne a ticho. Abnormálny pohyb môže poškodiť bezpečnosť produktu. Pravidelne kontrolujte a uťahujte všetky skrutky.

Správna a pravidelná údržba predlžuje životnosť pásu.

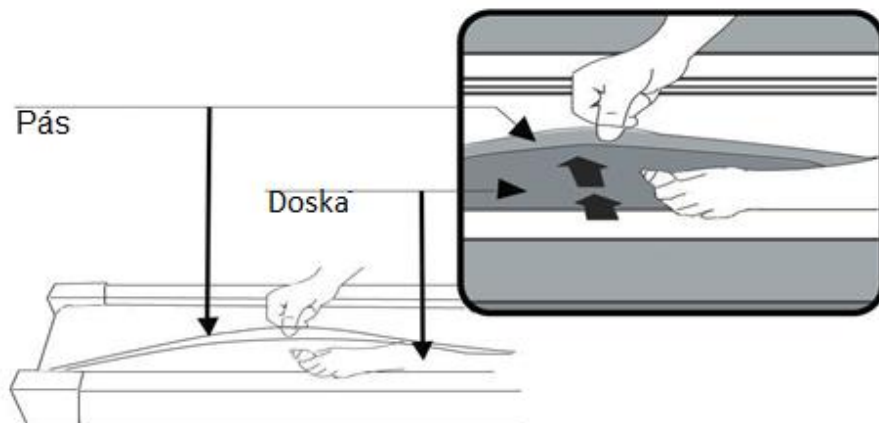


ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
1	Hlavný rám	1 460 x 565 x 150	1
2	Základňa motora	T3.0 x 207 x 90	1
3	Trubička pre mazivo	Ø 8 x 280	1
4	Kryt motora	T3.0 x 594 x 305 x 80	1
5	Krytka skrutky	T2.0 x n15.7 x 12	1
6	Spodný kryt motora	T3.0 x 594 x 306 x 62	1
7	Ľavý kryt hlavného rámu	100 x 95 x 20.5	1
8	Pravý kryt hlavného rámu	100 x 95 x 20.5	1
9	Noha hlavného rámu	56 x 35 x 20	4
10	Zadný kryt	586 x 112 x 81	1
11	Bočnica	1 120 x 84.4 x 78	2
12	Napájací kábel	100 mm/6.3	3
13	Popruh pre tlmenie nárazu	490 x 23 x T1.0	4
14	Klip typu R	R3.5	2
15	Drôtená spona	17 x 16 x 14	1
16	Pás	400 x 2 545 x T1.6	1
17	Remeň	160 J6	1
18	Zástrčka	180 mm 0.75 mm ²	1
19	Switch	250V 16A /110V 20A 6.3	1
20	Prepáťová ochrana	8A/6.3	1
21	Motor	DC 1.0 HP	1

22	Bežecská doska	1 120 x 565 x T15	1
23	Predný valec	Ø 90 x 20 x n12 x 498 x Ø 38 x 466	1
24	Zadný valec	Ø 38 x 451 x n12 x 497	1
25	PCB doska		1
26	Transportné koliesko		4
27	Krytka oleja	Ø 13 x 8	1
28	Stojan	559 x 195 x 40	1
29	Torzná pružina	Ø 1.5 x 60 x 23 x 16	2
30	Ľavý stĺpik	970 x 109 x 60	1
31	Kryt zaistovacieho hriadeľa	Ø 20 x M16 x 10	2
32	Podložka	T2.5 x 59.5 x 18	2
33	Zaistovací hriadeľ	Ø 14 x 87	2
34	Spodný vonkajší kryt	169 x 82 x 22	1
35	Spodný vnútorný kryt	169 x 82 x 21	1
36	Puzdro stĺpika	73.5 x 35 x T2.0 x 740	2
37	Vonkajší kryt gombíka	65 x 24 x 13	2
38	Vnútorný kryt gombíka	60.5 x 19 x 6	2
39	Pravý stĺpik	975 x 109 x 60	1
40	Spodný vonkajší kryt	169 x 82 x 22	1
41	Spodný vnútorný kryt	169 x 82 x 21	1
42	Rám držadla	270 x 50 x 30	2
43	Gumové puzdro	73 x 49 x 41	2
44	Kryt držadla		2
45	Rám ovládacieho panela	688 x 132 x 82	1
46	Senzor bezpečnostného kľúča	T0.3 x 29 x 29	1
47	Spodný kryt ovládacieho panela	717 x 200 x 197	1
48	Ovládací panel	717 x 200 x 118	1
49	Stojan	250 x 133 x 18	1
50	Nálepky displeja	474 x 59.4 x T0.3	1
51	PCB pre konzolu		1
52	Puzdro pre bezpečnostný kľúč	40 mm	1
53	USB nabíjací port		1
54	Reproduktor	8.3 watt	2
55	Bezpečnostný kľúč	Ø 25, 850 mm	1
56	Stop pin	Ø 10 x 110	2
57	Pružina	Ø 10 x 37	2
58	Gulatá skrutka	M6 x 15	2

NÁKRES

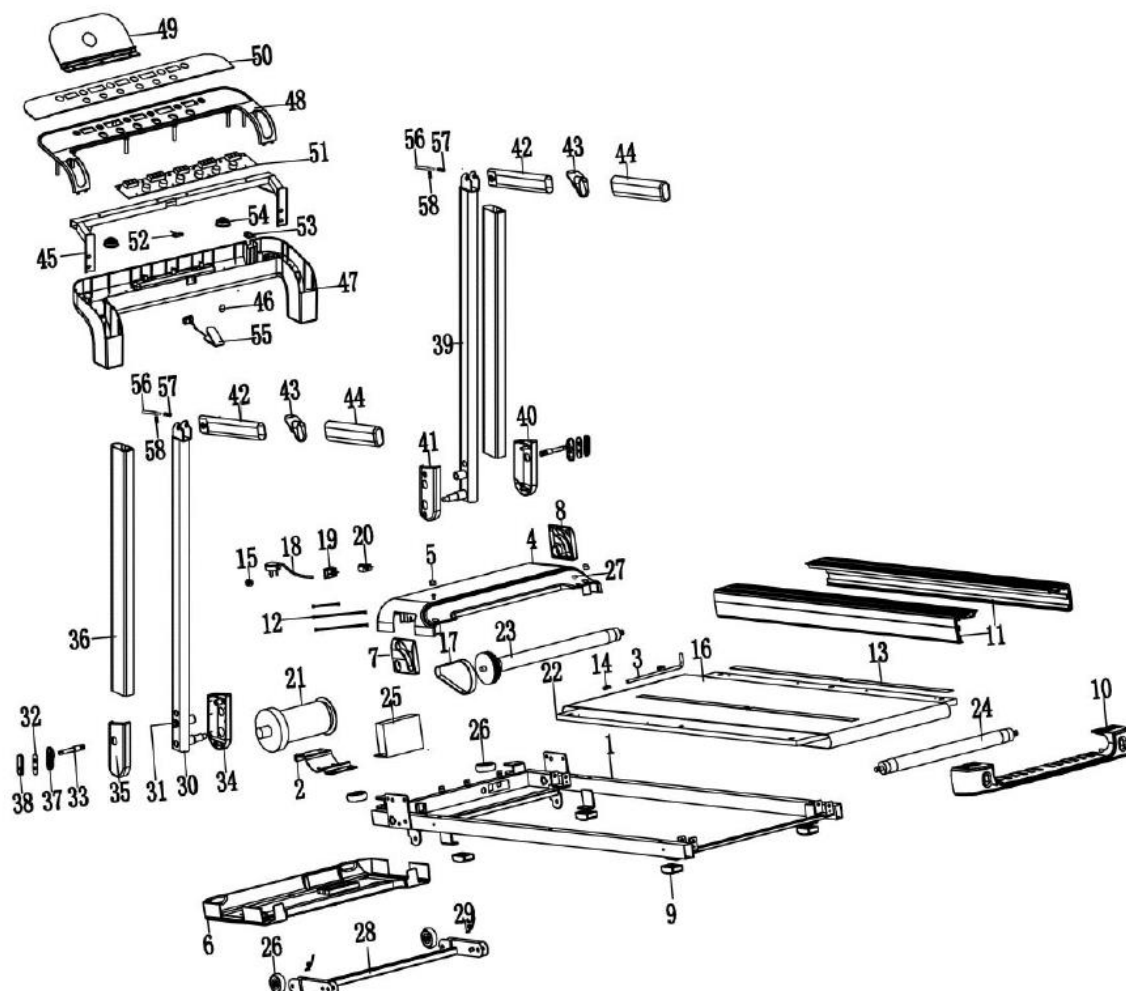

CHYBOVÉ KÓDY KONZOLY

E01 Chyba základnej dosky alebo komunikačných káblov		
E01	Komunikačné káble sú poškodené alebo zle zapojené.	Skontrolujte stav a pripojenie káblov.
	Žiadny signál zo základnej dosky konzoly.	Nahradte alebo opravte základnú dosku konzoly.
	Žiadny signál zo základnej dosky.	Nahradte alebo opravte základnú dosku.
E02 Chyba komunikácie motora a základnej dosky		
E02	Základná doska nie je správne pripojená k motoru.	Skontrolujte pripojenie k motoru.
	Kábel senzora motora je poškodený.	Nahradte alebo opravte.
E03 Chyba detekcie rýchlosti		
E03	Senzor rýchlosti sa posunul.	Skontrolujte senzor rýchlosti.
	Senzor rýchlosti je poškodený.	Nahradte senzor rýchlosti.
	Chyba základnej dosky.	Opravte alebo nahradte základnú dosku.

E04 Prepätie alebo chyba prepäťovej ochrany		
E04	Prepätie.	Používajte správne napätie.
	Chyba motora alebo rýchlostného senzora.	Nahradte motor alebo rýchlostný senzor.
	Poškodenie základnej dosky.	Nahradte alebo opravte základnú dosku.
E05 Prepätie základnej dosky a motora		
E05	Preťaženie pásu alebo prepätia motora.	Používajte pás v súlade s manuálom.
	Zablokovaný motor.	Skontrolujte stav motora.
	Poškodenie prepäťovej ochrany základnej dosky.	Nahradte alebo opravte základnú dosku.
E06 Nízke napätie základnej dosky a zdroja		
E06	Nízky prúd.	Skontrolujte zdroj napájania.
	Poškodenie základnej dosky.	Nahradte alebo opravte základnú dosku.
E07 Bezpečnostný kľúč nie je v správnej polohe		
E07	Kľúč nie je v správnej polohe.	Pripojte kľúč do správnej polohy.
	Poškodenie systému bezpečnostného kľúča.	Nahradte alebo opravte základnú dosku konzoly.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

1. zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
2. nesprávnou údržbou,
3. mechanickým poškodením,
4. opotrebením dielov pri bežnom používaní,
5. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
6. neodbornými zásahmi,
7. nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
8. nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými

istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**CZ
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



**SK
inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru do 30 dní

