




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 22844 Masážny prístroj na nohy inSPORTline Levick

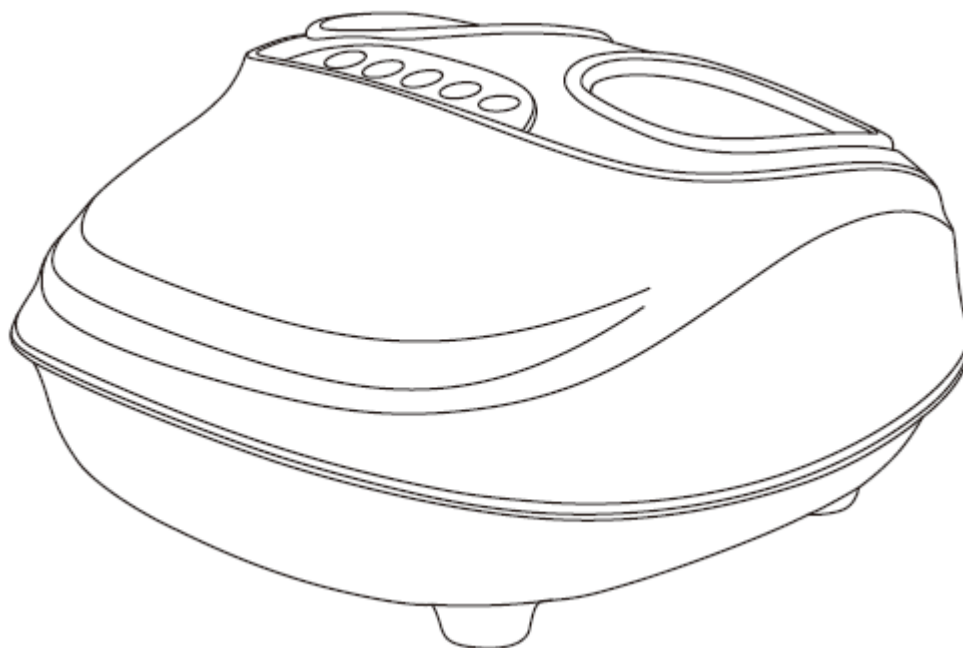


OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
POUŽÍVANIE	4
POPIS TLAČIDIEL	4
ÚDRŽBA A SKLADOVANIE	5
ÚDRŽBA	5
SKLADOVANIE.....	5
ZNÁME PROBLÉMY	5
ŠPECIFIKÁCIA	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	6

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým používaním si prečítajte návod na používanie a odložte si ho pre prípadné ďalšie nahliadnutie.
- Používajte produkt v súlade s manuálom.
- Pred používaním skontrolujte kabeláž, zástrčku a zásuvku.
- Držte mimo dosah vody.
- Produkt vypojte počas čistenia a po používaní.
- Nepripájajte a neodpájajte produkt s vlhkými rukami.
- Pri vypájaní neťahajte za kábel.
- Nepoškodzuje kábel a nemeňte elektrické obvody produktu.
- V prípade výpadku energie vypojte zariadenie.
- Používajte len originálne náhradné diely.
- Neupravujte produkt.
- Len pre vnútorné používanie.
- Nepoužívajte hodinu po jedle.
- Ak cítite nevoľnosť prestaňte používať produkt a kontaktujte svojho lekára.
- Ľudia s mentálnym, fyzickým alebo motorickým postihnutím a ľudia s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami a deti by nemali prístroj používať bez dozoru.
- Ak je poškodený napájací kábel, prestaňte prístroj používať a kontaktujte profesionála alebo výrobcu.
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí napr. v kúpeľni.
- Nepoužívajte pri náhlych teplotných rozdieloch.
- Používajte len v dobre vetraných a bezprašných miestnostiach.
- Nepožívajte alkohol alebo drogy pred alebo počas masáže.
- Tehotné ženy alebo ľudia s elektrickým zdravotným prístroj by nemali prístroj používať.
- Nepoužívajte, ak máte vlhké nohy.
- Ľudia s citlivosťou na teplo by mali prístroj používať opatrne.
- Tento produkt nie je hračka. Držte mimo dosah domácich zvierat a detí.
- Deti mladšie ako 14 rokov alebo ľudia s mentálnym postihnutím by nemali prístroj používať.
- Na prístroj si nestúpajte, pri používaní sa posadíte.

POPIS PRODUKTU

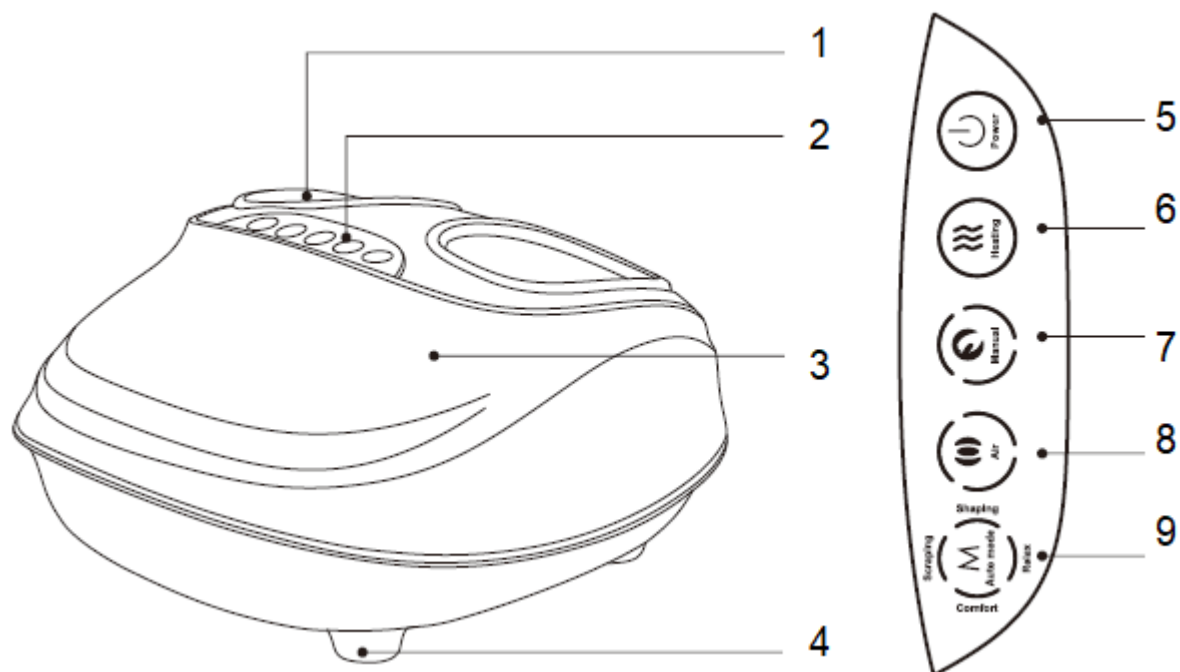

1.	Odnímateľná a umývateľná látka
2.	Ovládacie tlačidlá
3.	Prístroj
4.	Nožičky
5.	Napájanie
6.	Vyhrievanie
7.	Manuálny program
8.	Intenzita vzduchu
9.	Automatický režim

POUŽÍVANIE

- Zapojte prístroj a stlačením tlačidla pre spustenie sa prístroj prepne do pohotovostného režimu.
- Maximálna doba masáže je 15 min, potom sa automaticky ukončí, začne blikať tlačidlo pre napájanie a vstúpi do pohotovostného režimu.
- Pre vypnutie stlačte tlačidlo pre napájanie a vypojte kábel.

POPIS TLAČIDIEL

	Podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd prístroj spustíte/vypnete. • Počas prevádzky svieti. • V pohotovostnom režime blinká.
--	---

	Stlačením spustíte funkciu vyhrievania. • Počas vyhrievania svieti. • Pri vypnutom vyhrievaní nesvieti.
	Stlačením zmeníte masírovanú oblasť. • Horné svetlo: Škrabanie chodidiel. • Pravé svetlo: Masáž pomocou tlaku vzduchu. • Ľavé svetlo: Masáž valčekmi.
	Nastavenie intenzity vzduchovej masáže, pôvodné nastavenie je na strednej úrovni. • Vypnuté svetlá: vypnutá funkcia. • Jedno svetlo: malá intenzita. • Dve svetlá: stredná intenzita. • Tri svetlá: silná intenzita.
	Stlačením zmeníte režim. • Horné svetlo: škrabanie chodidiel, masáž pomocou valčekov s kombináciou so vzduchovou masážou. • Pravé svetlo: anti stresová masáž priehlavkov a členkov. • Spodné svetlo: relaxačná masáž priehlavkov a členkov. • Ľavé svetlo: komfortná masáž chodidiel pomocou vzduchovej masáže a valčekov.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

ÚDRŽBA

- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky (benzínové alebo alkoholové) na čistenie produktu, neponárajte do vody.
- Vypojte zariadenie po masáži.
- Čistite prístroj pomocou suchej handričky.
- Nepoužívajte vlhkú handričku ani čistiace prostriedky.

SKLADOVANIE

- Vypojte zo zásuvky.
- Uložte na tmavom a chladnom mieste.
- Neukladajte ťažké predmety na produkt.

Ak je produkt poškodený, prestaňte ho ihneď používať a kontaktujte výrobcu.

ZNÁME PROBLÉMY

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje.	Prístroj nie je zapojený alebo zapnutý.	Skontrolujte napájanie, zapojte prístroj a zapnite ho.
	Vypnutie po 15 minútach.	Stlačte tlačidlo pre zapnutie.

Zariadenie sa prehrieva	Prehrievanie po 30 min používania.	Vypojte prístroj a nechajte vychladnúť po dobu 60 min.
	Preťaženie.	Počas prevádzky sa posadzte.
	Zahrievanie je zapnuté.	Vypnite vyhrievanie.
	Prehriatie po 30 min použitia.	Vypnite a vypojte zariadenie, nechajte zariadenie vychladnúť 60 min.

ŠPECIFIKÁCIA

Model	C302
Menovité napätie	110-120 V 60 Hz
	220-240 V 50 Hz/60 Hz
Menovitý príkon	35 W
Prevádzková doba	15 min
Hlučnosť	≤ 50 dB

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk