




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 22960 Verticon inSPORTline Pro 1000

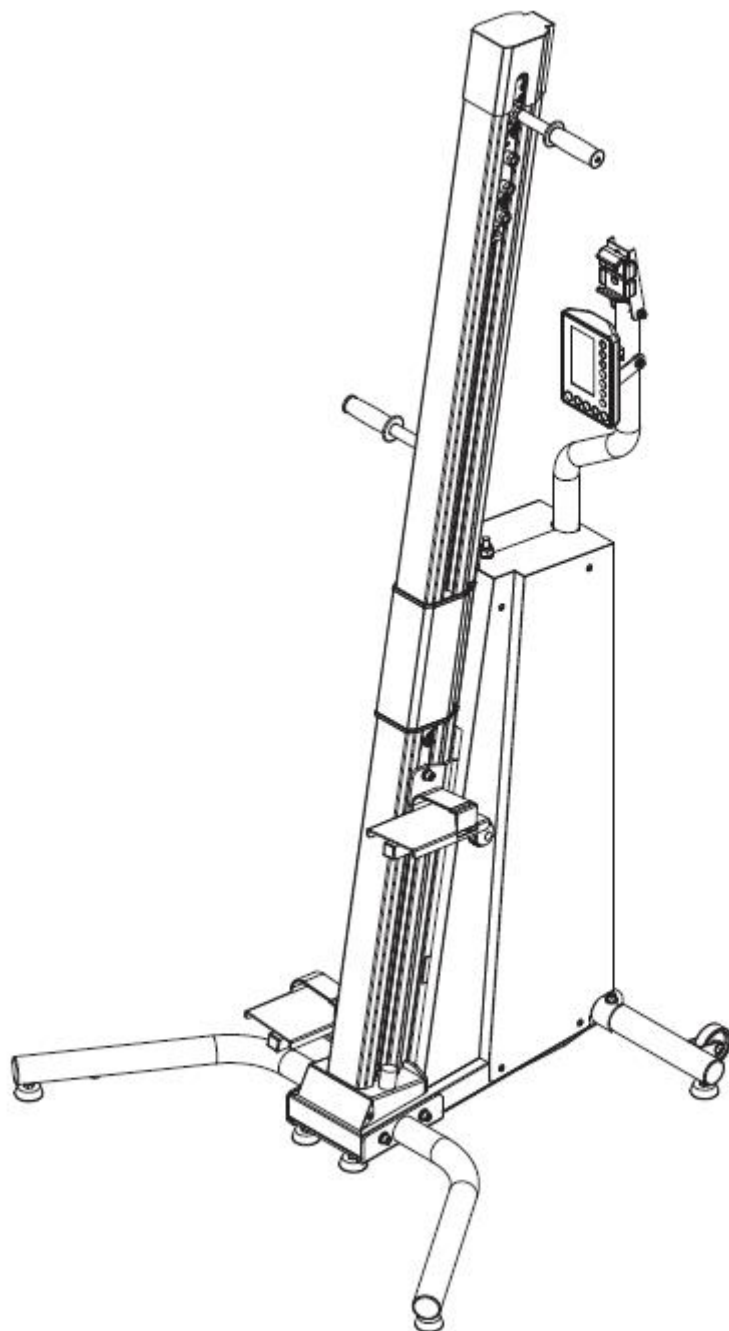

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
MONTÁŽ.....	4
ZOZNAM ČASTÍ PRE MONTÁŽ.....	4
MONTÁŽNY VÝKRES	5
MONTÁŽNE KROKY	6
PODROBNÝ NÁKRES	10
ZOZNAM ČASTÍ.....	11
POUŽÍVANIE	12
ÚDRŽBA	12
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	12
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	13

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prečítajte si manuál pred montážou a prvým používaním. Uschovajte si manuál pre budúcu potrebu.
- Zariadenie zostavujte iba na rovnom a čistom povrchu, aby ste neovplyvnili jeho funkčnosť.
- Zariadenie pravidelne čistite. Kovové diely môžu ľahko zhrdzavieť.
- Pred používaním zariadenia sa poraďte s lekárom ohľadne svojho zdravotného stavu. Veľmi dôležité je to v prípade, že trpíte zdravotnými problémami alebo obmedzeniami.
- Cvičte opatrne a príliš sa neprepínajte. Cvičenie musí zodpovedať Vaším fyzickým možnostiam. Pokiaľ pocítite bolesť alebo mdloby, okamžite prestaňte cvičiť.
- Pred každým cvičením sa uistite, že všetky skrutky a matice pevne držia (sú riadne utiahnuté). Poškodené alebo opotrebované časti okamžite vymeňte. Pokiaľ sa na zariadení objavia ostré hrany, nepoužívajte ho. Taktiež necvičte, pokiaľ zariadenie vydáva atypické zvuky.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Žiadna nastaviteľná časť nesmie vyčnievať, aby neobmedzovala cvičenca v pohybe.
- Na zariadenie nepúšťajte deti ani domáce zvieratá. Nenechávajte deti bez dozoru dospelého ani v blízkosti.
- Nedávajte ruky, nohy alebo vlasy do blízkosti pohyblivých častí. Ruky pokladajte iba na miesta k tomu určené.
- Cvičte rozumne a predchádzajte zraneniam.
- Prístroj používajte iba v súlade s manuálom. Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ nie je úplne zložené. Pokiaľ si nie ste istý, obráťte sa na odborný servis.
- Zariadenie umiestnite na rovný a čistý povrch. Pre väčšiu bezpečnosť zachovajte odstup min. 0,6 m od ostatného vybavenia miestnosti.
- Pre cvičenie si oblečte vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľné veci, ktoré sa ľahko zachytia. Vždy používajte uzavreté topánky s jazykom. Šnúrky pevne utiahnite.
- Zariadenie nie je vhodné pre ľudí, ktorí trpia chorobami alebo zdravotnými komplikáciami. Zariadenie by nemali používať ľudia so zníženou vnímavosťou, oneskorenými reakciami alebo s inými obmedzeniami. Taktiež ľudia s nedostatočnými cvičebnými skúsenosťami by sa mali používaniu zariadenia vyvarovať.
- Zariadenie nie je vhodné pre tehotné ženy.
- Zariadenie môže súčasne používať iba jedna osoba.
- Na zariadenie alebo do jeho blízkosti nepokladajte ostré predmety. Počas montáže si nepřicviknite alebo neporaňte ruky. Pokiaľ prístroj vydáva neobvyklé zvuky, alebo nefunguje správne, okamžite ukončíte prevádzku zariadenia a nepoužívajte ho, dokiaľ nebude porucha opravená.
- Pokiaľ je zariadenie poškodené alebo nefunguje správne, kontaktujte Vášho dodávateľa.
- Pre opravu používajte iba originálne náhradné diely.
- **Maximálna nosnosť:** 160 kg
- **Kategória:** SC – pre komerčné a klubové využitie


VAROVANIE! Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pocítujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

MONTÁŽ

ZOZNAM ČASTÍ PRE MONTÁŽ


Ozn.	Názov	Ks
1	Hlavný rám	1
2A	Pojazd – horný	1
2B	Pojazd – dolný	1
3	Zadný nosník	1
4	Predný nosník – ľavý	1
5	Predný nosník – pravý	1
6	Držiak konzoly	1
7	Zostava pedála – ľavá	1
8	Zostava pedála – pravá	1
9	Držadlá	2
10	Podložka Ø 8 x Ø 18 x 1.5T	2
11	Podložka Ø 10 x Ø 22 x 2T	6
12	Pružná podložka M10	4
13	Imbusová skrutka M8 x 20L	2
14	Imbusová skrutka M10 x 25L	2
15	Imbusová skrutka M10 x 40L	4
16	Ručná skrutka pedála W3/8" x 15L	2

MONTÁŽNÝ VÝKRES

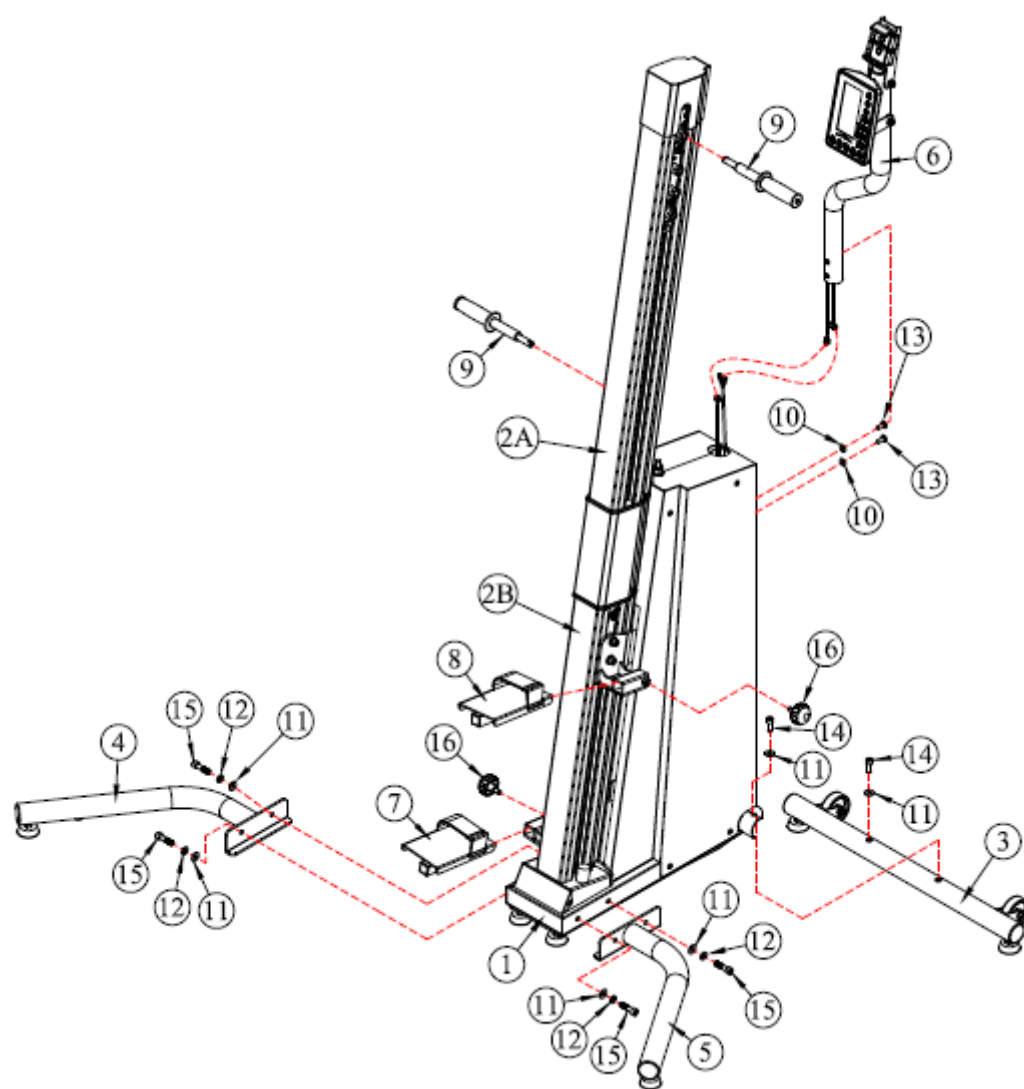

MONTÁŽNE KROKY

Krok 1

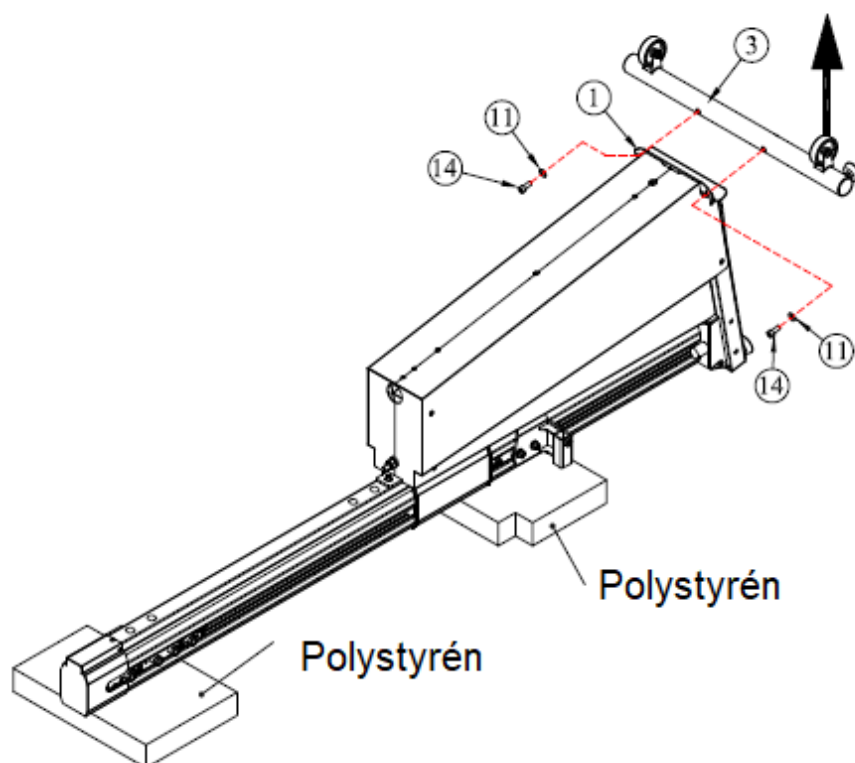


Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
11	Podložka	Ø 10 x Ø 22 x 2T	2
14	Imbusová skrutka	M10 x 25L	2


Vyberte prístroj opatrne z krabice a opatrne ho položte na zem.

Pripevnite zadný nosník (3) na hlavný rám (1) pomocou 2 skrutiek (14) a 2 podložiek (11).

Krok 2

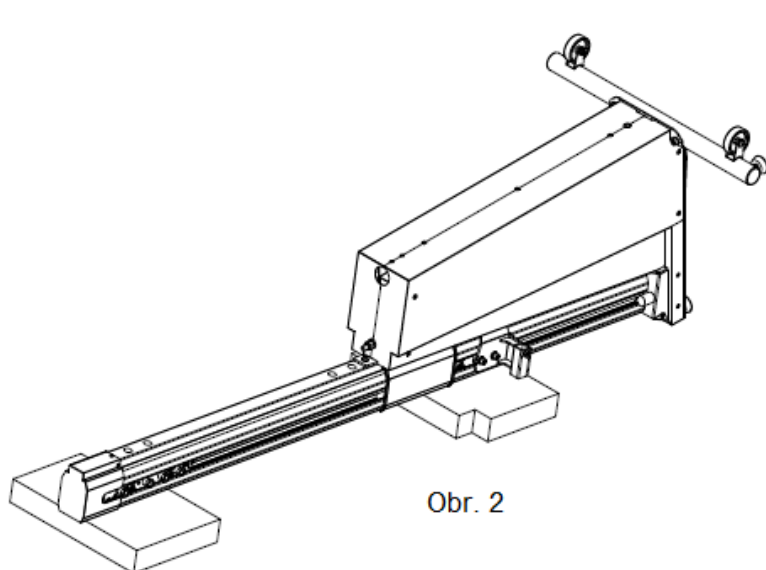

Obr. 2

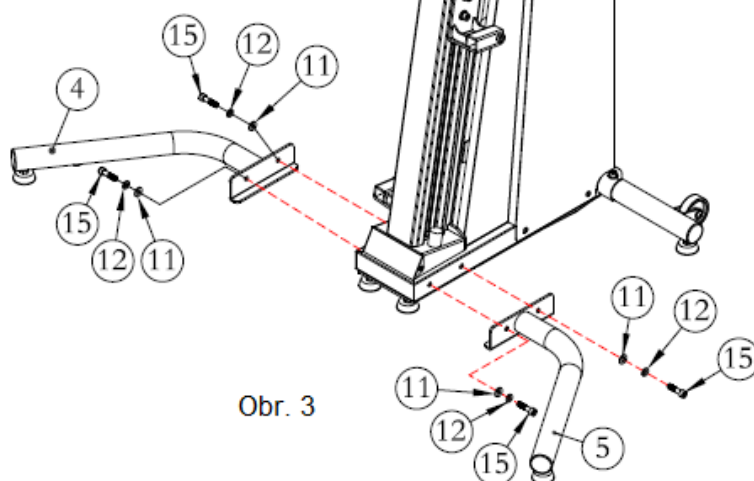


Obr. 3

Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
11	Podložka	Ø 10 x Ø 22 x 2T	4
12	Pružná podložka	M10	4
15	Imbusová skrutka	M10 x 40L	4

Prístroj zdvihnite z podlahy do polohy na Obr. 3.

Pripevnite pravý (5) a ľavý (4) nosník na hlavný rám (1) pomocou 4 skrutiek (15), 4 pružných podložiek (12) a 4 podložiek (11).

Krok 3

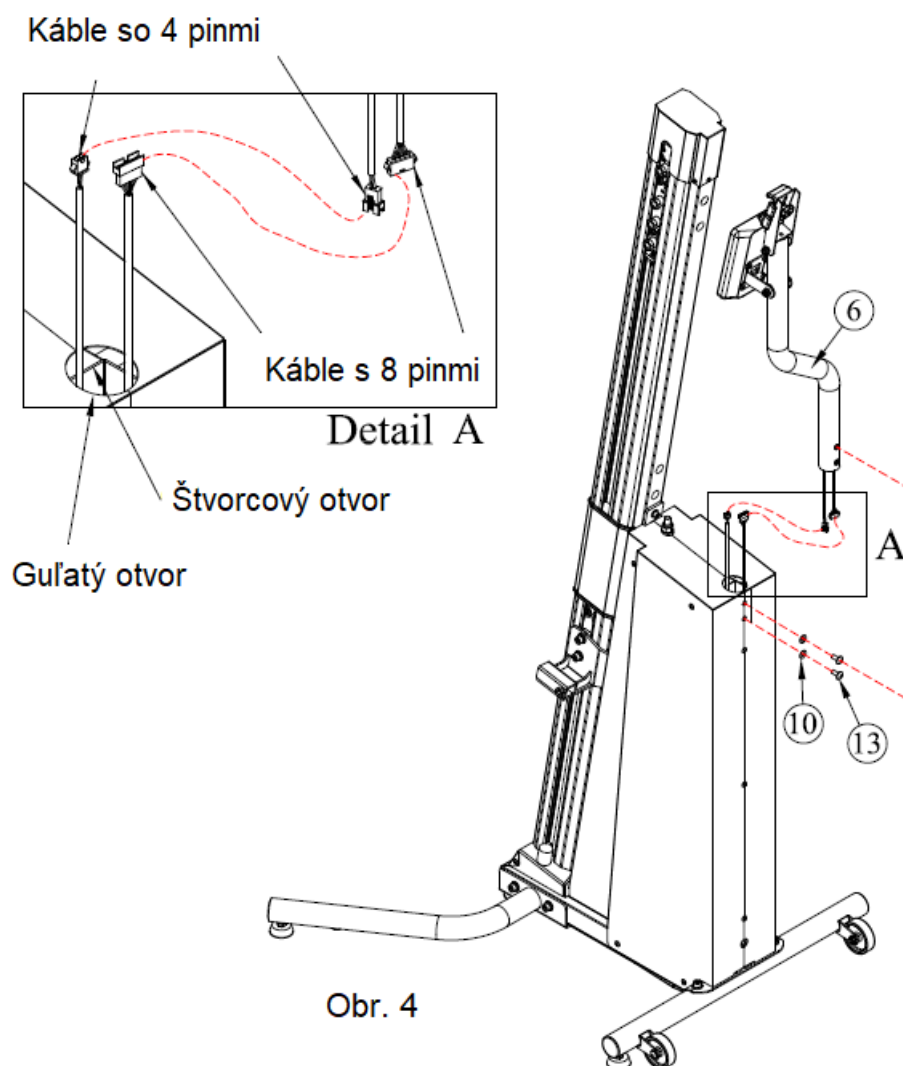


Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
10	Podložka	Ø 8 x Ø 18 x 1.5T	2
13	Imbusová skrutka	M8 x 20L	2

Opatrne vytiahnite káble z hlavného rámu (1) a pripojte ich s káblami z držiaka konzoly podľa Obr. 4, Detail A.

Opatrne zasunúť držiak konzoly (6) do hlavného rámu (1). Dávajte pozor na káble. Držiak konzoly pripevnite pomocou 2 skrutiek (13) a 2 podložiek (10).

Krok 4

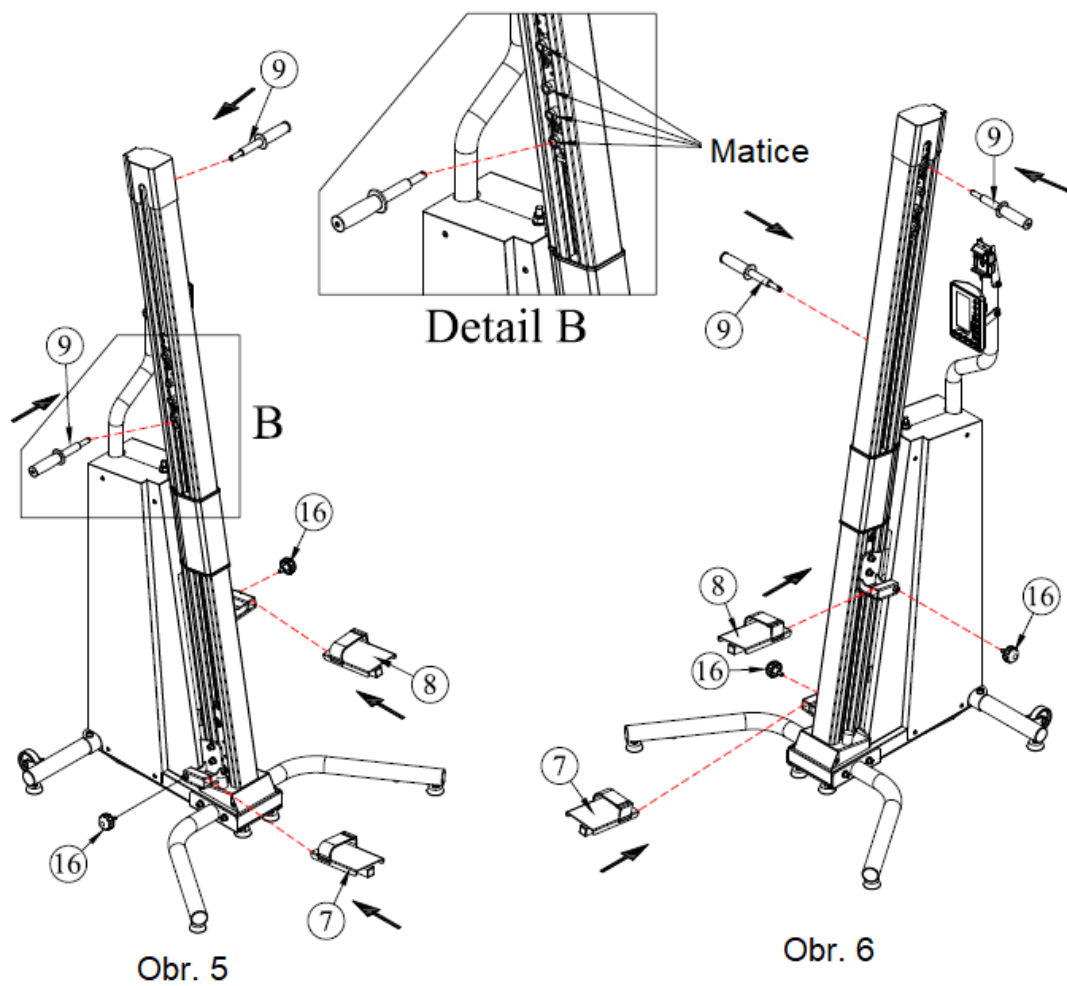


Ozn.	Názov	Špecifikácia	Ks
16	Ručná skrutka pedála	W3/8" x 15L	2

Pripevnite pedále (7 a 8) pomocou ručnej skrutky (16) podľa Obr. 5 a 6.

Pripevnite držadlá (9) v požadovanej výške v smere šípky na Obr. 5 a 6.

Nastavte popruhy na pedáloch podľa Vašich preferencií.

PODROBNÝ NÁKRES

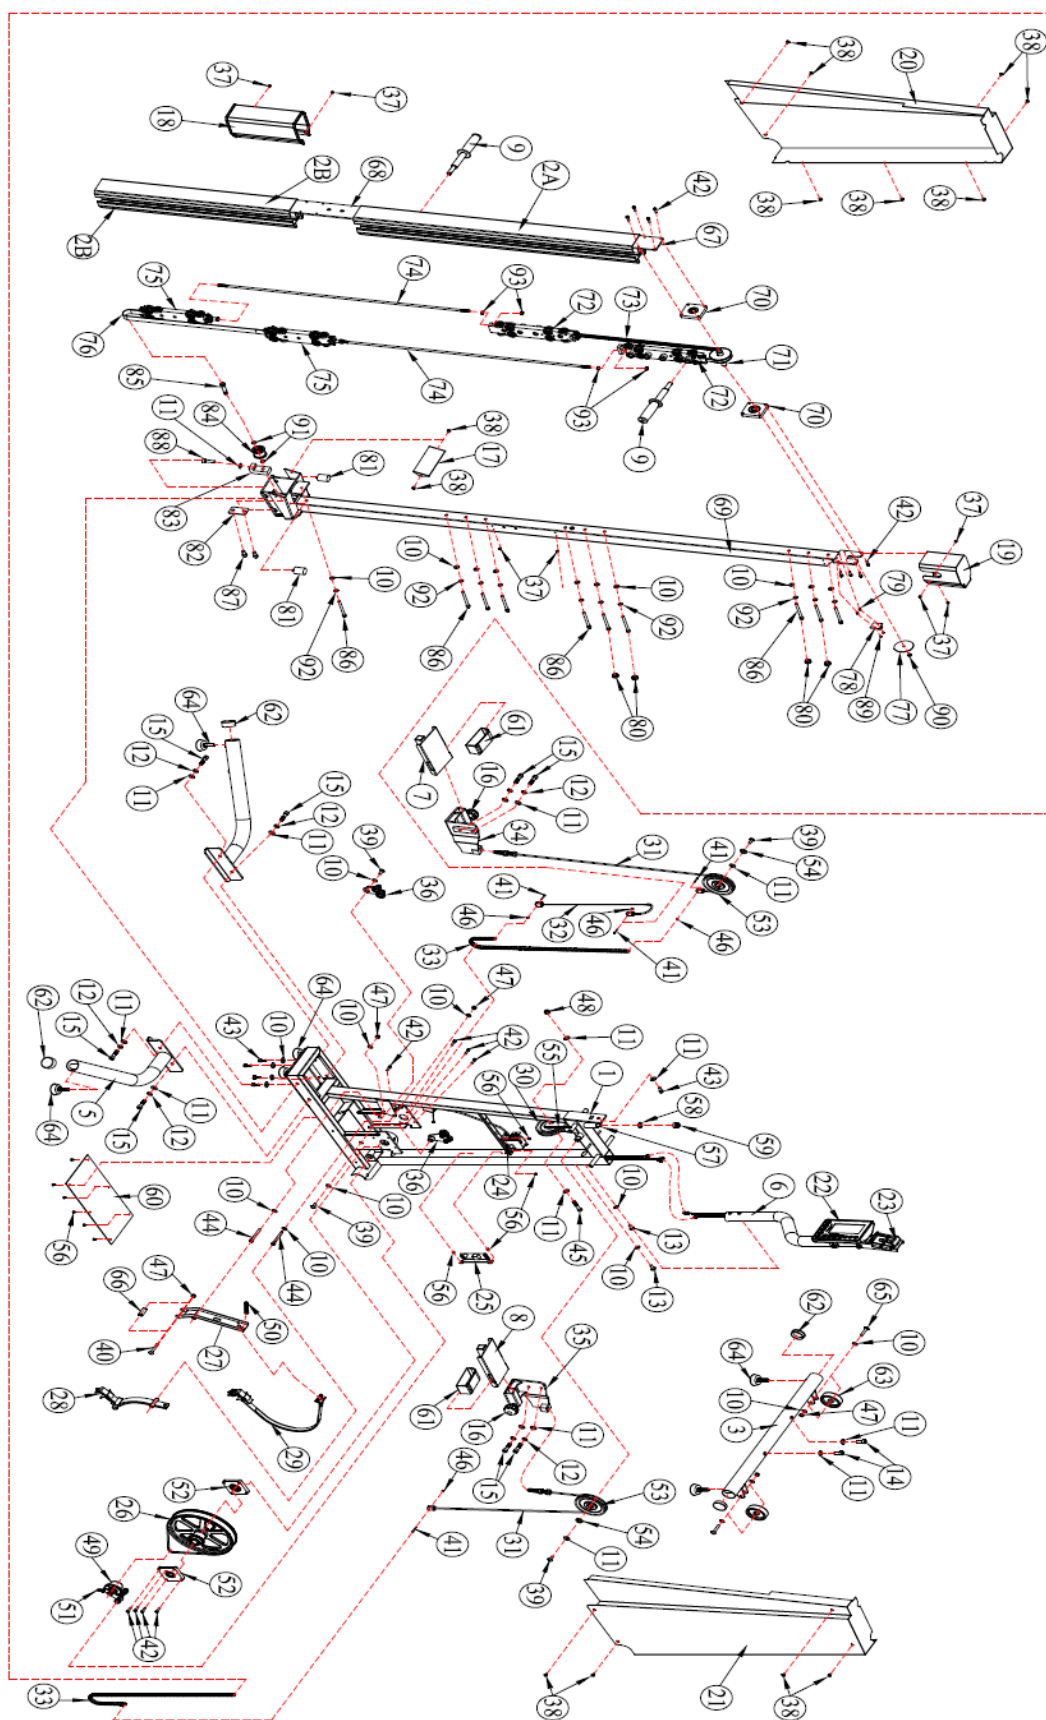

ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Ks	Ozn.	Názov	Ks
1	Hlavný rám	1	36	Voľnobeh	2
2A	Pojazd – horný	1	37	Samorezná skrutka M4 x 10L	7
2B	Pojazd – dolný	1	38	Imbusová skrutka M5 x 10L	13
3	Zadný nosník	1	39	Imbusová skrutka M8 x 20L	4
4	Predný nosník – ľavý	1	40	Imbusová skrutka M8 x 55L	1
5	Predný nosník – pravý	1	41	Imbusová skrutka M3 x 25L	4
6	Držiak konzoly	1	42	Imbusová skrutka M6 x 20L	14
7	Pedál – ľavý	1	43	Imbusová skrutka M8 x 20L	5
8	Pedál – pravý	1	44	Imbusová skrutka M8 x 70L	2
9	Držadlá	2	45	Krytka W3/8" x 50L	1
10	Plochá podložka Ø 8 x Ø 18 x 1.5T	20	46	Nylonová matica M3	4
11	Plochá podložka Ø 10 x Ø 22 x 2T	14	47	Nylonová matica M8	3
12	Pružná podložka M10	8	48	Nylonová matica W3/8"	1
13	Imbusová skrutka M8 x 20L	2	49	Malý generátor	1
14	Imbusová skrutka M8 x 25L	2	50	Dlhá pružina	1
15	Imbusová skrutka M8 x 40L	4	51	Krátka pružina	1
16	Ručná skrutka W3/8" x 15L	2	52	Ložisko 6004ZZ	2
17	Predný spodný kryt	1	53	Kladka bez ložiska	2
18	Prostredný kryt	1	54	Podložka Ø 24.5 x Ø 17.2 x 4	2
19	Predný horný kryt	1	55	Držiak kladky	1
20	Ľavý bočný kryt	1	56	Skrutka M4 x 12L	10
21	Pravý bočný kryt	1	57	Skrutka W1/2" x 140L	1
22	Konzola	1	58	Podložka Ø 13 x Ø 25 x 2T	1
23	Držiak telefónu	1	59	Matica W1/2"	1
24	Senzor navíjania	1	60	Platové viečko	1
25	Ovládací panel	1	61	Velcro remeň	2
26	Koleso motora	1	62	Viečko Ø 2"	4
27	Držiak remeňa	1	63	Transportné koliesko	2
28	Brzdne doštičky	1	64	Nastaviteľná páčka	6
29	Remeň	1	65	Skrutka M8 x 45L	2
30	Veľká kladka	1	66	Koleso	1
31	Kábel kladky	2	67	Vložka na hlavnom ráme	1
32	Dvojitý kábel	1	68	Zadná vložka hlavného rámu	1
33	Reťaz	2	69	Podporná tyč	1
34	Držiak pedála – ľavý	1	70	Doska s ložiskami	2
35	Držiak pedála – pravý	1	71	Kladka	1

72	Držiak remeňa	2	83	Nastavovač I-typu	1
73	Remeň	1	84	Popruh kladky	1
74	Spojovacia tyč	2	85	Skrutka M10 x Ø 12 x 40L	1
75	Držiak popruhu so zámkou	2	86	Skrutka M8 x 90L	10
76	Popruh	1	87	Skrutka M10 x 20L	2
77	Senzorová doštička	1	88	Skrutka M10 x 35L	1
78	Senzor s držiakom	1	89	Skrutka M3 x 6L	2
79	Medená izolačná krytka	2	90	Skrutka M6 x 10L	1
80	Šesťhranná krytka otvorov	4	91	Plochá podložka Ø 12 x Ø 16 x 1T	2
81	Nárazník pedála	2	92	Pružná podložka M8	10
82	Doštička	1	93	Matica	4

POUŽÍVANIE

Zariadenie je navrhnuté tak, aby kopírovalo rovnaký pohyb, ako pri lezení. Precvičíte hornú i dolnú časť tela, zlepšíte metabolizmus a spálite viacej kalórií. Vaša telesná hmotnosť poskytuje dostatočný odpor pre cvičenie.

Udržujte nohy na pedáloch tak, aby ste cítili pri cvičení ako zaberajú svaly na zadku a stehnách. Pokiaľ chcete precvičiť lýtkové svaly, postavte sa na pedále, prsty na nohách bližšie k sebe. Uchopte nastaviteľné rukoväte a nechajte zapojiť do tréningu svoje paže, ramená, hrudník a chrbát. Pokiaľ Vás pri cvičení bolia ramená, položte ruky na pevné rukoväte. Uistite sa, že držíte hlavu rovno a pozeráte sa dopredu, a vyhnite sa namáhaniu krku pri cvičení. Pokiaľ chcete zvýšiť intenzitu cvičenia, zdvihnite vyššie nohy alebo zvýšte frekvenciu.

ÚDRŽBA

- Pri montáži riadne dotiahnite všetky skrutky a nastavte zariadenie do vodorovnej polohy.
- Správne dotiahnutie kontrolujte po 10 hodinách používania.
- Po ukončení cvičenia zotrite pot. Prístroj čistite pomocou handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky.
- Pri zvýšenej hlučnosti je nutné skontrolovať správne dotiahnutie všetkých spojov.
- Umiestnite výrobok do čistej, vetranej a suchej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi

- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk