



**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**

**IN 23524 Detské multifunkčné vozidlo 5v1 WORKER Finfo**

## OBSAH

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....                 | 3  |
| POPIS PRODUKTU .....                      | 4  |
| MONTÁŽ.....                               | 5  |
| POKYNY PRED JAZDOU .....                  | 9  |
| ZAČIATKY.....                             | 10 |
| ODRÁŽANIE .....                           | 10 |
| VYROVNANIE ROVNOVÁHY .....                | 10 |
| V PRÍPADE, ŽE DIEŤA POTREBUJE POMOC ..... | 10 |
| ČISTENIE A ÚDRŽBA.....                    | 10 |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....        | 11 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE .....       | 11 |


## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Produkt je pre deti od 2 do 6 rokov s nosnosťou do 25 kg.
- Produkt môže byť zostavený a udržiavaný iba dospelou osobou.
- Baliaci materiál odstráňte podľa predpisov. Držte baliaci materiál mimo dosahu detí, hrozí riziko udusenía.
- Produkt nezostavujte na betónovom alebo asfaltovom povrchu. Zostavujte na rovnom povrchu.
- Zostavený produkt umiestnite minimálne 2 metre od iných predmetov alebo prekážok (plot, stena a i.). Nepoužívajte v blízkosti ciest a iných nebezpečných miestach.
- Produkt umiestnite na tienisté miesto.
- Produkt nevystavujte vplyvu počasia ako sú: priamy slnečný svit, sneh, voda a i. Dlhodobé vystavenie vplyvu počasia môže spôsobiť vyblednutie materiálu, deformácie a i.
- Držte mimo dosah ohňa.
- Pred každým používaním skontrolujte, či sú utiahnuté všetky skrutky, matice a spojovací materiál. Ak nie sú dotiahnuté, dotiahnite ich.
- Nevykonávajte neschválené modifikácie, nepoužívajte neautorizované doplnky.
- Nepoužívajte produkt, pokiaľ je mokrý alebo vlhký.
- Ak sa na produkte objavia ostré hrany, nepoužívajte ho.
- Ak je produkt poškodený, nepoužívajte produkt, pokiaľ nie je poškodená časť nahradená.
- Pravidelne kontrolujte všetky časti, poučte dieťa, aby držalo všetky časti tela mimo pohyblivé časti produktu.
- Pred používaním poučte dieťa o používaní.
- Produkt presúvajte len ak je rozložený.
- **Varovanie! Táto hračka nemá brzdu.**
- Zoznámte Vaše dieťa s bezpečnostnými pokynmi a upozoreniami pre jazdu na odrážadle, ktoré sú obsiahnuté v návode na používanie.
- Pred každou jazdou skontrolujte, či sú všetky časti funkčné a dostatočne utiahnuté.
- Pri jazde používajte špeciálne chrániče. Prilbu, chrániče kolien, laktov a pevnú obuv. Používanie chráničov môže znížiť možnosť vzniku úrazu, ale nemôže chrániť pred všetkými úrazmi.
- Vyhnite sa silným nárazom, poklopom kanálov a náhlym zmenám typu povrchov.
- Vyhýbajte sa uliciam a plochám kde je voda, piesok, štrk, špina, lístie a iné nečistoty. Daždivé počasie, tma a znížená viditeľnosť zabraňuje jazde. Nikdy nejazdite po zotmení.
- Nejazdite z kopca, pretože odrážadlo nie je vybavené brzdou.
- Odrážadlo nie je určené na používanie na pozemných komunikáciách - cestách.

Odrážadlo môže byť s ohľadom na podmienky okolia pri používaní nebezpečné. Tento návod obsahuje súbor pokynov, bezpečnostných odporúčaní, návod na používanie a starostlivosť o tento výrobok. Čítajte pozorne, aby ste znížili riziko zranenia. Toto riziko sa nedá nikdy úplne vylúčiť. Výrobca a predajca nezodpovedá za prípadné zranenie dieťaťa, ktoré môže byť spôsobené na odrážadle a používaním odrážadla. Odporúčame, aby všetci používatelia odrážadla nosili v záujme bezpečnosti osobné ochranné prostriedky. Ani tie najlepšie ochranné prostriedky v niektorých situáciách nezabránia zraneniu. Nasledujúce pravidlá pomôžu udržať toto riziko pod kontrolou.

- Pred každou jazdou skontrolujte, či sú všetky spojovacie spoje pevne utiahnuté. V prípade potreby skrutky dotiahnite.
- Začiatocníci i pokročilí, ktorí dlhšiu dobu nejazdili, by si mali prax zopakovať na miestach na to určených.
- Pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách musia byť dodržiavané.
- Pri jazde buďte neustále pozorný a opatrný.
- Vyhnite sa jazde na mokrých alebo inak klzkých povrchoch.
- Pozor na jazdu na zvažujúcich sa tratiach - je nebezpečná. Majte na pamäti, že odrážadlo nemá brzdu. Nepoužívajte ho na jazdu z kopca.
- Použitý materiál a farby sú nezávadné pre deti.
- Používanie iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Vhodné pre vnútorné i vonkajšie používanie.
- Len pre domáce používanie.
- **Hrozí nebezpečenstvo pádu.**
- **Hrozí nebezpečenstvo priškrpnutia častí tela.**
- **Hrozí nebezpečenstvo pádu výrobku na osoby v jeho blízkosti.**
- **Z vyššie uvedených príčin hrozí pomliaždenie častí tela, udusenie a ďalšie zdravotné ujmy.**

## POPIS PRODUKTU

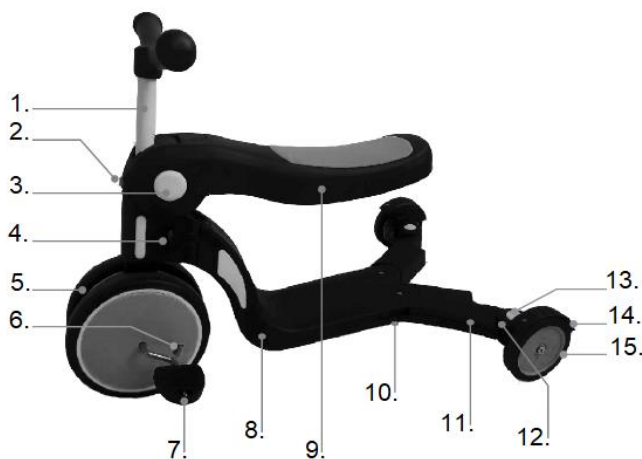

1. Držadlo
2. Nastavenie polohy držadla
3. Nastavenie polohy sedla
4. Tlačidlo pre zmenu konštrukcie
5. Predné koleso
6. Nastavenie pedálov
7. Pedále
8. Rám
9. Sedlo
10. Nastavenie rámu zadných koliesok
11. Rám zadných koliesok
12. Zadné kolieska
13. Nastavenie zadných koliesok
14. Brzda
15. Zadné kolieska



|    |                     |
|----|---------------------|
| 1. | Kolobežka           |
| 2. | Kolobežka trojkolka |
| 3. | Odrážacia trojkolka |
| 4. | Odrážadlo           |
| 5. | Šliapacia trojkolka |

## MONTÁŽ

### MONTÁŽ KOLOBEŽKY

- Stlačte tlačidlo na oboch stranách na sedle a zdvihnite rám sedla.
- Akonáhle je sedlo vo vertikálnej polohe, začujete cvaknutie.
- Vložte držadlo do rámu.
- Výšku môžete nastaviť pomocou otvorov.
- Otočte gombíkom tak, aby šípka ukazovala na dve kolieska na ráme. Budete počuť cvaknutie.
- Dve šípky na ráme zadných kolies ukazujú smer zadných kolies.
- Na zadnom kolese je nášlapná brzda.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

#### MONTÁŽ KOLOBEŽKY TROJKOLKY

- Stlačte rám zadných koliesok. Rám rotuje smerom von. Budete počuť cvaknutie.
- Stlačte tlačidlo zadných koliesok a vytočte ich smerom von.
- Kolieska vytočte do polohy 2. Opakujte na druhej strane.
- Stlačte tlačidlo na kĺbe medzi hlavným rámom a rámom zadných koliesok. Spojte rámy koliesok. Budete počuť cvaknutie.
- Rámy zadných koliesok sú v polohe 2.
- Na zadných kolesách je nášľapná brzda.



1.




2.



3.



4.

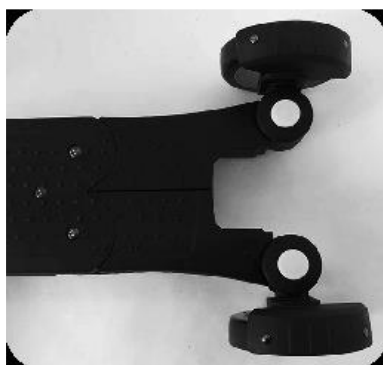

5.



6.



7.

#### MONTÁŽ ODRÁŽACEJ TROJKOLKY

- Odoberte držadlá stlačením gombíkov na ráme.
- Stlačte gombík na oboch stranách rámu a zatlačte sedlo dole.
- Akonáhle bude sedlo v správnej polohe, začujete cvaknutie.
- Zasuňte držadlá do rámu. Akonáhle budú držadlá dostatočne zasunuté, začujete cvaknutie červeného gombíka na prednej strane.
- Otočte gombíky na ráme koliesok tak, aby šípka ukazovala na tri kolieska. Po nastavení začujete cvaknutie.



1.



2.



3.



4.



5.



6.

#### MONTÁŽ ODRÁŽADLA

- Stlačte tlačidlo na zadnom ráme a posuňte rám koliesok smerom von.
- Stlačte gombík na kolieskach a kolieska posuňte smerom dovnútra.
- Akonáhle sú kolieska správne umiestnené, začujete cvaknutie. Kolieska umiestnite do polohy 1. Opakujte pre obe kolesá.
- Potom opäť stlačte tlačidlo na ráme medzi hlavným rámom a rámom koliesok a spojte rámy k sebe. Budete počuť cvaknutie.



1.



2.



3.



4.



5.

## MONTÁŽ ŠLIAPACEJ TROJKOLKY

- Pedále sú umiestnené na spodnej strane sedla. Pre lepší prístup môžete sedlo zdvihnúť.
- Pre upevnenie pedála je nutné stlačiť tlačidlo na prednom kolese. Opakujte pre obe strany. Pokiaľ chcete pedále vybrať, stlačte tlačidlo a pedále vytiahnite.
- Stlačte tlačidlo medzi hlavným rámom a rámom zadných kolies, rám posuňte do polohy 3. Budete počuť cvaknutie.
- Stlačte tlačidlo na zadnom koliesku a koliesko nastavte do polohy 3. Budete počuť cvaknutie.



1.



2.



3.



4.



5.



6.

## POKYNY PRED JAZDOU

- Nepoužívajte odrážadlo na cestných komunikáciách!
- Vždy noste prilbu.
- Nejazdíte v blízkosti motorových vozidiel.

- Nacvičte si brzdenie na bezpečnom mieste.
- Nikdy nejazdite blízko schodov, prudkých svahov, kopcov, ciest, uličiek, bazénov a ďalších vodných nádrží.
- Odrážadlo môže naraz používať iba jedna osoba.
- Nikdy nepoužívajte odrážadlo v daždivom počasí.
- Nepripájajte žiadne vozíky, iné vozidlá, deti na korčuliach alebo skateboardoch sa nesmú chytať odrážadla.
- Nepoužívajte odrážadlo v noci.
- Vždy noste pri jazde pevnú obuv a ochranné pomôcky.
- Majte chodcov po pravej strane. Nejazdite blízko chodcov. Vyvarujte sa situáciám, ktoré môžu spôsobiť, že nebudete mať odrážadlo pod kontrolou.
- Diery, vyjazdené koľaje, nerovný povrch, lístie, štrk, kaluže a odpadky môžu spôsobiť stratu kontroly.
- Nejazdite na ceste a hrboľatom povrchu.
- Vždy držte držadlá oboma rukami.
- Nenoste nič, čo by obmedzilo sluch.

## ZAČIATKY

Ak je dieťa schopné zdvihnúť odrážadlo zo zeme, dokáže na ňom tiež jazdiť. Nie je potreba dieťaťu zdĺhavo vysvetľovať, ako odrážadlo používať, jednoducho to nechajte na ňom a len dohliadajte na to, čo s odrážadlom vykonáva. Deti sa veľmi dobre učia a túto schopnosť len podporíte, ak ich necháte, aby sa naučili zaobchádzať s odrážadlom sami. Obyčajne nájde veľmi rýchlo spôsob, ako sa na odrážadle pohybovať a ako ho riadiť. Dohliadajte na to, aby dieťa sedelo na sedle, a nie na tyči rámu.

## ODRÁŽANIE

Dieťa by sa malo odrážať od zeme smerom dopredu striedavo ľavou a pravou nohou. Dieťa dosiahne väčšiu rýchlosť a jazda bude pre neho jednoduchšia, ak sa bude odrážať od špičiek a dopadať na päty chodidiel.

## VYROVNANIE ROVNOVÁHY

Pri jazde dieťa vyrovnáva rovnováhu predovšetkým pomocou chrbta a zadku. Akonáhle si dieťa osvojí túto zručnosť, dokáže ovládať aj ďalšie jazdné prostriedky pre deti. Jazda na odrážadle slúži k nácviku rovnováhy, podporuje fyzický a duševný rozvoj, posilňuje chrbtové svalstvo, zlepšuje celkovú koordináciu a pohybové schopnosti dieťaťa.

## V PRÍPADE, ŽE DIEŤA POTREBUJE POMOC

Nechajte dieťa, aby sa posadilo na odrážadlo a chytilo sa kormidla. Uchopte hornú tyč rámu a pohybujte odrážadlom smerom doľava a doprava. Dieťa si tak zvykne na tento nový druh pohybu a naučí sa vyrovnávať rovnováhu.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Produkt čistite pomocou mäkkej a suchej handričky a potom osušte.
- Pravidelne kontrolujte všetky časti a spojovací materiál. Ak nebudete vykonávať pravidelnú údržbu a kontrolu všetkých častí, hrozí riziko úrazu. Kontrolujte tieto časti aspoň raz týždenne:
  - Skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc, v prípade potreby dotiahnite.

- Premažte pohyblivé časti.
- Skontrolujte, či na výrobku nie sú ostré hrany. V prípade že sa objavia ostré hrany, nahradte časť produktu.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

## Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

**Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

## Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

## Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

#### **CZ**

##### **SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

#### **SK**

##### **inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednávky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk