


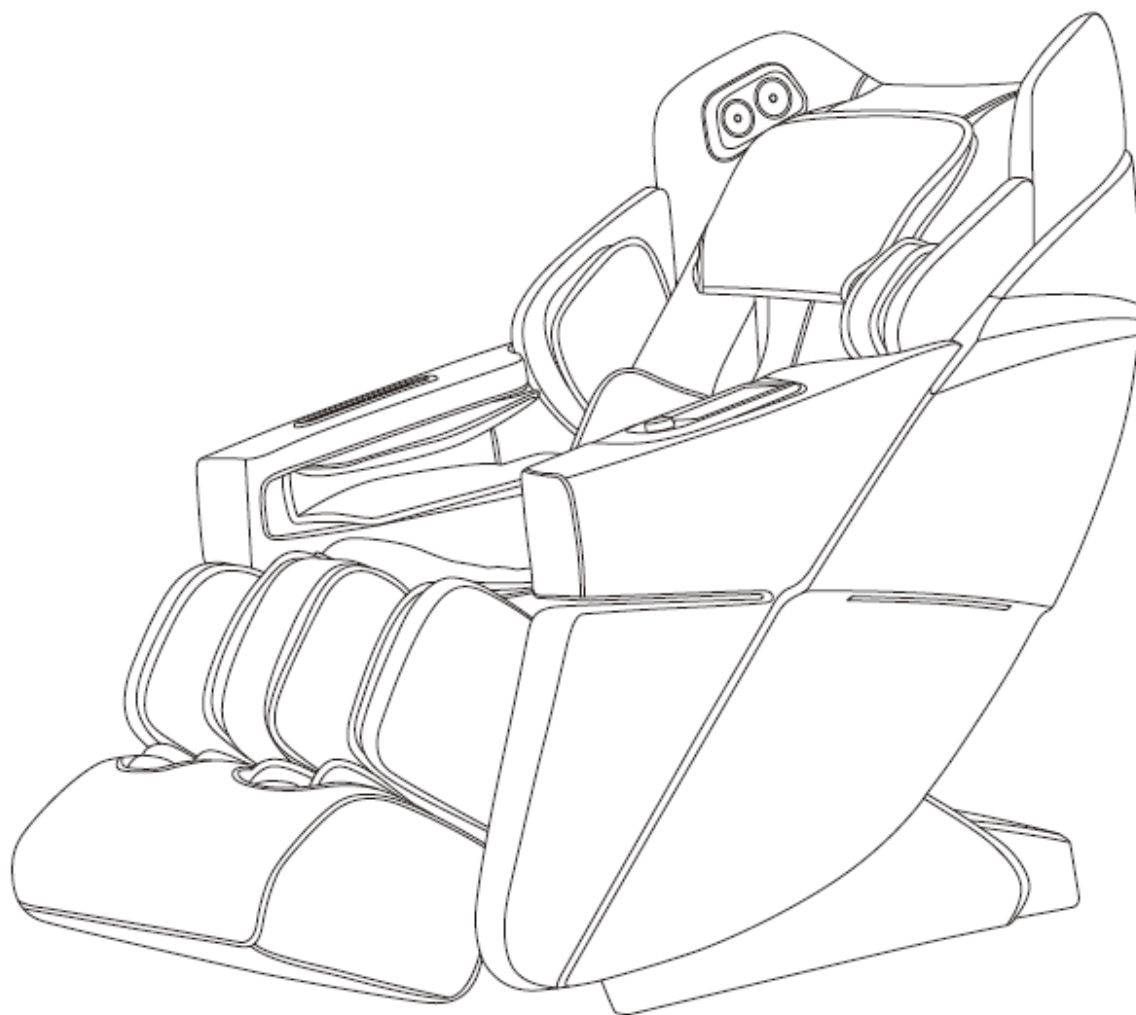

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 23635 Masážne kreslo inSPORTline Lorreto



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
VAROVANIE	5
POPIS PRODUKTU	6
FUNKCIE	7
OVLÁDAČ	8
POUŽÍVANIE	9
ZAPOJENIE	9
SPUSTENIE	9
NASTAVENIE UHLOV OPIEROK	9
NASTAVENIE MASÁŽNYCH HLAVÍC RAMIEN	10
MIESTO MASÁŽE	11
PAUZA	11
MENU	12
AUTOMATICKÉ MASÁŽE	12
MANUÁLNE PROGRAMY	13
OSTATNÉ	14
AIRBAGY HORNEJ ČASTI TELA	14
AIRBAGY DOLNEJ ČASTI TELA	15
VYHRIEVANIE	15
HNETENIE NÔH	16
VLASTNÁ MASÁŽ	16
ULOŽENIE	17
NAHRANIE	17
NASTAVENIE NÁKLONU	18
NASTAVENIA	19
ÚPRAVA MASÁŽE	21
TLAČIDLÁ NA OPIERKE RÚK	23
HLASOVÉ OVLÁDANIE	24
BLUETOOTH	25
VYPNUTIE KRESLA	25
MONTÁŽ	25
PRIPEVNENIE VANKÚŠIKOV	27
OCHRANA PODLAHY	28
PRESUN	28
ŠPECIFIKÁCIE	29
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	29
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	29

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Prístroj umiestnite na rovnú a pevnú plochu s odstupom minimálne 0,6 m.
- Deti sa môžu v blízkosti výrobku pohybovať iba pod dohľadom dospelého osoby.
- Používajte napájací kábel navrhnutý pre tento výrobok a riadne ho uzemnite.
- Po každom používaní prístroja a pred začiatkom údržby odpojte napájací kábel z elektrickej siete - predídete tým vzniku úrazu alebo poškodeniu prístroja.
- Kreslo používajte iba tak, ako je popísané v manuáli.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Kreslo používajte len v interiéri.
- Pred prvým zapnutím výrobku si riadne prečítajte celý manuál.
- Maximálna doba prevádzky na jedno zapnutie by nemala presahovať 20 minút.
- Prístroj nepoužívajte, pokiaľ je poškodený rám, kožený potah alebo ktorákoľvek z ďalších častí.
- Kreslo nepoužívajte, ak je zakrytý vetrací otvor alebo je akokoľvek zamedzené správne vetranie.
- Na kreslo nekladte ťažké predmety ani predmety s ostrými hranami.
- Z bezpečnostných dôvodov počas masáže nezaspiť.
- Kreslo nepoužívajte po požití alkoholu, alebo ak Vám nie je dobre.
- Kreslo nepoužívajte aspoň jednu hodinu po jedle.
- Dbajte na opatrnosť a nepoužívajte príliš intenzívnu masáž.
- Maximálna nosnosť: 150 kg

UMIESTNENIE MASÁŽNEHO KRESLA

- Nepoužívajte kreslo pri vysokej okolitej teplote a v prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu (napr. v kúpeľni).
- Nepoužívajte kreslo bezprostredne po zmene okolitej teploty.
- Kreslo nepoužívajte v prašnom či akokoľvek nepriaznivom prostredí.
- Okolo celého prístroja je potrebné zabezpečiť dostatočný voľný priestor pre vetranie.

ĽUDIA, KTORÍ BY NEMALI KRESLO POUŽÍVAŤ

- Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci osteoporózou.
- Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci srdcovým ochorením alebo ľudia s elektronickými implantátmi (napr. kardiostimulátor).
- Kreslo by nemali používať ľudia so zvýšenou telesnou teplotou.
- Tehotné ženy alebo ženy v období menštruácie by nemali kreslo používať.
- Zranení ľudia a ľudia s ochorením kože by nemali kreslo používať.
- Deti mladšie ako 14 rokov a ľudia s mentálnym postihnutím môžu kreslo používať iba pod dohľadom dospelého osoby.
- Kreslo by nemali používať ľudia, ktorí majú od lekára odporúčaný pokojový režim a ľudia, ktorí sa necítia dobre.
- Nepoužívajte kreslo, ak nie je Vaše telo úplne suché.

- Pri používaní funkcie vyhrievania je potrebná opatrnosť - určitým osobám môže vyhrievaný povrch kresla pôsobiť zdravotné ťažkosti.

BEZPEČNOSŤ

- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá špecifikácii výrobku.
- Nezapájajte zástrčku napájacieho kábla mokrými rukami.
- Do kresla sa nesmie dostať voda - hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenie výrobku.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu káblov a neupravujte elektrický obvod kresla.
- Na čistenie elektrických častí ako je vypínač a zástrčka nepoužívajte vlhkú handru.
- Z bezpečnostných dôvodov sa ku kreslu nepribližujte, ak dôjde k dočasnému výpadku elektrického prúdu.
- Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na servisné centrum.
- Ak sa Vám počas masáže urobí nevoľno, poraďte sa o ďalšom používaní kresla s lekárom.
- Výrobok by nemali používať ľudia s telesným a mentálnym postihnutím alebo deti a ľudia, ktorí si nie sú celkom istí správnym ovládaním - v týchto prípadoch by mala byť vždy prítomná skúsená osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Deti môžu výrobok používať iba v prítomnosti dospelšej osoby, ktorá dohliadne na jeho bezpečné a správne používanie.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla sa z bezpečnostných dôvodov vždy obráťte na výrobcu, servisné oddelenie alebo kvalifikovaného servisného technika.

ÚDRŽBA

- Údržbu by mali vykonávať iba kvalifikovaní servisní technici. Používatelia by sa nemali pokúšať kreslo rozobrať alebo vykonávať údržbu sami.
- Po každom používaní kresla odpojte napájací kábel z elektrickej siete.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodená zástrčka napájacieho kábla alebo sieťová zásuvka.
- Ak sa nebude kreslo po dlhšiu dobu používať, umiestnite ho do suchého a čistého prostredia a chráňte pred poškodením tiež napájací kábel.
- Nevystavujte kreslo vysokým teplotám, dlhodobému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky sa z bezpečnostných dôvodov obráťte na výrobcu, servisné oddelenie alebo kvalifikovaného servisného technika.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol.
- Mechanické časti kresla sú navrhnuté a vyrobené tak, že nevyžadujú žiadnu mimoriadnu údržbu.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu kresla predmetmi s ostrými hranami.
- Neposúvajte kreslo po nerovnom povrchu - vždy ho nadvihnite a preneste.
- Vyvarujte sa príliš dlhému zapnutiu prístroja.


BEŽNÉ PORUCHY A ICH RIEŠENIE

- Je prirodzené, že pri chode stroja vydáva motor zvuk.
- Ak kreslo nefunguje, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel a sieťový vypínač prepnutý do pozície ON.


- Ak uplynie nastavená doba masáže, vypne sa automaticky prísun elektrickej energie. Prístroj sa automaticky vypne aj v prípade, že sa začne prehrievať - pred ďalším zapnutím ho nechajte aspoň pol hodiny vychladnúť.

VAROVANIE

Ak sa opierka nôh dvíha, neaplikujte tlak na opierku. Môžete poškodiť výrobok alebo sa sami poraniť.


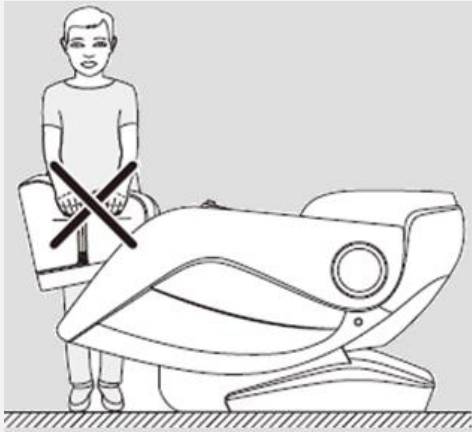


Predtým než sa posadíte, uistite sa, že nie sú masážne hlavice vystúpené zo sedačky. Môžete poškodiť hlavice alebo sa poraniť.

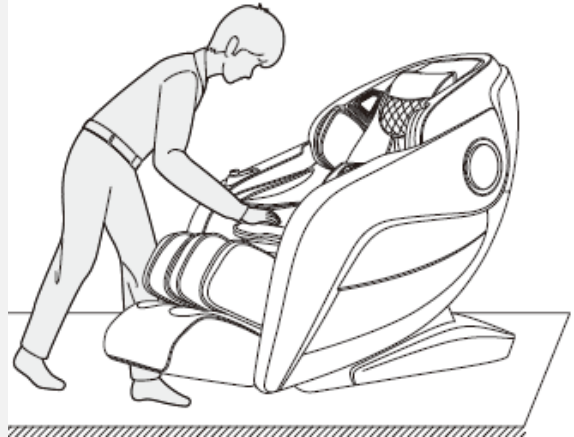


Nikdy nevyťahujte napájací kábel počas prevádzky, alebo ak je kreslo v pohotovostnom režime. Po používaní odporúčame vypnúť kreslo a vytiahnuť napájací kábel.

Predtým než použijete funkciu nakláňania, uistite sa, že máte dostatok voľného priestoru a za kreslom sa nenachádzajú ďalšie osoby alebo domáce zvieratá.

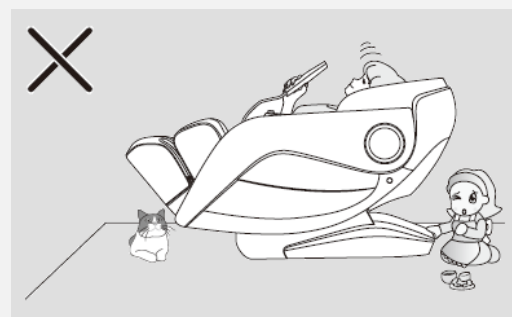
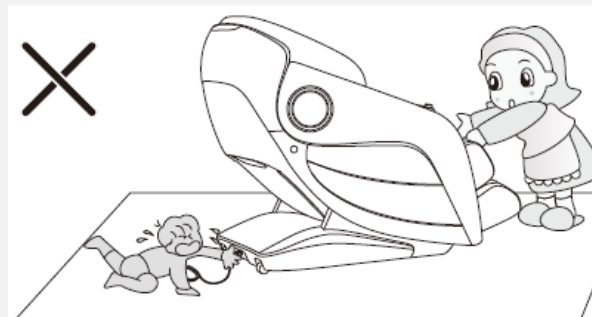


Počas použitia nenoste žiadne predmety vo vreckách.

Počas masáže nikdy neodpájajte kreslo z prúdu.

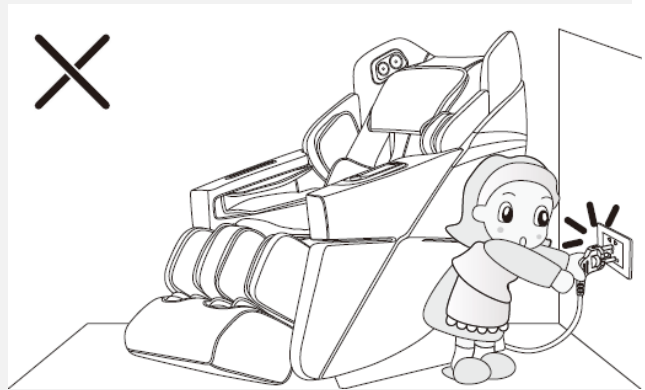

POPIS PRODUKTU

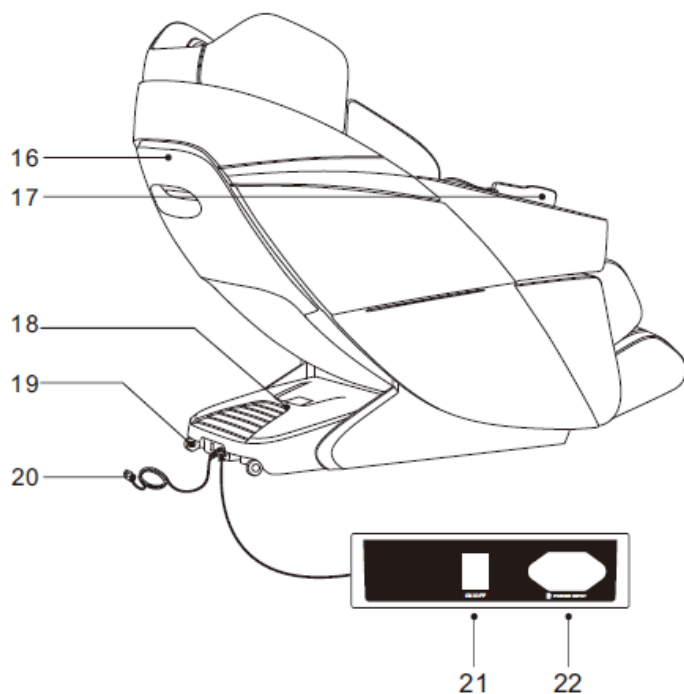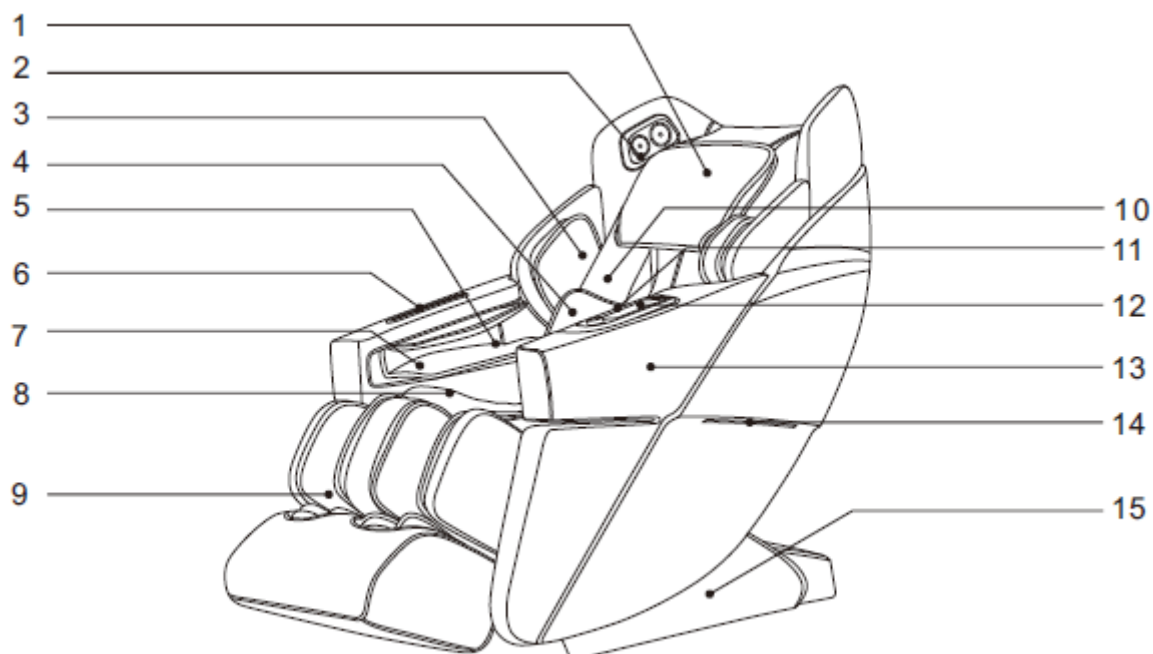

1. Vankúš
2. 3D reproduktory
3. Airbagy horných časti paží
4. Airbagy chrbta
5. Airbagy paží
6. Držiak ovládača
7. Masáž dlaní
8. Sedadlo
9. Operadlo nôh
10. Opierka chrbta
11. Tlačidlá rýchlej voľby
12. Bezkáblová nabíjačka
13. Opierka rúk
14. LED osvetlenie
15. Bočný kryt
16. Kryt opierky chrbta
17. Ovládač
18. Kryt pohonu
19. Kolieska
20. Napájací kábel a zástrčka
21. Vypínač
22. Pripojenie napájacieho kábla

FUNKCIE

Kreslo obsahuje set inteligentných 3D masážnych hlavíc s tichou prevádzkou; masážne hlavice sa pohybujú hore, dole, doprava a doľava.

Kreslo obsahuje funkciu pre detekciu ramien, tela a Shiatsu bodov.

21 typov masáží: rýchla, pohodlná, relaxačná, naťahovacia, celého tela, masáž krku & ramien, chrbta & pásu, antistresová, pre doplnenie energie, pre dobrý spánok, relaxáciu kĺbov, chrbtice, pre osoby s kancelárskou prácou, pre odpočinok po športe, relaxácia krku & ramien, obnova mysle, relaxácia chrbtice, relaxácia pásu, relaxácia nôh a obnovy.

5 pozícií pre uloženie vlastnej masáže.

Manuálna masáž s možnosťou polohy: fixná, čiastočný pohyb, celého tela, hornej a dolnej časti chrbta.

Manuálny režim s 11 technikami masáže: hnetenie (môžete nastaviť až 7 rôznych režimov v cykle), klepanie (dva režimy), simultánne hnetenie a klepanie, Shiatsu (dva režimy), masáž ramien, 3D masáž (4 režimy) a viac.

7 druhov úpravy masáže: 5 nastavení rýchlostí, 5 nastavení intenzity pre masáž chrbta, 5 nastavení rozsahu, 5 nastavení šírky, 5 nastavení sily airbagov, 3 rýchlosti pre masážne valčeky, 4 časovače masáží.

Airbagy pre hornú časť tela: spodnú časť ramena (8), hornú časť ramena (4), pásu (4); 5 úrovní intenzity.

Airbagy pre spodnú časť tela: nôh (6), chodidiel (22); 5 úrovní intenzity.

Vyhrievanie chrbta pomocou infračerveného svetla, pre vyhrievanie sú použité karbónové vlákna.

Opierka chrbta využíva koľajnice, takže pri náklone nezaberá zbytočné miesto.

Opierka chrbta je ergonomicky tvarovaná pre maximálne pohodlie používateľa.

Hlasové ovládanie so spustením na ľavej strane.

3D reproduktory na oboch stranách, prehrávanie pomocou Bluetooth.

Bezkáblové nabíjanie na ľavej strane. Zariadenia môžete nabíjať aj pomocou kábla.

Na ľavej strane sa nachádza ovládanie pre: Automatickú masáž, hlasové ovládanie (musí byť zapnuté hlasové ovládanie na ovládači), vyhrievanie, zvýšenie/zníženie opierky nôh, vypínač, tlačidlo pre pauzu a ďalšie.

Airbagy pre dlane sú vybavené magnetmi.

Možnosť automatického nastavenia náklonu opierok.

Hnetenie nôh.

Škrabanie v oblasti lýtok.

Nezávislé nastavenie opierok chrbta a nôh.

Masáž chodidiel pomocou valčekov.


Nastaviteľná dĺžka opierky pre nohy.

LED osvetlenie na pravej a ľavej strane.

Ovládač s farebným TFT displejom.

Vankúš s dvoma vrstvami.

OVLÁDAČ

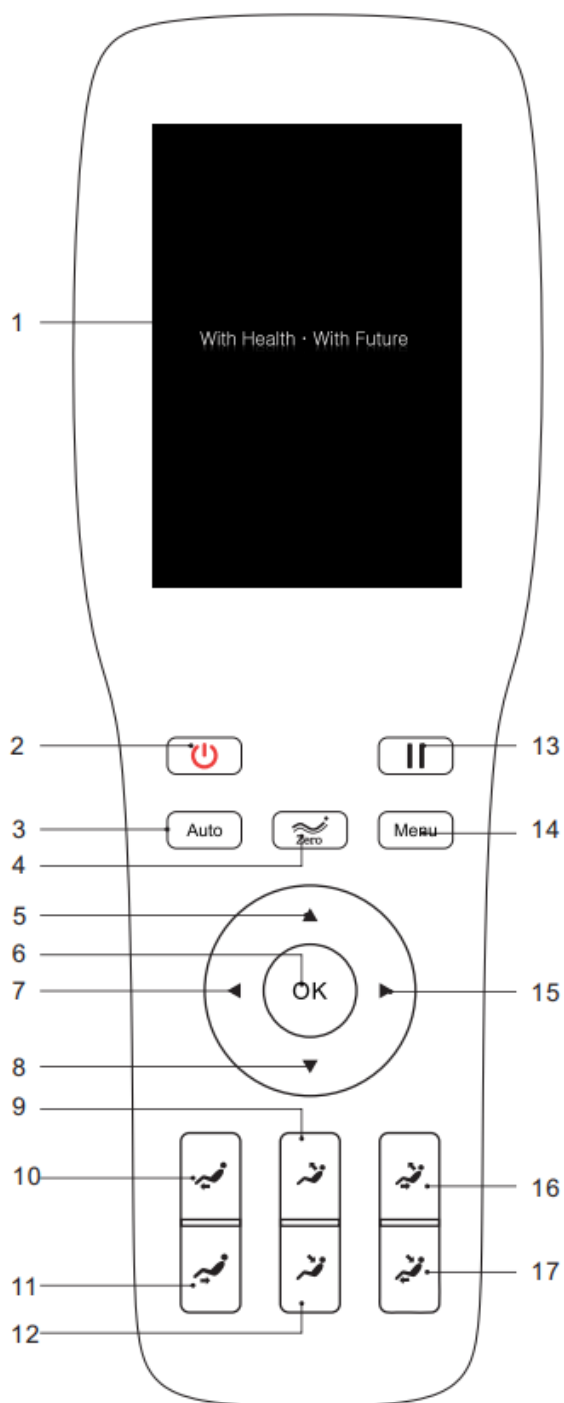


1. Farebný LCD TFT displej
2. Vypínač
3. Automatická masáž
4. Položenie nulovej gravitácie (3 úrovne, potom sa kreslo vráti do pôvodnej polohy)
5. Navigačné tlačidlo nahor
6. Tlačidlo pre potvrdenie
7. Navigačné tlačidlo doľava
8. Navigačné tlačidlo nadol
9. Zdvihnutie opierky chrbta
10. Zdvihnutie opierky nôh
11. Zníženie opierky nôh
12. Zníženie opierky chrbta
13. Pauza
14. Menu
15. Navigačné tlačidlo doprava
16. Prepojená úprava polohy opierky chrbta a nôh
17. Prepojená úprava polohy opierky chrbta a nôh


POUŽÍVANIE

ZAPOJENIE


Zapojte do elektrického prúdu

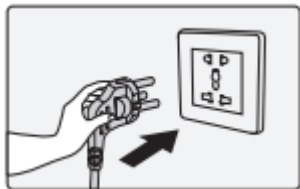

Zapojte do kresla

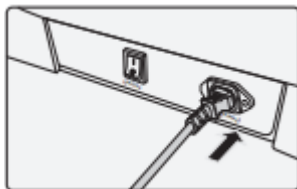


Prepnite vypínač

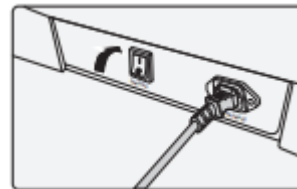

SPUSTENIE

Po spustení sa kreslo prepne do pohotovostného režimu. Môžete použiť tlačidlá pre zmenu náklonu a hlasové ovládanie pre prebudenie.


Stlačte vypínač, zobrazí sa rozhranie výberu masáže. Opierka chrbta zostane v pôvodnej polohe a opierka nôh sa mierne zdvihne. Vyberte si jednu z automatických masáží, ak nevyberiete žiadnu funkciu počas 5 minút, kreslo sa automaticky vypne.

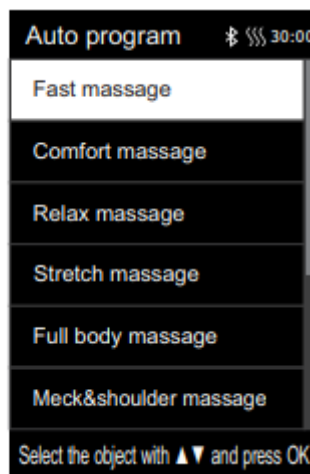

NASTAVENIE UHLOV OPIEROK

Po výbere automatickej masáže, kreslo začne automaticky upravovať polohy opierok chrbta a nôh do prednastavených polôh.


Po nastavení polôh opierok, kreslo začne automaticky detegovať polohu ramien a tvaru tela. Počkajte na dokončenie alebo stlačte „ok“ a detekciu preskočíte.

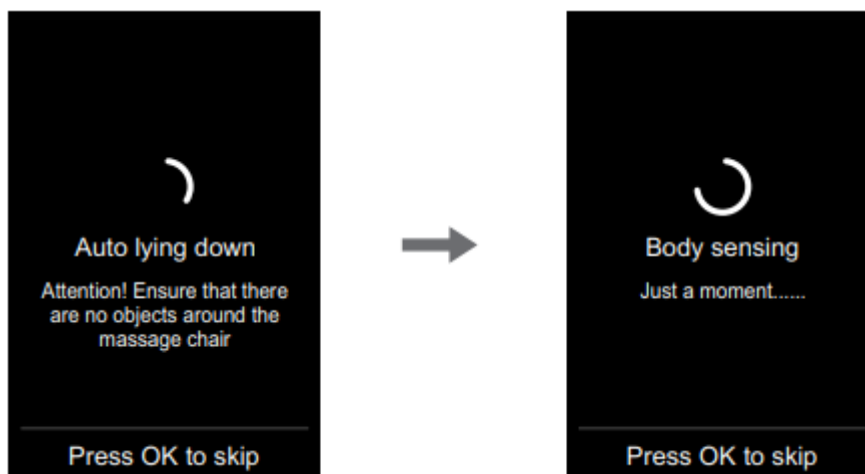

NASTAVENIE MASÁŽNYCH HLAVÍC RAMIEN


Po automatickom nastavení masážnych hlavíc ramien sa ozve zvukový signál. Ak chcete upraviť polohu hlavíc, upravte polohu pomocou tlačidiel hore a dole. Môžete polohu upraviť v 11 úrovniach. Ak nie je poloha upravená počas 10 sekúnd, masáž sa automaticky spustí. Stlačením „ok“ preskočíte úpravu masážnych hlavíc. Ak kreslo nedokáže detegovať polohu ramien, masážne hlavice sa nastaví podľa prednastavených hlavíc.

Poznámka: Počas masáže, môžete v rozhraní informácií stlačiť pravé tlačidlo a vybrať „shoulder adjustment“ pre vstup do nastavenia polohy ramien. Potom môžete polohu upraviť pomocou tlačidiel hore a dole.

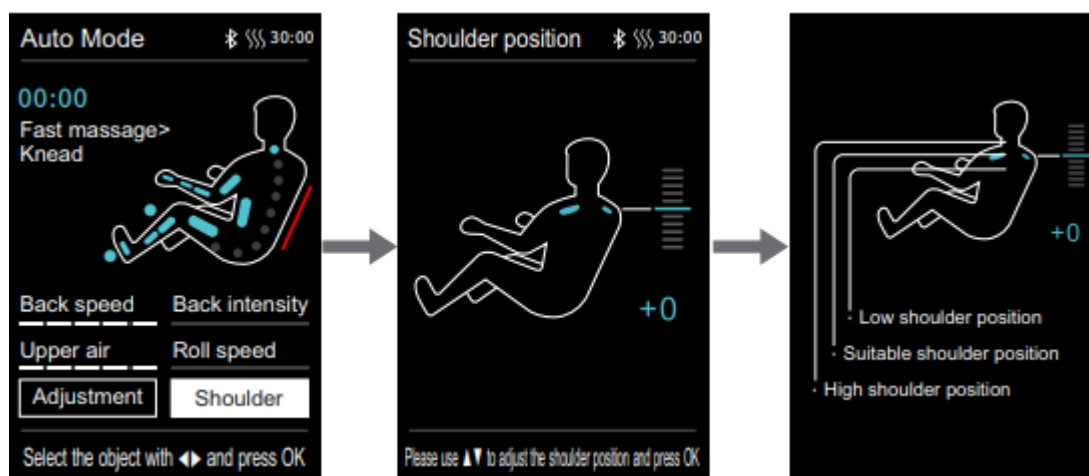

Tlačidlo	Popis
	Posunie masážnu hlavicu nahor.
	Posunie masážnu hlavicu nadol.

Ak potrebujete upraviť polohu ramien v priebehu masáže, vyberte „shoulder position adjustment“ pre vstup do rozhrania. Pomocou tlačidiel hore a dole upravíte polohu, môžete stlačiť ľavé tlačidlo pre vstup do predchádzajúceho rozhrania alebo počkajte 10 sekúnd.

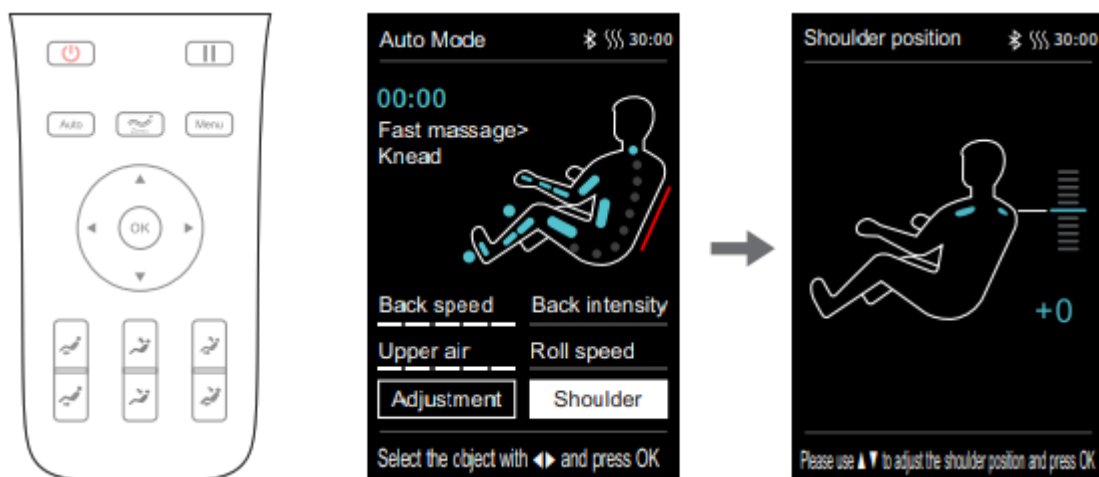


MIESTO MASÁŽE

Po vstupe do masážneho programu, ak potrebujete zmeniť miesto masáže, môžete stlačiť „menu“ alebo stlačiť „manual function“. Môžete si vybrať manuálne nastavenie, alebo stlačiť ľavé tlačidlo pre opustenie rozhrania.

V manuálnom rozhraní môžete zmeniť polohu hlavic pomocou tlačidiel hore a dole.


Ak v manuálnom režime nie je zobrazený fixný bod alebo rozsah, musíte vybrať „massage adjustment“ a potom „Massage range“ pre nastavenie, pre návrat stlačte ľavé tlačidlo. V menu sa surfujete pomocou tlačidiel hore a dole.

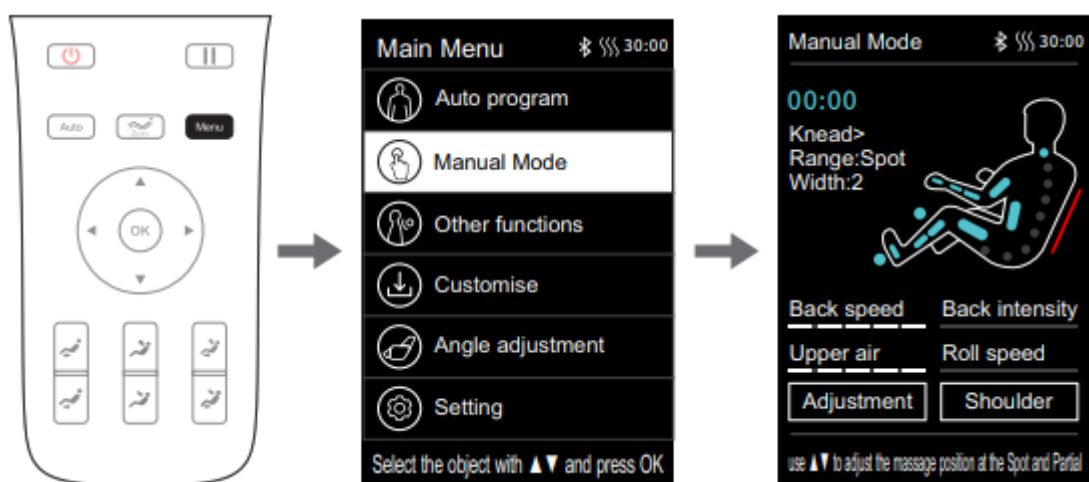

Poznámka: V automatickom režime nemožno upraviť polohu hlavic.


PAUZA

Pokiaľ je kreslo v prevádzke, stlačením „pause“ masáž dočasne zastavíte, opakovaným stlačením masáž spustíte. Ak je zastavenie dlhšie ako 20 minút, kreslo sa vypne.

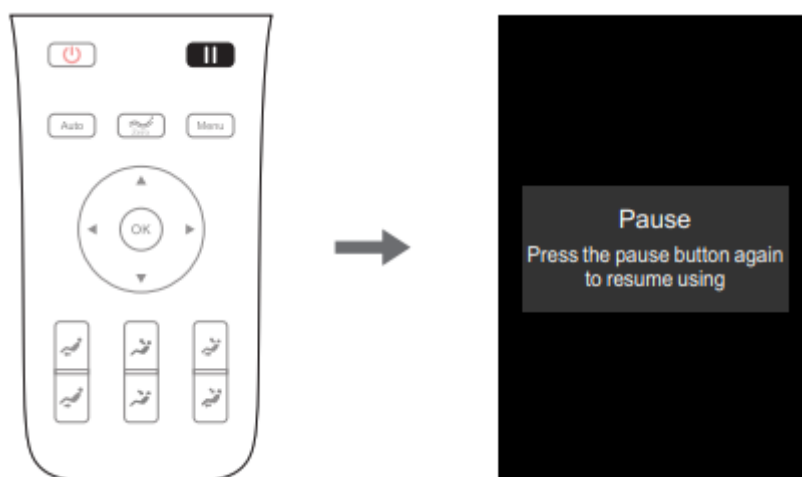

MENU


Stlačením „menu“ vstúpite do rozhrania menu. V menu sa navigujte pomocou tlačidiel hore a dole. Pre potvrdenie stlačte „ok“, pre návrat ľavé tlačidlo.

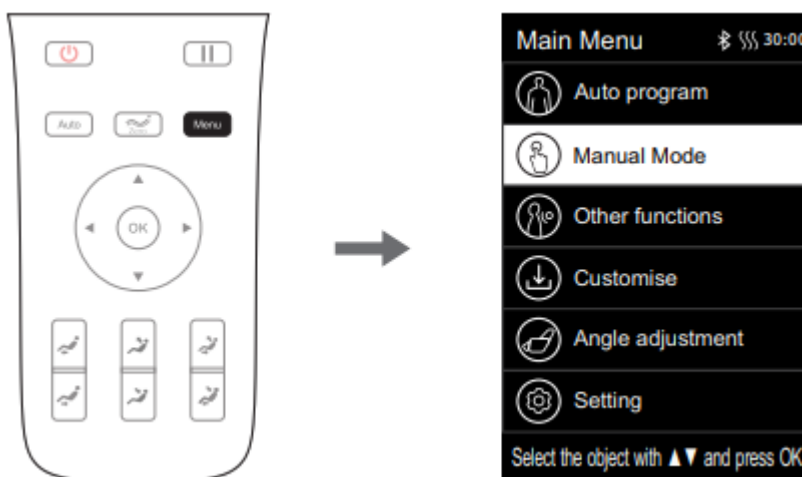

AUTOMATICKÉ MASÁŽE

V menu si môžete vybrať automatické programy. V menu sa navigujte pomocou tlačidiel hore a dole. Výber potvrdíte stlačením „ok“. Alebo môžete stlačiť „auto“ a vstúpite do rozhrania automatickej masáže.

Môžete si vybrať jednu z 21 prednastavených masáží: rýchla, pohodlná, relaxačná, naťahovacia, celého tela, masáž krku & ramien, chrbta & pásu, antistresová, pre doplnenie energie, pre dobrý spánok, relaxácia kĺbov, chrbtice, pre osoby s kancelárskou prácou, pre odpočinok po športe, relaxácia krku & ramien, obnova mysle, relaxácia chrbtice, relaxácia pásu, relaxácia nôh a obnovy.

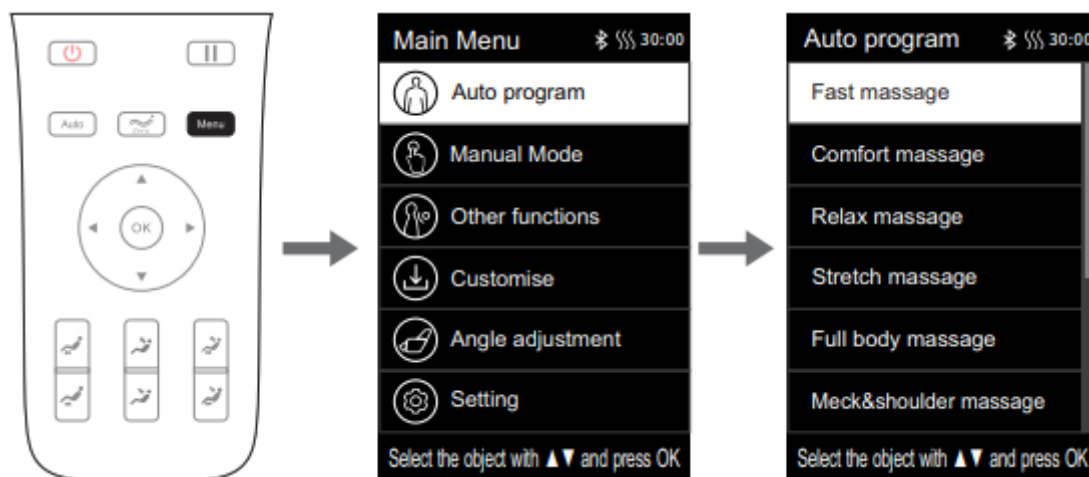

Masáž	Popis
Rýchla (fast)	Rýchla masáž celého tela.
Pohodlná (comfortable)	Pohodlná masáž.
Relaxačná (relaxing)	Jemná, pohodlná a hlboká masáž.
Preťahovacia (stretching)	Pretiahnutie tela od chodidiel cez pás až po chrbát.
Celého tela (full body)	Hlboká masáž celého tela.
Krku & ramien (neck & shoulder)	Unikátna masáž krku a ramien.
Airbagy (full airbag)	Masáž chrbta a pásu.
Antistresová (stress relieving)	Masáž chrbta a končatín.
Energia (energy)	Rýchla masáž celého tela.
Dobry spánok (good night sleep)	Masáž dvanástich hlavných akupunktúrnych bodov.
Kĺbov (joint care)	Masáž kĺbov.
Krku & ramien (neck & shoulder)	Masáž krku a ramien, zlepšujúca cirkuláciu krvi do mozgu.
Chrbtice (spine massage)	Masáž chrbtice.
Kancelárska (office regiment)	Masáž pre zlepšenie funkcií tela.
Obnova po športe (sport recovery)	Rýchla masáž.
Obnova mozgu (brain refresh)	Masáž krku a ramien.
Chrbtice (spine care)	Masáž chrbtice.
Pásu (waist care)	Masáž pásu.
Nôh (leg care)	Masáž nôh.
Obnova (rejuvenation)	Zlepšenie kvality spánku.


Vybraná automatická masáž bude zobrazaná.

MANUÁLNE PROGRAMY

V hlavnom menu vyberte manual mode.

Môžete si vybrať 11 techník/funkcií: vypnuté, hnetenie, poklepanie I, poklepanie II, miesenie a poklepanie, Shiatsu I, Shiatsu II, masáž ramien, 3D I, 3D II, 3D III, 3D IV a ďalšie.

V menu sa navigujete pomocou tlačidiel hore a dole, výber potvrdíte stlačením „ok“, návrat do predchádzajúceho menu je stlačením tlačidla doľava.

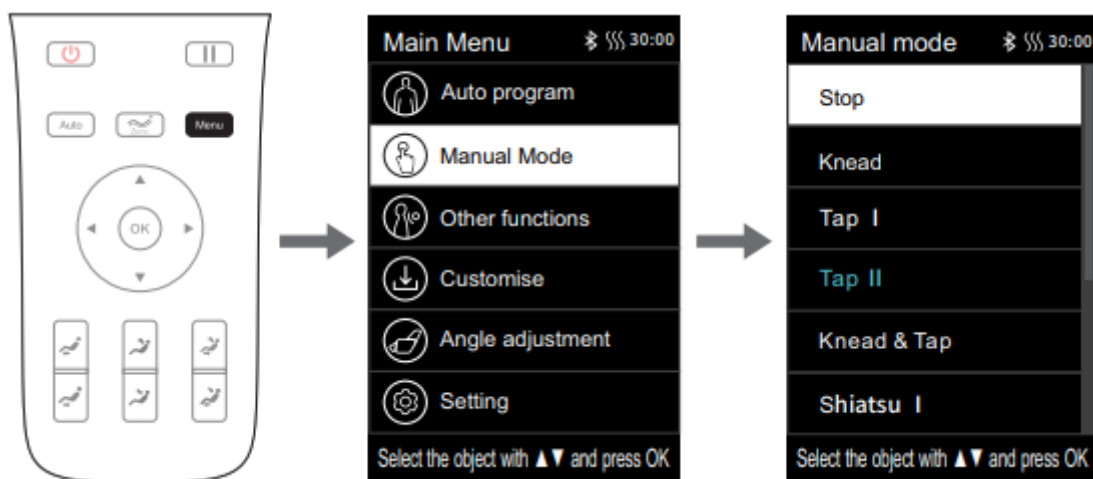


Funkcie	Nastavenie	
Hnetenie (kneading)	Rýchlosť	5 úrovní rýchlosti 5 úrovní intenzity
Poklepanie (tapping)	Šírka, rýchlosť	
Hnetenie & poklepanie (kneading & tapping)	Rýchlosť	
Shiatsu	Šírka, rýchlosť	
Masáž ramien (shoulder lifting)	Rýchlosť	
3D	Šírka, rýchlosť	

Poznámka: V režime 3D masáže, šírka 3D masáže I a II nemôže byť nastavená. Šírka môže byť nastavená v režimoch 3D III a 3D IV.

OSTATNÉ


V hlavnom menu vyberte „other function“ pre vstup do rozhrania.

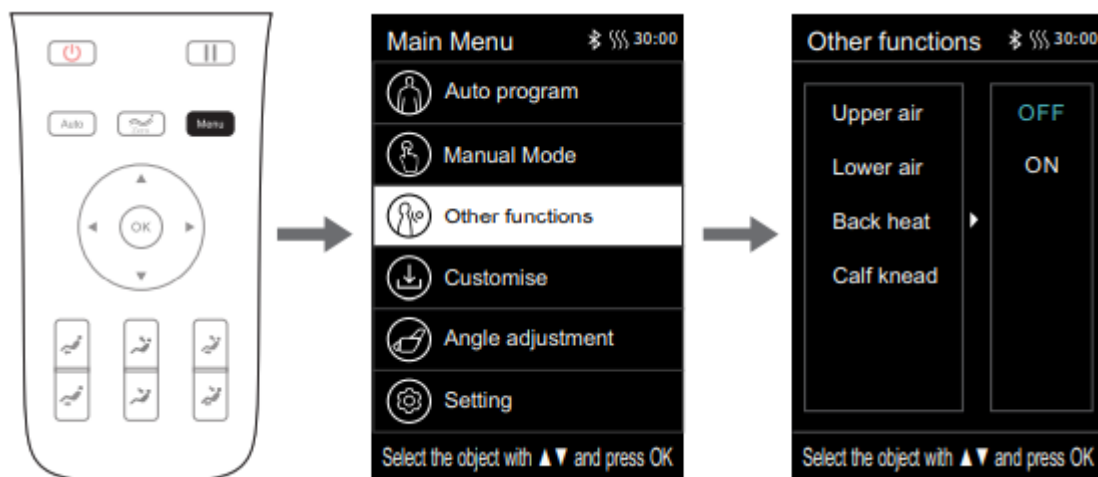

AIRBAGY HORNEJ ČASTI TELA

Airbagy hornej časti tela: horná časť rúk, paže, pásu.


V menu sa navigujte pomocou tlačidiel hore a dole, pomocou tlačidla doprava zapínate alebo vypínate funkciu. Stlačením „ok“ voľbu potvrdíte. Ľavým tlačidlom sa vrátite do predchádzajúceho rozhrania.

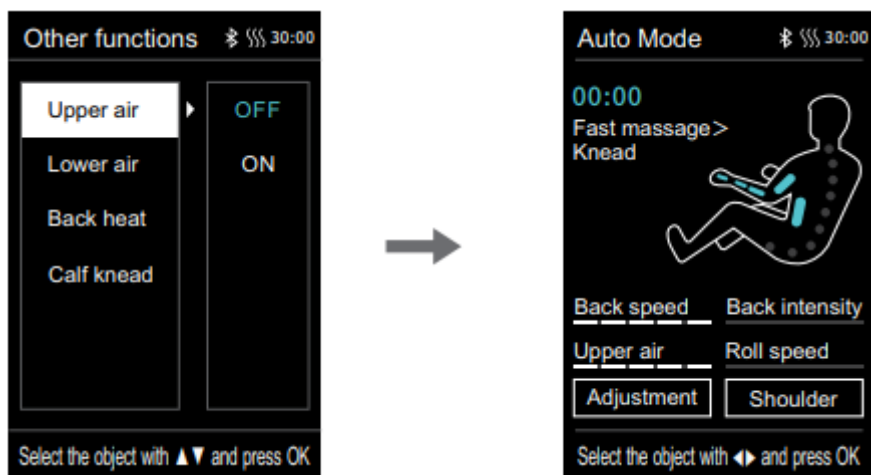

AIRBAGY DOLNEJ ČASTI TELA

Airbagy dolnej časti tela: nohy a chodidlá.


V menu sa navigujte pomocou tlačidiel hore a dole, pomocou tlačidla doprava zapínate alebo vypínate funkciu. Stlačením „ok“ voľbu potvrdíte. Ľavým tlačidlom sa vrátite do predchádzajúceho rozhrania.

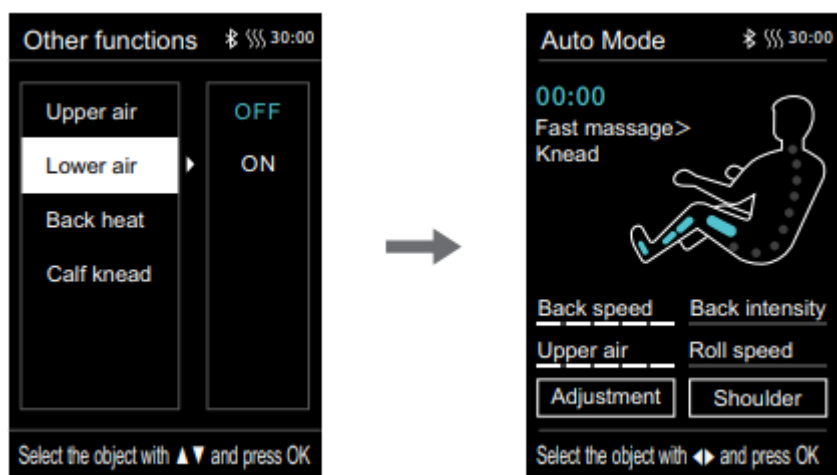

VYHRIEVANIE


Vyhrievanie opierky chrbta, vyhrievanie bude citelné po približne 3 minútach.

V menu sa navigujte pomocou tlačidiel hore a dole, pomocou tlačidla doprava zapínate alebo vypínate funkciu. Stlačením „ok“ voľbu potvrdíte. Ľavým tlačidlom sa vrátite do predchádzajúceho rozhrania.

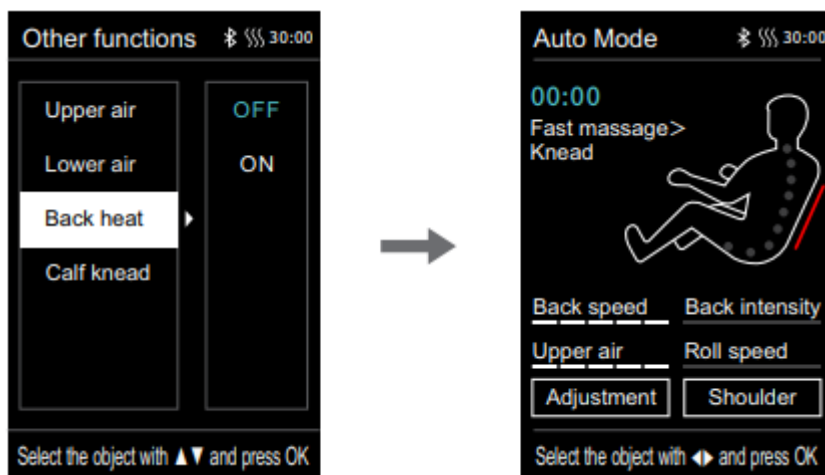

HNETENIE NÔH

V menu sa navigujte pomocou tlačidiel hore a dole, pomocou tlačidla doprava zapínate alebo vypínate funkciu. Stlačením „ok“ voľbu potvrdíte. Ľavým tlačidlom sa vrátite do predchádzajúceho rozhrania.

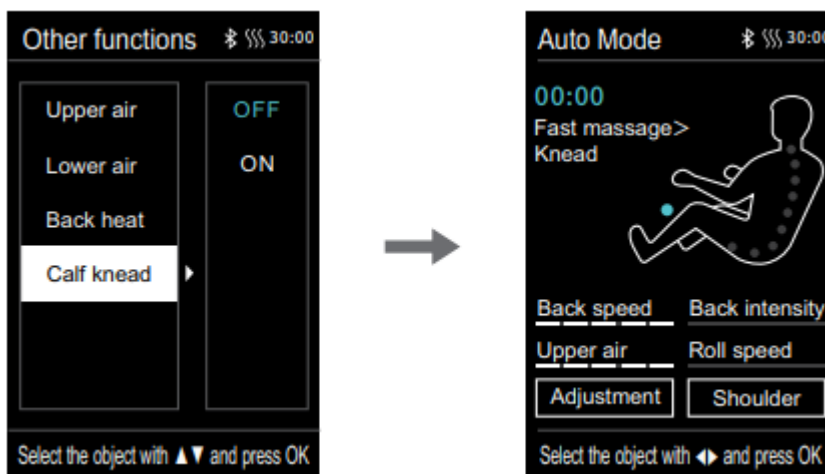

VLASTNÁ MASÁŽ


V hlavnom menu vyberte „customize“. Zobrazí sa rozhranie „memory use“, „memory save“ a „cancel“.

Memory use: nahratie uloženej masáže M1, M2, M3, M4 a M5

Memory save: uloženie masáže na pozície M1, M2, M3, M4 a M5

Cancel: storno

Poznámka: Počas ukladania masáže, môžete uloženú masáž pomenovať.

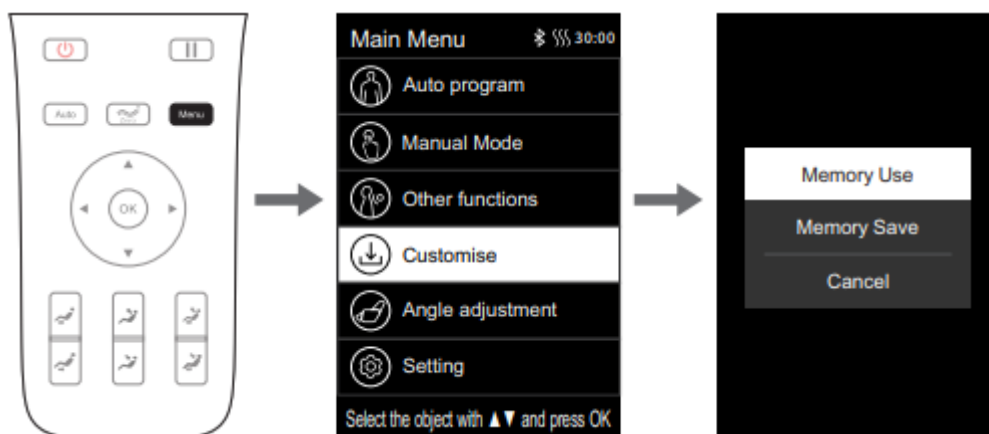


ULOŽENIE

V rozhraní uloženia sa pohybuje pomocou tlačidiel hore a dole.

Vyberte pozíciu M1 – M5.

Pomocou „ok“ potvrdíte výber, tlačidlom doľava sa vrátite do predchádzajúceho menu.

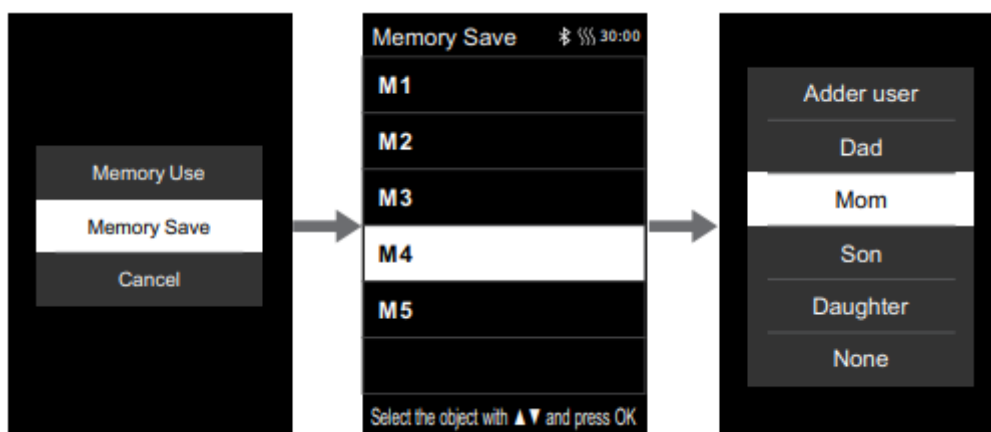


Poznámka: pre pozície M1 – M5 môžete uložiť poznámky.

NAHRANIE

V rozhraní nahrania sa pohybuje pomocou tlačidiel hore a dole.

Vyberte pozíciu M1 – M5.


Pomocou „ok“ potvrdíte výber, tlačidlom doľava sa vrátite do predchádzajúceho menu.

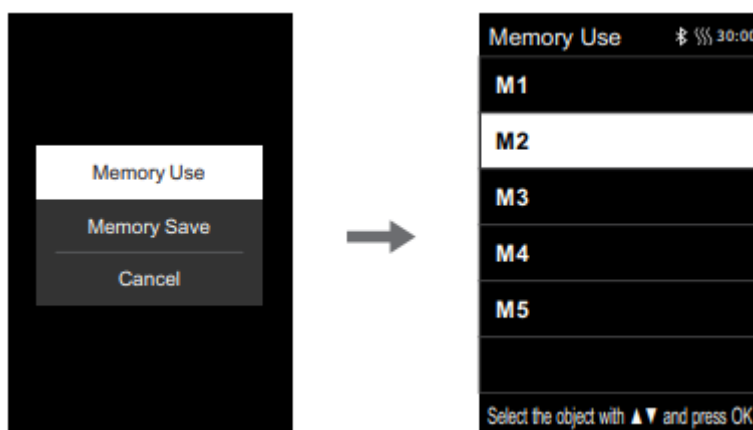

NASTAVENIE NÁKLONU

V menu sa navigujte pomocou tlačidiel hore a dole, pomocou tlačidla doprava zapínate alebo vypínate funkciu. Stlačením „ok“ voľbu potvrdíte. Ľavým tlačidlom sa vrátite do predchádzajúceho rozhrania.

V menu vyberte „angle adjustment“. V sub menu bude na výber medzi „whole body angle“ celého tela, „calf angle“ opierka nôh, „back angle“ opierka chrbta, „zero-g“ antigravitačný režim.

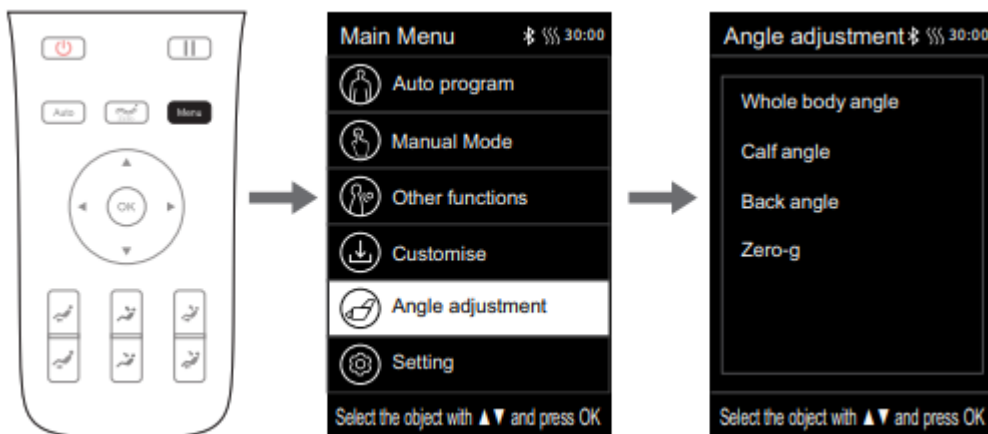

NÁKLON OPIEROK NÔH A CHRBTÁ

Nastavenie náklonu opierok chrbta a nôh súčasne (whole body angle).


Pomocou tlačidiel hore a dole upravte náklon. Tlačidlom doľava sa vrátite do predchádzajúceho rozhrania.



NÁKLON NÔH

Náklon nôh (calf angle).

Pomocou tlačidiel hore a dole upravte náklon. Tlačidlom doľava sa vrátite do predchádzajúceho rozhrania.

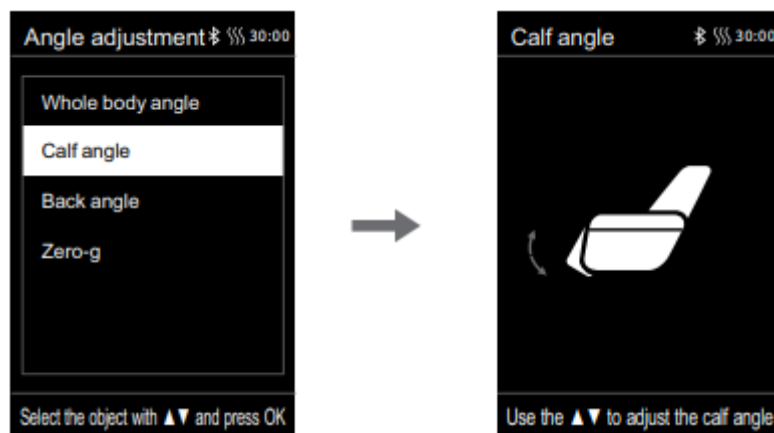

NÁKLON OPIERKY CHRBTU

Nastaví opierku chrbta (back angle).

Pomocou tlačidiel hore a dole upravte náklon. Tlačidlom doľava sa vrátite do predchádzajúceho rozhrania.



NULOVÁ GRAVITÁCIA

V nastavení nulovej gravitácie sú na výber 3 režimy a vypnutá (off).


Pomocou tlačidiel hore a dole upravte náklon. Tlačidlom doľava sa vrátite do predchádzajúceho rozhrania.



NASTAVENIA

V hlavnom menu vyberte Setting pre vstup do nastavení.


V menu sa pomocou tlačidiel hore a dole pohybuje medzi nastaveniami, tlačidlom doprava vstúpite do daného nastavenia, tlačidlom doprava vyberiete dané nastavenie, tlačidlom „ok“ potvrdíte voľbu a tlačidlom doľava sa vrátite do predchádzajúceho rozhrania.

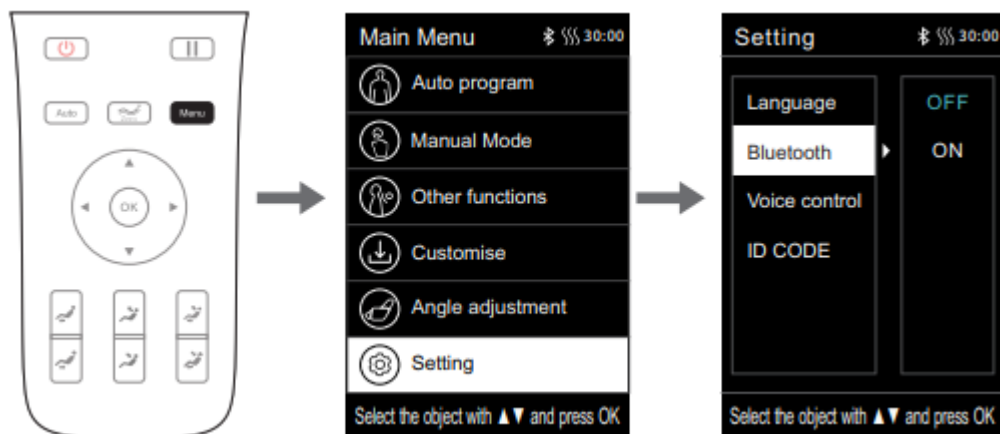

JAZYK (language)

Na výber je medzi angličtinou (English) a čínštinou.


Stlačením „ok“ potvrdíte voľbu. Do predchádzajúceho rozhrania sa vrátite stlačením tlačidla doľava.

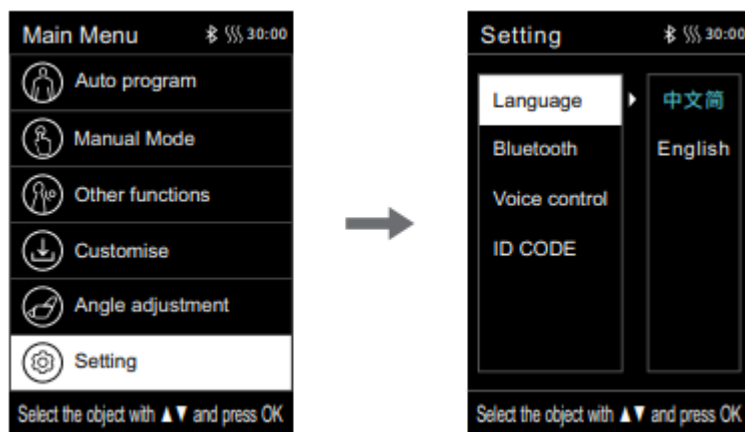

BLUETOOTH

Bluetooth je pôvodne vypnutý (off), pre spárovanie musíte Bluetooth zapnúť (on).


Stlačením „ok“ potvrdíte voľbu. Do predchádzajúceho rozhrania sa vrátite stlačením tlačidla doľava.

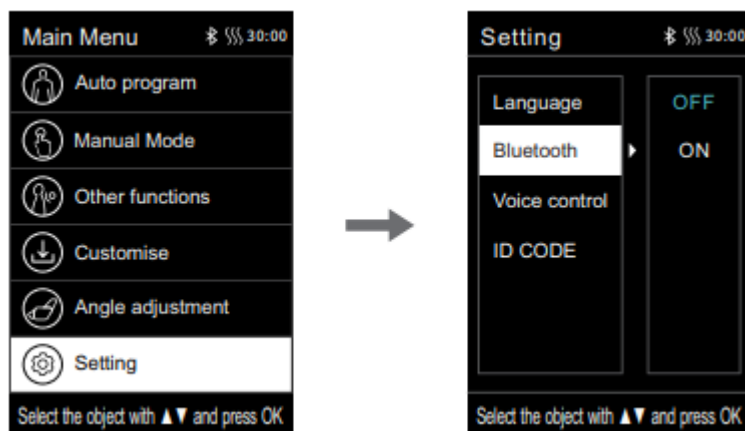

HLASOVÉ OVLÁDANIE (voice control)


Hlasové ovládanie môžete vypnúť alebo zapnúť (off/on).

Stlačením „ok“ potvrdíte voľbu. Do predchádzajúceho rozhrania sa vrátite stlačením tlačidla doľava.

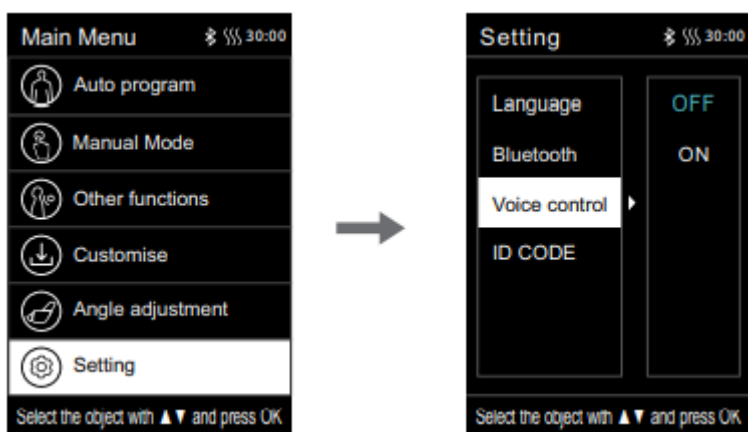

ID PRÍSTROJA

Zobrazí ID prístroja.

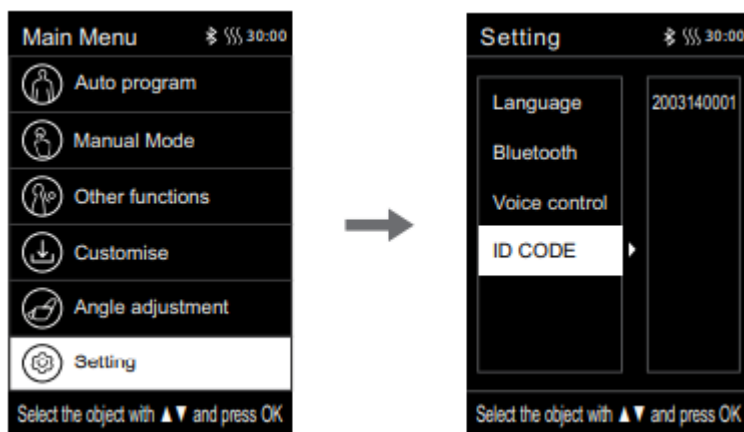


ÚPRAVA MASÁŽE

V informačnom rozhraní stlačte pravé a ľavé tlačidlo pre výber nastavenia „adjustment“. Stlačením „ok“ potvrdíte výber.

Upraviť môžete 7 funkcií: rýchlosť masáže chrbta „back speed“, intenzita masáže chrbta „back intensity“, rozsah masáže „massage area“, šírka masáže „massage width“, intenzita masáže airbagov „air intensity“, rýchlosť masážnych valčekov „roll speed“ a čas masáže „massage time“.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte funkciu. Potom stlačte pravé tlačidlo pre vstup do nastavenia. Stlačením „Ok“ potvrdíte voľbu a tlačidlom doľava sa vrátite do predchádzajúceho rozhrania.

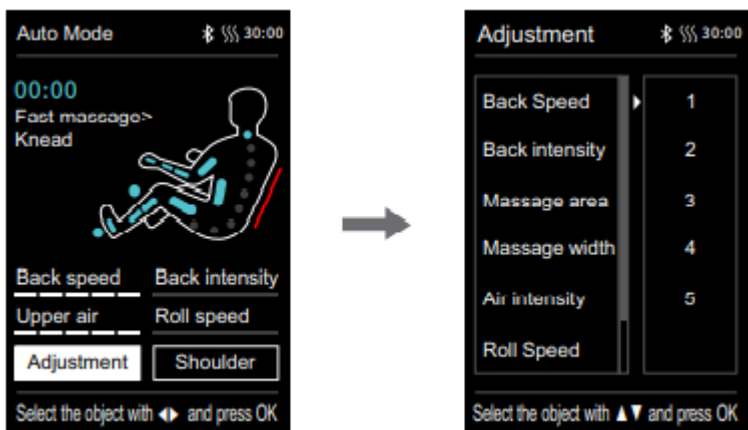

Funkcie	Popis
Back speed	5 úrovní nastavenia rýchlosti masáže chrbta.
Back intensity	5 úrovní nastavenia intenzity masáže chrbta.
Massage area	5 lokácií pre masáž: fixná, čiastočná, celého tela, horná časť chrbta, dolná časť chrbta.
Massage width	5 nastavení šírky masáže.
Air intensity	5 úrovní nastavenia intenzity airbagov.
Roll speed	3 rýchlosti: 1 – 3, a vypnutá (off)
Massage time	4 nastavenia času: +10 min, +5 min, -5 min, -10 min

Poznámka: Upravenie času masáže je možné iba ak celková doba masáže nepresiahne 40 min. (napr. keď je čas masáže 39 min, bude zobrazené nastavenie času -5 min, -10 min).

Nastavenie intenzity airbagov je možné len ak sú airbagy povolené.

NULOVÁ GRAVITÁCIA

Stlačením tlačidla pre nulovú gravitáciu nastavíte režim. Stláčaním tlačidla môžete vybrať 3 režimy, 4. stlačením sa vrátite do pôvodného nastavenia.




Tlačidlo	Popis
	Stlačením tlačidla sa zmení náklon opierky chrbta a nôh, opakovaným stláčaním sa zmení poloha, po 4. stlačení sa poloha vráti do pôvodnej polohy.

TLAČIDLÁ PRE NÁKLON

Tlačidlo	Popis
	Zvýšenie opierky nôh: podržaním sa začne opierka pomaly dvíhať, pre zastavenie pustite tlačidlo.
	Zníženie opierky nôh: podržaním sa začne opierka pomaly znižovať, pre zastavenie pustite tlačidlo.
	Zvýšenie opierky chrbta: podržaním sa začne opierka pomaly dvíhať, pre zastavenie pustite tlačidlo.

	Zníženie opierky chrbta: podržaním sa začne opierka pomaly znižovať, pre zastavenie pustíte tlačidlo.
	Zníženie opierky nôh, zvýšenie opierky chrbta: podržaním sa začne opierka nôh pomaly znižovať a opierka chrbta zvyšovať, pre zastavenie pustíte tlačidlo.
	Zvýšenie opierky nôh, zníženie opierky chrbta: podržaním sa začne opierka chrbta pomaly znižovať a opierka nôh zvyšovať, pre zastavenie pustíte tlačidlo.

TLAČIDLÁ NA OPIERKE RÚK

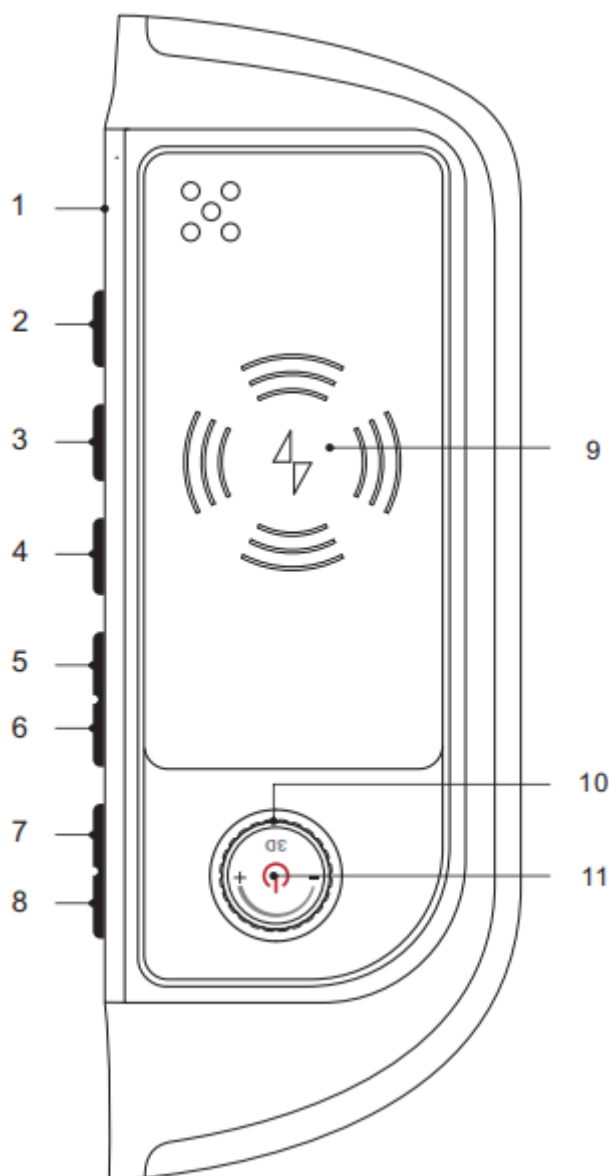

1. Mikrofón hlasovej kontroly

2. Automatická masáž

3. Tlačidlo pre aktiváciu hlasového ovládania, podržte po dobu 3 sekúnd pre zapnutie/vypnutie.

4. Vyhrievanie

5. Zníženie opierky nôh

6. Zvýšenie opierky nôh


7. Zdvihnutie

8. Položenie

9. Bezkáblová nabíjačka

10. Nastavenie intenzity 3D masáže

11. Vypínač, podržte po dobu 2 sekúnd pre zapnutie/vypnutie

Tlačidlo	Popis
	Stlačením pozastavíte/spustíte masáž, podržaním na 3 sekundy zapnete/vypnete kreslo. Ak je kreslo pozastavené dlhšie ako 20 min, vypne sa.
	Nastavenie intenzity 3D masáže, rozsah 1 – 5.
	Podržaním tlačidla sa operadlo začne dvíhať a opierka nôh znižovať. Pre zastavenie tlačidlo pusťte.
	Podržaním tlačidla sa operadlo začne znižovať a opierka nôh zdvíhať. Pre zastavenie tlačidlo pusťte.
	Podržaním tlačidla sa opierka nôh začne dvíhať. Pre zastavenie tlačidlo pusťte.
	Podržaním tlačidla sa opierka nôh začne znižovať. Pre zastavenie tlačidlo pusťte.
	Stlačením tlačidla zapnete/vypnete vyhrievanie.
	Podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd zapnete/vypnete hlasové ovládanie. Stlačením tlačidla aktivujete hlasové ovládanie po dobu 6 sekúnd, potom sa opäť deaktivuje.
	Stlačte pre výber automatickej masáže.

HLASOVÉ OVLÁDANIE

Hlasové ovládanie kresla je iba v angličtine.

Pokiaľ je kreslo spustené alebo v pohotovostnom režime, povedzte „Hi Alice“ pre spustenie hlasového ovládania. Po spustení hlasového ovládania máte 6 sekúnd na zadanie ďalšieho príkazu. Po 6 sekundách sa hlasové ovládanie opäť vypne.

Ozn.	Príkaz	Odpoveď
1.	Massage on	ok, massage on.
2.	Massage close	ok, massage close
3.	Comfort Massage.	ok, comfort massage
4.	Relax massage.	ok, relax massage
5.	Full body massage.	ok, full body massage
6.	Neck and shoulder massage.	ok, Neck and shoulder massage
7.	Back and waist massage.	ok, back and waist massage
8.	Stretch massage.	ok, stretch massage
9.	Fixed massage.	ok, fixed massage
10.	Change the other mode.	ok, change the other mode
11.	Go little down.	ok, go little down
12.	Go little up.	ok, go little up

13.	Open the air pressure.	ok, open the air pressure
14.	Close the air pressure.	ok, close the air pressure
15.	Up the seat position.	ok, up the seat position
16.	Down the seat position.	ok, down the seat position
17.	Stop adjustment.	ok, stop adjustment


BLUETOOTH

Vo Vašom telefóne vyhľadajte nové zariadenie. Kreslo bude pod názvom IMCM-XXXX (X je unikátne číslo kresla). Spárujte kreslo s telefónom a môžete prehrávať hudbu z Vášho telefónu.

VYPNUTIE KRESLA

Stlačte tlačidlo pre napájanie pre vypnutie kresla. Vypnú sa funkcie masáže, polohy opierok sa prepnú do pôvodných polôh.

Pre úplne vypnutie, prepnete vypínač na zadnej strane kresla do vypnutej polohy.

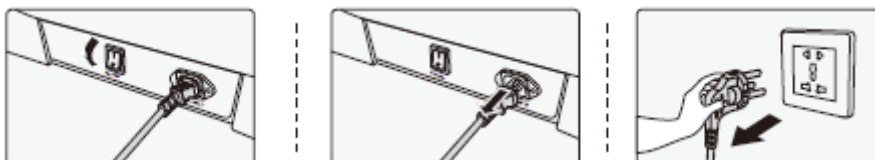


MONTÁŽ


OPIERKY RÚK

Pripojte ovládač a napájací kábel do elektrického prúdu. Kreslo sa prepne do núdzového režimu a nastaví všetky časti do východiskovej polohy. Potom kreslo vypnite a odpojte (Obr. 1).

Pripojte káble a hadičky opierky (Obr. 2).

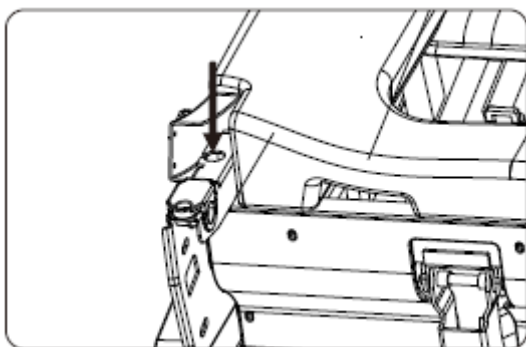


1

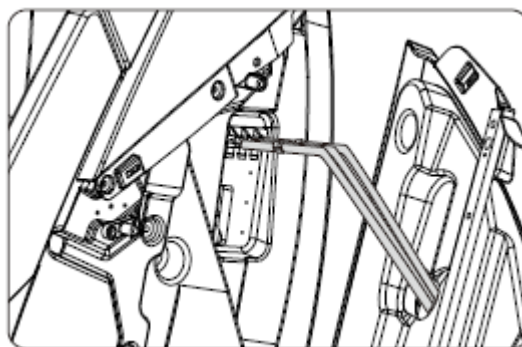


2

Uchopte opierku oboma rukami a zasuňte do prostredného háčika (Obr. 3).

Nepřiviknite žiadne káble a hadičky, pripevnite opierky rúk na kreslo (Obr. 4).

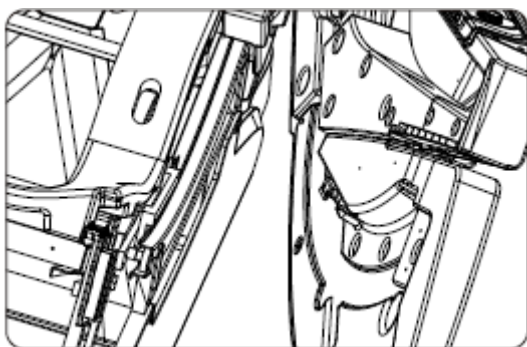


3

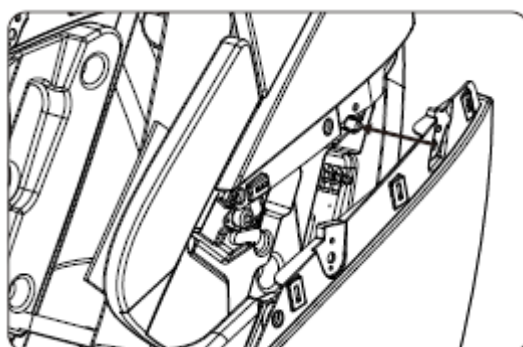


4

Zadnú stranu zaistíte pomocou 2 skrutiek M6 (Obr. 5).

Prednú stranu zaistíte pomocou 2 skrutiek M6 (Obr. 6).

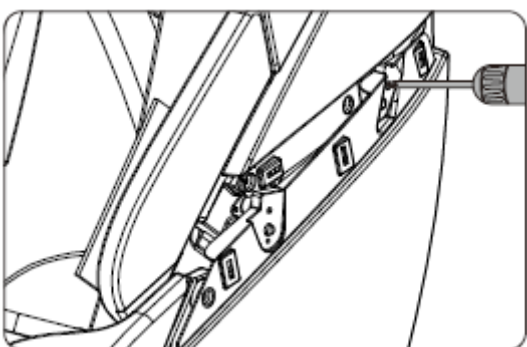


5

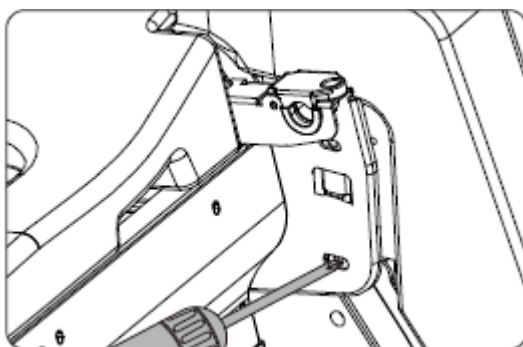

6

Pripevnite kryt (Obr. 7)

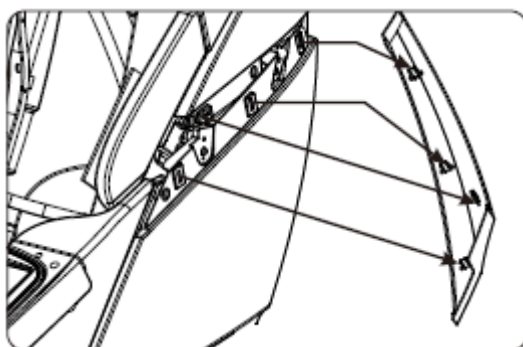


7

OPIERKY NÔH


Spojte káble a hadičky (Obr. 1).

Opierku pripevnite do držiakov (Obr. 2).

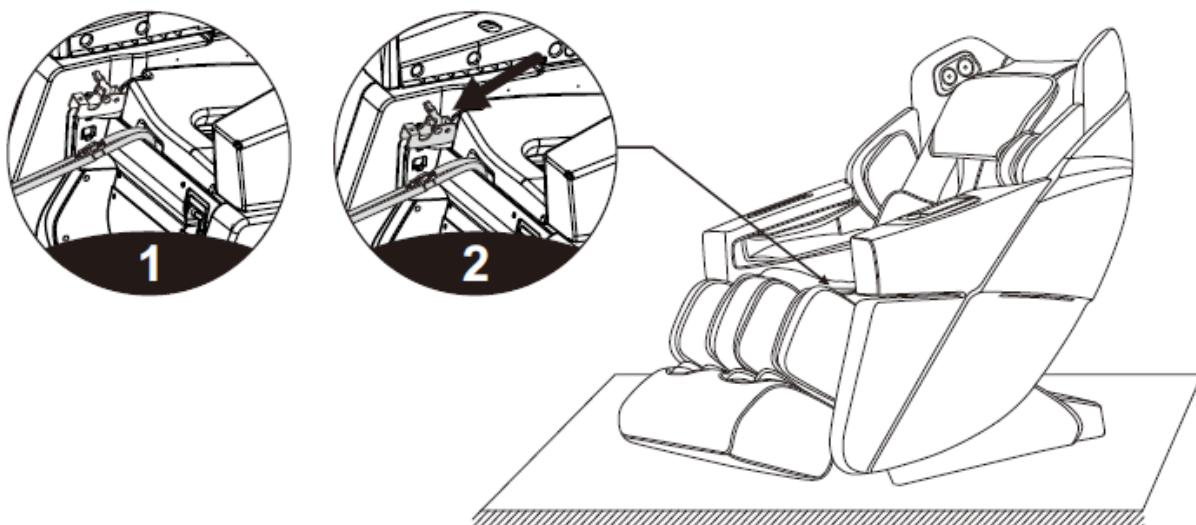


Pripevnite krytky na držiaky (Obr. 3).

Krytky pripevnite pomocou 2 skrutiek M5 na každej strane (Obr. 4).

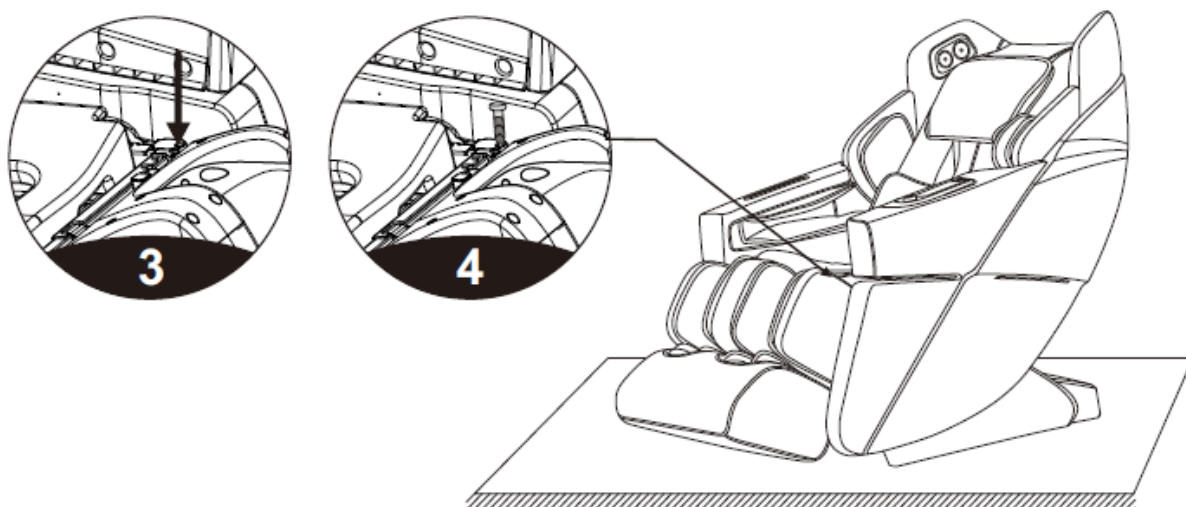


PRIPEVNEIE VANKÚŠIKOV

Vankúše sú pripevnené pomocou zipsu pre opierku chrbta (1), vankúše pre opierku hlavy pomocou suchého zipsu (2).

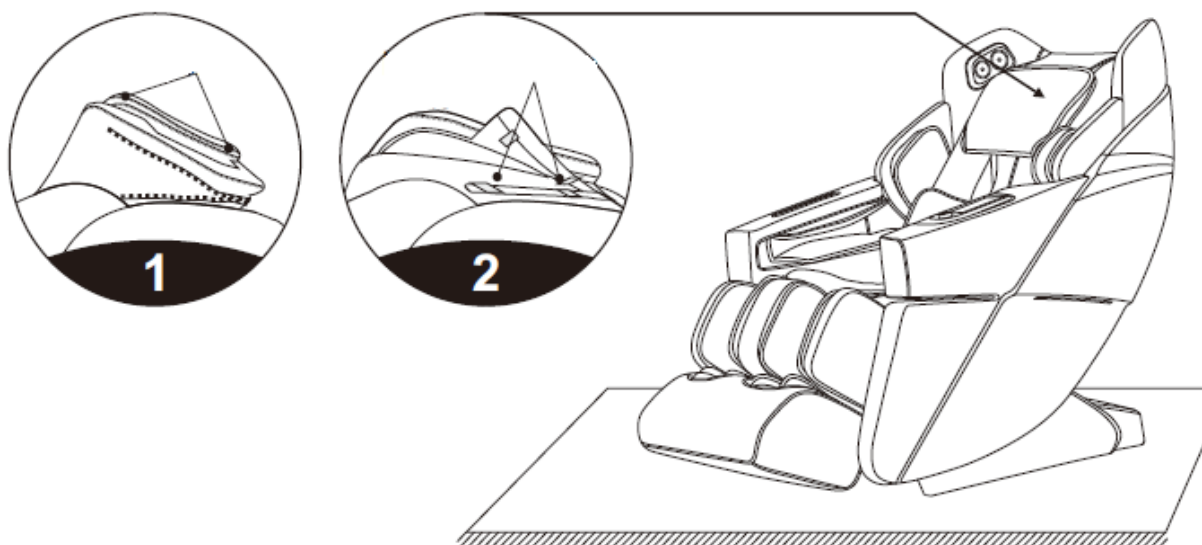

OCHRANA PODLAHY

Odporúčame použiť ochranu podlahy ako sú koberce alebo podložky. Hmotnosť kresla by mohla poškodiť drevené podlahy.

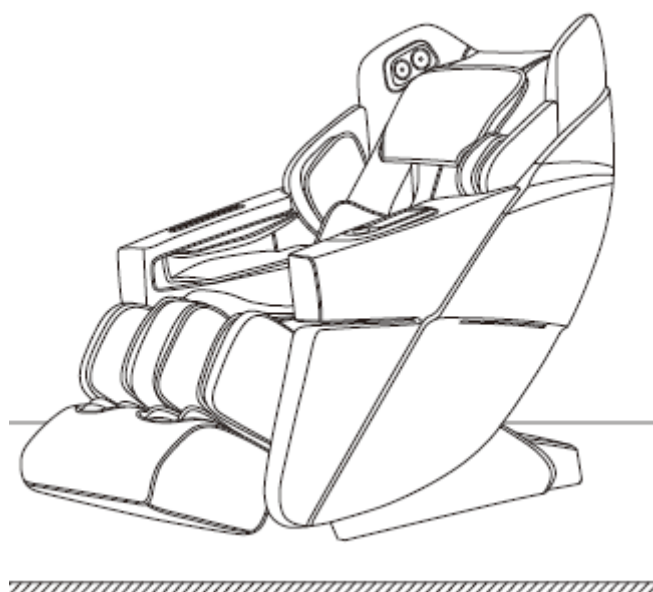


PRESUN

Pred presunom sa uistite, že ste kreslo vypli a vytiahli z el. prúdu.

Pre presun potrebujete dve osoby.

Jedna osoba zdvihne kreslo za opierku nôh a druhá zatlačí za operadlo a tým sa kreslo postaví na kolieska. Kreslo neťahajte za opierky rúk.

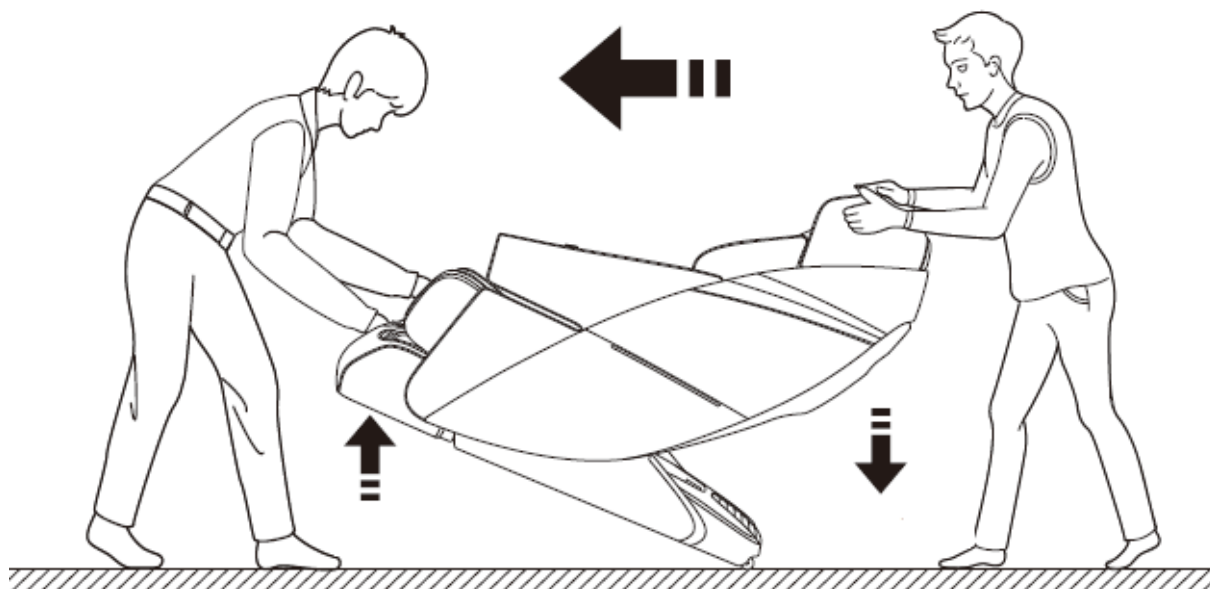

ŠPECIFIKÁCIE

Model	A601
Názov	Masážne kreslo
Menovité napätie	110 – 120 V 60 Hz
	220 – 240 V 50 Hz/60 Hz
Menovitý príkon	220 W
Čas prevádzky	20 min
Bezpečnosť	Trieda I

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
www.inSPORTline.sk

Web: