




**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 23647 Masážne kreslo inSPORTline Marcelli**

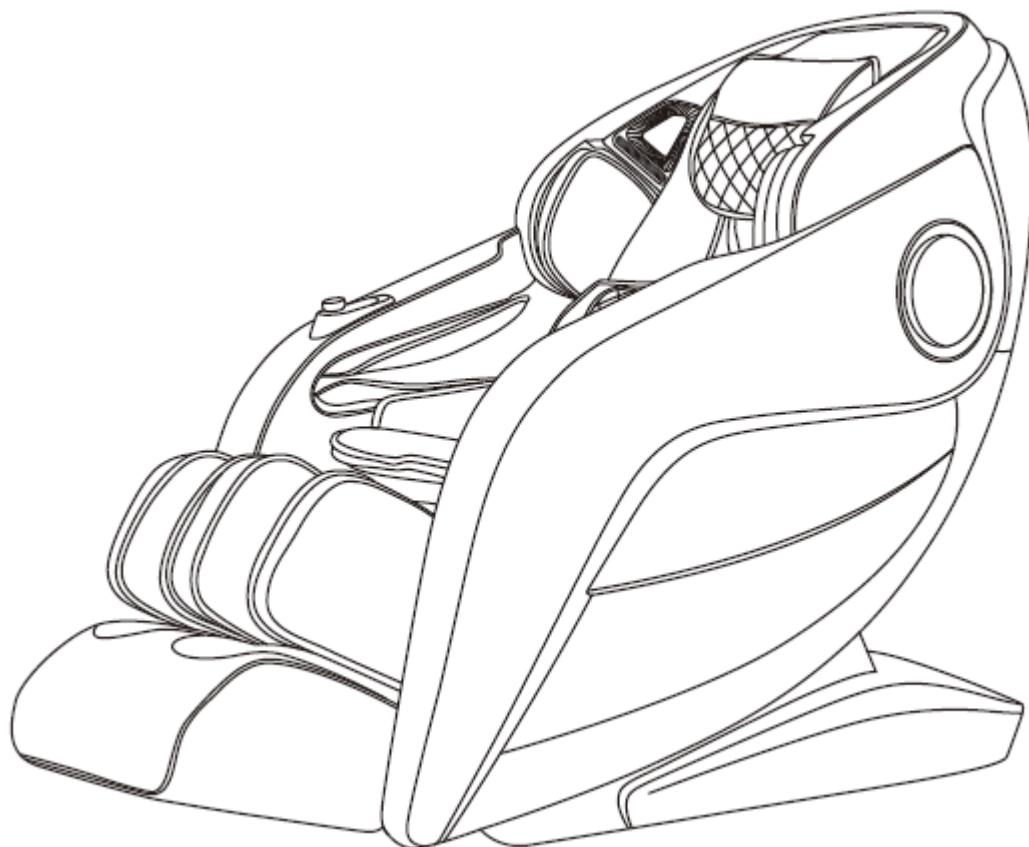

# OBSAH

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....                 | 3  |
| VAROVANIE.....                            | 5  |
| POPIS PRODUKTU .....                      | 6  |
| FUNKCIE.....                              | 7  |
| DISPLEJ OVLÁDAČA .....                    | 8  |
| TLAČIDLÁ OVLÁDAČA.....                    | 9  |
| POUŽÍVANIE .....                          | 10 |
| ZAPOJENIE A SPUSTENIE .....               | 10 |
| POHOTOVOSTNÝ REŽIM .....                  | 10 |
| SPUSTENIE MASÁŽE.....                     | 10 |
| POZASTAVENIE .....                        | 12 |
| MENU.....                                 | 12 |
| AUTOMATICKÁ MASÁŽ.....                    | 13 |
| MANUÁLNY REŽIM.....                       | 14 |
| ÚPRAVA RÝCHLOSTI, ŠÍRKY A INTENZITY ..... | 19 |
| MIESTO / ROZSAH MASÁŽE .....              | 20 |
| VLASTNÁ MASÁŽ .....                       | 21 |
| NASTAVENIA .....                          | 22 |
| OVLÁDAČ NA OPIERKE RÚK .....              | 25 |
| HLASOVÉ OVLÁDANIE .....                   | 26 |
| VYPNUTIE KRESLA .....                     | 27 |
| BLUETOOTH.....                            | 27 |
| MONTÁŽ.....                               | 27 |
| PRIPEVNENIE OPIEROK RÚK.....              | 27 |
| PRIPEVNENIE OPIERKY NÔH.....              | 29 |
| PRIPEVNENIE VANKÚŠOV .....                | 30 |
| OCHRANA PODLAHY .....                     | 31 |
| PRESUN.....                               | 31 |
| ŠPECIFIKÁCIE .....                        | 31 |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....        | 32 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE .....       | 32 |

# BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Prístroj umiestnite na rovnú a pevnú plochu s odstupom minimálne 0,6 m.
- Deti sa môžu v blízkosti výrobku pohybovať iba pod dohľadom dospelého osoby.
- Používajte napájací kábel navrhnutý pre tento výrobok a riadne ho uzemnite.
- Po každom používaní prístroja a pred začiatkom údržby odpojte napájací kábel z elektrickej siete - predídete tým vzniku úrazu alebo poškodeniu prístroja.
- Kreslo používajte iba tak, ako je popísané v manuáli.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Kreslo používajte len v interiéri.
- Pred prvým zapnutím výrobku si riadne prečítajte celý manuál.
- Maximálna doba prevádzky na jedno zapnutie by nemala presahovať 20 minút.
- Prístroj nepoužívajte, pokiaľ je poškodený rám, kožený poťah alebo ktorákoľvek z ďalších častí.
- Kreslo nepoužívajte, ak je zakrytý vetrací otvor alebo je akokoľvek zamedzené správne vetranie.
- Na kreslo nekladte ťažké predmety ani predmety s ostrými hranami.
- Z bezpečnostných dôvodov počas masáže neaspíte.
- Kreslo nepoužívajte po požití alkoholu, alebo ak Vám nie je dobre.
- Kreslo nepoužívajte aspoň jednu hodinu po jedle.
- Dbajte na opatnosť a nepoužívajte príliš intenzívnu masáž.
- **Max. nosnosť:** 150 kg

## UMIESTNENIE MASÁŽNEHO KRESLA

- Nepoužívajte kreslo pri vysokej okolitej teplote a v prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu (napr. v kúpeľni).
- Nepoužívajte kreslo bezprostredne po zmene okolitej teploty.
- Kreslo nepoužívajte v prašnom či akokoľvek nepriaznivom prostredí.
- Okolo celého prístroja je potrebné zabezpečiť dostatočný voľný priestor pre vetranie.

## ĽUDIA, KTORÍ BY NEMALI KRESLO POUŽÍVAŤ

- Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci osteoporózou.
- Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci srdcovým ochorením alebo ľudia s elektronickými implantátmi (napr. kardiostimulátor).
- Kreslo by nemali používať ľudia so zvýšenou telesnou teplotou.
- Tehotné ženy alebo ženy v období menštruácie by nemali kreslo používať.
- Zranení ľudia a ľudia s ochorením kože by nemali kreslo používať.
- Deti mladšie ako 14 rokov a ľudia s mentálnym postihnutím môžu kreslo používať iba pod dohľadom dospelého osoby.
- Kreslo by nemali používať ľudia, ktorí majú od lekára odporúčaný pokojový režim a ľudia, ktorí sa necítia dobre.
- Nepoužívajte kreslo, ak nie je Vaše telo úplne suché.

- Pri používaní funkcie vyhrievania je potrebná opatrnosť - určitým osobám môže vyhrievaný povrch kresla pôsobiť zdravotné ťažkosti.

## **BEZPEČNOSŤ**

- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá špecifikácii výrobku.
- Nezapájajte zástrčku napájacieho kábla mokrými rukami.
- Do kresla sa nesmie dostať voda - hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenie výrobku.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu káblov a neupravujte elektrický obvod kresla.
- Na čistenie elektrických častí ako je vypínač a zástrčka nepoužívajte vlhkú handru.
- Z bezpečnostných dôvodov sa ku kreslu nepribližujte, ak dôjde k dočasnému výpadku elektrického prúdu.
- Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na servisné centrum.
- Ak sa Vám počas masáže urobí nevoľno, poraďte sa o ďalšom používaní kresla s lekárom.
- Výrobok by nemali používať ľudia s telesným a mentálnym postihnutím alebo deti a ľudia, ktorí si nie sú celkom istí správnym ovládaním - v týchto prípadoch by mala byť vždy prítomná skúsená osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Deti môžu výrobok používať iba v prítomnosti dospelšej osoby, ktorá dohliadne na jeho bezpečné a správne používanie.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla sa z bezpečnostných dôvodov vždy obráťte na výrobcu, servisné oddelenie alebo kvalifikovaného servisného technika.

## **ÚDRŽBA**

- Údržbu by mali vykonávať iba kvalifikovaní servisní technici. Používatelia by sa nemali pokúšať kreslo rozobrať alebo vykonávať údržbu sami.
- Po každom používaní kresla odpojte napájací kábel z elektrickej siete.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodená zástrčka napájacieho kábla alebo sieťová zásuvka.
- Ak sa nebude kreslo po dlhšiu dobu používať, umiestnite ho do suchého a čistého prostredia a chráňte pred poškodením tiež napájací kábel.
- Nevystavujte kreslo vysokým teplotám, dlhodobému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky sa z bezpečnostných dôvodov obráťte na výrobcu, servisné oddelenie alebo kvalifikovaného servisného technika.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol.
- Mechanické časti kresla sú navrhnuté a vyrobené tak, že nevyžadujú žiadnu mimoriadnu údržbu.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu kresla predmetmi s ostrými hranami.
- Neposúvajte kreslo po nerovnom povrchu - vždy ho nadvihnite a preneste.
- Vyvarujte sa príliš dlhému zapnutiu prístroja.


## **BEŽNÉ PORUCHY A ICH RIEŠENIE**

- Je prirodzené, že pri chode stroja vydáva motor zvuk.
- Ak kreslo nefunguje, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel a sieťový vypínač prepnutý do pozície ON.


- Ak uplynie nastavená doba masáže, vypne sa automaticky prísun elektrickej energie. Prístroj sa automaticky vypne aj v prípade, že sa začne prehrievať - pred ďalším zapnutím ho nechajte aspoň pol hodiny vychladnúť.

## VAROVANIE


Ak sa opierka nôh dvíha, neaplikujte tlak na opierku. Môžete poškodiť výrobok alebo sa sami poraniť.

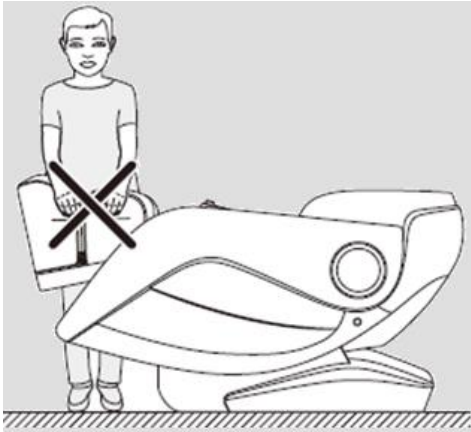


Predtým než sa posadíte, uistite sa, že nie sú masážne hlavice vystúpené zo sedačky. Môžete poškodiť hlavice alebo sa poraniť.

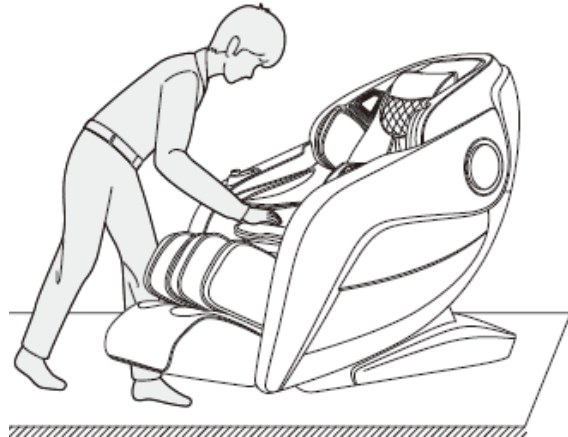



Nikdy nevyťahujte napájací kábel počas prevádzky, alebo ak je kreslo v pohotovostnom režime. Po používaní odporúčame vypnúť kreslo a vytiahnuť napájací kábel.

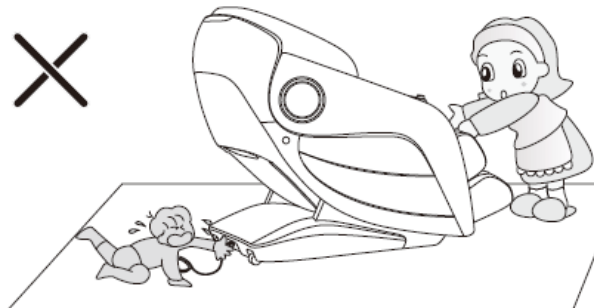

Predtým než použijete funkciu nakláňania, uistite sa, že máte dostatok voľného priestoru a za kreslom sa nenachádzajú ďalšie osoby alebo domáce zvieratá.

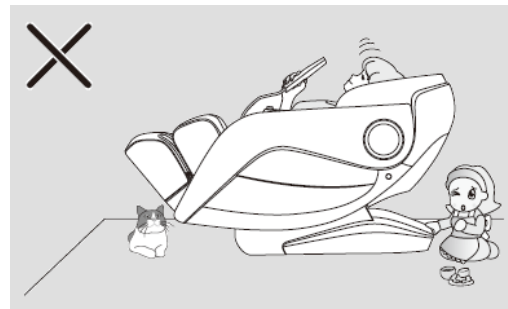

## POPIS PRODUKTU

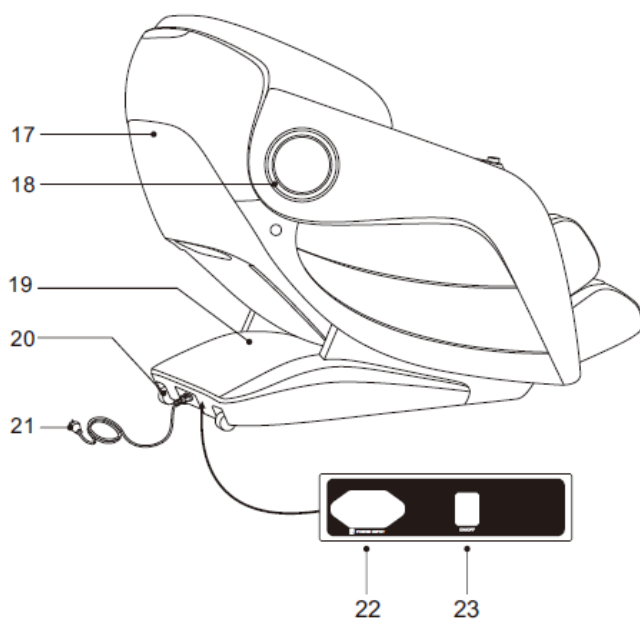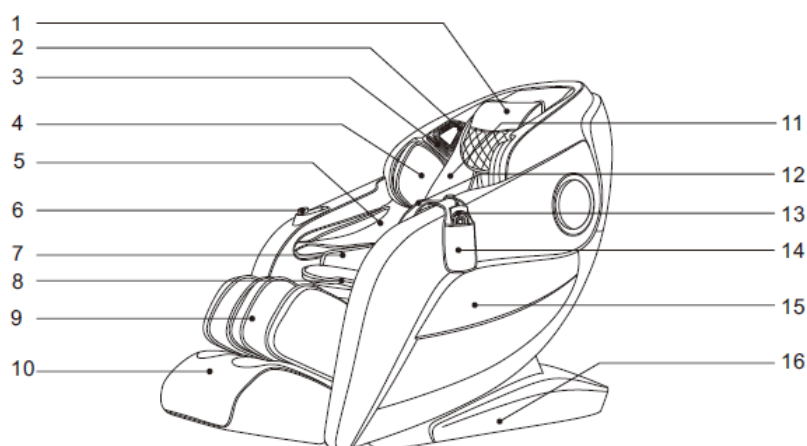

1. Vankúš
2. 3D digitálne reproduktory s hlasovým ovládaním na ľavej strane
3. O<sub>2</sub> Ionizátor
4. Vzduchové vankúše pre horné časti paží
5. Vzduchové vankúše pre dolné časti paží
6. Tlačidlá rýchlej voľby
7. Masážne vankúše bokov
8. Sedací vankúš
9. Opierka nôh
10. Opierka chodidiel
11. Operadlo
12. Vzduchový vankúš operadla
13. Ovládač
14. Kapsička pre ovládač
15. Opierky paží
16. Bočný panel
17. Zadný panel
18. LED svetlá
19. Kryt PCB
20. Kolieska
21. Napájací kábel a zástrčka
22. Zástrčka kresla
23. Vypínač

## FUNKCIE

Produkt bol navrhnutý s inteligentnými a tichými 3D masážnymi hlavicami ktoré sa vedia pohybovať hore, dole, dopredu a dozadu.

Vie automaticky detegovať polohu ramien, ale rovnako tak môžete polohu nastaviť sami.

Vie vykonávať masáž podobnú masérom tým, že deteguje polohu a krivky ľudského tela a pohybuje hlavicami dopredu a dozadu.

Obsahuje 8 druhov masáže: rýchla, komfortná, relaxačná, pretiahnutie, masáž celého tela, masáž ramien a krku, masáž chrbta a pásu, celková masáž tela vzduchovými vankúšikmi.

Masážne kreslo umožňuje uložiť až 3 vlastné programy.

Masáž hornej časti tela; obsahuje 5 masážnych polôh: celková masáž, čiastočná masáž, masáž špecifického miesta, hornú a dolnú časť chrbta; 5 typov masáže: hnetenie, poklepanie, shiatsu, hnetenie a poklepanie, 3D masáž; možno nastaviť 5 rýchlostí; pri programoch poklepanie a shiatsu je možné nastaviť šírku v 5 úrovniach.

Masáž vzduchových vankúšikov: masáž spodnej časti paží (8 vankúšikov), hornej časti ramien (4 vankúšiky) a 3 úrovne intenzity.

Masáž vzduchových vankúšikov spodnej časti tela: pás (4 vankúšiky), nohy a boky (26 vankúšikov), chodidlá (18 vankúšikov), 3 úrovne intenzity.

Vyhrievanie chrbta a nôh používa karbónové vlákna ako zdroj infračerveného vyhrievania.

Kreslo sa pri náklone opierky posúva dopredu.

Opierka využíva technológiu, ktorá kopíruje tvar chrbtice.

Hlasové ovládanie funkcií (na ľavom reproduktore).

Prehrávanie hudby: 3D digitálne reproduktory na pravej a ľavej strane.

Uvoľnenie pásu: pomocou ľavého a pravého vankúšika hojdá pás.

Na pravej strane sa nachádzajú tlačidlá pre výber: spustenie ionizácie, zdvihnutie, zníženie náklonu, pozastavenie, automatický výber, nastavenie chodidiel, nastavenie polohy nôh.

Upravenie polohy opierky nôh a chrbta.

Masáž chodidiel: dva páry masážnych valčekov.

Opierka nôh automaticky deteguje dĺžku nôh. Ak je opierka nôh zdvihnutá, opierka nôh automaticky deteguje najvhodnejšiu polohu hlavic.

LED osvetlenie.


O<sub>2</sub> ionizácia na pravej strane.

Úprava šírky masáže hornej časti paží.

Masážne hlavice sa po používaní vracajú do pôvodnej polohy.


Farebný TFT displej a ovládací panel.

## DISPLEJ OVLÁDAČA

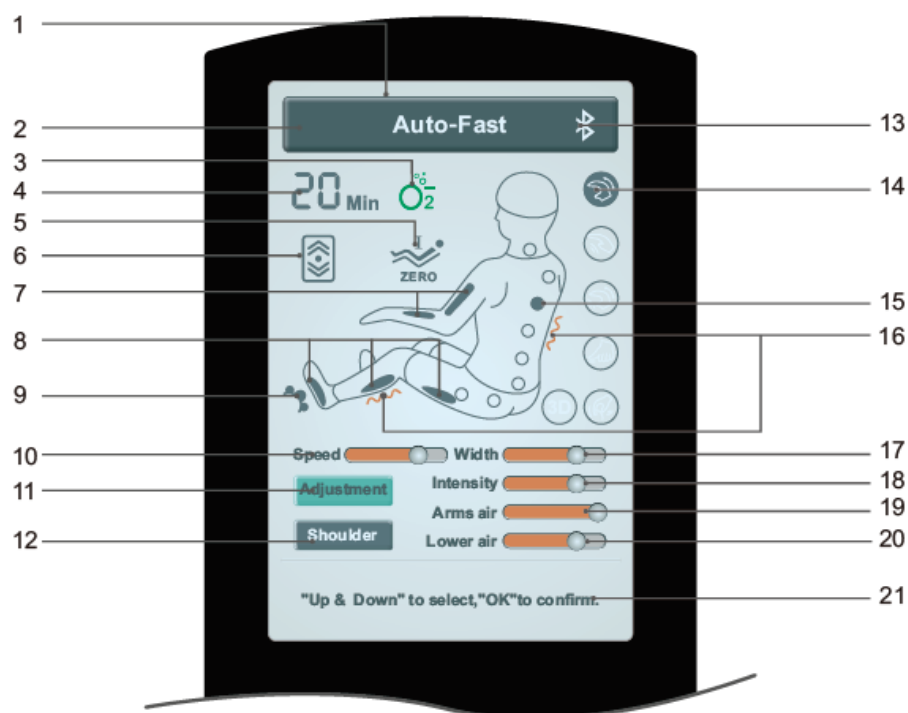

|     |                            |     |                                                     |
|-----|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 1.  | TFT farebný displej        | 12. | Nastavenie polohy ramien                            |
| 2.  | Stav masáže                | 13. | Bluetooth                                           |
| 3.  | Ionizácia                  | 14. | Typ masáže                                          |
| 4.  | Časovač                    | 15. | Poloha masáže                                       |
| 5.  | Náklon (nulová gravitácia) | 16. | Vyhrievanie chrbta a nôh                            |
| 6.  | Nastavenie náklonu         | 17. | Nastavenie šírky                                    |
| 7.  | Tlak vankúšikov paží       | 18. | Intenzita masáže                                    |
| 8.  | Tlak vankúšikov nôh        | 19. | Intenzita vzduchových vankúšikov paží               |
| 9.  | Masážne valčeky chodidiel  | 20. | Intenzita vzduchových vankúšikov spodnej časti tela |
| 10. | Nastavenie rýchlosti       | 21. | Stav                                                |
| 11. | Úprava                     |     |                                                     |

## TLAČIDLÁ OVLÁDAČA

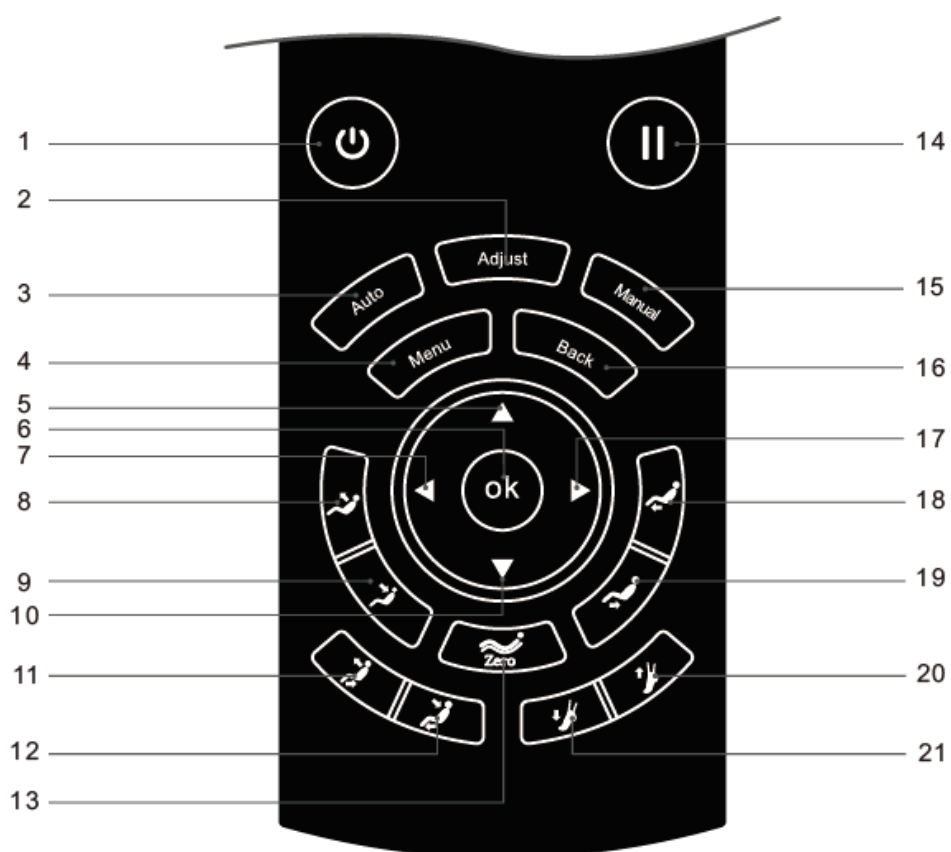


|     |                          |     |                                   |
|-----|--------------------------|-----|-----------------------------------|
| 1.  | Vypínač kresla           | 12. | Poloha kresla – položenie         |
| 2.  | Úprava režimu masáže     | 13. | Poloha kresla – nulová gravitácia |
| 3.  | Automatická masáž        | 14. | Pozastavenie                      |
| 4.  | Menu                     | 15. | Manuálny režim                    |
| 5.  | Navigačné tlačidlo hore  | 16. | Návrat do predchádzajúceho menu   |
| 6.  | Potvrdenie               | 17. | Navigačné tlačidlo vpravo         |
| 7.  | Navigačné tlačidlo vľavo | 18. | Zdvihnutie opierky nôh            |
| 8.  | Zdvihnutie opierky       | 19. | Zníženie opierky nôh              |
| 9.  | Zníženie opierky         | 20. | Skrátenie opierky chodidiel       |
| 10. | Navigačné tlačidlo dole  | 21. | Predĺženie opierky chodidiel      |
| 11. | Poloha kresla - sedenie  |     |                                   |


# POUŽÍVANIE

## ZAPOJENIE A SPUSTENIE


1. Zapojte do zásuvky

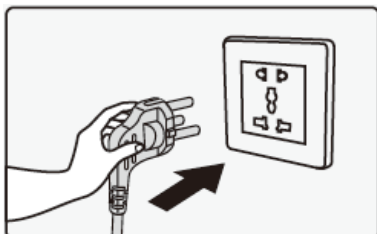

2. Zapojte do kresla

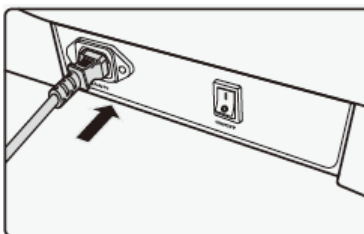

3. Zapnite vypínač nahor

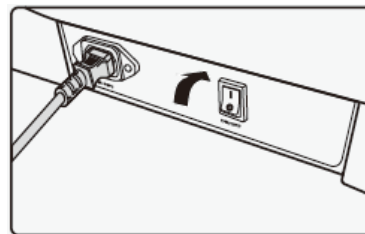


## POHOTOVOSTNÝ REŽIM

V pohotovostnom režime nie je možné vybrať žiadnu funkciu.

## SPUSTENIE MASÁŽE


Stlačte tlačidlo napájania pre spustenie, kreslo vstúpi do úvodnej obrazovky, operadlo zostáva v pôvodnej polohe, opierka nôh je mierne zdvihnutá, výber masáže z automatickej funkcie spustí masáž.

Kreslo sa automaticky vypne, ak nie je vybratá funkcia behom 5 minút.

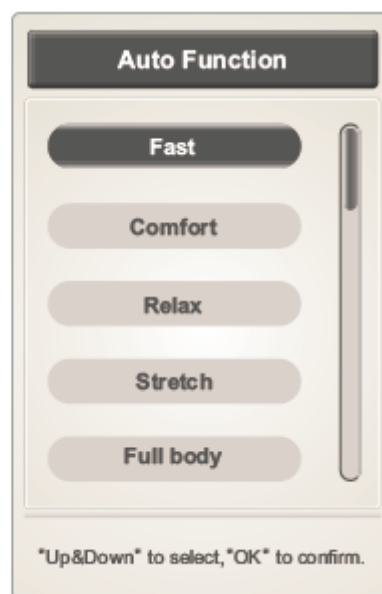


Po výbere automatickej masáže sa operadlo a opierka nôh nastaví podľa vybranej masáže.

Po nastavení opierok, kreslo automaticky deteguje polohu ramien a tela (poznámka: rýchly režim deteguje iba polohu ramien, ostatné prednastavené režimy detegujú polohu tela a ramien), počkajte, než kreslo upraví všetky masážne hlavice. Ak stlačíte tlačidlo pre potvrdenie, kreslo spustí masáž v pôvodných hodnotách polohy ramien a tela.

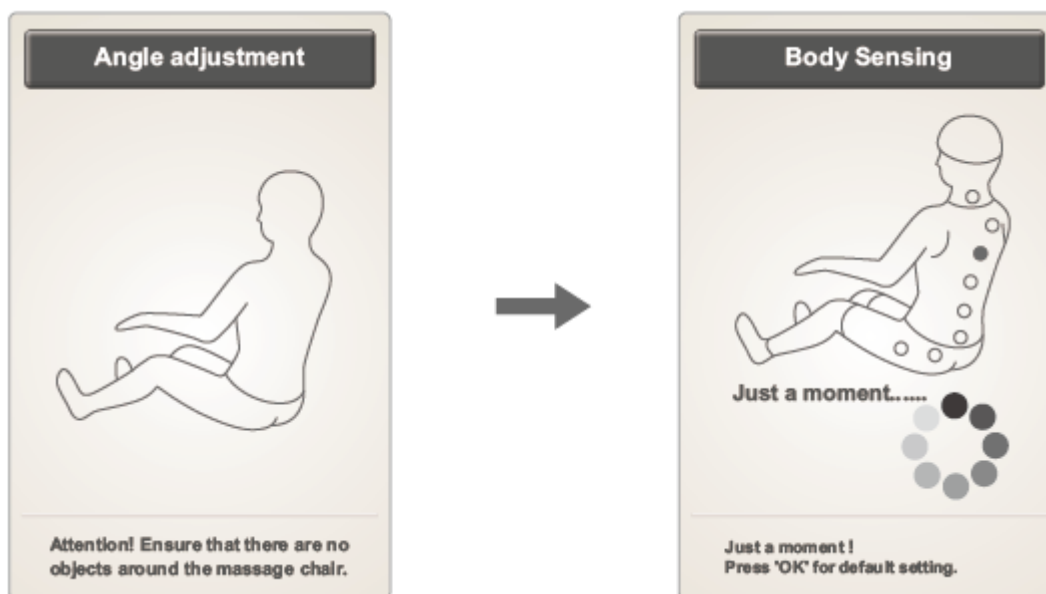


Po nastavení polohy ramien sa ozve zvukový signál, polohu môžete ešte upraviť pomocou ovládača. Kreslo podporuje 11 úrovní polôh masážnych hlavíc ramien. Ak polohu nebudete upravovať počas 10 sekúnd, masáž sa automaticky spustí. Pre okamžité spustenie môžete stlačiť tlačidlo pre potvrdenie. Ak vybraný program nepodporuje automatickú detekciu ramien, masáže hlavice pre masáž ramien budú v pôvodnej polohe.

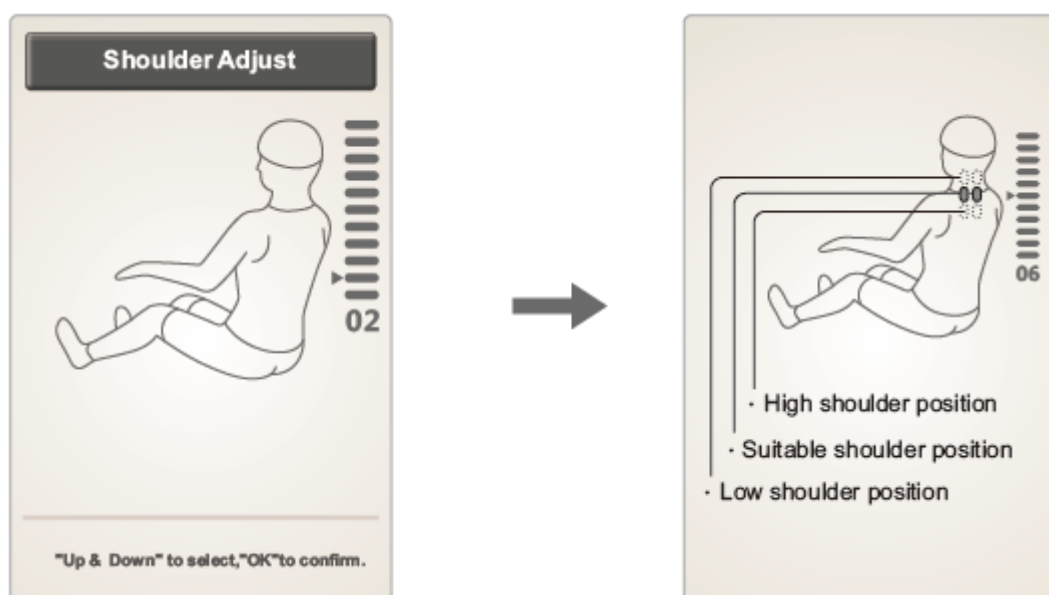


| Tlačidlo                                                                            | Popis                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Posuňte masážnu hlavicu nahor. |
|                                                                                     | Posuňte masážnu hlavicu nadol. |

Po vstupe do masážnych režimov, poloha masážnych hlavíc ramien môže byť upravená v rozhraní ramien.

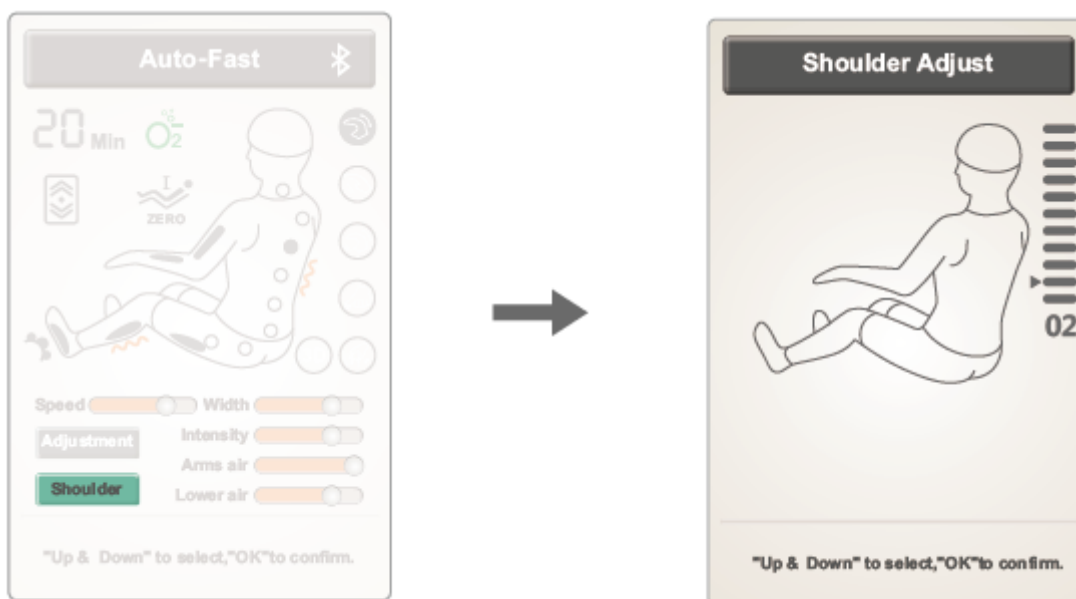


## POZASTAVENIE

Počas masáže môžete stlačiť tlačidlo „pause“ pre pozastavenie masáže. Opakovaným stláčaním masáž spustíte. Pokiaľ je kreslo pozastavené dlhšie ako 20 min, kreslo sa vypne.

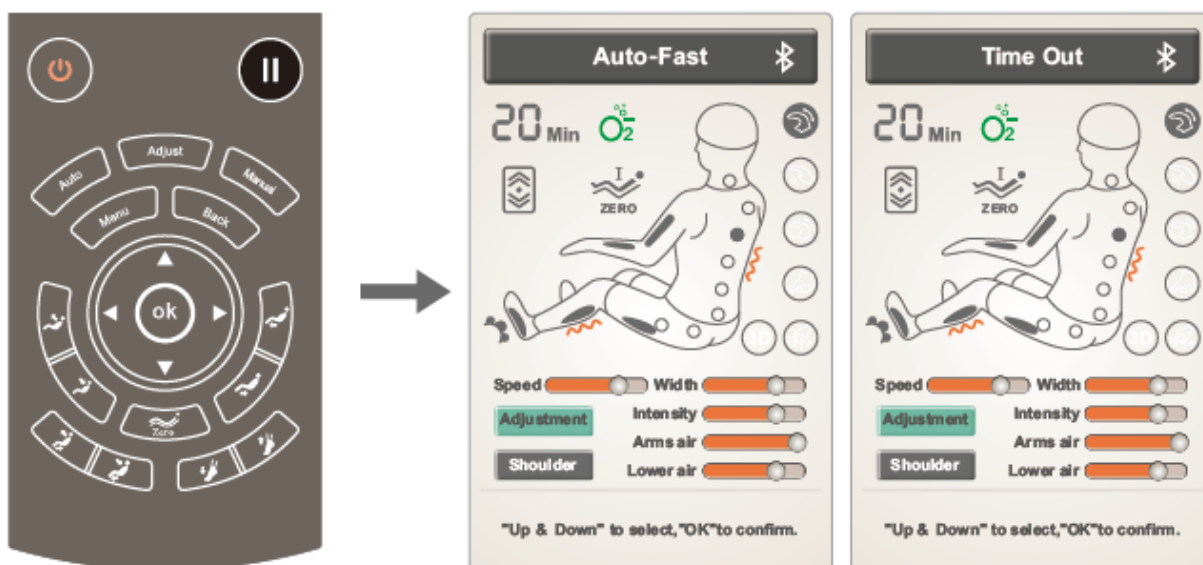

## MENU

Do menu vstúpíte stlačením „menu“, v rozhraní nájdete výber typu masáže: automatická, manuálna, úprava, vlastné, nastavenie a informácie o prístroji.

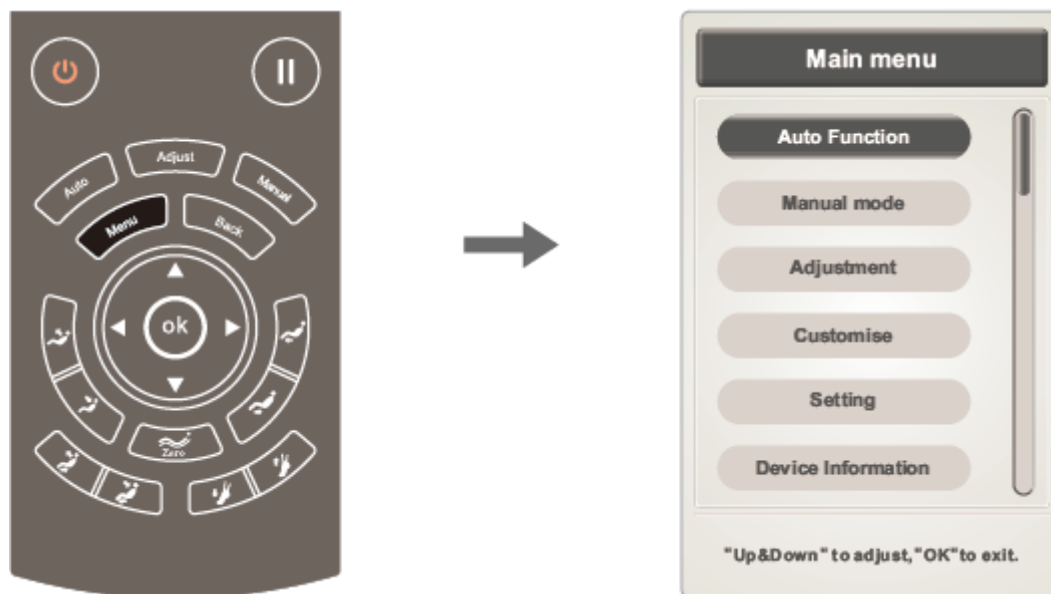


## AUTOMATICKÁ MASÁŽ

Pre vstup do rozhrania automatickej masáže môžete vstúpiť cez menu alebo tlačidlo „auto“.

Stlačte „menu“, vyberte automatic, potom si vyberte jednu z masáží; rýchla, pohodlná, relaxačná, pretiahnutie, celého tela, ramien a krku, chrbta a pásu a tlaková masáž.

V menu sa navigujte pomocou tlačidiel „up“ a „down“. Funkciu potvrdíte stlačením „ok“. Stlačením „back“ sa vrátite do predchádzajúceho rozhrania.

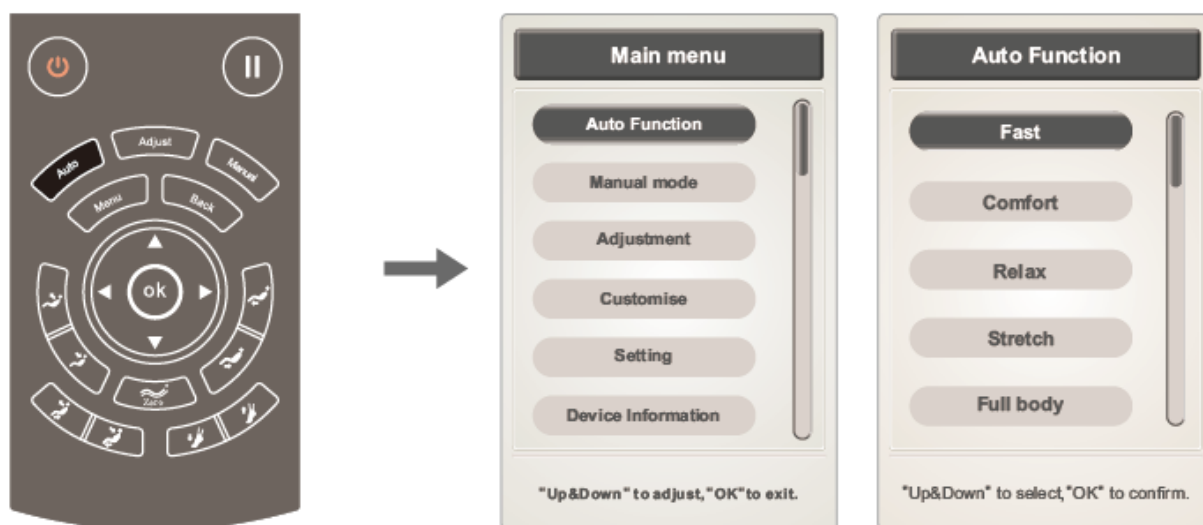

**Poznámka:** Počas automatickej masáže sa zobrazí stav masáže, pomocou „back“ sa môžete pozrieť na priebeh.


| Typ masáže                       | Popis                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fast (rýchla)                    | Rýchla masáž celého tela.                            |
| Comfortable (pohodlná)           | Pohodlná masáž celého tela.                          |
| Relax (relaxačná)                | Jemná a hlboká masáž celého tela pre uvoľnenie.      |
| Traction (pretiahnutie)          | Pomocou vzduchových vankúšov striedavo masíruje pás. |
| Whole body (celé telo)           | Hlboká masáž celého tela.                            |
| Neck and shoulder (krk a ramená) | Masáž sústredená na krk a ramená.                    |

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Back and waist (chrbát a pás) | Masáž sústredená na chrbát a pás.                    |
| Full pressure (tlaková)       | Masáž pre uvoľnenie končatín (paže, nohy, chodidlá). |

## MANUÁLNY REŽIM

Stlačte „menu“ a v rozhraní vyberte „manual mode“: zobrazí sa rozhranie wise „typ masáže“, massage area „poloha masáže“, air „tlak masáže“ a others „ostatné“.


Pomocou tlačidiel doprava a doľava môžete prepínať medzi ponukami menu a pomocou tlačidiel hore a dole sa pohybujete medzi voľbami. Voľbu potvrdíte stlačením „ok“. Stlačením „back“ sa vrátite do predchádzajúceho rozhrania.

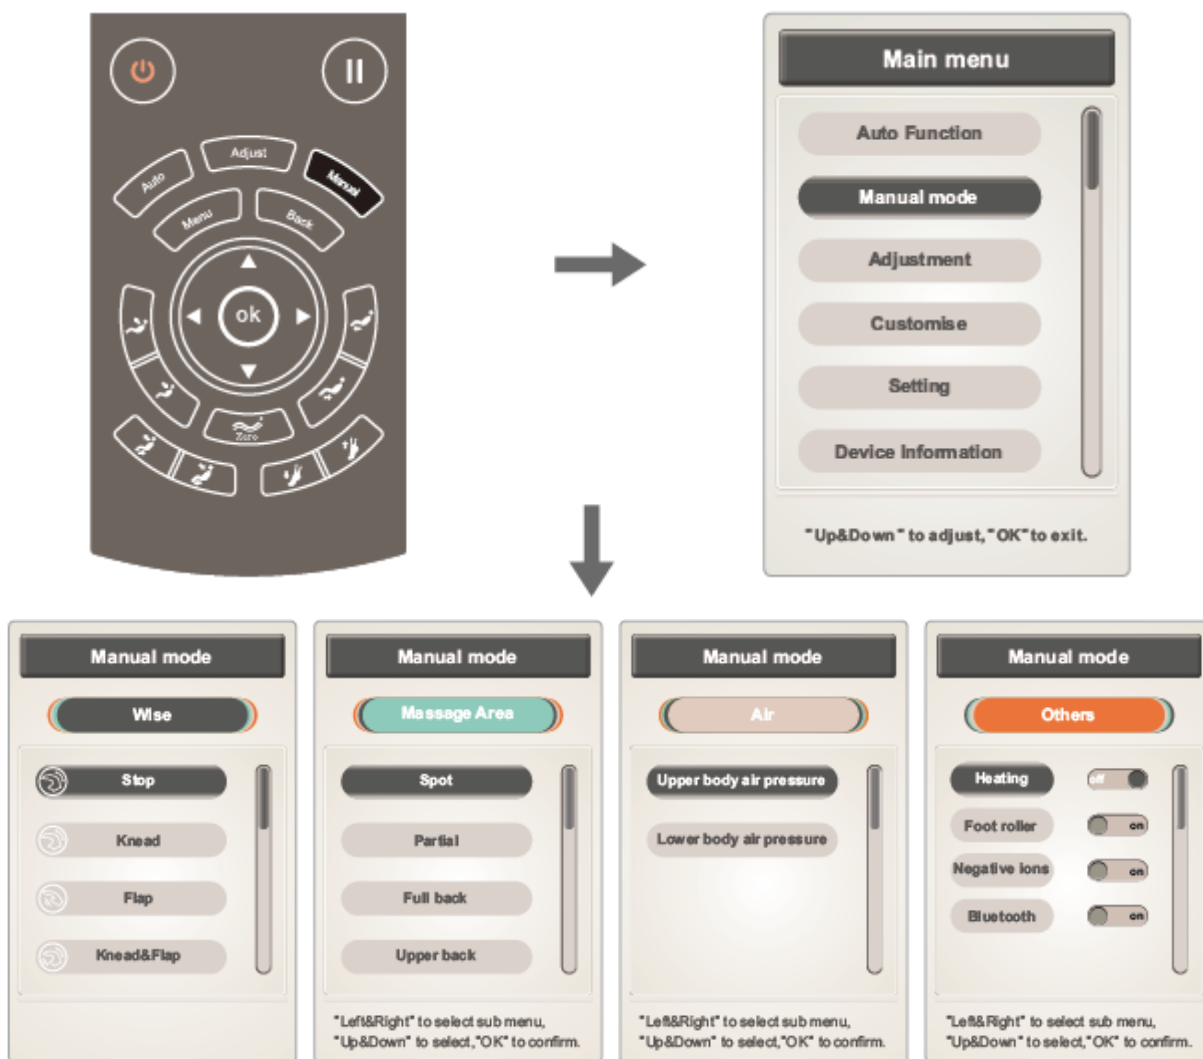

### Manuálny režim

Manuálny režim obsahuje 6 druhov masáže: hnetenie, poklepanie, miesenie a poklepanie, shiatsu, 3D, masáž ramien. V režimoch poklepanie a shiatsu môžete upraviť šírku masážnych hlavic ramien. Môžete upraviť rýchlosť.

Pomocou tlačidiel hore a dole môžete vybrať typ masáže, výber potvrdíte pomocou tlačidla „ok“.

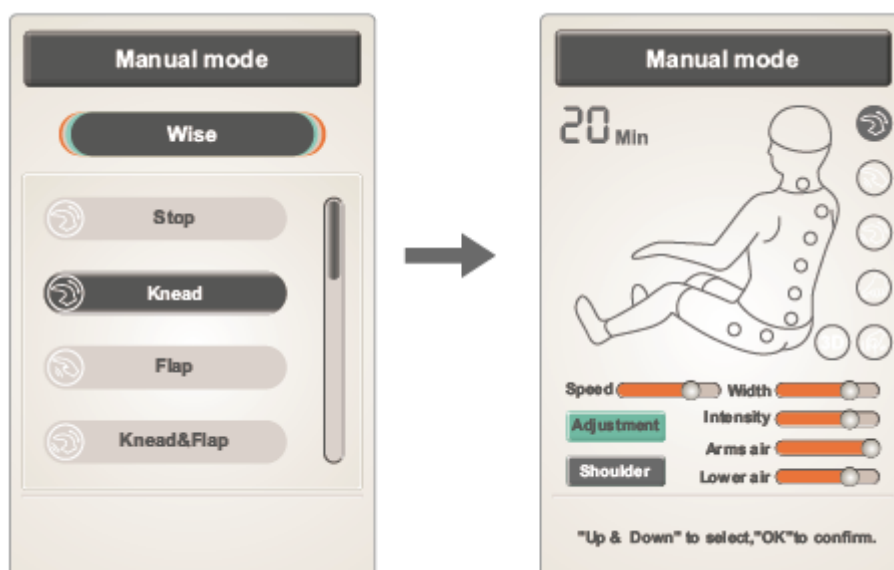


**Poznámka:** Stlačením stop zastavíte všetky funkcie.

| Funkcia               | Popis            |                                                           |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Hnetenie              | Rýchlosť         | 5 úrovní nastavenia rýchlosť<br>5 úrovní nastavenia šírky |
| Poklepanie            | Rýchlosť a šírka |                                                           |
| Hnetenie a poklepanie | Rýchlosť         |                                                           |
| Shiatsu               | Rýchlosť a šírka |                                                           |
| Masáž ramien          | Rýchlosť         |                                                           |
| 3D                    | Rýchlosť a šírka |                                                           |

### Výber miesta masáže


Fixačná na jednom mieste, čiastočná, celý chrbát, horná a dolná časť chrbta.

Pomocou tlačidiel hore a dole si vyberte typ, potvrďte stlačením „ok“.

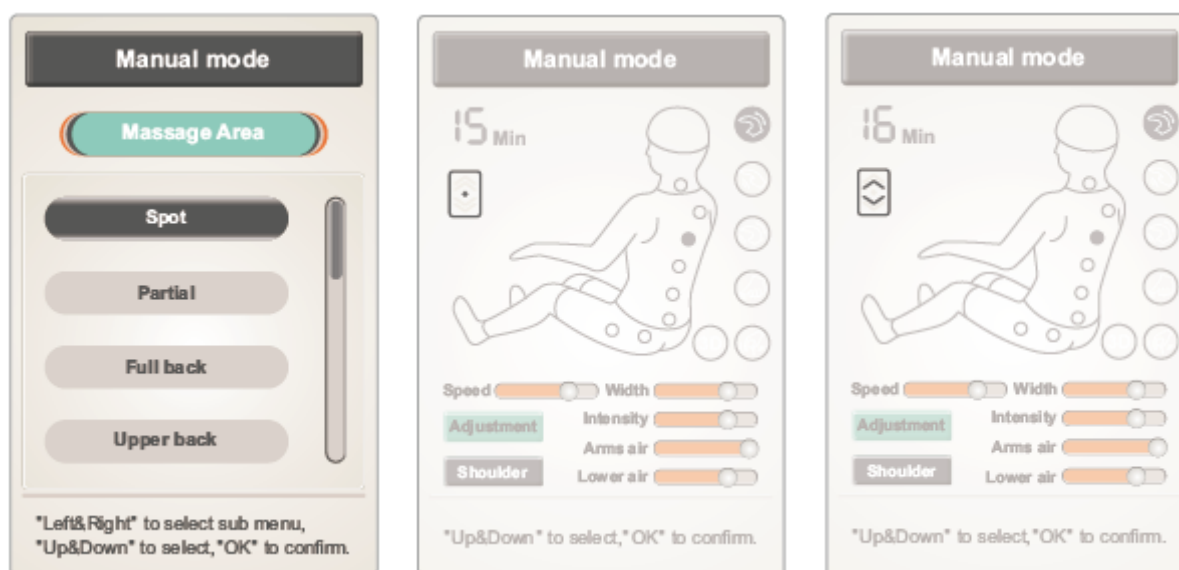


Na jednom mieste


Čiastočná

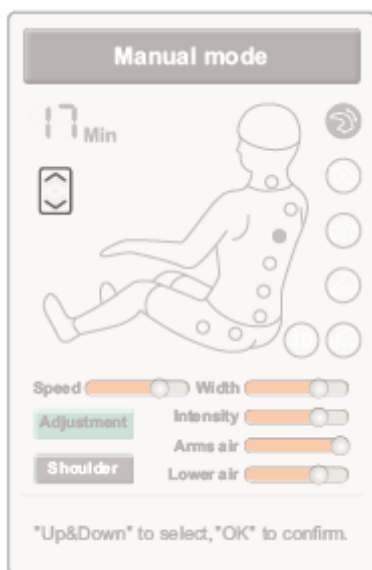

**Celý chrbát**

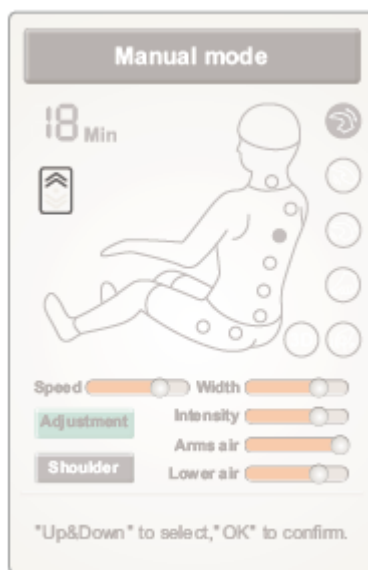

**Horná časť chrbta**

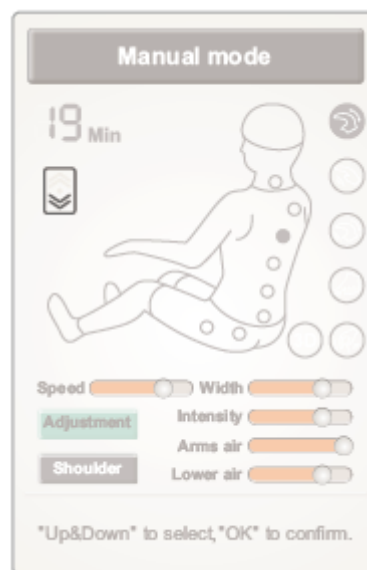




**Dolná časť chrbta**

| Funkcia           | Popis                            |                                                                   |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Na jednom mieste  | Masáž na jednom mieste.          | V týchto režimoch pomocou tlačidiel hore a dole vyberiete rozsah. |
| Čiastočná         | Čiastočná masáž v malom rozsahu. |                                                                   |
| Horná časť chrbta | Masáž hornej časti chrbta.       |                                                                   |
| Dolná časť chrbta | Masáž dolnej časti chrbta.       |                                                                   |
| Celý chrbát       | Celková masáž.                   |                                                                   |

### Vzduchové vankúše

Vzduchové vankúše horných alebo dolných končatín.

Pomocou tlačidiel hore a dole si vyberte funkciu, potvrdíte stlačením „ok“.

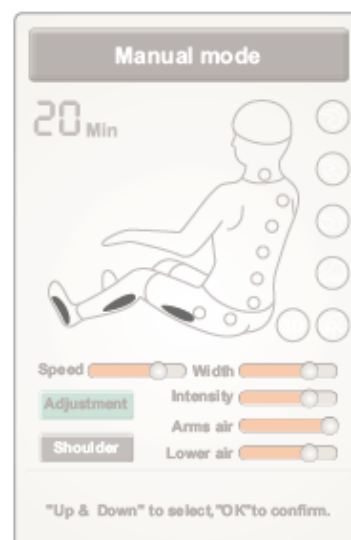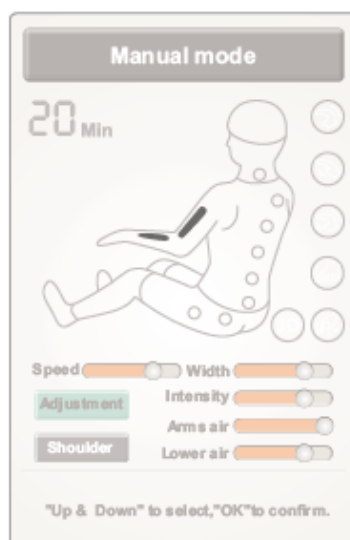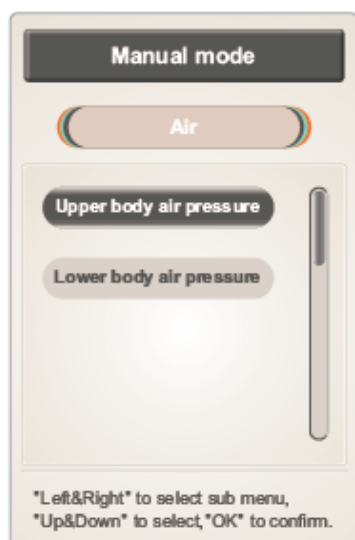


| Funkcia         | Popis                           |
|-----------------|---------------------------------|
| Horné končatiny | Spustíte alebo vypnete funkciu. |
| Dolné končatiny | Spustíte alebo vypnete funkciu. |

## Ostatné funkcie


Vyhrievanie, masážne valčeky chodidiel, ionizácia, Bluetooth.

Pomocou tlačidiel hore a dole si vyberte funkciu, potvrdíte stlačením „ok“.

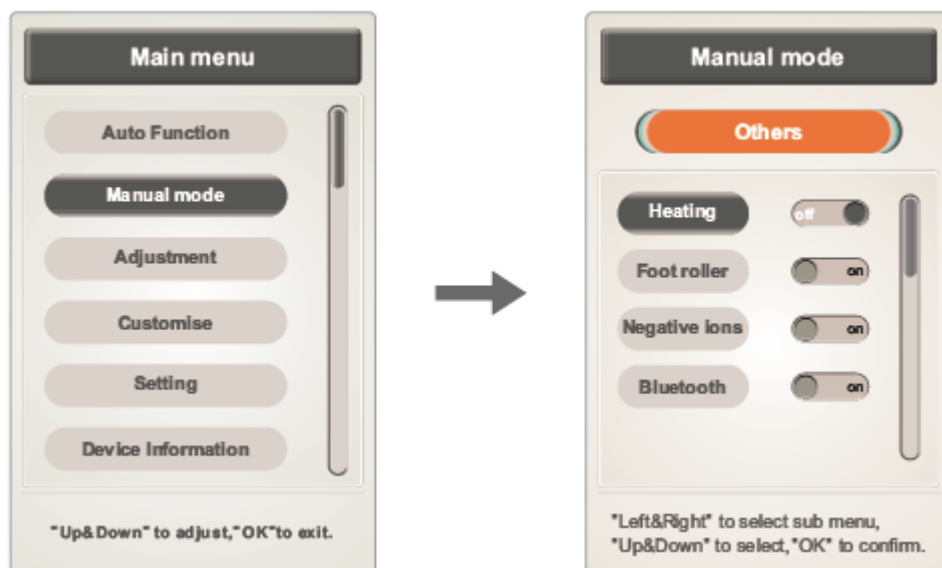


Pomocou tlačidiel hore a dole si vyberte funkciu, potvrdíte stlačením „ok“.

Vyhrievanie spustíte/vypnete stlačením „confirm“.

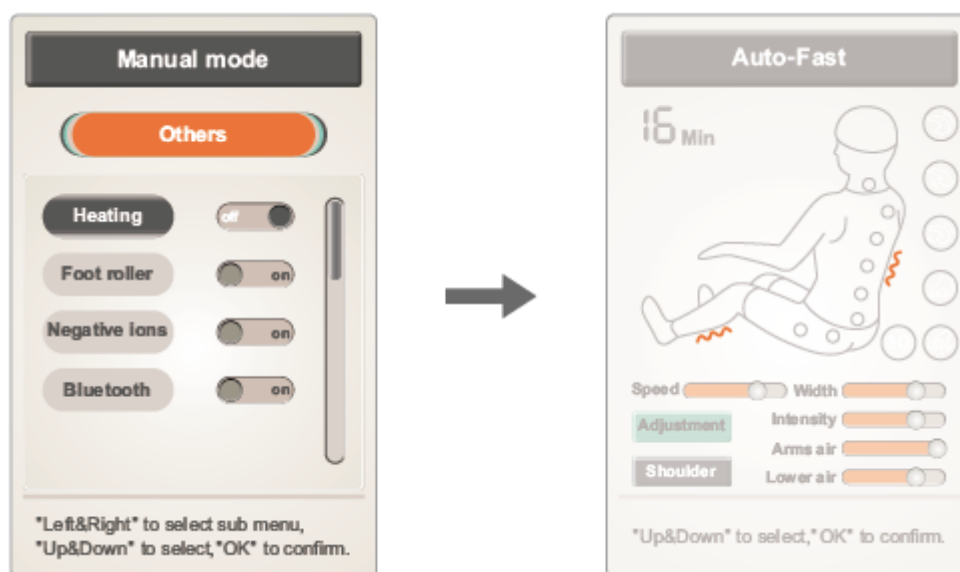


Pomocou tlačidiel hore a dole si vyberte funkciu, potvrdíte stlačením „ok“.

Masáž chodidiel spustíte/vypnete stlačením „confirm“.

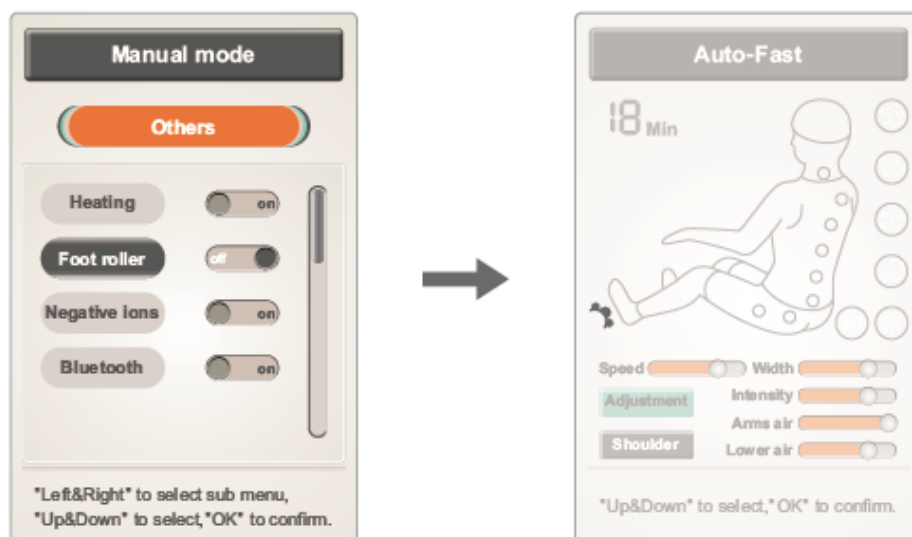

Pomocou tlačidiel hore a dole si vyberte funkciu, potvrdíte stlačením „ok“.


Ionizáciu spustíte/vypnete stlačením „confirm“.

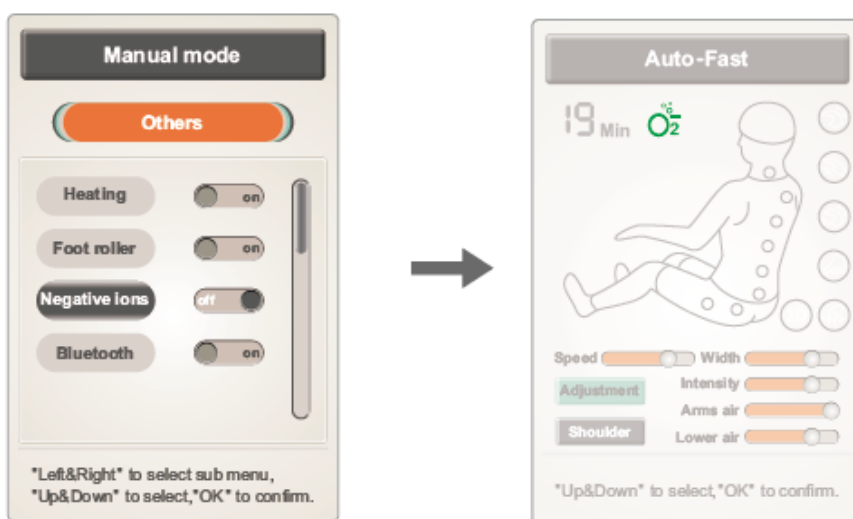

Pomocou tlačidiel hore a dole si vyberte funkciu, potvrdíte stlačením „ok“.

Bluetooth spustíte/vypnete stlačením „confirm“.


Bluetooth môžete použiť pre prehrávanie hudby.

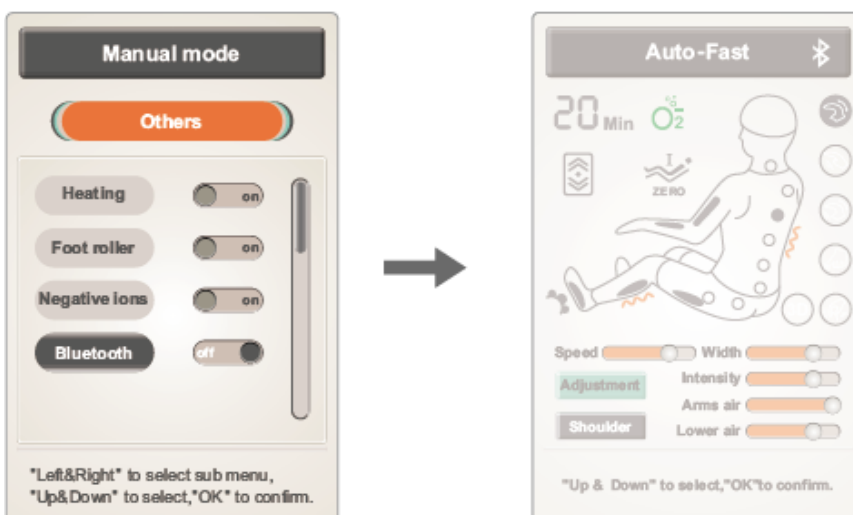

## ÚPRAVA RÝCHLOSTI, ŠÍRKY A INTENZITY

V hlavnom menu vyberte položku „adjustment“.

Zobrazí sa rozhranie, v ktorom môžete vybrať funkciu stlačením tlačidiel hore a dole a upraviť ich hodnotu stlačením tlačidiel doprava a doľava. Po nastavení potvrdíte stlačením „ok“ alebo sa vrátite do menu bez zmien stlačením „back“.

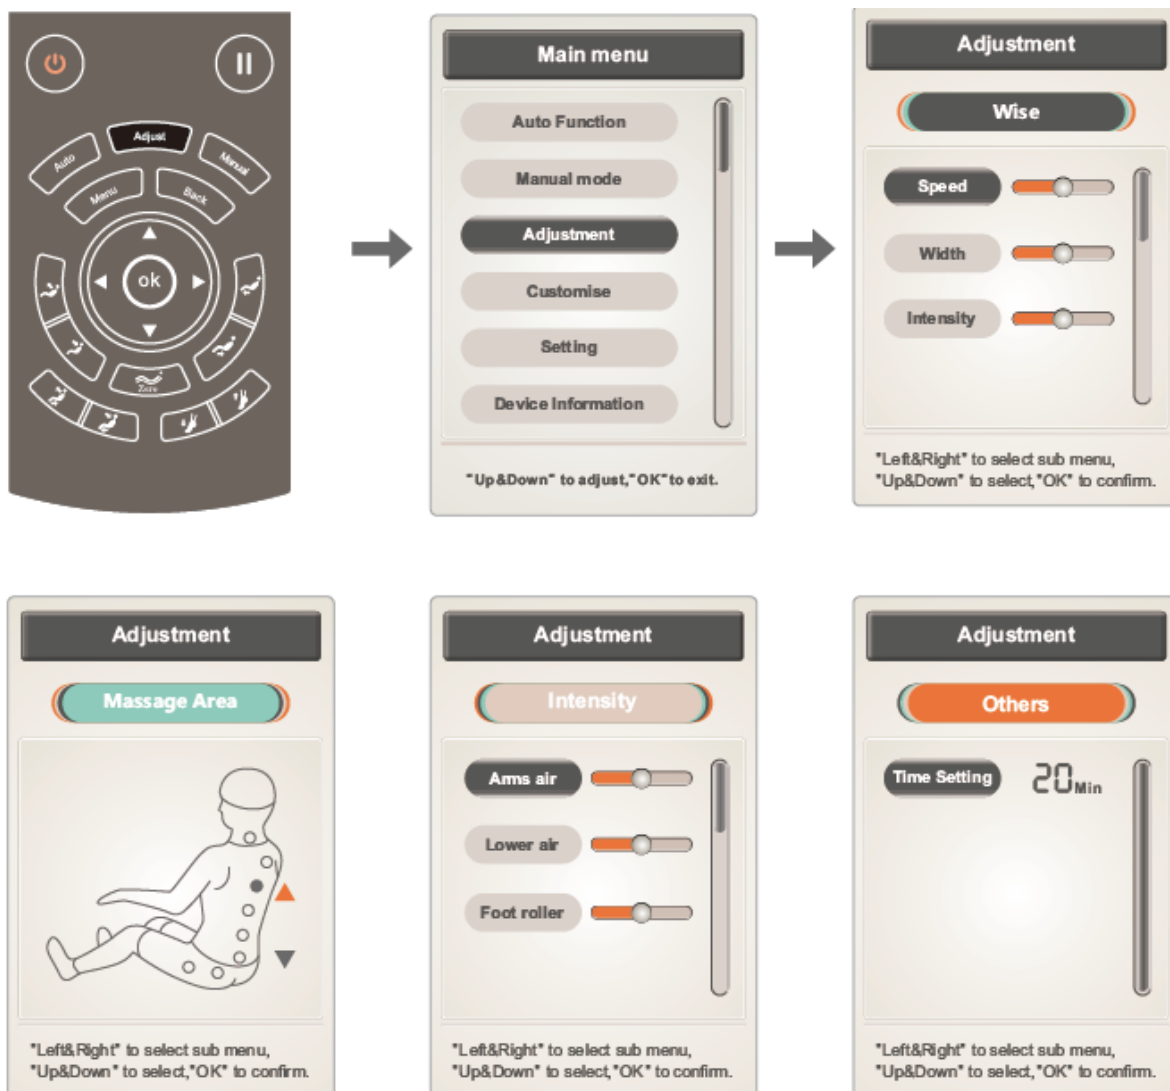


Počas prevádzky môžete stlačiť tlačidlo „adjust“ pre okamžitý vstup do rozhrania úprav.



Upraviť môžete rýchlosť, šírku a intenzitu.

Funkciu môžete vybrať pomocou tlačidiel hore a dole, hodnoty upravíte pomocou tlačidiel doprava a doľava. Po nastavení potvrdíte stlačením „ok“ alebo sa vrátite do menu bez zmien stlačením „back“.

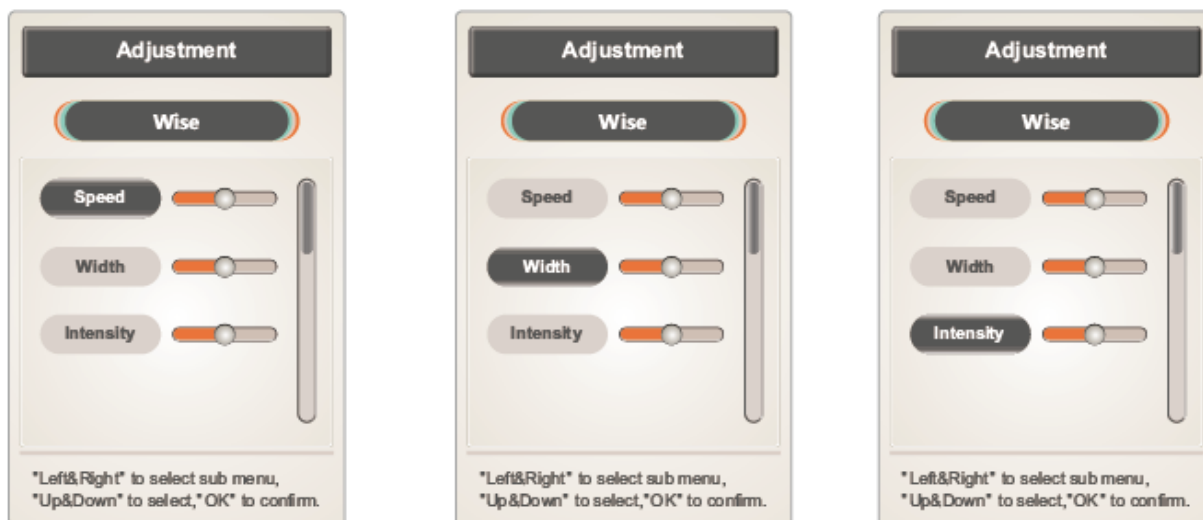


**Poznámka:** Rýchlosť má 5 úrovní; šírka má 5 úrovní pre režimy poklepanie a shiatsu.

## MIESTO / ROZSAH MASÁŽE

Miesto alebo rozsah masáže môžete nastaviť v režimoch masáže na jednom mieste alebo čiastočná masáž.




Rozsah môžete upraviť pomocou tlačidiel hore a dole.

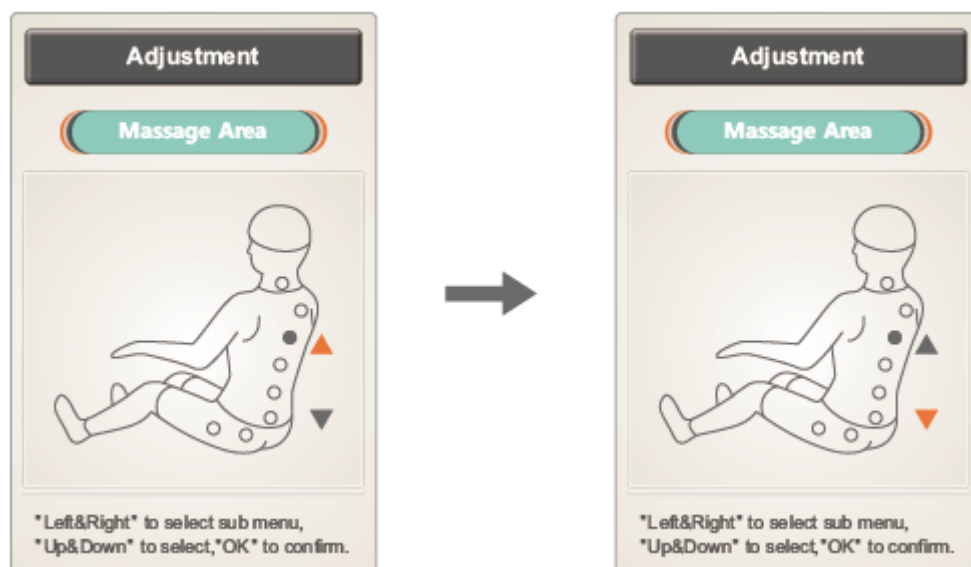

## INTENZITA

V režimoch masáže horných a dolných končatín môžete nastaviť intenzitu masáže vzduchových vankúšikov a valčeka pre masáž chodidiel.


Pomocou tlačidiel hore a dole vyberiete funkciu, hodnotu upravíte stlačením doprava a doľava, potvrdíte stlačením „ok“

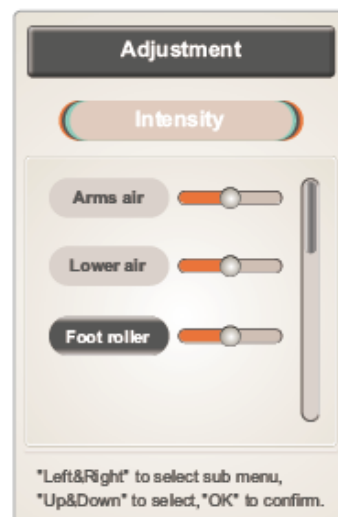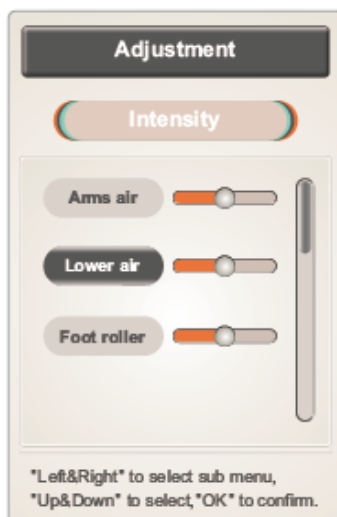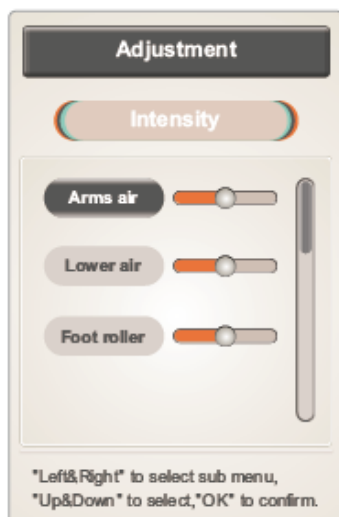

## OSTATNÉ

Upravte čas prevádzky, stlačením „ok“ sa pridá 5 minút. Po pridaní viac ako 40 minút sa čas vynuluje. Minimálna dĺžka prevádzky musí byť 5 min.

Čas potvrdíte stlačením „confirm“.

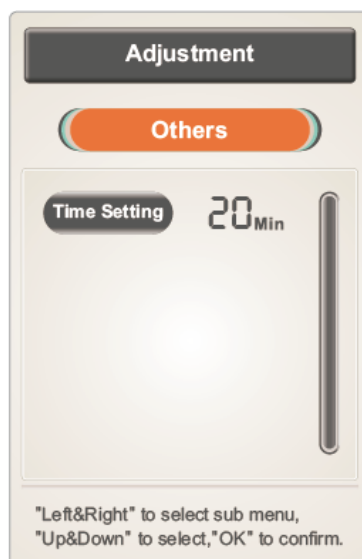

## VLASTNÁ MASÁŽ

Stlačte „menu“ a vyberte „customize“. Zobrazí sa rozhranie s 3 pozíciami pre uloženie masáže.


Pomocou tlačidiel doprava a doľava môžete vybrať či chcete uložiť alebo načítať nastavenia. Potvrdíte stlačením „ok“.

V rozhraní sa navigujte pomocou tlačidiel hore a dole.

Storage: uloženie nastavenia - typ masáže, tlak vzduchových vankúšikov, uhol a ďalšie.

Transfer: nahranie nastavenia - typ masáže, tlak vzduchových vankúšikov, uhol a ďalšie.

Stlačte „back“ pre návrat do menu.

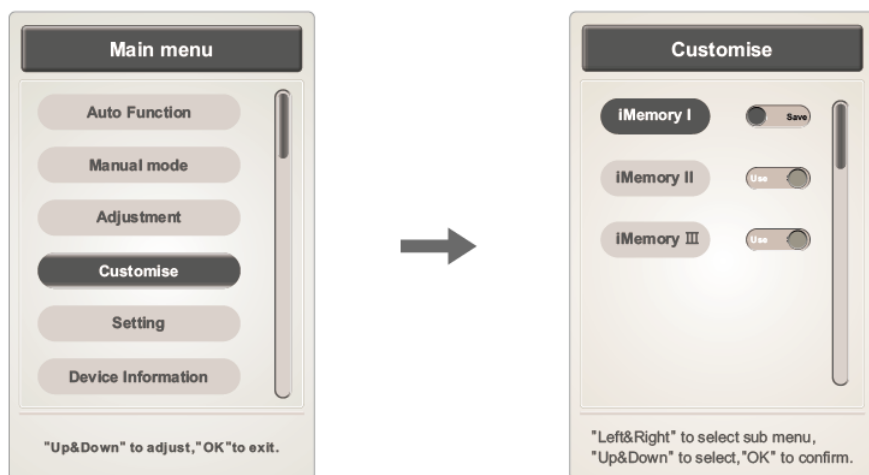

## NASTAVENIA

Stlačte „menu“ a vyberte „setting“ pre nastavenie jazyka, podsvietenia, vypnutie displeja atď..

V menu použite pre navigáciu tlačidlá hore a dole, pre zmenu hodnoty tlačidlá doprava a doľava.


Pre návrat stlačte „back“.



## JAZYK

Language (jazyk): vyberte English (angličtina) nebo China (čínština).

V menu použite tlačidlá hore a dole pre navigáciu.

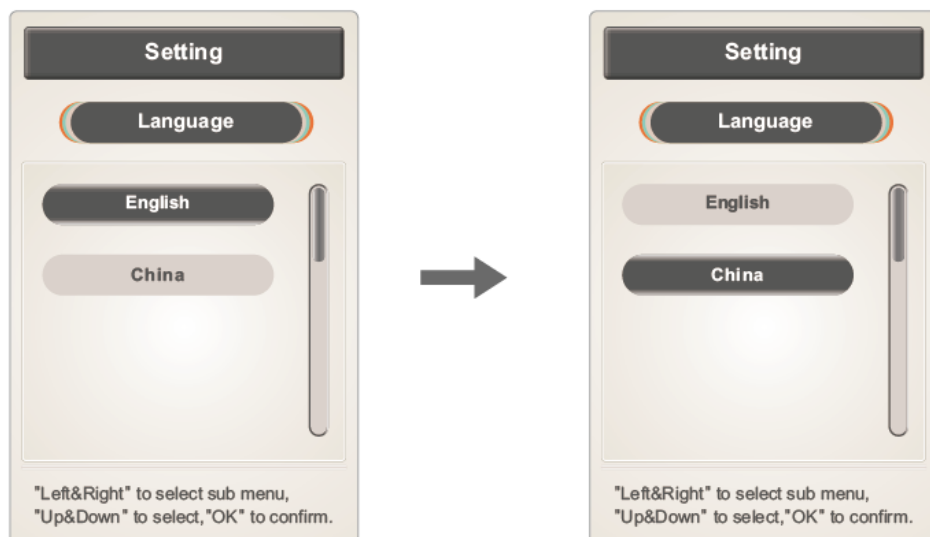

## VYPNUTIE DISPLEJA


Lock screen: môžete nastaviť čas, nikdy nevypínať obrazovku, alebo automaticky vypnúť displej po 2 sekundách neaktivity.

Čas upravíte stlačením „ok“, môžete nastaviť 15 sekúnd, 30 sekúnd, 1 min, 2 min alebo nikdy nevypínať.

## PODSVIETENIE


Môžete nastaviť 5 úrovní podsvietenia.

Stlačením „back“ sa navráťte do hlavného menu.

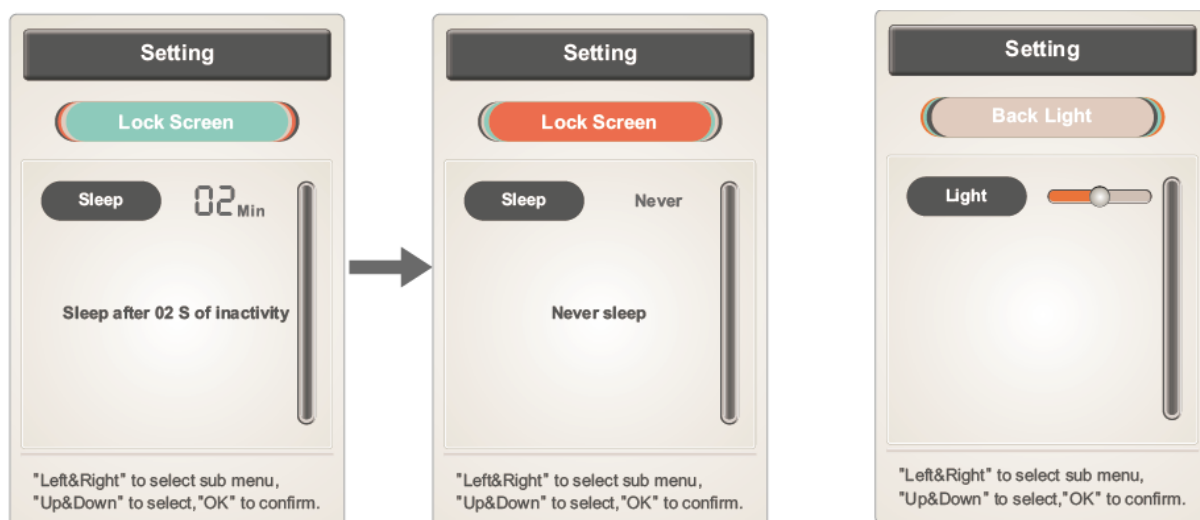

## INFORMÁCIE O ZARIADENÍ

Stlačte „menu“ a vyberte „Device information“.

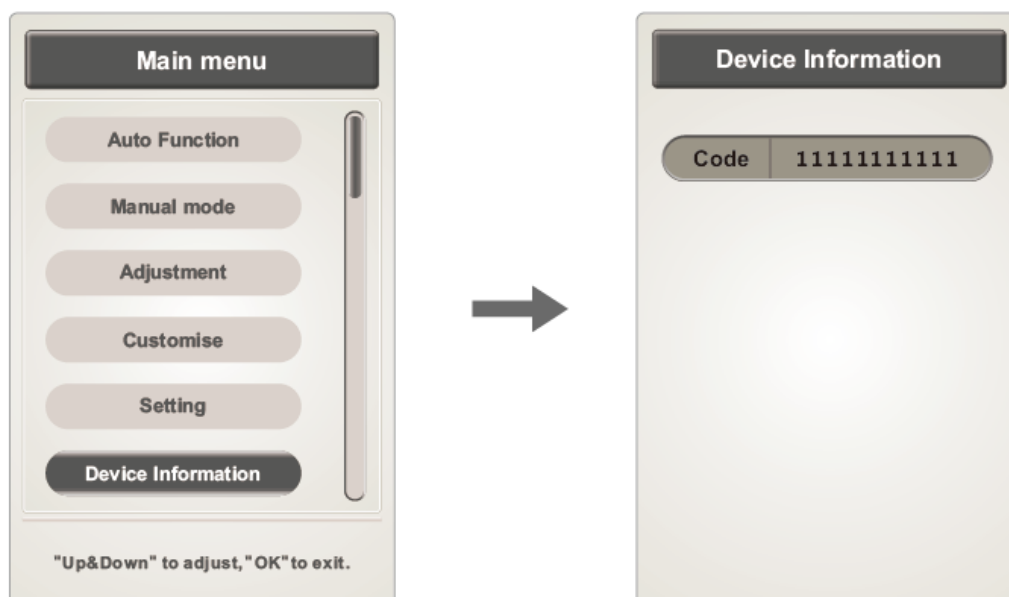

## NASTAVENIE NULOVEJ GRAVITÁCIE

Stlačte  a vyberte „zero I“ alebo „zero II“.



| Funkcie                                                                             | Popis                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Zero gravity I: vybranie náklonu I   |
|  | Zero gravity II: vybranie náklonu II |

## TLAČIDLO BACK


Tlačidlo „back“ slúži pre zobrazenie informácií o masáži.



## NASTAVENIE UHLOV OPIERKY

| Funkcie                                                                             | Popis                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Zvýšenie opierky nôh: podržte pre zdvihnutie, pre zastavenie tlačidlo pustite. Po dokončení automaticky deteguje dĺžku nôh.   |
|    | Zníženie opierky nôh: podržte pre zníženie, pre zastavenie tlačidlo pustite. Po dokončení automaticky deteguje dĺžku nôh.     |
|    | Zvýšenie opierky: podržte pre zdvihnutie, pre zastavenie tlačidlo pustíte.                                                    |
|    | Zníženie opierky: podržte pre zníženie, pre zastavenie tlačidlo pustíte.                                                      |
|    | Zvýšenie opierky chrbta a zníženie opierky nôh, pre zastavenie tlačidlo pustite. Po dokončení automaticky deteguje dĺžku nôh. |
|    | Zníženie opierky chrbta a zvýšenie opierky nôh, pre zastavenie tlačidlo pustite. Po dokončení automaticky deteguje dĺžku nôh. |
|    | Stlačením prepnete kreslo do režimu nulovej gravitácie. Kreslo podporuje dve polohy.                                          |
|    | Skrátenie opierky chodidiel, pre zastavenie tlačidlo pustíte.                                                                 |
|  | Predĺženie opierky chodidiel, pre zastavenie tlačidlo pustíte.                                                                |

## OVLÁDAČ NA OPIERKE RÚK

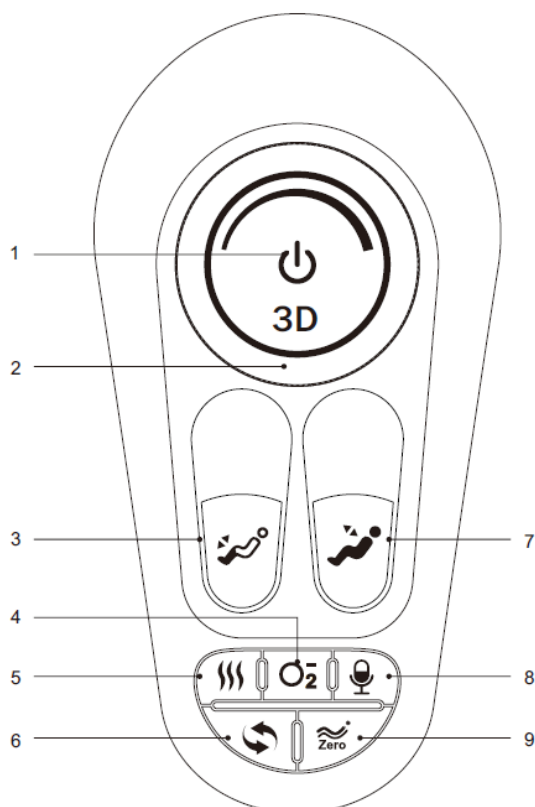

1. Tlačidlo napájania: stlačte pre zapnutie/vypnutie kresla.
2. 3D masáž: zmeňte intenzitu 3D masáže.
3. Nastavenie dĺžky opierky nôh.
4. Ionizácia: stlačte pre zapnutie/vypnutie.
5. Vyhrievanie: stlačte pre zapnutie/vypnutie.
6. Automatická masáž: stlačte pre zapnutie/vypnutie.
7. Nastavenie uhlov opierok.
8. Hlasové ovládanie: stlačte pre zapnutie/vypnutie.
9. Nastavenie uhlov nulovej gravitácie.

| Funkcia                                                                             | Popis                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Tlačidlo napájania: stlačte pre pozastavenie/spustenie masáže, podržte po dobu 3 sekúnd pre spustenie/vypnutie kresla. Ak je doba zastavenia dlhšia ako 20 min, kreslo sa automaticky vypne. |
|    | Nastavenie intenzity 3D masáže: Intenzita 3D masáže.                                                                                                                                         |
|    | Skrátenie opierky nôh: pre zmenu podržte tlačidlo, pre zastavenie tlačidlo pustíte.                                                                                                          |
|                                                                                     | Predĺženie opierky nôh: pre zmenu podržte tlačidlo, pre zastavenie tlačidlo pustíte.                                                                                                         |
|    | Zvýšenie opierky a zníženie opierky nôh: pre zmenu podržte tlačidlo, pre zastavenie tlačidlo pustíte.                                                                                        |
|                                                                                     | Zníženie opierky a zdvihnutie opierky nôh: pre zmenu podržte tlačidlo, pre zastavenie tlačidlo pustíte.                                                                                      |
|    | Spustenie alebo vypnutie vyhrievania.                                                                                                                                                        |
|    | Spustenie alebo vypnutie ionizácie.                                                                                                                                                          |
|   | Spustenie alebo vypnutie hlasového ovládania kresla.                                                                                                                                         |
|  | Spustenie alebo vypnutie automatickej masáže.                                                                                                                                                |
|  | Nastavenie polohy nulovej gravitácie. Dve polohy.                                                                                                                                            |

## HLASOVÉ OVLÁDANIE

Hlasové ovládanie kresla je iba v angličtine.

Pokiaľ je kreslo spustené alebo v pohotovostnom režime, povedzte „Hi Alice“ pre spustenie hlasového ovládania. Po spustení hlasového ovládania máte 6 sekúnd na zadanie ďalšieho príkazu. Po 6 sekundách sa hlasové ovládanie opäť vypne.


| Ozn. | Príkaz                     | Odpoveď                       |
|------|----------------------------|-------------------------------|
| 1.   | Massage on                 | ok, massage on.               |
| 2.   | Massage close              | ok, massage close             |
| 3.   | Comfort Massage.           | ok, comfort massage           |
| 4.   | Relax massage.             | ok, relax massage             |
| 5.   | Full body massage.         | ok, full body massage         |
| 6.   | Neck and shoulder massage. | ok, Neck and shoulder massage |
| 7.   | Back and waist massage.    | ok, back and waist massage    |
| 8.   | Stretch massage.           | ok, stretch massage           |
| 9.   | Fixed massage.             | ok, fixed massage             |
| 10.  | Change the other mode.     | ok, change the other mode     |

|     |                         |                            |
|-----|-------------------------|----------------------------|
| 11. | Go little down.         | ok, go little down         |
| 12. | Go little up.           | ok, go little up           |
| 13. | Open the air pressure.  | ok, open the air pressure  |
| 14. | Close the air pressure. | ok, close the air pressure |
| 15. | Up the seat position.   | ok, up the seat position   |
| 16. | Down the seat position. | ok, down the seat position |
| 17. | Stop adjustment.        | ok, stop adjustment        |

## VYPNUTIE KRESLA

Stlačte tlačidlo pre napájanie pre vypnutie kresla. Vypnú sa funkcie masáže, polohy opierok sa prepnú do podivných polôh.

Pre úplne vypnutie, prepnite vypínač na zadnej strane kresla do vypnutej polohy.

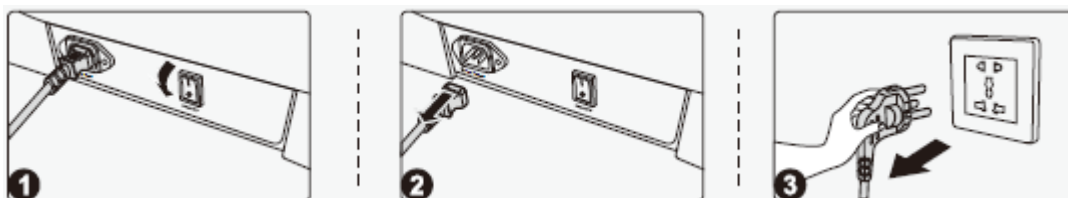

## BLUETOOTH



Spustíte Bluetooth na kresle tak, ako je popísané v časti MANUÁLNY REŽIM - OSTATNÉ FUNKCIE. Vo Vašom telefóne vyhľadajte nové zariadenie. Kreslo bude pod názvom IMCM-XXXX (X je unikátne číslo kresla). Spárujte kreslo s telefónom a môžete prehrávať hudbu z Vášho telefónu.

## MONTÁŽ

### PRIPEVNENIE OPIEROK RÚK



Nájdite konektory a pretiahnite ich zospodu do stredu zadného rámu konca kresla (Obr. 1).

Potom spojte konektory (Obr. 2).

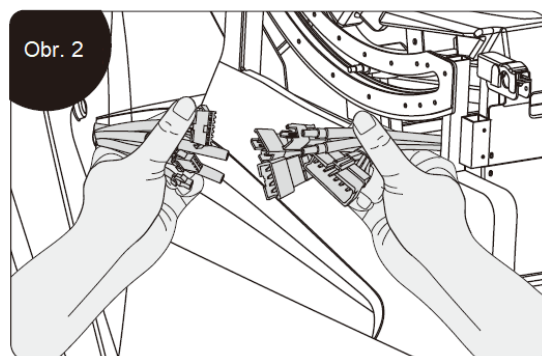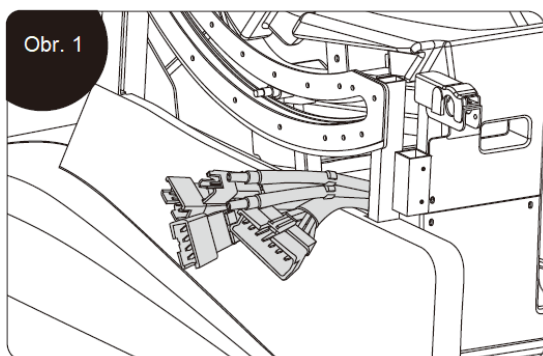



Pripojte vzduchové hadice (Obr. 3).

Po zapojení všetkých častí, opatrne zastrčte káble a vzduchové hadice do kresla. Dávajte pozor aby ste neprivreli žiadne časti (Obr. 4).

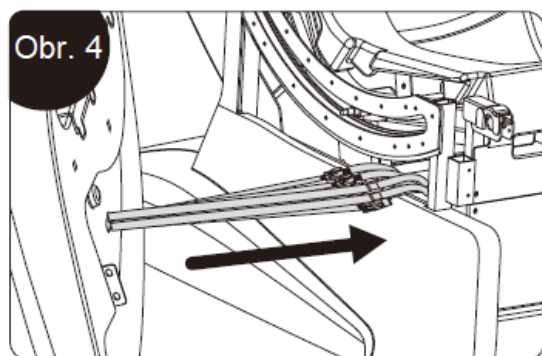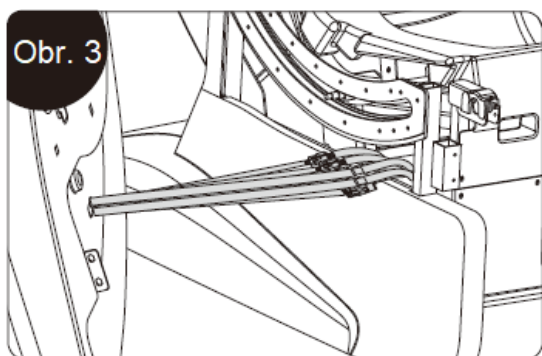



Opierky potom pripevňujte spredu dozadu (Obr. 5).

Pripevnite opierku do praciek (Obr. 6).

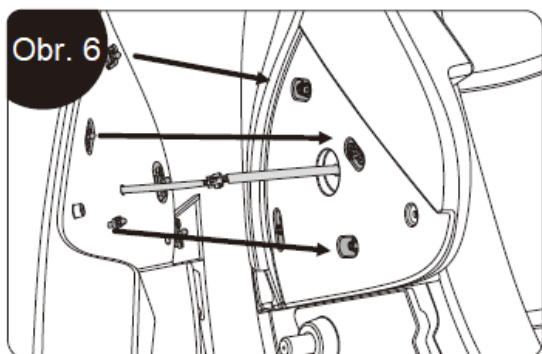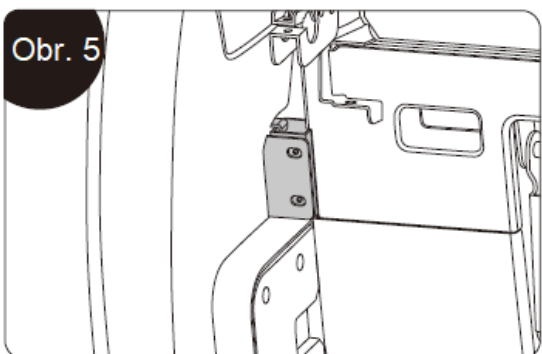



Zadnú stranu operadla priskrutkujte skrutkou M6 x 20 (Obr. 7).

Potom odoberte krytku na hornej strane operadla a pripevnite pomocou skrutiek M5 x 16 (Obr. 8).

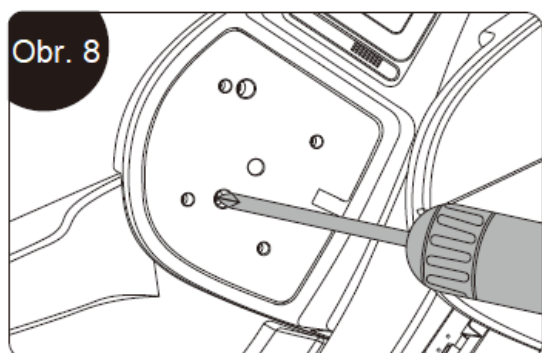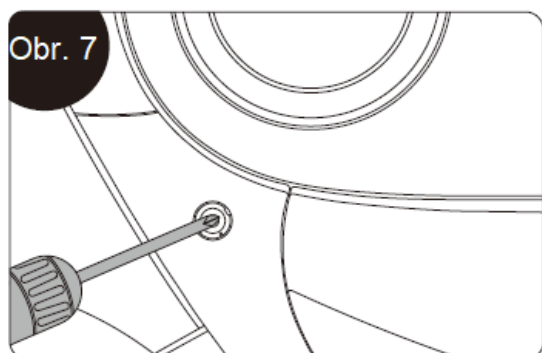

Pripevnite opierku ku kovovému rámu pomocou skrutiek M5 x 16 (Obr. 9).


Pripevnite krytku (Obr. 10).

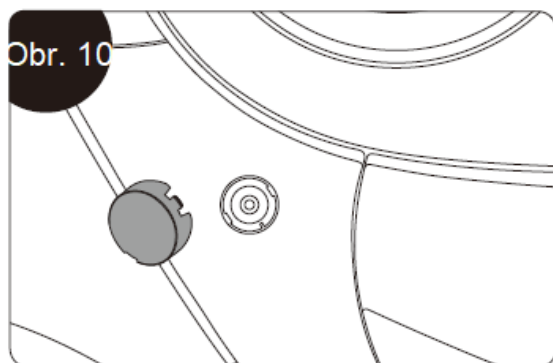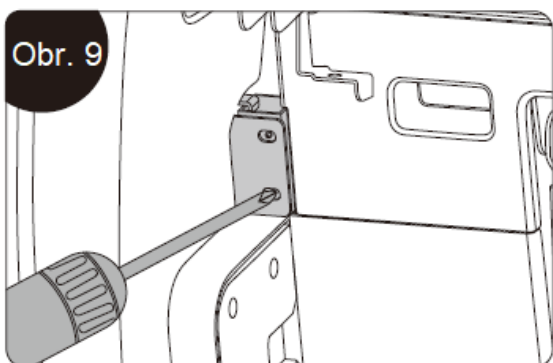

## PRIPEVNIENIE OPIERKY NÔH


Pripevnite vzduchové hadičky (Obr. 1).

Pripevnite hadičky a káble a potom ich zasuňte do rámu kresla. Dávajte pozor aby ste káble a hadičky neprivreli (Obr. 2).

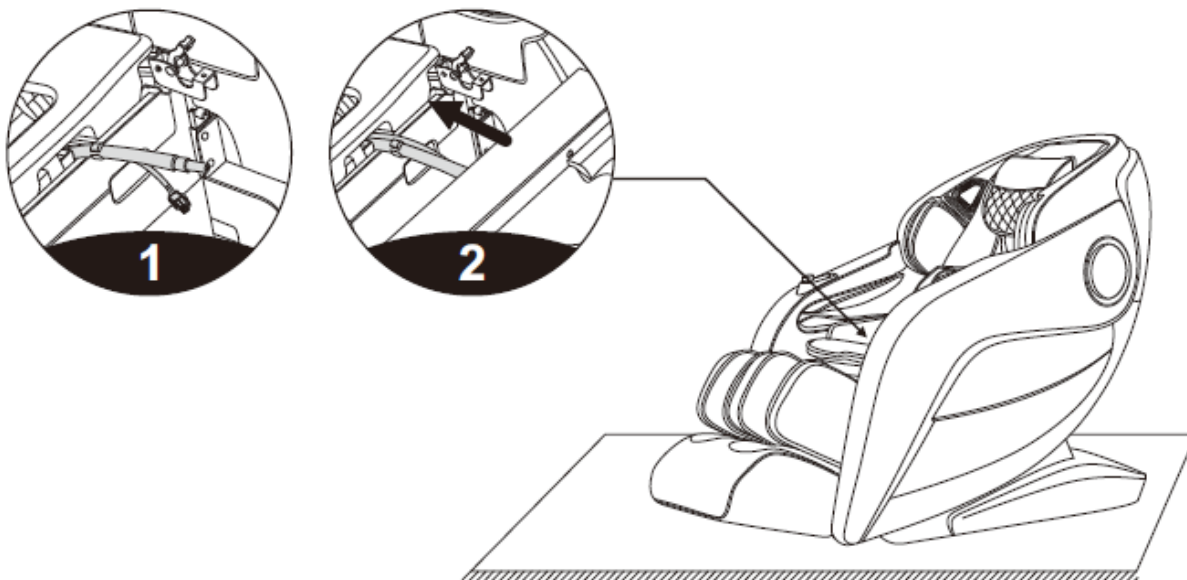


Pripevnite objímky na držiaky (väčšia objímka musí byť na vonkajšej strane) (Obr. 3).

Vytiahnite držiak opierok (Obr. 4).

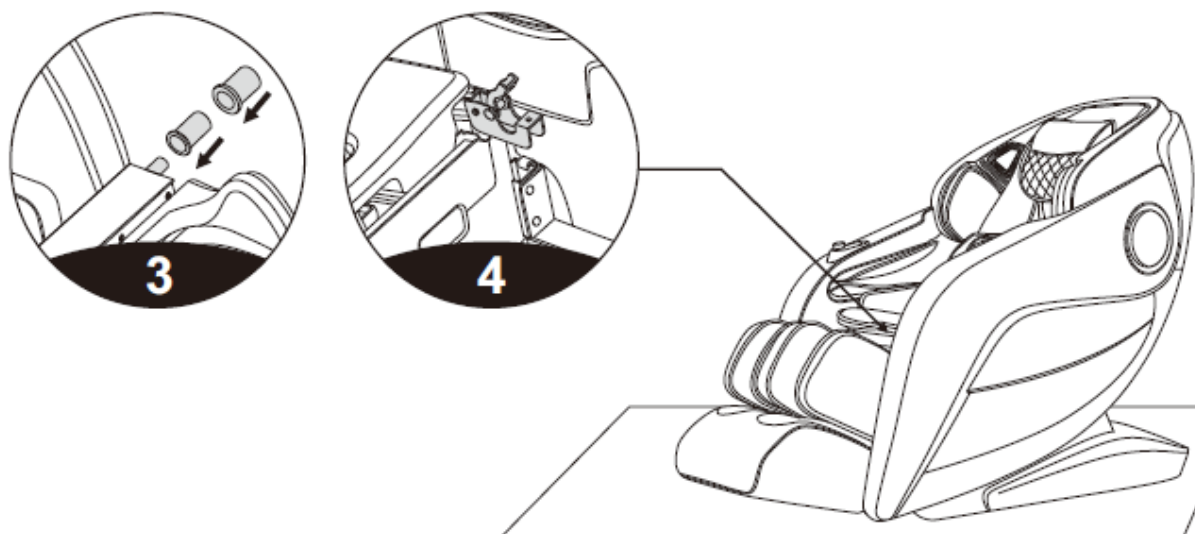


Potom zaveste opierku do držiakov (5).

Potom pripevnite krytky pomocou 2 skrutiek M5 x 14 - 12.9 a 2 podložiek 6 x 12 x 1,5 (Obr. 6).

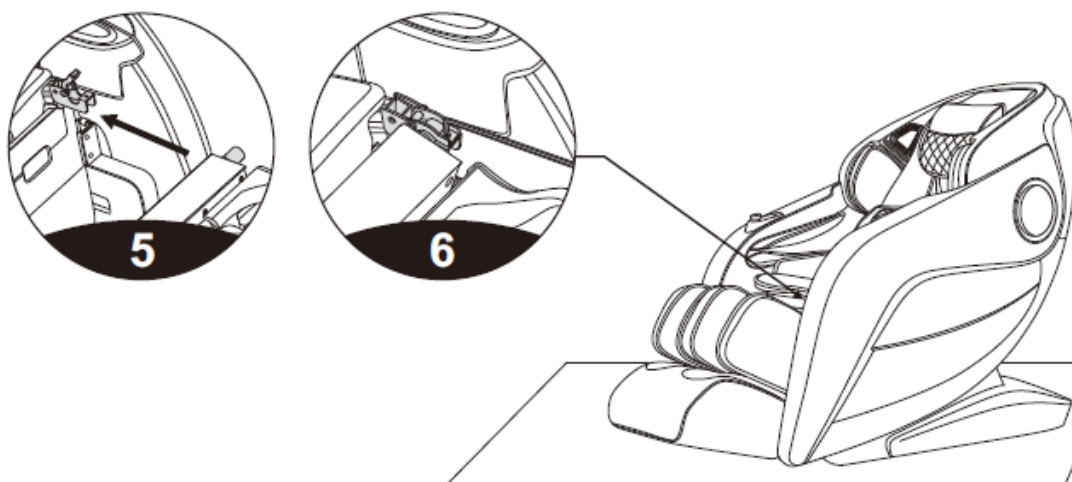


Potom pripevnite krytku (Obr. 7).

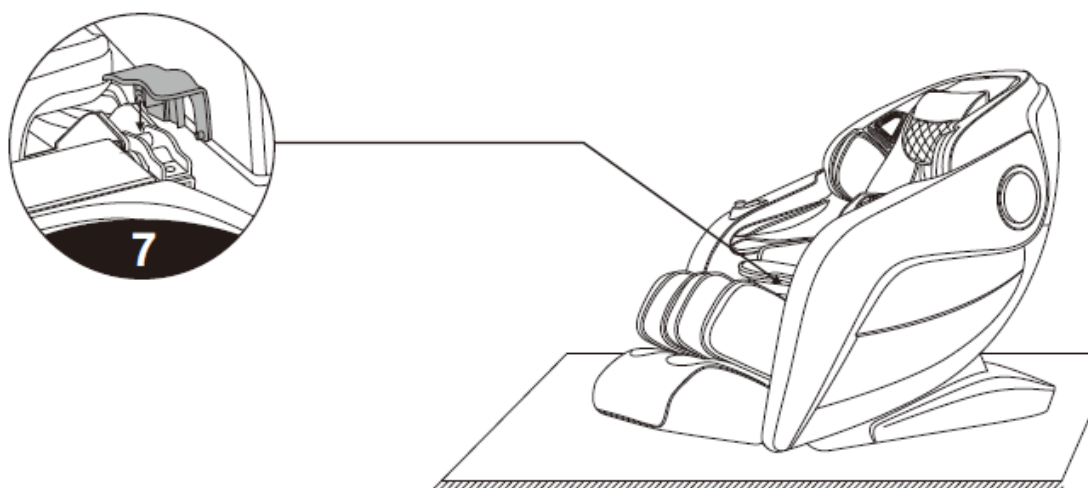


## PRIPEVNE NIE VANKÚŠOV

Vankúše sú pripevnené pomocou zipsu pre opierku chrbta (1), vankúše pre opierku hlavy pomocou suchého zipsu (2).

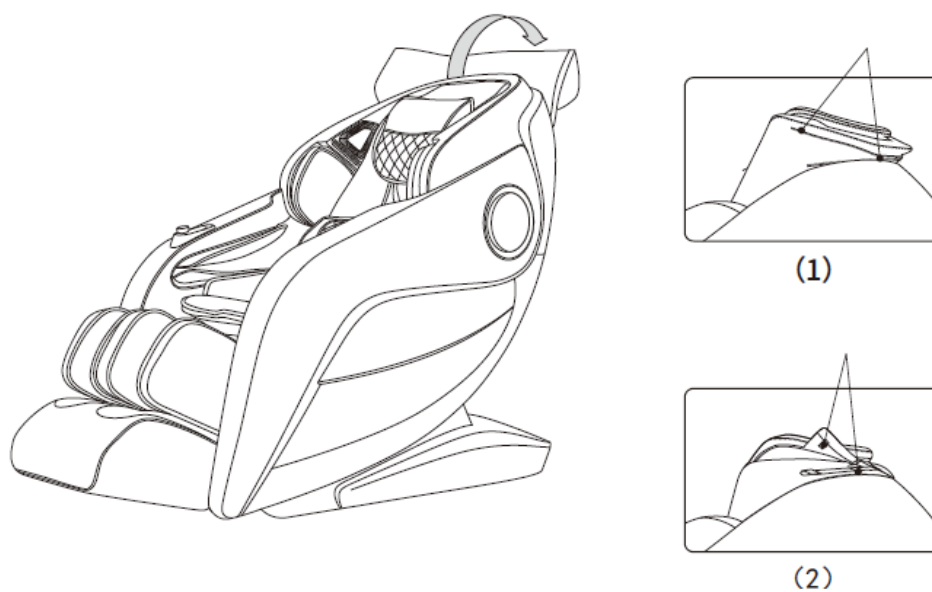

## OCHRANA PODLAHY

Odporúčame použiť ochranu podlahy ako sú koberce alebo podložky. Hmotnosť kresla by mohla poškodiť drevené podlahy.

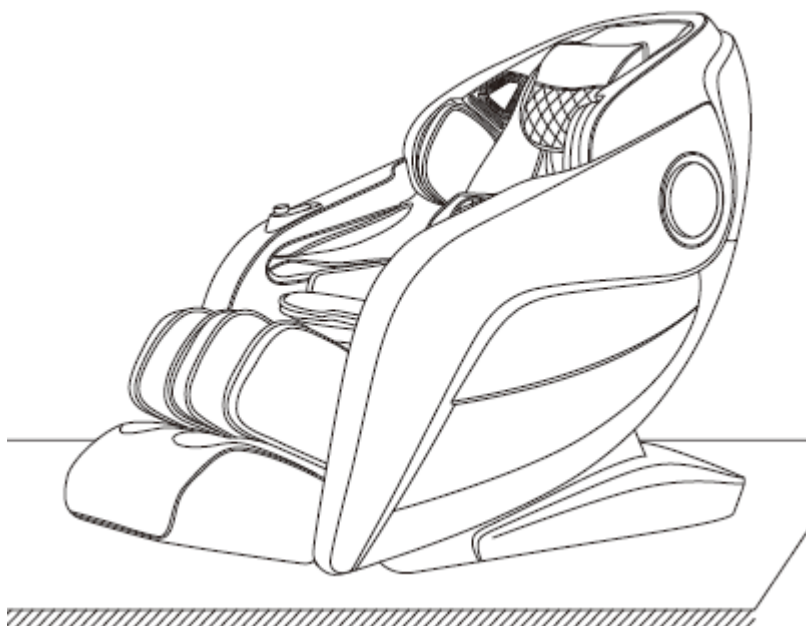


## PRESUN

Pred presunom sa uistite, že ste kreslo vypli a vytiahli z el. prúdu.

Pre presun potrebujete dve osoby.

Jedna osoba zdvihne kreslo za opierku nôh a druhá zatlačí za operadlo a tým sa kreslo postaví na kolieska. Kreslo neťahajte za opierky rúk.

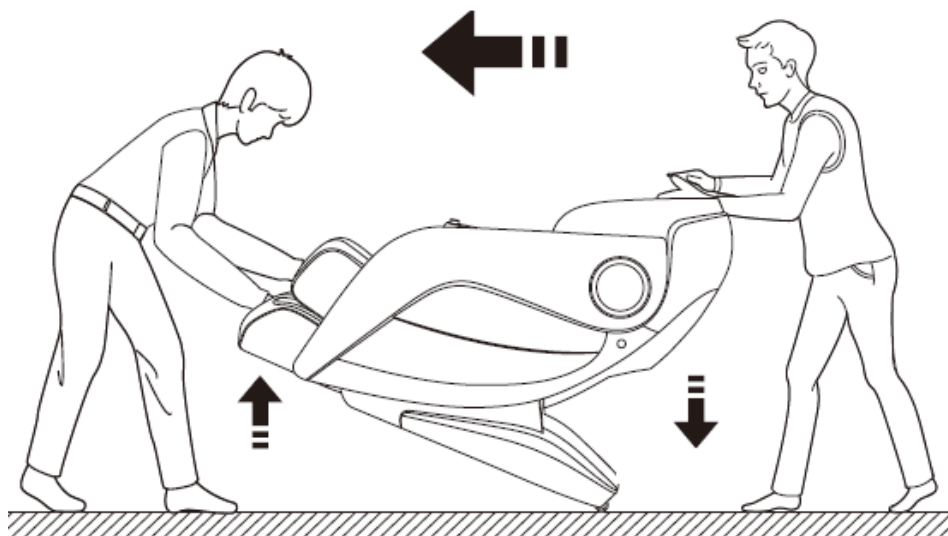

## ŠPECIFIKÁCIE

|              |                |
|--------------|----------------|
| Model        | A701           |
| Konfigurácia | 2              |
| Názov        | Masážne kreslo |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Menovité napätie | 110 – 120 V 60 Hz       |
|                  | 220 – 240 V 50 Hz/60 Hz |
| Menovitý príkon  | 220 W                   |
| Čas prevádzky    | 20 min                  |
| Bezpečnosť       | Trieda I                |

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov

na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

**Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

#### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale

minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

#### **CZ**

##### **SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

#### **SK**

##### **inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednávky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk