




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 23656 Masážne kreslo inSPORTline Numana

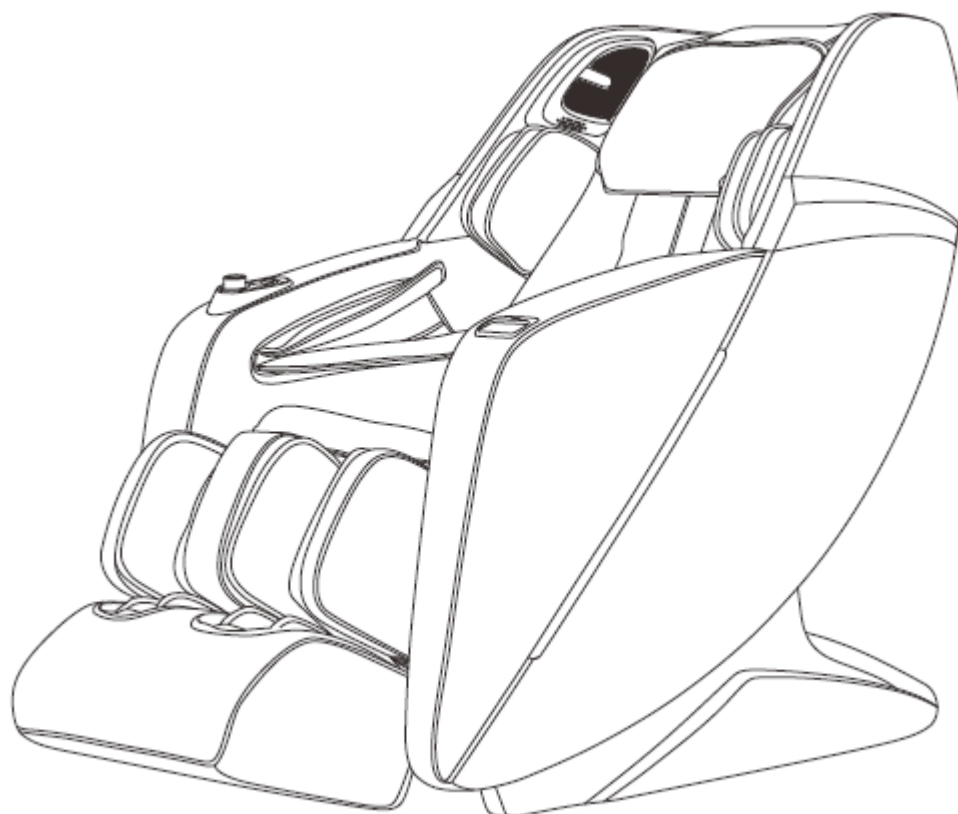

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
VAROVANIE	5
POPIS PRODUKTU	6
FUNKCIE	7
OVLÁDAČ.....	8
TLAČIDLÁ OVLÁDAČA.....	9
POUŽÍVANIE	10
ZAPOJENIE A SPUSTENIE	10
POHOTOVOSTNÝ REŽIM	10
SPUSTENIE MASÁŽE	10
POZASTAVENIE	11
MENU.....	12
AUTOMATICKÁ MASÁŽ.....	12
MANUÁLNY REŽIM.....	13
ÚPRAVA RÝCHLOSTI, ŠÍRKY A INTENZITY.....	19
VLASTNÁ MASÁŽ	22
NASTAVENIA	22
OVLÁDAČ NA OPIERKE RÚK	27
HLASOVÉ OVLÁDANIE	28
VYPNUTIE KRESLA	29
BLUETOOTH.....	29
MONTÁŽ.....	29
MONTÁŽ OPIEROK RÚK.....	29
MONTÁŽ OPIERKY NÔH.....	31
PRIPEVNENIE VANKÚŠOV	32
OCHRANA PODLAHY	33
PRESUN.....	33
ŠPECIFIKÁCIE	34
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	34
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	34

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Prístroj umiestnite na rovnú a pevnú plochu s odstupom minimálne 0,6 m.
- Deti sa môžu v blízkosti výrobku pohybovať iba pod dohľadom dospeljej osoby.
- Používajte napájací kábel navrhnutý pre tento výrobok a riadne ho uzemnite.
- Po každom používaní prístroja a pred začiatkom údržby odpojte napájací kábel z elektrickej siete - predídete tým vzniku úrazu alebo poškodeniu prístroja.
- Kreslo používajte iba tak, ako je popísané v manuáli.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Kreslo používajte len v interiéri.
- Pred prvým zapnutím výrobku si riadne prečítajte celý manuál.
- Maximálna doba prevádzky na jedno zapnutie by nemala presahovať 20 minút.
- Prístroj nepoužívajte, pokiaľ je poškodený rám, kožený poťah alebo ktorákoľvek z ďalších častí.
- Kreslo nepoužívajte, ak je zakrytý vetrací otvor alebo je akokoľvek zamedzené správne vetraniu.
- Na kreslo nekladte ťažké predmety ani predmety s ostrými hranami.
- Z bezpečnostných dôvodov počas masáže nezaspíte.
- Kreslo nepoužívajte po požití alkoholu, alebo ak Vám nie je dobre.
- Kreslo nepoužívajte aspoň jednu hodinu po jedle.
- Dbajte na opatnosť a nepoužívajte príliš intenzívnu masáž.
- Nosnosť: 150 kg

UMIESTNENIE MASÁŽNEHO KRESLA

- Nepoužívajte kreslo pri vysokej okolitej teplote a v prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu (napr. v kúpeľni).
- Nepoužívajte kreslo bezprostredne po zmene okolitej teploty.
- Kreslo nepoužívajte v prašnom či akokoľvek nepriaznivom prostredí.
- Okolo celého prístroja je potrebné zabezpečiť dostatočný voľný priestor pre vetranie.

ĽUDIA, KTORÍ BY NEMALI KRESLO POUŽÍVAŤ

- Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci osteoporózou.
- Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci srdcovým ochorením alebo ľudia s elektronickými implantátmi (napr. kardiostimulátor).
- Kreslo by nemali používať ľudia so zvýšenou telesnou teplotou.
- Tehotné ženy alebo ženy v období menštruácie by nemali kreslo používať.
- Zranení ľudia a ľudia s ochorením kože by nemali kreslo používať.
- Deti mladšie ako 14 rokov a ľudia s mentálnym postihnutím môžu kreslo používať iba pod dohľadom dospeljej osoby.
- Kreslo by nemali používať ľudia, ktorí majú od lekára odporúčaný pokojový režim a ľudia, ktorí sa necítia dobre.
- Nepoužívajte kreslo, ak nie je Vaše telo úplne suché.

- Pri používaní funkcie vyhrievania je potrebná opatrnosť - určitým osobám môže vyhrievaný povrch kresla pôsobiť zdravotné ťažkosti.

BEZPEČNOSŤ

- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá špecifikácii výrobku.
- Nezapájajte zástrčku napájacieho kábla mokrými rukami.
- Do kresla sa nesmie dostať voda - hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenie výrobku.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu káblov a neupravujte elektrický obvod kresla.
- Na čistenie elektrických častí ako je vypínač a zástrčka nepoužívajte vlhkú handru.
- Z bezpečnostných dôvodov sa ku kreslu nepribližujte, ak dôjde k dočasnému výpadku elektrického prúdu.
- Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na servisné centrum.
- Ak sa Vám počas masáže urobí nevoľno, poraďte sa o ďalšom používaní kresla s lekárom.
- Výrobok by nemali používať ľudia s telesným a mentálnym postihnutím alebo deti a ľudia, ktorí si nie sú celkom istí správnym ovládaním - v týchto prípadoch by mala byť vždy prítomná skúsená osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Deti môžu výrobok používať iba v prítomnosti dospelšej osoby, ktorá dohliadne na jeho bezpečné a správne používanie.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla sa z bezpečnostných dôvodov vždy obráťte na výrobcu, servisné oddelenie alebo kvalifikovaného servisného technika.

ÚDRŽBA

- Údržbu by mali vykonávať iba kvalifikovaní servisní technici. Používatelia by sa nemali pokúšať kreslo rozobrať alebo vykonávať údržbu sami.
- Po každom používaní kresla odpojte napájací kábel z elektrickej siete.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodená zástrčka napájacieho kábla alebo sieťová zásuvka.
- Ak sa nebude kreslo po dlhšiu dobu používať, umiestnite ho do suchého a čistého prostredia a chráňte pred poškodením tiež napájací kábel.
- Nevystavujte kreslo vysokým teplotám, dlhodobému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky sa z bezpečnostných dôvodov obráťte na výrobcu, servisné oddelenie alebo kvalifikovaného servisného technika.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol.
- Mechanické časti kresla sú navrhnuté a vyrobené tak, že nevyžadujú žiadnu mimoriadnu údržbu.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu kresla predmetmi s ostrými hranami.
- Neuposúvajte kreslo po nerovnom povrchu - vždy ho nadvihnite a preneste.
- Vyvarujte sa príliš dlhému zapnutiu prístroja.


BEŽNÉ PORUCHY A ICH RIEŠENIE

- Je prirodzené, že pri chode stroja vydáva motor zvuk.
- Ak kreslo nefunguje, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel a sieťový vypínač prepnutý do pozície ON.


- Ak uplynie nastavená doba masáže, vypne sa automaticky prísun elektrickej energie. Prístroj sa automaticky vypne aj v prípade, že sa začne prehrievať - pred ďalším zapnutím ho nechajte aspoň pol hodiny vychladnúť.

VAROVANIE

Ak sa opierka nôh dvíha, neaplikujte tlak na opierku. Môžete poškodiť výrobok alebo sa sami poraniť.


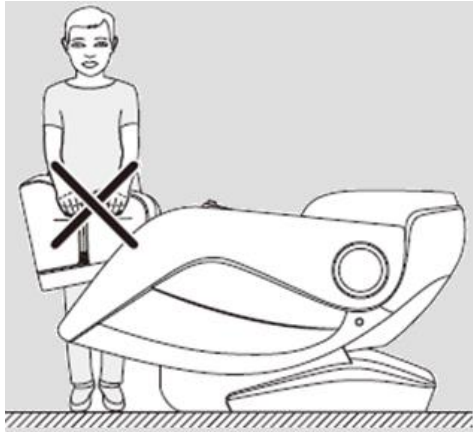


Predtým než sa posadíte, uistite sa, že nie sú masážne hlavice vystúpené zo sedačky. Môžete poškodiť hlavice alebo sa poraniť.


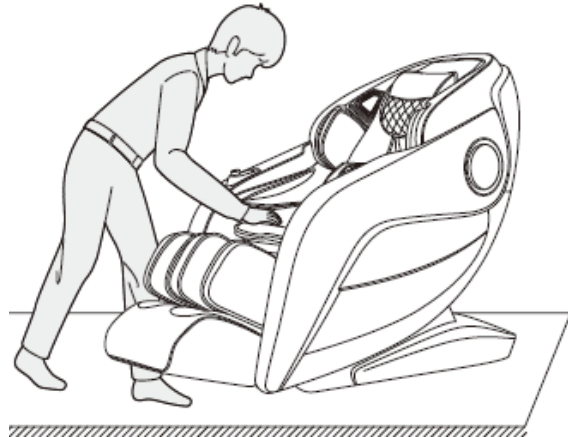


Nikdy nevyťahujte napájací kábel počas prevádzky, alebo ak je kreslo v pohotovostnom režime. Po používaní odporúčame vypnúť kreslo a vytiahnuť napájací kábel.

Predtým než použijete funkciu nakláňania, uistite sa, že máte dostatok voľného priestoru a za kreslom sa nenachádzajú ďalšie osoby alebo domáce zvieratá.

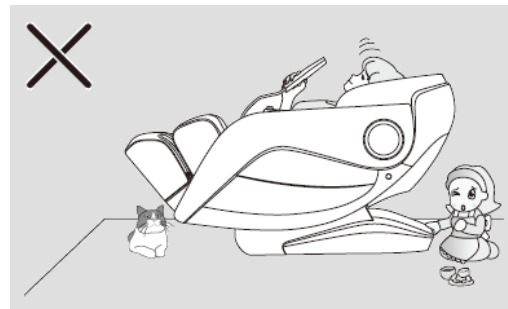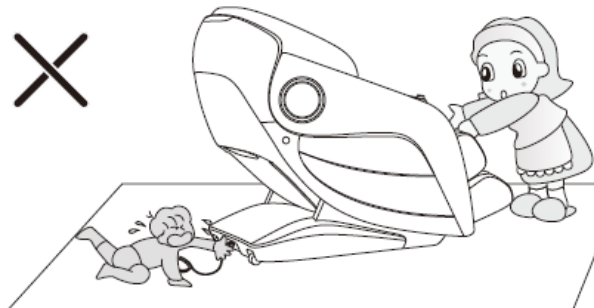

POPIS PRODUKTU

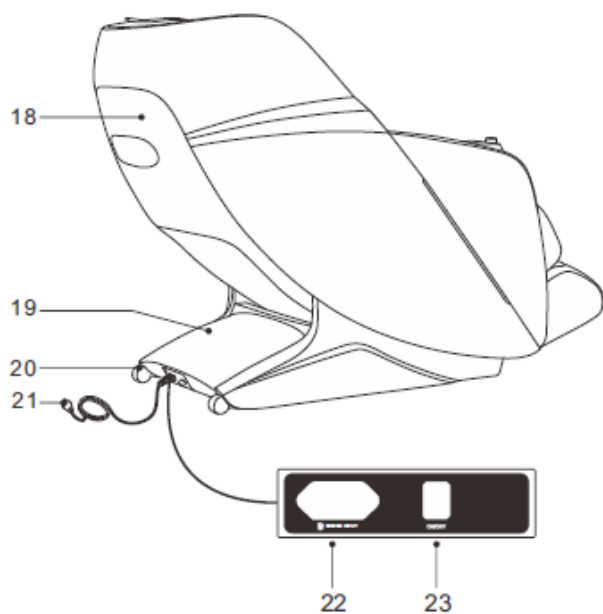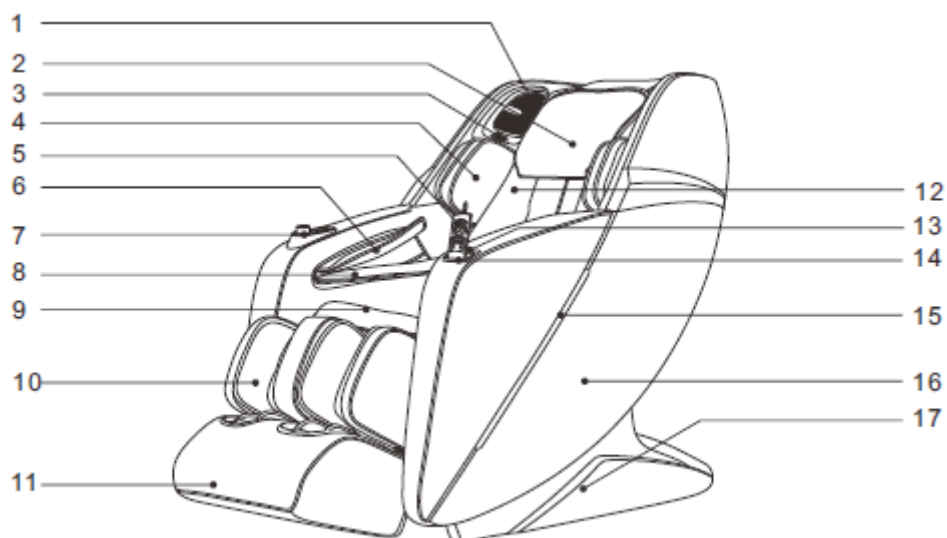


1. 3D digitálne reproduktory s hlasovým ovládaním na ľavej strane
2. Vankúš
3. O₂ ionizátor
4. Vzduchové vankúše pre horné časti paží
5. Ovládač
6. Vzdušné vankúše rúk
7. Rýchle ovládanie
8. Masážne magnetické remienky
9. Sedadlo
10. Opierka nôh
11. Opierka chodidiel
12. Opierka chrbta
13. USB nabíjací port
14. Držiak ovládača
15. LED osvetlenie
16. Kryty
17. Bočné kryty
18. Kryt operadla
19. Kryt pohonu
20. Uzamykacie kolieska
21. Napájací kábel a zástrčka
22. Zásuvka prístroja
23. Vypínač

FUNKCIE


- Tento výrobok je navrhnutý so súpravou masážnych hlavíc, ktoré sa môžu pohybovať hore a dole, v tichej prevádzke.
- Päť typov masáží: Shiatsu, Hnetenie, Poklepávanie, Klopanie a súčasné hnetenie a poklepávanie.
- Tento produkt je vybavený automatickou detekciou ramien a polohovaním.
- K dispozícii je osem špeciálnych funkcií automatickej masáže: rýchla masáž, pohodlná masáž, relaxačná masáž, natáhovacia masáž, masáž celého tela, chiropraktická masáž, masáž krku a ramien a masáž chrbta a pásu.
- Dva sloty pre uloženie masáže.
- Manuálna masáž pre hornú časť tela; päť možností polohy masáže (plný rozsah, lokálna, fixný bod, horná časť chrbta a dolná časť chrbta), päť masážnych techník (shiatsu, hnetenie, poklepávanie, klepanie, simultánne miesenie a poklepávanie). Pre každú masážnu techniku je možné prepnúť päť úrovní rýchlosti; počas masáže poklepávania, shiatsu a klepania môžete nastaviť tri úrovne šírky masážnych hlavíc.
- K dispozícii je funkcia masáže airbagu: funkcia masáže airbagu pre hornú časť rúk (4 vstavané airbagy), funkcia masáže airbagov pre paže (8 vstavaných airbagov), masáž airbagov funkcia pre nohy (6 vstavaných airbagov) a funkcia masáže airbagov pre chodidlá (22 vstavaných airbagov); pre nastavenie existujú tri úrovne intenzity tlaku vzduchu.
- Kreslo podporuje 3 úrovne zahrievania pomocou karbónového vlákna.
- Posuvná opierka chrbta minimalizuje potrebné miesto.
- Opierka chrbta je ergonomicky prispôsobená chrbtu človeka.
- 3D audio systém pre prehrávanie hudby cez Bluetooth.
- Hlasové ovládanie.
- Na pravej opierke ruky sú umiestnené tlačidlá pre rýchle ovládanie.
- Kreslo podporuje nezávislé nastavenie opierky chrbta a nôh, spoločné nastavenie náklonu opierky chrbta a nôh, nulovej gravitácie a časovača.
- Kreslo podporuje úpravu dĺžky opierky nôh.
- Kreslo obsahuje masážne valčeky chodidiel.
- Pre masáž dlaní vzduchové vankúšiky obsahujú magnetické remienky.
- Kreslo podporuje hnetenie nôh.
- USB nabíjanie v držiaku na ovládač.
- Anion generátor.
- Ovládač s TFT farebným displejom.
- Vypnutie, automatické vypnutie, reštart.
- Vankúš pre opretie hlavy obsahuje dve vrstvy.

OVLÁDAČ

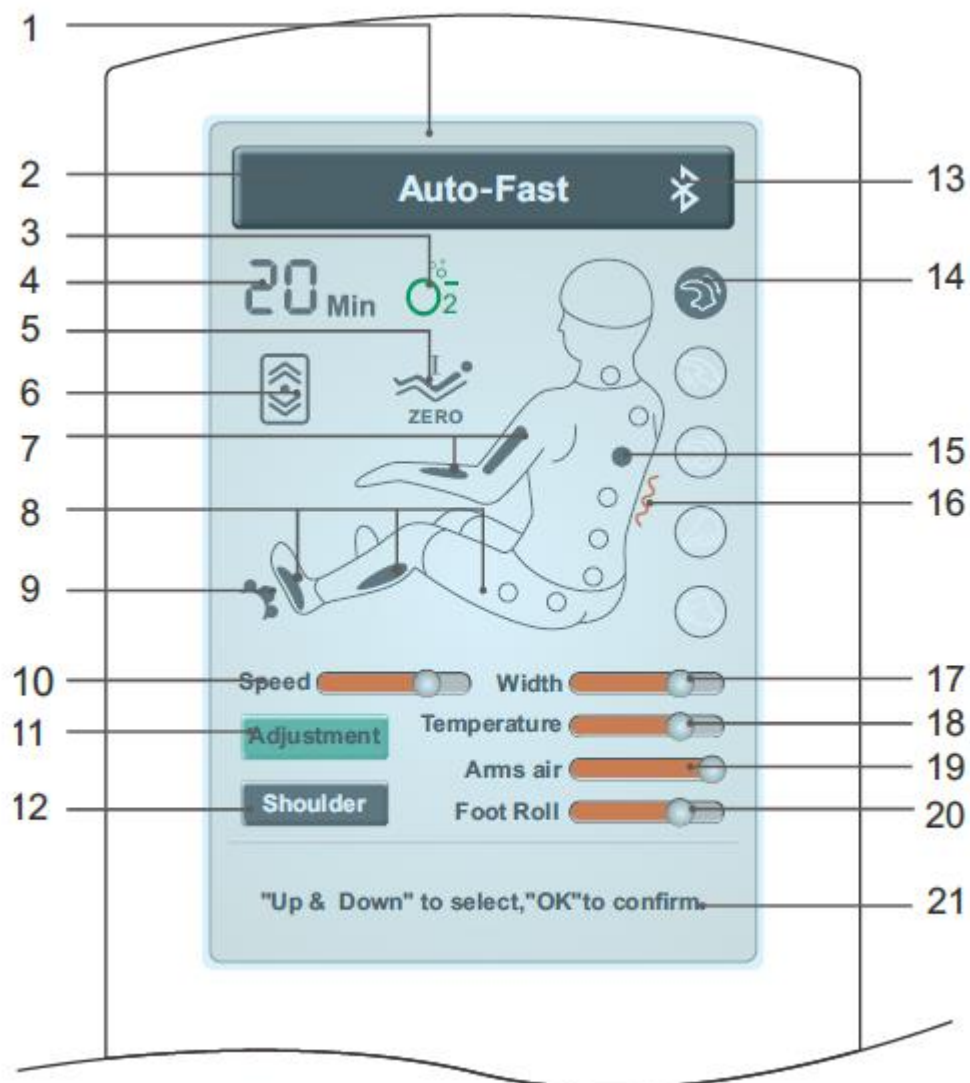

1.	TFT farebný LCD displej	12.	Nastavenie polohy ramien
2.	Typ masáže	13.	Bluetooth
3.	Generátor aniontov	14.	Typ masáže
4.	Časovač	15.	Poloha masáže
5.	Nulová gravitácia	16.	Vyhrievanie chrbta a nôh
6.	Masáž chrbta	17.	Nastavenie šírky
7.	Tlak vankúšikov paží	18.	Intenzita masáže
8.	Tlak vankúšikov nôh	19.	Intenzita vzduchových vankúšikov paží
9.	Masážne valčeky chodidiel	20.	Intenzita vzduchových vankúšikov spodnej časti tela
10.	Nastavenie rýchlosti	21.	Stav
11.	Úprava		

TLAČIDLÁ OVLÁDAČA

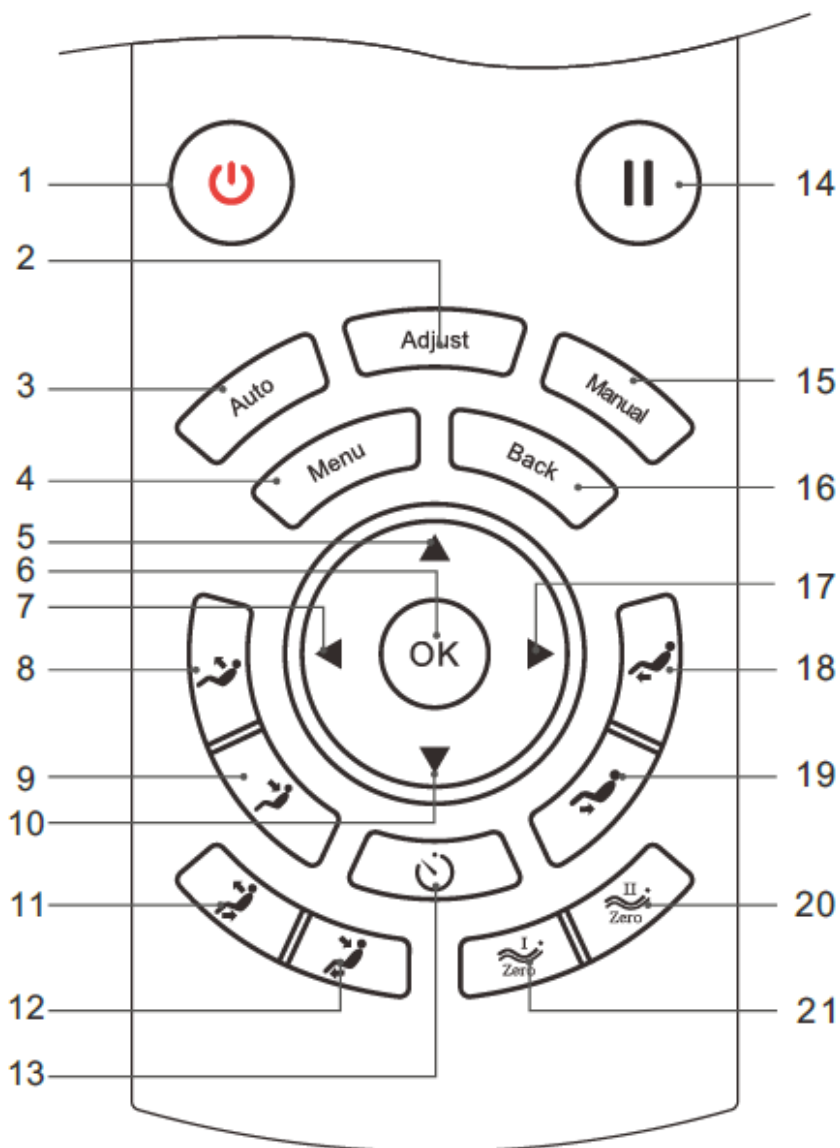


1.	Vypínač kresla	12.	Zníženie opierky chrbta a zvýšenie opierky nôh
2.	Tlačidlo pre úpravu	13.	Nastavenie času
3.	Automatická masáž	14.	Pauza
4.	Menu	15.	Manuálny režim
5.	Navigačné tlačidlo nahor	16.	Tlačidlo pre návrat
6.	Potvrdzovacie tlačidlo	17.	Navigačné tlačidlo doprava
7.	Navigačné tlačidlo doľava	18.	Zdvihnutie opierky nôh
8.	Zdvihnutie opierky chrbta	19.	Zníženie opierky nôh
9.	Zníženie opierky chrbta	20.	Prepnutie do nulovej gravitácie I
10.	Navigačné tlačidlo nadol	21.	Prepnutie do nulovej gravitácie II
11.	Zdvihnutie opierky chrbta a zníženie opierky nôh		


POUŽÍVANIE

ZAPOJENIE A SPUSTENIE


1. Zapojte do zásuvky

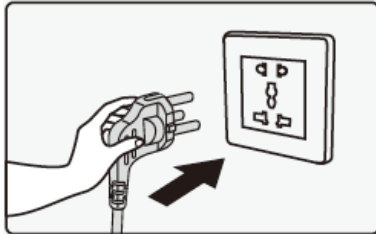

2. Zapojte do kresla

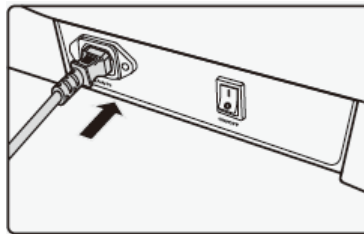

3. Zapnite vypínač nahor

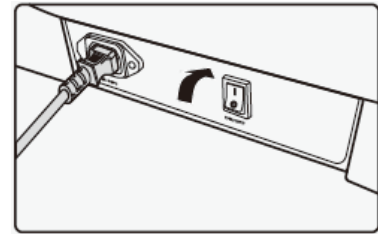


POHOTOVOSTNÝ REŽIM

V pohotovostnom režime nie je možné vybrať žiadnu funkciu.


SPUSTENIE MASÁŽE



Stlačte vypínač kresla pre spustenie. Opierka chrbta a nôh sa nastaví do pôvodnej polohy.

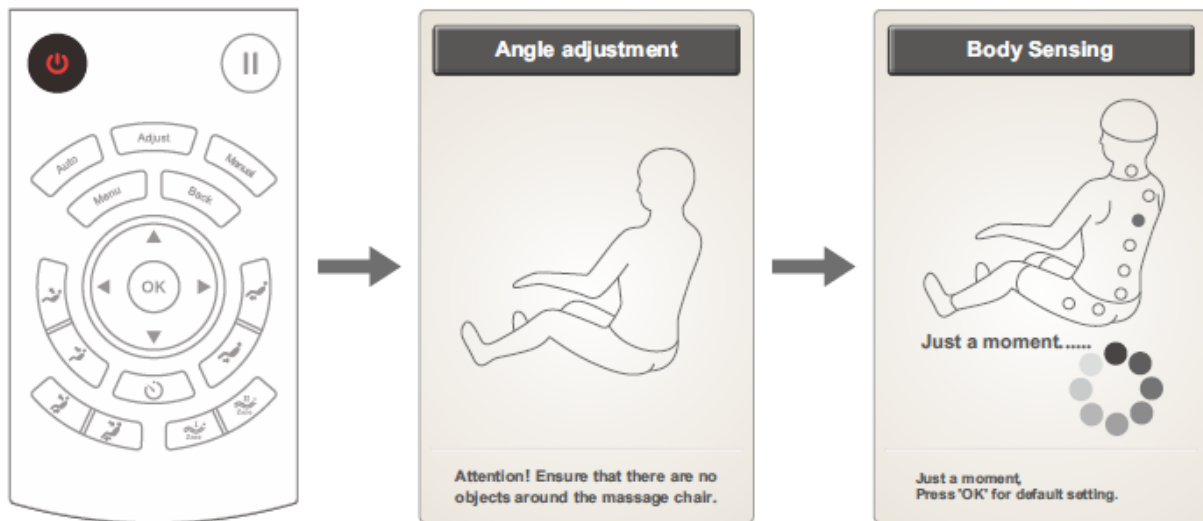Po posadení, kreslo automaticky deteguje polohu ramien a tela. Počkajte, kým nie je detekcia dokončená, alebo stlačte „OK“ pre preskočenie detekcie. Po spustení automatickej masáže sa masáž spustí s prednastavenými hodnotami.

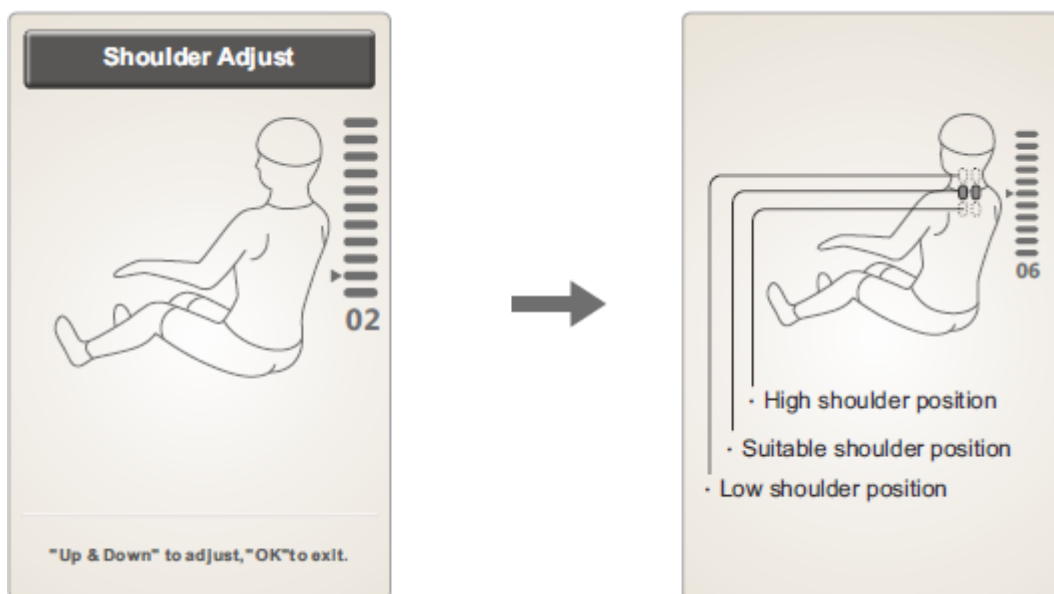

Po dokončení detekcie ramien sa ozve zvukový signál. Polohu masážnych hlavíc ramien môžete upraviť manuálne pomocou tlačidiel „UP“ a „DOWN“. Môžete nastaviť až 11 polôh masážnych hlavíc. Pokiaľ nie je poloha ramien upravená počas 10 sekúnd, masáž sa spustí automaticky. Nastavenie môžete preskočiť stlačením „OK“. Ak nie je možné detegovať polohu ramien, automatická masáž sa spustí s prednastavenými hodnotami.




Tlačidlo	Popis
	Posunie masážnu hlavicu ramien hore.
	Posunie masážnu hlavicu ramien dole.

V rozhraní nižšie môžete vybrať „Adjustment“ alebo „Shoulder“ pre úpravu hlavíc. Úpravu potvrdíte stlačením „OK“.



POZASTAVENIE

Ak je masáž v prevádzke, môžete stlačením „pause“ pozastaviť masáž. Opakovaným stlačením „pause“ masáž zase spustíte. Ak je pozastavenie dlhšie ako 20 minút, masáž sa automaticky vypne.

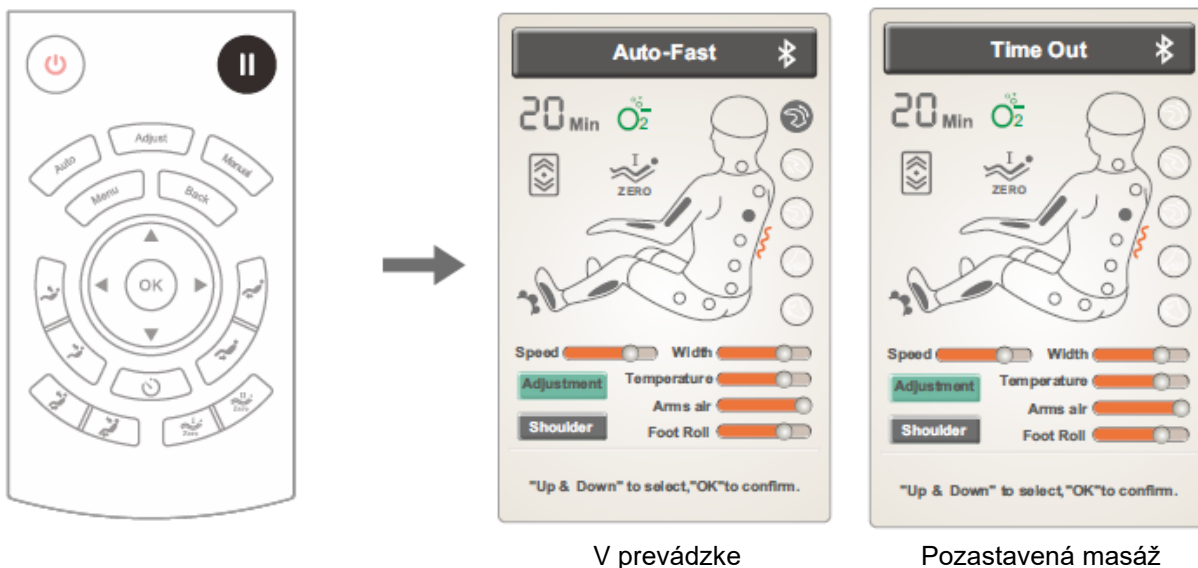

V prevádzke

Pozastavená masáž

MENU

Stlačením „menu“ vstúpite do hlavného menu, v hlavnom menu si môžete vybrať „auto“ automatická masáž, „manual“ manuálna masáž, „adjustment“ úprava, „Customize“ prispôbiť, „setting“ nastavenie, device information „informácie o zariadení“.




AUTOMATICKÁ MASÁŽ

Automatickú masáž si môžete vybrať cez hlavné menu „menu“ alebo cez tlačidlo „auto“, ktoré Vás preniesie do rozhrania pre automatickú masáž.

Typy automatických masáží: „Fast massage“ rýchla, „Comfortable massage“ pohodlná, „Relax massage“ relaxačná, „Strech massage“ pretiahnutie, „Full body massage“ masáž celého tela, „Chiropractic massage“ chiropraktická masáž, „Neck & shoulder massage“ masáž krku a ramien, „Back & waist massage“ masáž chrbta a pásu.

V menu sa navigujete pomocou tlačidiel „up“ a „down“, voľbu potvrdíte stlačením „Ok“. Pre návrat do predchádzajúceho menu stlačte „Back“.

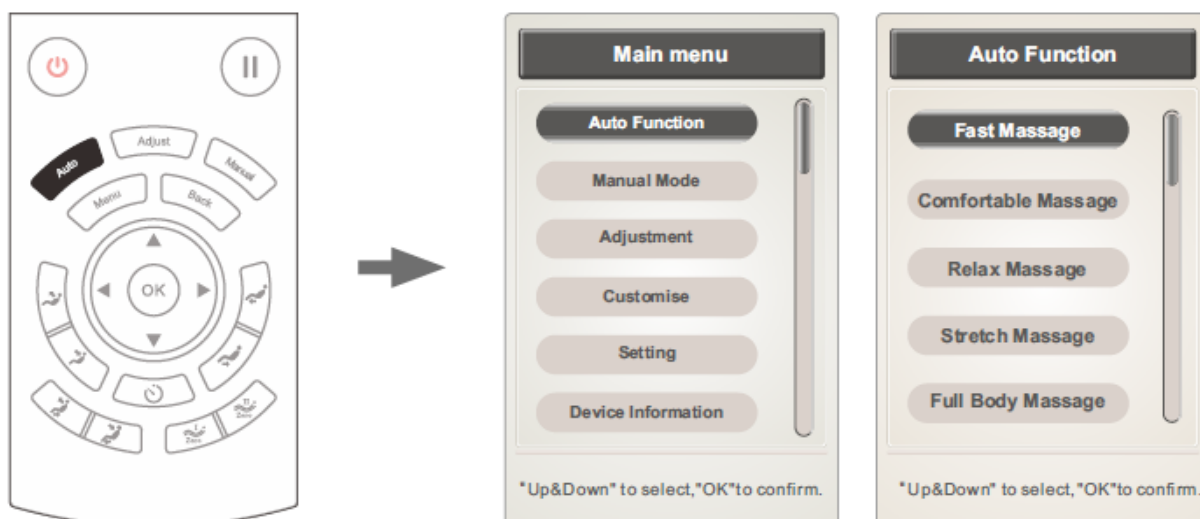

Funkcie	Popis
Fast massage	Rýchla masáž
Comfortable massage	Pohodlná masáž
Relax massage	Jemná a pohodlná masáž celého tela pre relaxáciu
Strech massage	Pretiahnutie nôh, pásu a chrbta pre obnovenie energie
Full body massage	Hlboká masáž celého tela
Chiropractic massage	Chiropraktická masáž pre relaxáciu tela
Neck & shoulder massage	Špeciálna masáž krku a ramien
Back & waist massage	Špeciálna masáž chrbta a pásu






Poznámka: Vybraná funkcia je zobrazená v informačnom riadku, môžete stlačiť „Back“ pre zobrazenie priebehu.

MANUÁLNY REŽIM

Stlačte „Menu“ pre vstup do hlavného menu, vyberte „manual“.

Nastaviť môžete: „Massage technique“ masážna technika, „Massage part“ miesto masáže, „Airbag massage“ masáž vzduchovými vankúšikmi, „Other massage functions“ ostatné funkcie.



Pomocou tlačidiel „Left“ a „Right“ vstúpite do nastavenia funkcií, pomocou tlačidiel „Up“ a „Down“ sa pohybujete v menu. Stlačte „Back“ pre návrat do hlavného rozhrania.

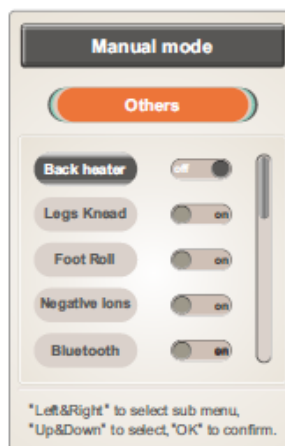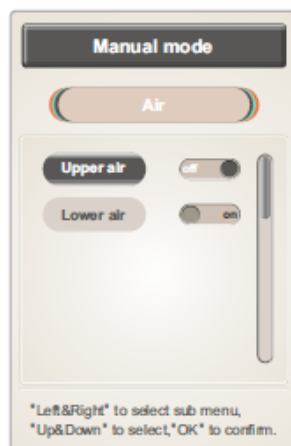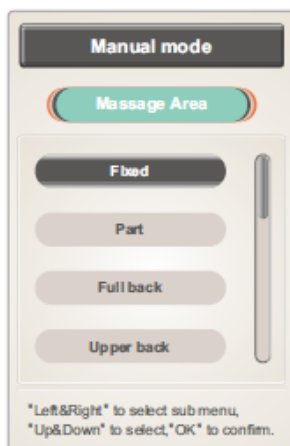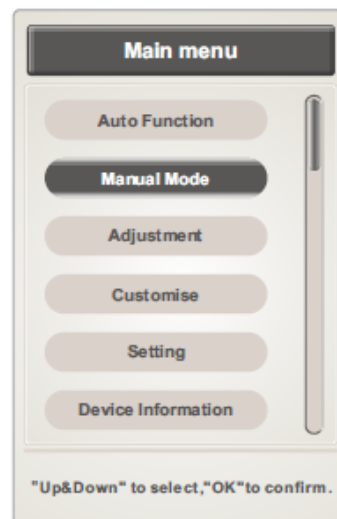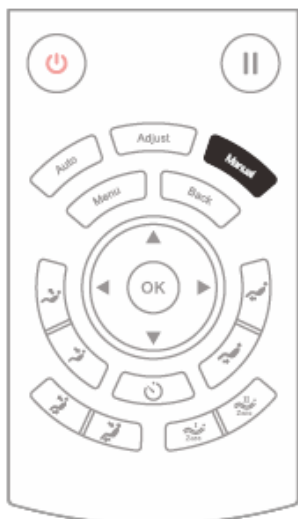

MANUÁLNY REŽIM – VÝBER TYPU MASÁŽE

Techniky: „Kneading“ hnetenie, „Tapping“ poklepanie, „Kneading and tapping“ miesenie a poklepanie, „Shiatsu“ a „Knocking“ klepanie. V režime Shiatsu a klepania môžete nastaviť šírku masážnych hlavíc.

Pomocou tlačidiel „Up“ a „Down“ vyberiete techniku, potvrdíte stlačením „Ok“.

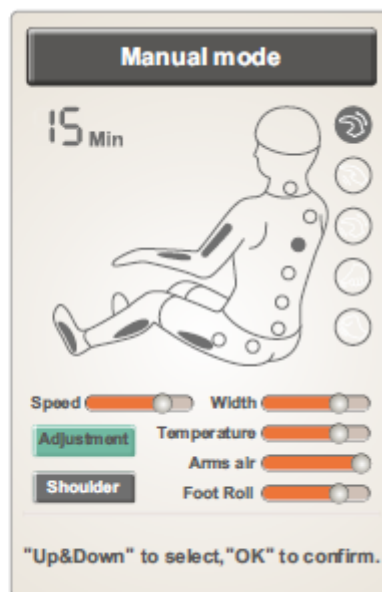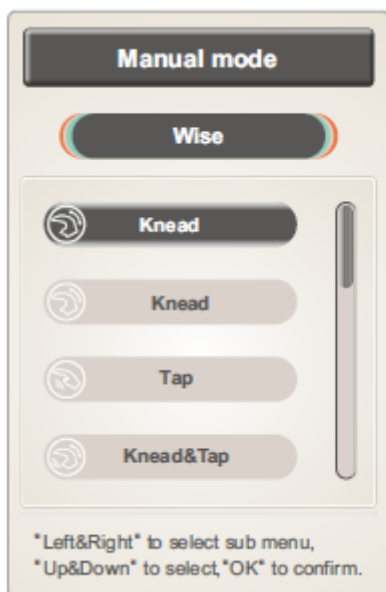



Poznámka: Stlačením „Stop“ zastavíte všetky funkcie.

Funkcie	Nastavení	
Kneading (hnetenie)	Rýchlosť	5 úrovní rýchlosti 3 úrovne šírky
Tapping (poklepanie)	Rýchlosť a šírka	
Kneading and tapping (hnetenie a poklepanie)	Rýchlosť	
Shiatsu	Rýchlosť a šírka	
Knocking (klepanie)	Rýchlosť a šírka	

MANUÁLNY REŽIM – VÝBER MESTA MASÁŽE




Fixačná na jednom mieste, čiastočná, celý chrbát, horná a dolná časť chrbta.

Pomocou tlačidiel hore a dole si vyberte typ, potvrďte stlačením „ok“.

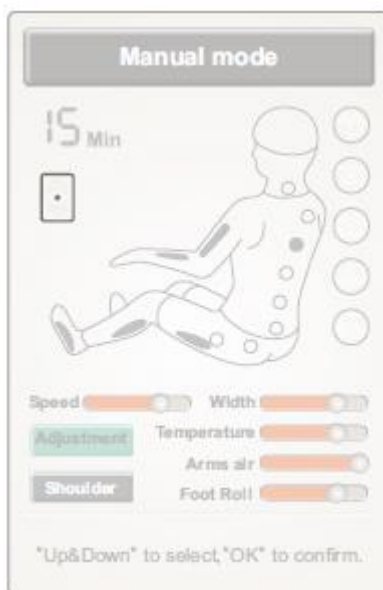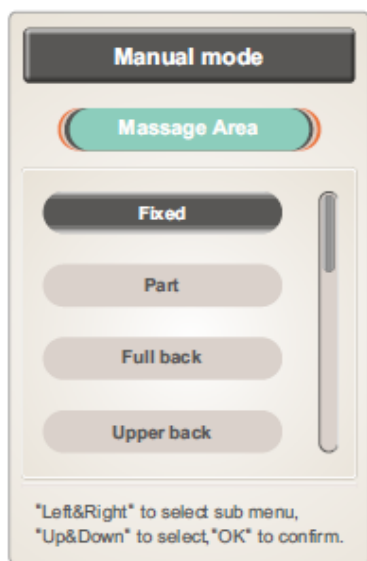

Na jednom mieste

Čiastočná

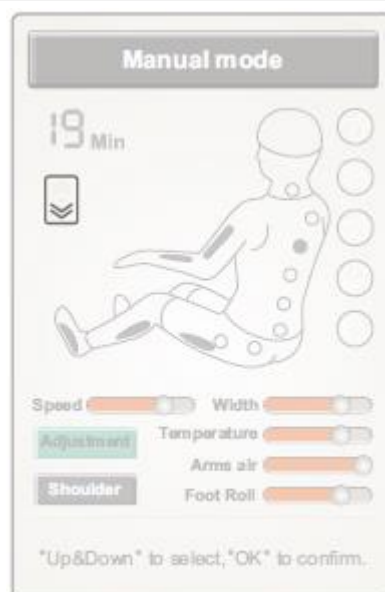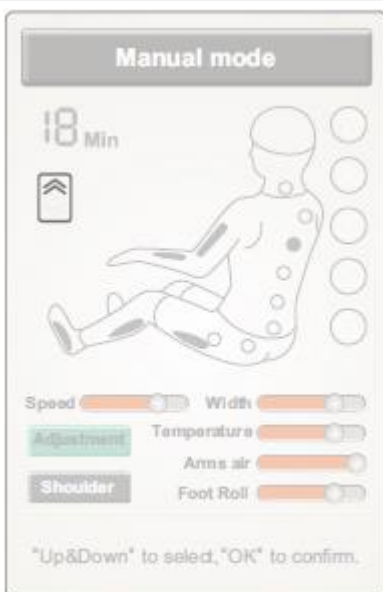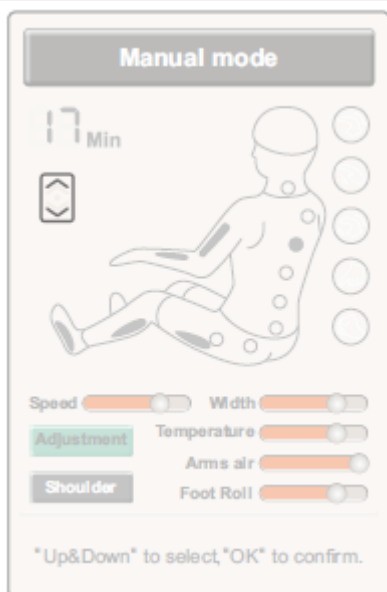

Celý chrbát

Horná časť chrbta


Dolná časť chrbta

Funkcie	Popis	
Na jednom mieste	Masáž na jednom mieste.	V týchto režimoch pomocou tlačidiel hore a dole vyberiete rozsah.
Čiastočná	Čiastočná masáž v malom rozsahu.	
Horná časť chrbta	Masáž hornej časti chrbta.	
Dolná časť chrbta	Masáž dolnej časti chrbta.	
Celý chrbát	Celková masáž.	

Vzduchové vankúše

Vzduchové vankúše horných alebo dolných končatín.

Pomocou tlačidiel hore a dole si vyberte funkciu, potvrdte stlačením „ok“.

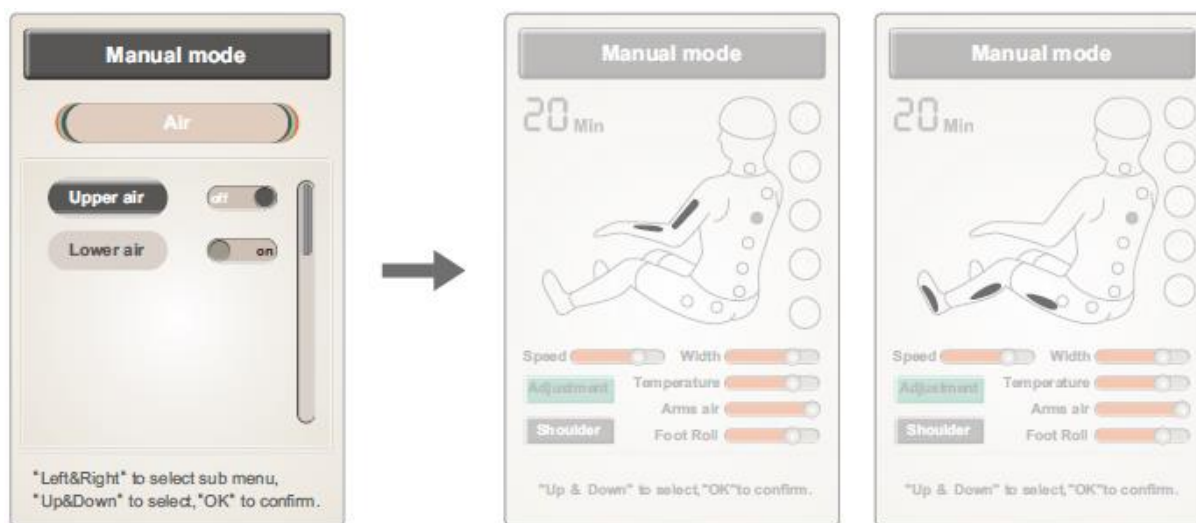


Funkcie	Popis
Horné končatiny	Spustíte alebo vypnete funkciu.
Dolné končatiny	Spustíte alebo vypnete funkciu.

Ostatné funkcie


Vyhrievanie, hnetenie nôh, masážne valčeky chodidiel, produkcia aniónov, Bluetooth.

Pomocou tlačidiel hore a dole si vyberte funkciu, potvrdte stlačením „ok“.

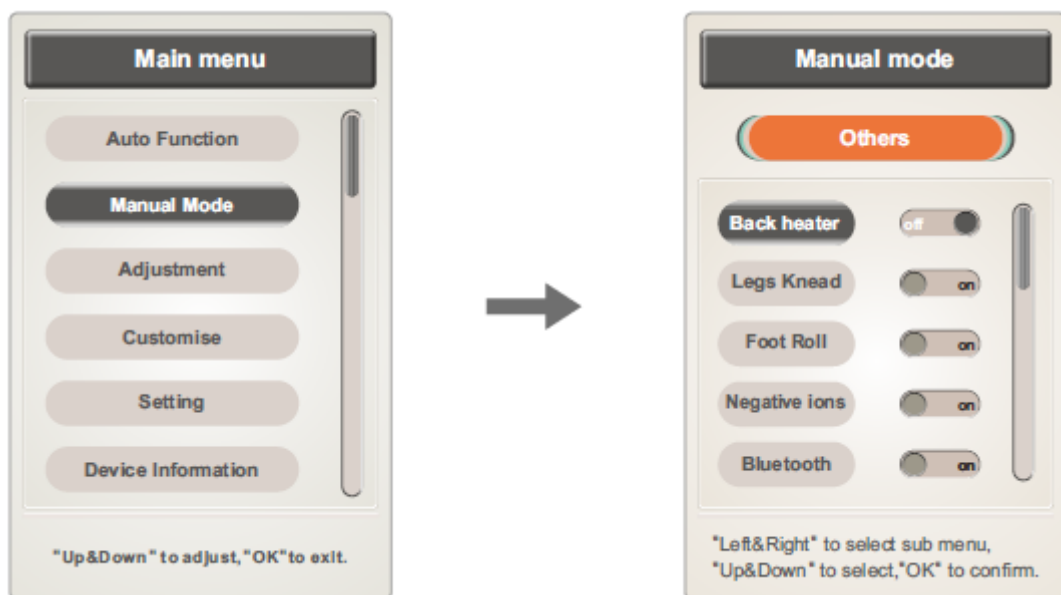


Pomocou tlačidiel hore a dole si vyberte funkciu, potvrdíte stlačením „ok“.

Vyhrievanie spustíte/vypnete stlačením „confirm“.

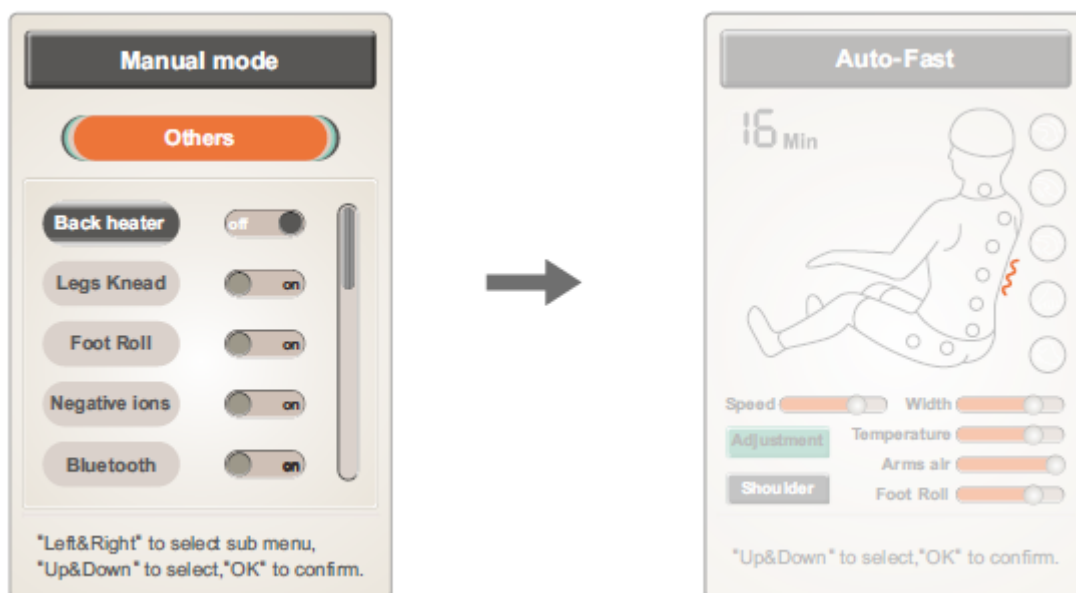


Pomocou tlačidiel hore a dole si vyberte funkciu, potvrdíte stlačením „ok“.


Hnetenie nôh spustíte/vypnete stlačením „confirm“.

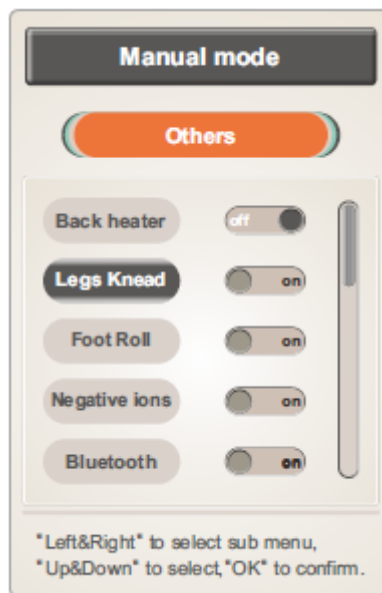

Pomocou tlačidiel hore a dole si vyberte funkciu, potvrdíte stlačením „ok“.
 Masáž chodidiel spustíte/vypnete stlačením „confirm“.

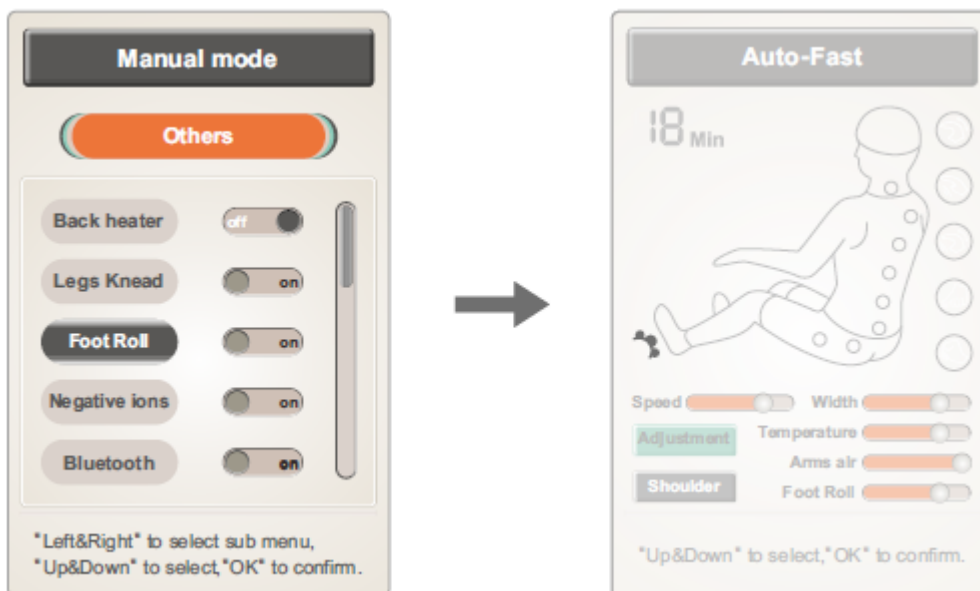


Pomocou tlačidiel hore a dole si vyberte funkciu, potvrdíte stlačením „ok“.
 Produkciu aniónov spustíte/vypnete stlačením „confirm“.

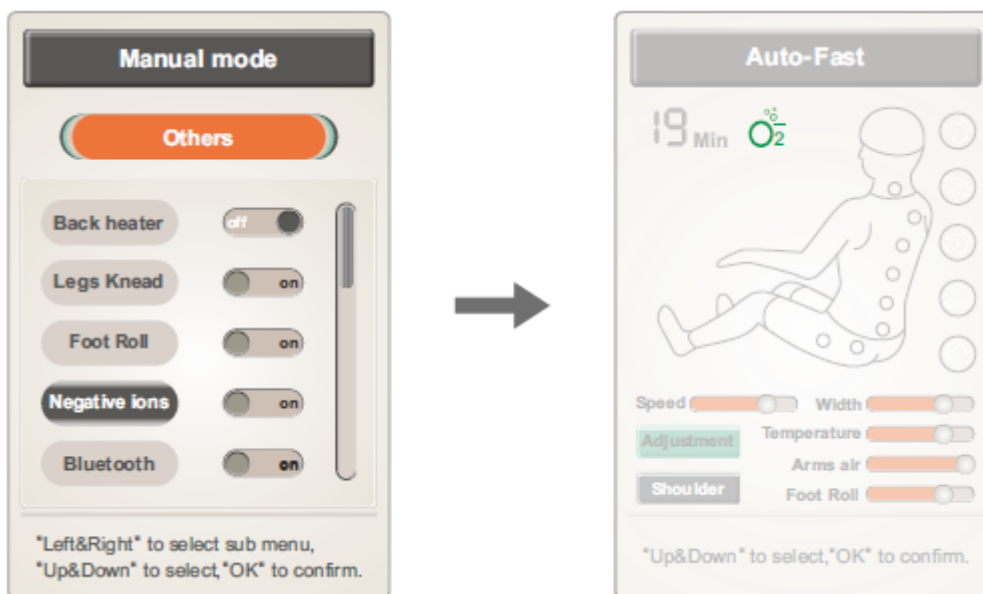

Pomocou tlačidiel hore a dole si vyberte funkciu, potvrdíte stlačením „ok“.

Bluetooth spustíte/vypnete stlačením „confirm“.


Bluetooth môžete použiť pre prehrávanie hudby.

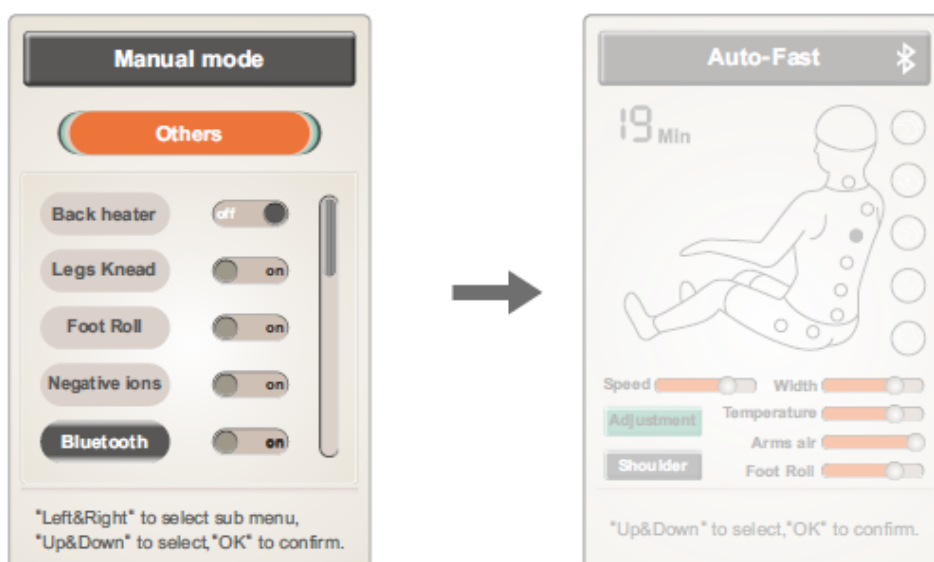

ÚPRAVA RÝCHLOSTI, ŠÍRKY A INTENZITY

V hlavnom menu vyberte položku „adjustment“.


Zobrazí sa rozhranie, v ktorom môžete vybrať funkciu stlačením tlačidiel hore a dole a upraviť ich hodnotu stlačením tlačidiel doprava a doľava. Po nastavení potvrdíte stlačením „ok“ alebo sa vrátte do menu bez zmien stlačením „back“

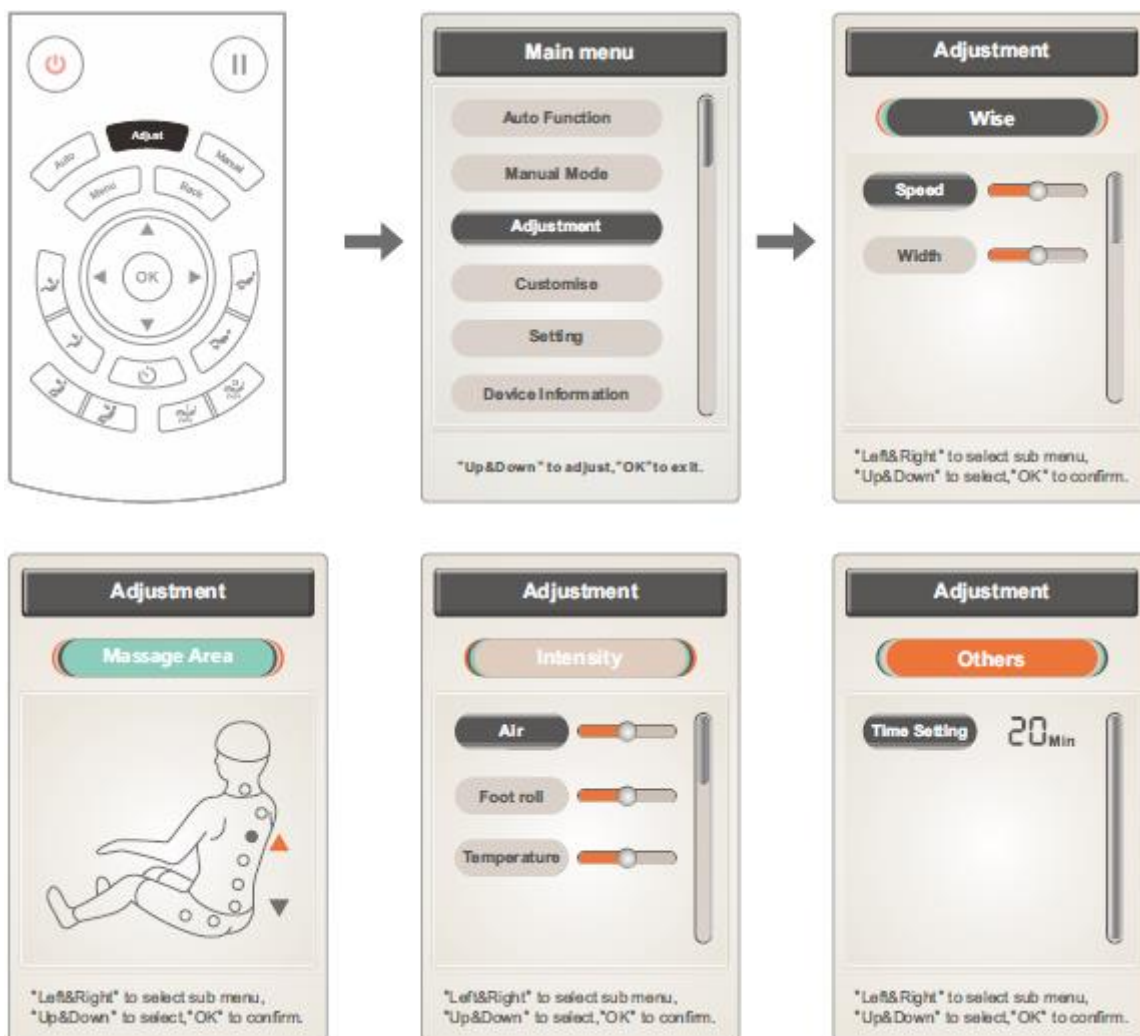

RÝCHLOSŤ A ŠÍRKA

Upraviť môžete rýchlosť a šírku masážnych hlavíc.

V menu sa pohybuje pomocou tlačidiel Up a Down, výber potvrdíte stlačením „Ok“.

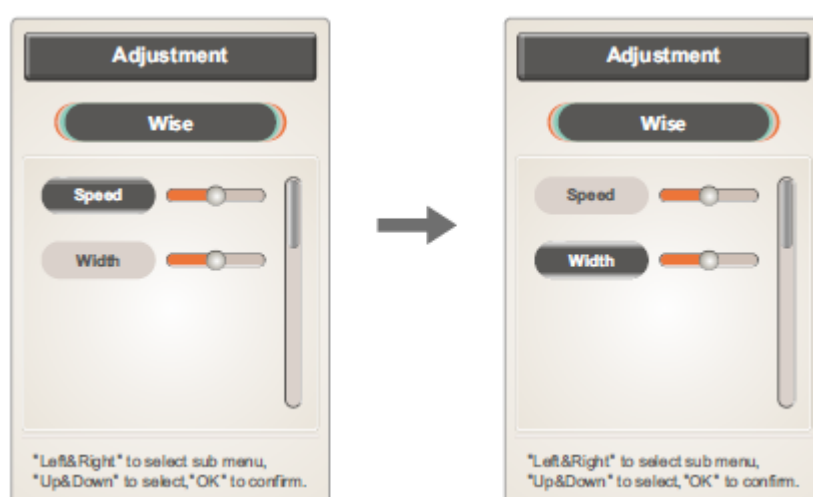


Poznámka: Možno nastaviť 5 úrovní rýchlostí a pre masáže poklepanie, Shiatsu a klepanie je možné nastaviť 3 úrovne šírky masážnych hlavíc pre ramená.

MIESTO MASÁŽE

Miesto alebo rozsah masáže môžete nastaviť v režimoch masáže na jednom mieste alebo čiastočnú masáž.

Rozsah môžete upraviť pomocou tlačidiel hore a dole.

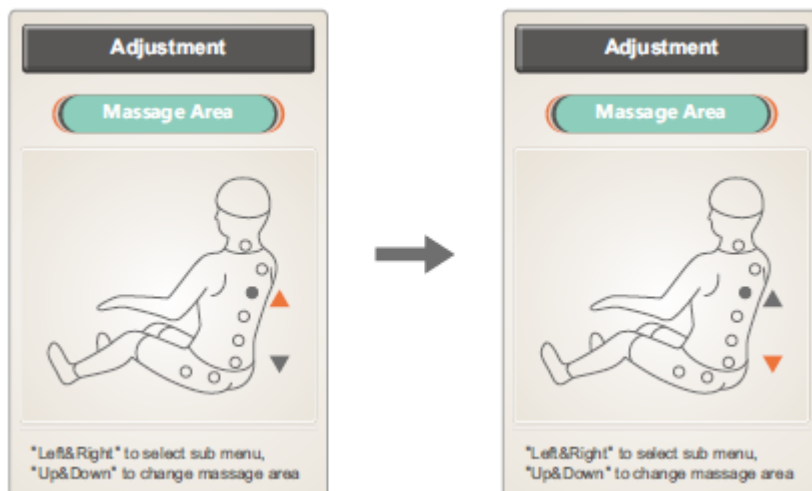


INTENZITA

Kreslo podporuje 5 úrovní intenzity masáže vzduchovými vankúšikmi a valčekmi chodidiel.

Kreslo podporuje 3 úrovne vyhrievania.


Pomocou tlačidiel hore a dole vyberiete funkciu, hodnotu upravíte stlačením doprava a doľava, potvrdíte stlačením „ok“.

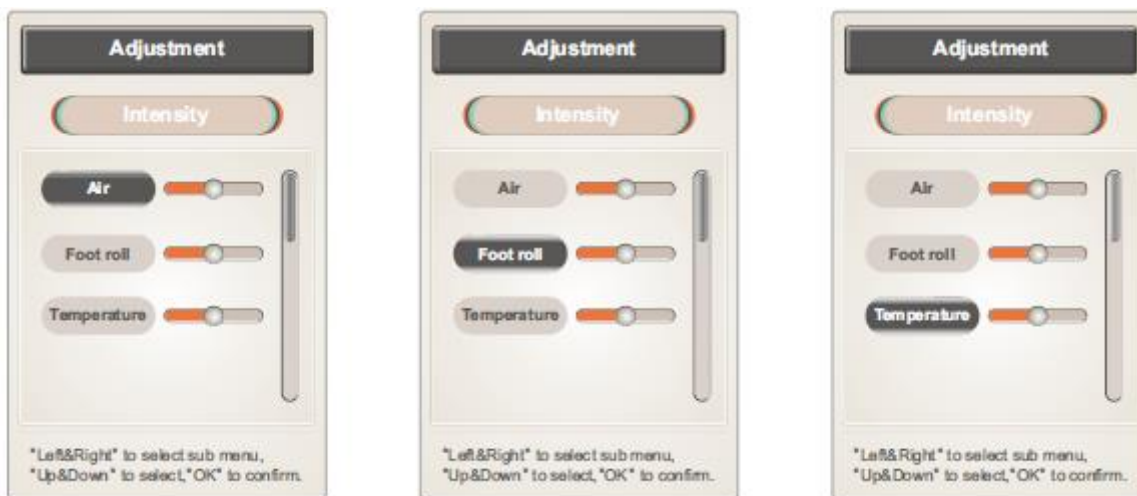

OSTATNÉ

Upravte čas prevádzky, stlačením „ok“ sa pridá 5 minút. Po pridaní viac ako 40 minút sa čas vynuluje. Minimálna dĺžka prevádzky musí byť 5 min.

Čas potvrdíte stlačením „confirm“.

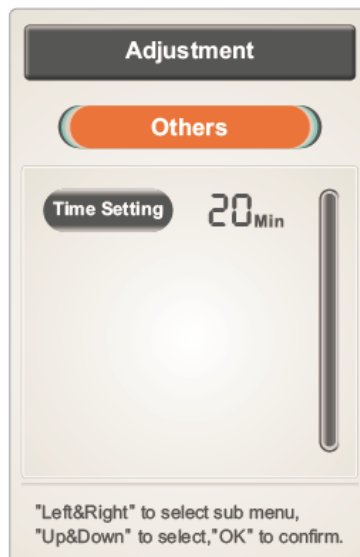

VLASTNÁ MASÁŽ

Stlačte „menu“ a vyberte „customize“. Zobrazí sa rozhranie s 2 pozíciami pre uloženie masáže.


Pomocou tlačidiel doprava a doľava môžete vybrať či chcete uložiť alebo načítať nastavenia. Potvrďte stlačením „ok“.

V rozhraní sa navigujte pomocou tlačidiel hore a dole.

Storage: uloženie nastavenia – typ masáže, tlak vzduchových vankúšikov, uhol a ďalšie.

Transfer: nahranie nastavenia – typ masáže, tlak vzduchových vankúšikov, uhol a ďalšie.

Stlačte „back“ pre návrat do menu.

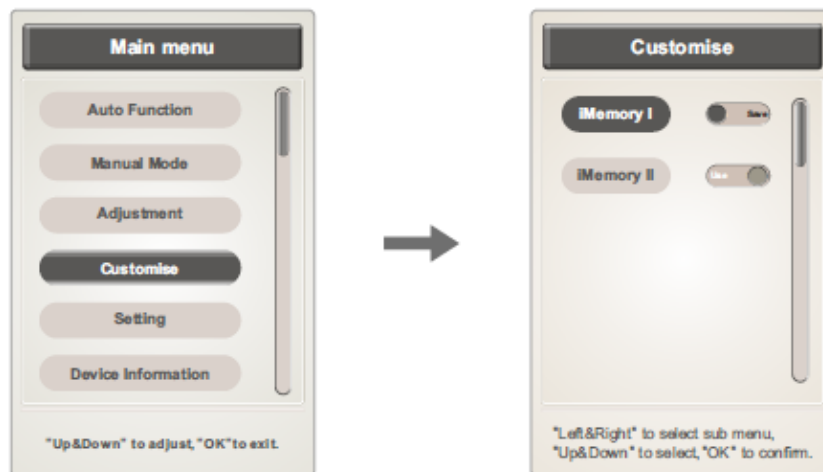


NASTAVENIA

Stlačte „menu“ a vyberte „setting“ pre nastavenie jazyka, podsvietenia, vypnutie displeja atď.

V menu použite pre navigáciu tlačidlá hore a dole, pre zmenu hodnoty tlačidlá doprava a doľava.

Pre návrat stlačte „back“.

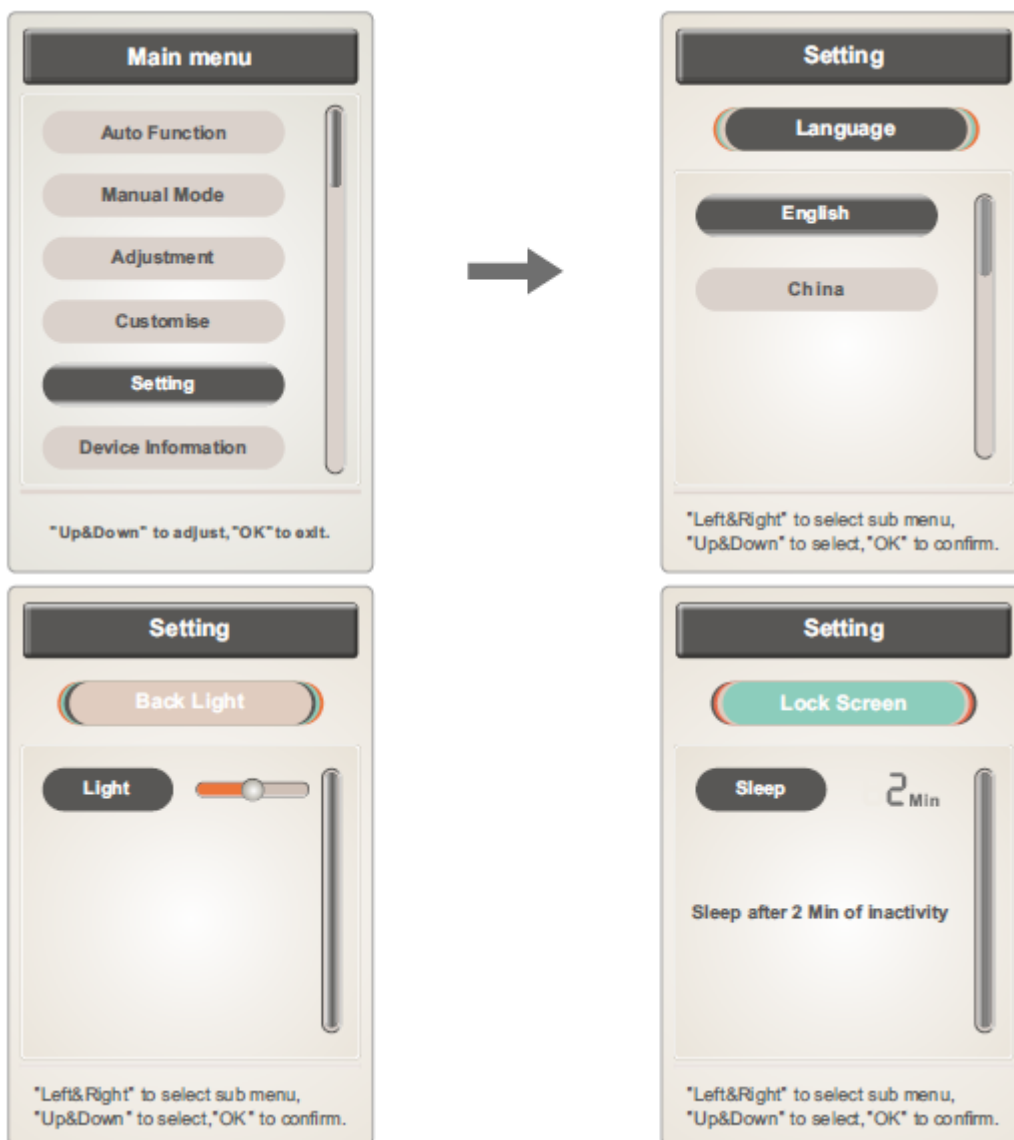

JAZYK

Language (jazyk): vyberte English (angličtina) alebo China (čínština).


V menu použite tlačidlá hore a dole pre navigáciu.



VYPNUTIE DISPLEJA

Lock screen: môžete nastaviť čas, nikdy nevypínať obrazovku, alebo automaticky vypnúť displej po 2 sekundách neaktivity.

Čas upravíte stlačením „ok“, môžete nastaviť 15 sekúnd, 30 sekúnd, 1 min, 2 min, 3 min alebo nikdy nevypínať.

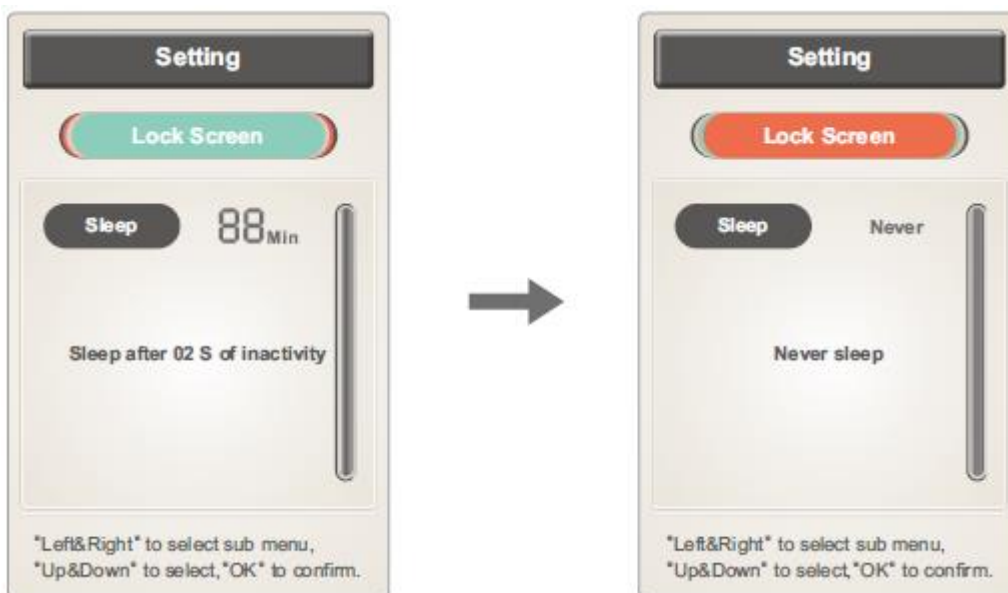

PODSVIETENIE


Môžeme nastaviť 5 úrovní podsvietenia.

Stlačením „back“ sa vrátite do hlavného menu.






INFORMÁCIE O ZARIADENÍ

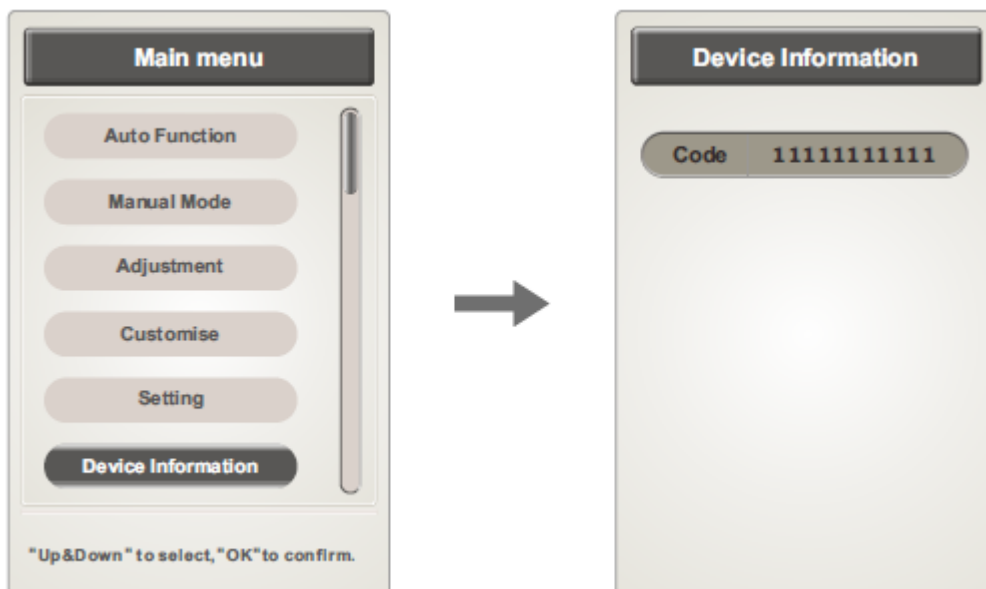

Stlačte „menu“ a vyberte „Device information“.



NASTAVENIE NULOVEJ GRAVITÁCIE

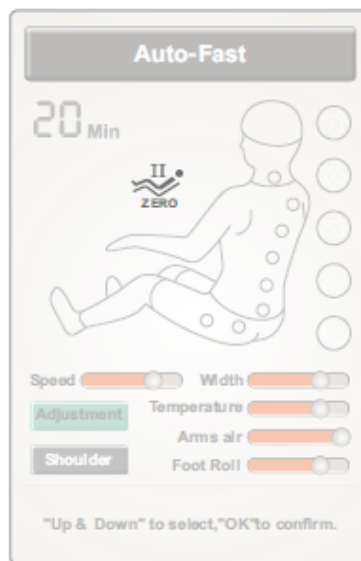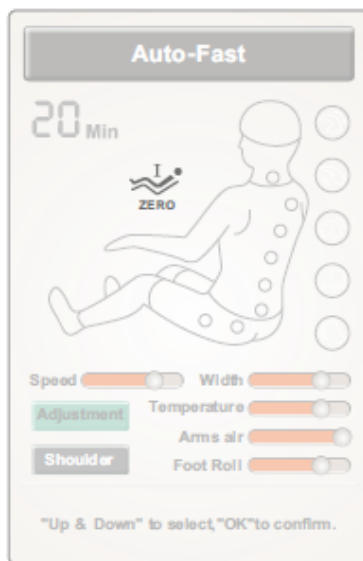
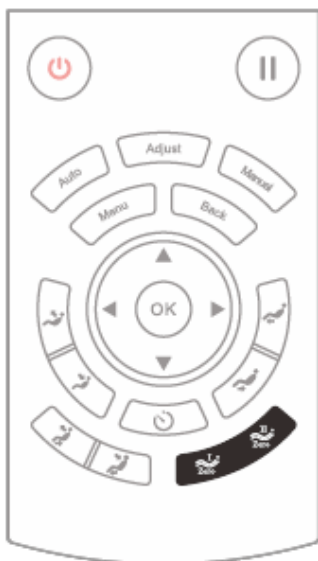
Stlačte Zero I alebo Zero II









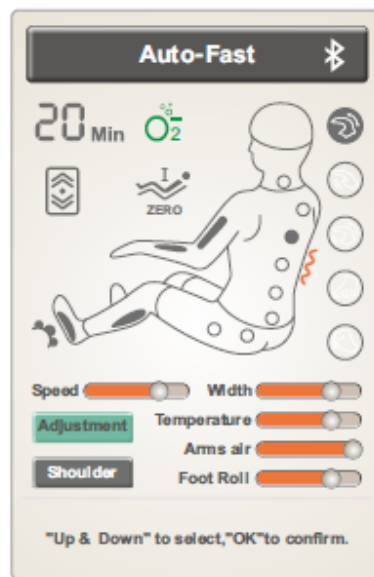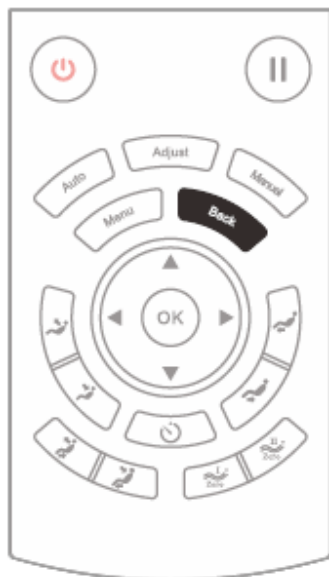


Funkcie	Popis
	Zero gravity I: vybrané náklonu I
	Zero gravity II: vybrané náklonu II

TLAČIDLO BACK


Tlačidlo „back“ slúži pre zobrazenie informácií o masáži.









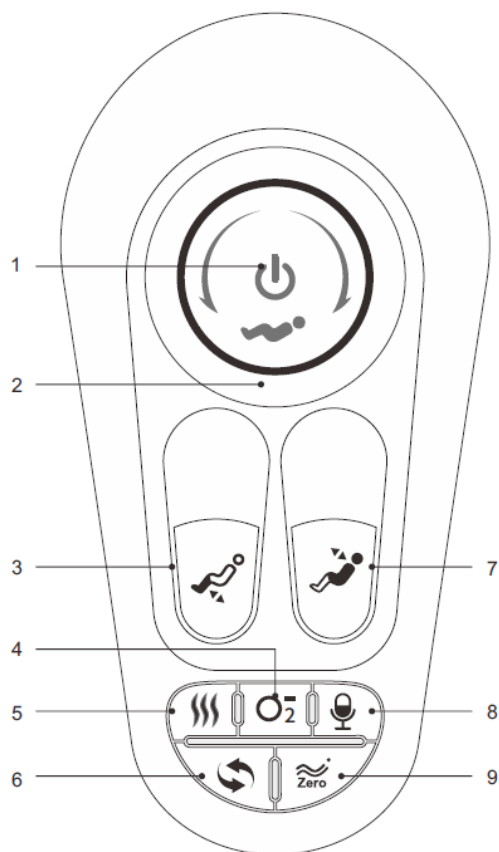


NASTAVENIE UHLOV OPIEROK

Funkcie	Popis
	Zvýšenie opierky nôh: podržte pre zdvihnutie, pre zastavenie tlačidlo pustíte. Po dokončení automaticky deteguje dĺžku nôh.
	Zníženie opierky nôh: podržte pre zníženie, pre zastavenie tlačidlo pustíte. Po dokončení automaticky deteguje dĺžku nôh.
	Zvýšenie opierky: podržte pre zdvihnutie, pre zastavenie tlačidlo pusťte.
	Zníženie opierky: podržte pre zníženie, pre zastavenie tlačidlo pusťte.
	Zvýšenie opierky chrbta a zníženie opierky nôh, pre zastavenie tlačidlo pustíte. Po dokončení automaticky deteguje dĺžku nôh.
	Zníženie opierky chrbta a zvýšenie opierky nôh, pre zastavenie tlačidlo pustíte. Po dokončení automaticky deteguje dĺžku nôh.
	Stlačením prepnete kreslo do režimu nulovej gravitácie I.
	Stlačením prepnete kreslo do režimu nulovej gravitácie II.
	Nastavenie času prevádzky, každým stlačením predĺžite dobu o 5 min, celkový čas nesmie presiahnuť 40 min, inak sa hodnota vynuluje na najnižšiu možnú hodnotu.

OVLÁDAČ NA OPIERKE RÚK



1. Tlačidlo napájania: stlačte pre zapnutie/vypnutie kresla
2. Prepojená zmena opierky chrbta a nôh
3. Nastavenie výšky opierky nôh
4. Tvorba aniónov: stlačte pre zapnutie/vypnutie
5. Vyhrievanie: stlačte pre zapnutie/vypnutie
6. Automatická masáž: stlačte pre zapnutie/vypnutie
7. Nastavenie uhlov opierok
8. Hlasové ovládanie: stlačte pre zapnutie/vypnutie
9. Nastavenie uhlov nulovej gravitácie

Funkcie	Popis
	Tlačidlo napájania: stlačte pre pozastavenie/spustenie masáže, podržte po dobu 3 sekúnd pre spustenie/vypnutie kresla. Ak je doba zastavenia dlhšia ako 20 min, kreslo sa automaticky vypne.
	Otočením v smere hodinových ručičiek sa operadlo chrbta bude znižovať a opierka nôh zvyšovať. Otočením proti smeru hodinových ručičiek sa operadlo chrbta bude zvyšovať a opierka nôh znižovať.
	Zvýšenie opierky nôh: pre zmenu podržte tlačidlo, pre zastavenie tlačidlo pusťte. Zníženie opierky nôh: pre zmenu podržte tlačidlo, pre zastavenie tlačidlo pusťte.
	Zvýšenie opierky a zníženie opierky nôh: pre zmenu podržte tlačidlo, pre zastavenie tlačidlo pusťte. Zníženie opierky a zdvihnutie opierky nôh: pre zmenu podržte tlačidlo, pre zastavenie tlačidlo pusťte.
	Spustenie alebo vypnutie vyhrievania.
	Spustenie alebo vypnutie tvorby aniónov.
	Spustenie alebo vypnutie hlasového ovládania kresla.
	Spustenie alebo vypnutie automatickej masáže.
	Nastavenie polohy nulovej gravitácie. Dve polohy.

HLASOVÉ OVLÁDANIE

Hlasové ovládanie kresla je iba v angličtine.

Pokiaľ je kreslo spustené alebo v pohotovostnom režime, povedzte „Hi Alice“ pre spustenie hlasového ovládania. Po spustení hlasového ovládania máte 6 sekúnd na zadanie ďalšieho príkazu. Po 6 sekundách sa hlasové ovládanie opäť vypne.


Ozn.	Príkaz	Odpoveď
1.	Massage on	ok, massage on.
2.	Massage close	ok, massage close
3.	Comfort Massage.	ok, comfort massage
4.	Relax massage.	ok, relax massage
5.	Full body massage.	ok, full body massage
6.	Neck and shoulder massage.	ok, Neck and shoulder massage
7.	Back and waist massage.	ok, back and waist massage
8.	Stretch massage.	ok, stretch massage
9.	Fixed massage.	ok, fixed massage
10.	Change the other mode.	ok, change the other mode

11.	Go little down.	ok, go little down
12.	Go little up.	ok, go little up
13.	Open the air pressure.	ok, open the air pressure
14.	Close the air pressure.	ok, close the air pressure
15.	Up the seat position.	ok, up the seat position
16.	Down the seat position.	ok, down the seat position
17.	Stop adjustment.	ok, stop adjustment

VYPNUTIE KRESLA

Stlačte tlačidlo pre napájanie pre vypnutie kresla. Vypnú sa funkcie masáže, polohy opierok sa prepnú do pôvodných polôh.

Pre úplne vypnutie, prepnite vypínač na zadnej strane kresla do vypnutej polohy.

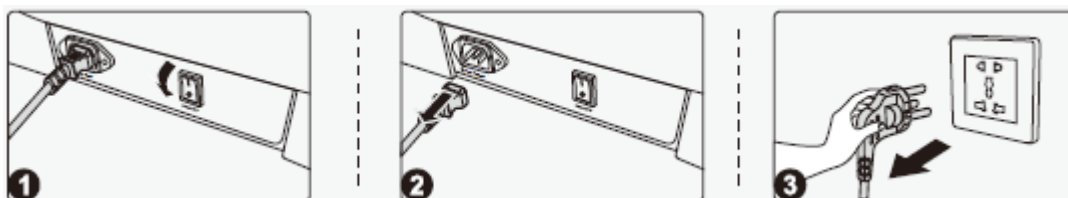

BLUETOOTH



Vo vašom telefóne vyhľadajte nové zariadenie. Kreslo bude pod názvom IMCM-XXXX (X je unikátne číslo kresla). Spárujte kreslo s telefónom a môžete prehrávať hudbu z Vášho telefónu.

MONTÁŽ

MONTÁŽ OPIEROK RÚK



Nájdite konektory a pretiahnite ich zospodu do stredu zadného rámu konca kresla (Obr. 1).

Potom spojte konektory (Obr. 2).

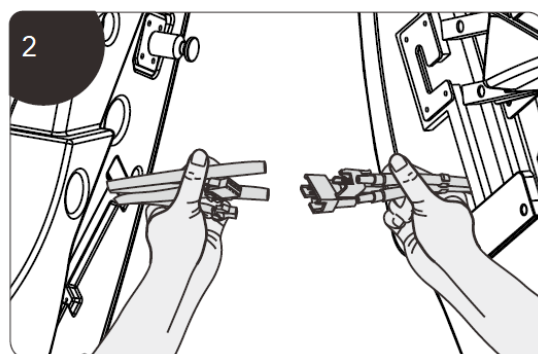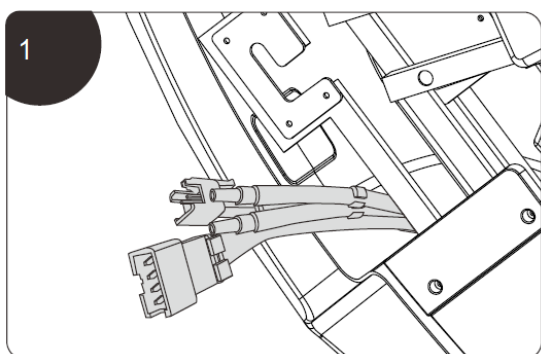



Pripojte vzduchové hadice (Obr. 3).

Po zapojení všetkých častí, opatrne zastrčte káble a vzduchové hadice do kresla. Dávajte pozor aby ste neprivreli žiadne časti (Obr. 4).

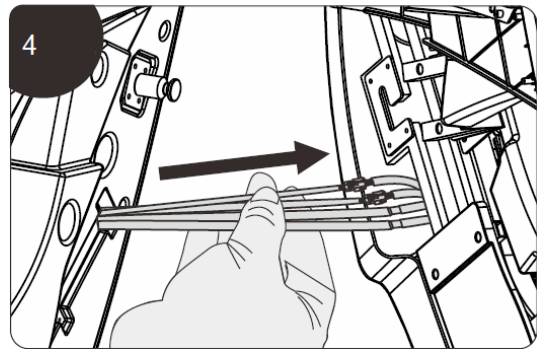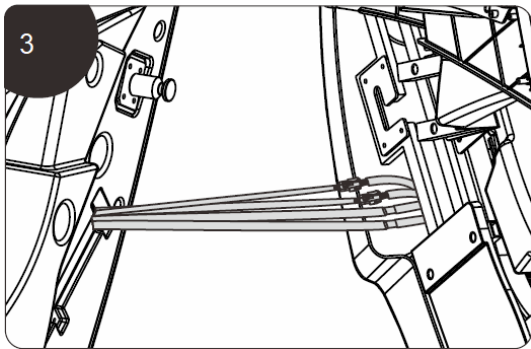



Uchopte opierku na oboch stranách a zasuňte opierku do držiaka (Obr. 5).

Zatlačte opierku do držiaka na prednej strane a uistite sa, že je správne upevnená (Obr. 6).

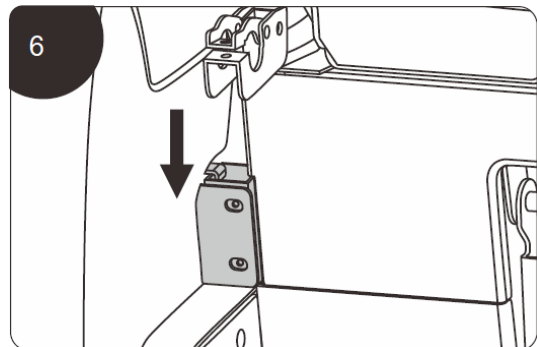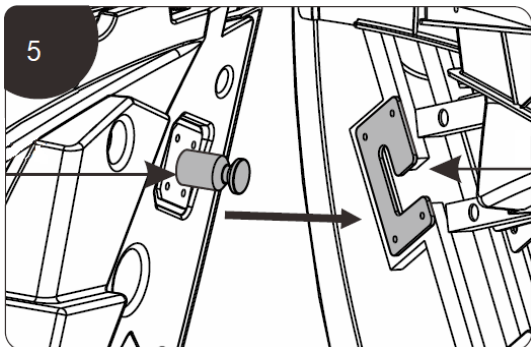


Prednú stranu pripevnite pomocou 2 skrutiek M5 x 14 - 12.9 a 2 x podložiek 6 x 12 x 1,5 (Obr. 7).

Zadnú stranu pripevnite pomocou 6 skrutiek ST4,2 x 12 (Obr. 8).

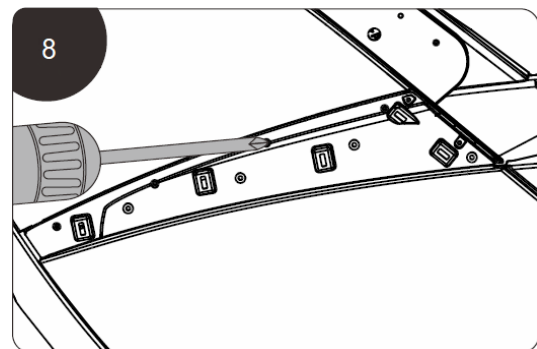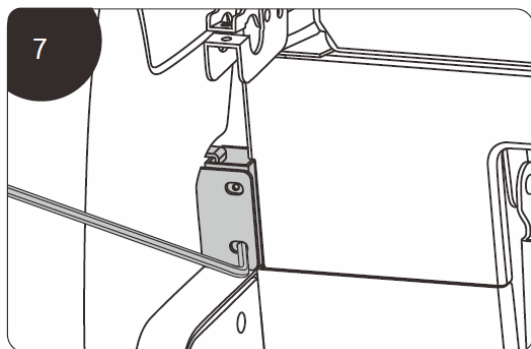


Pripevnite dekoratívne kryty (Obr. 9).

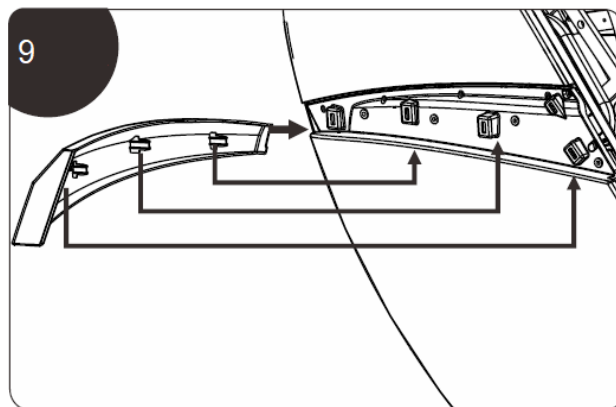

MONTÁŽ OPIERKY NÔH


Pripevnite všetky hadičky a konektory (Obr. 1).

Pripevnite hadičky a káble a potom ich zasuňte do rámu kresla. Dávajte pozor aby ste káble a hadičky neprivreli (Obr. 2).

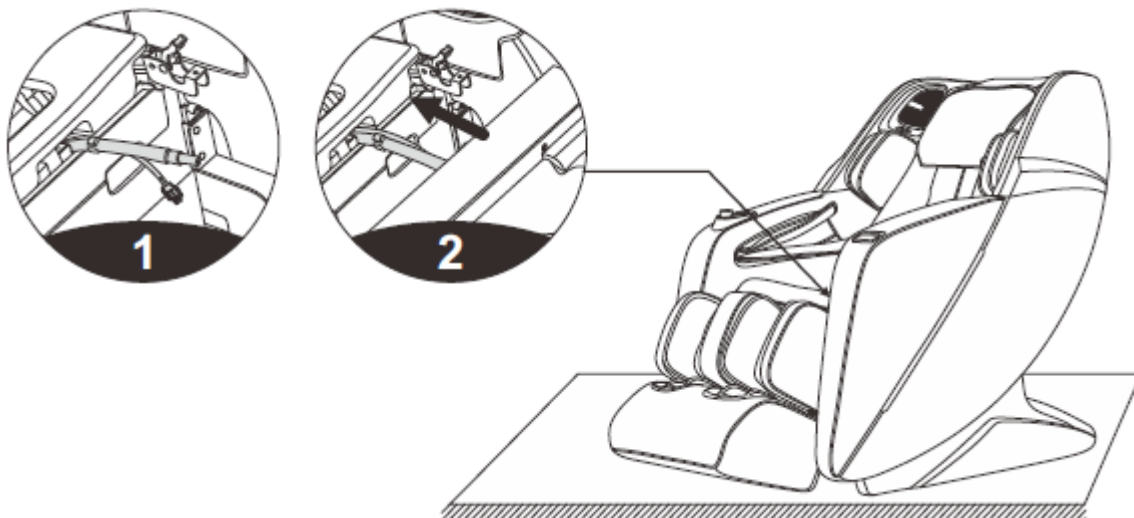


Pripevnite objímky na držiaky (väčšia objímka musí byť na vonkajšej strane) (Obr. 3).

Vytiahnite držiak opierok (Obr. 4).

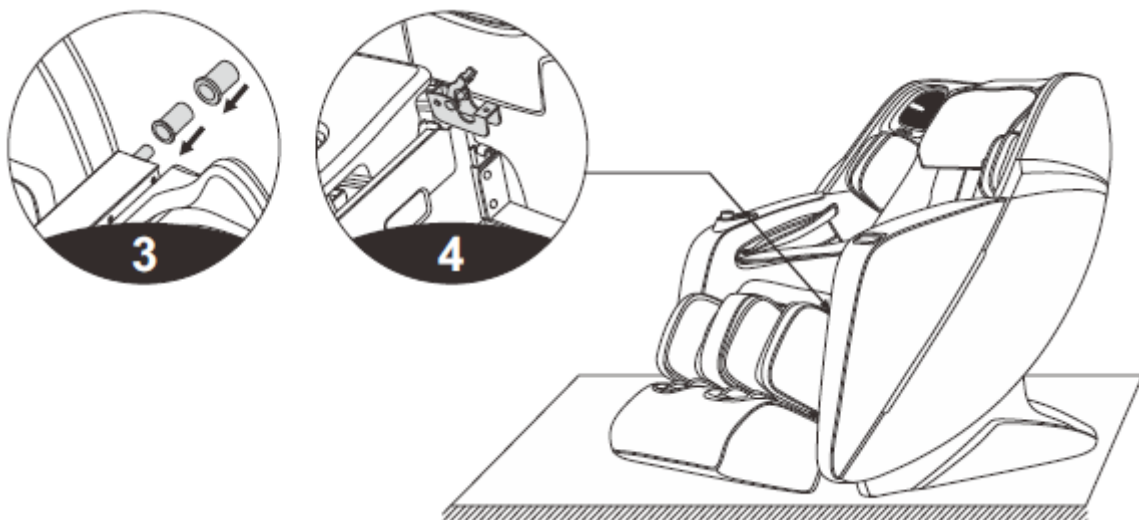


Potom zavesťte opierku do držiakov (5).

Potom pripevnite krytky pomocou 2 skrutiek M5 x 14 - 12.9 a 2 podložiek 6 x 12 x 1,5 (Obr. 6).

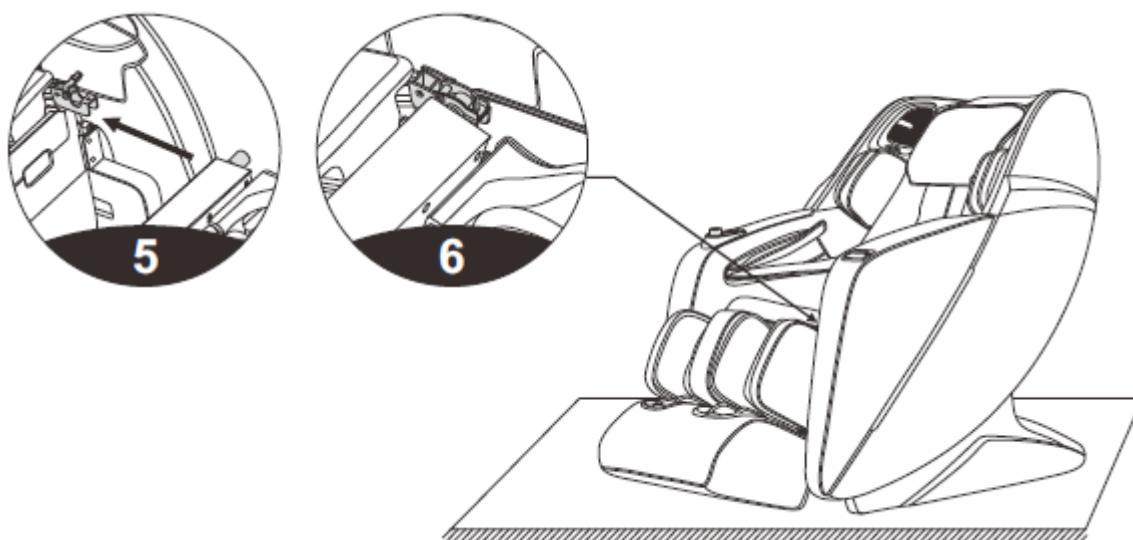


Potom pripevnite krytku (Obr. 7).

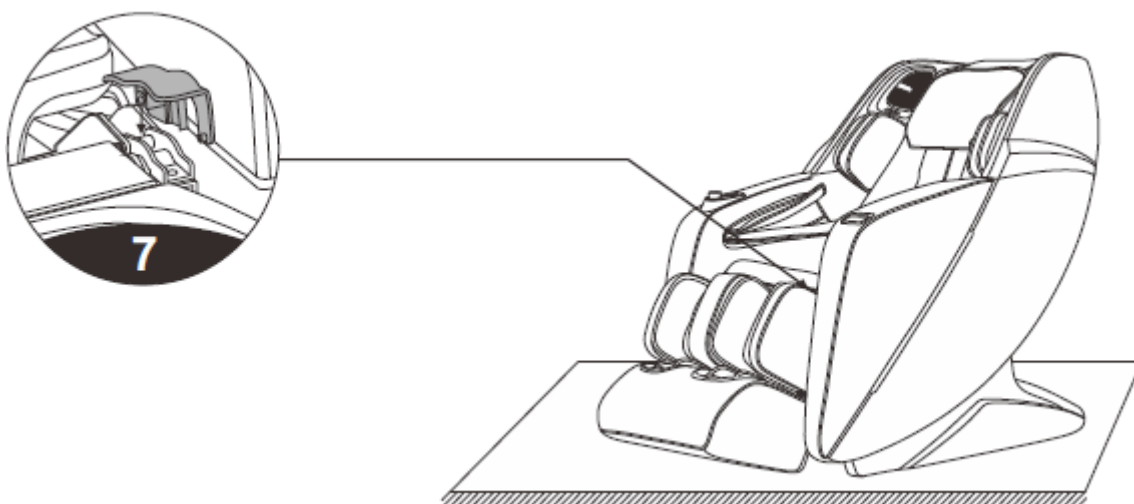


PRIPEVNEIE VANKÚŠOV

Vankúše sú pripevnené pomocou zipsu pre opierku chrbta (1), vankúše pre opierku hlavy pomocou suchého zipsu (2).

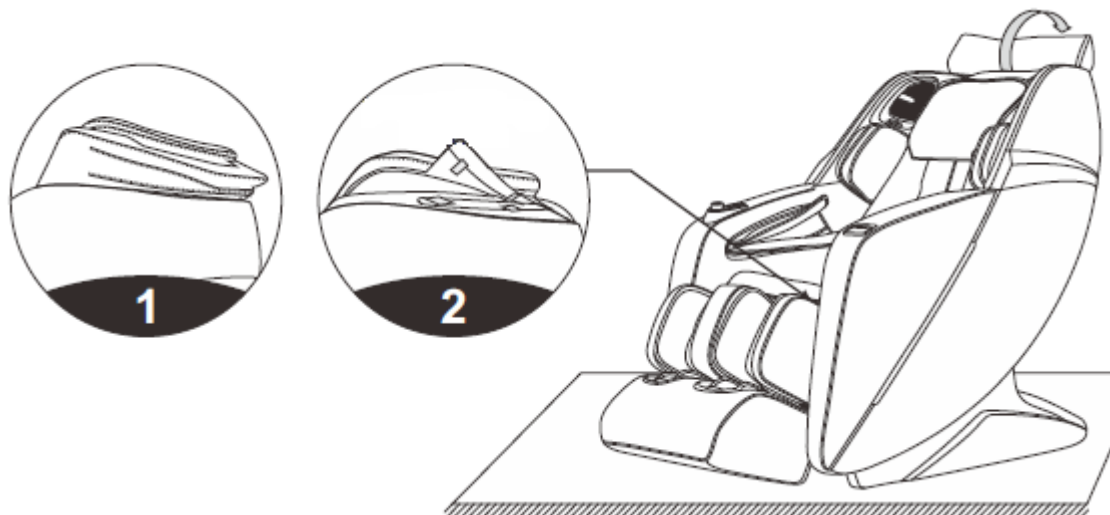

OCHRANA PODLAHY

Odporúčame použiť ochranu podlahy ako sú koberce alebo podložky. Hmotnosť kresla by mohla poškodiť drevené podlahy.

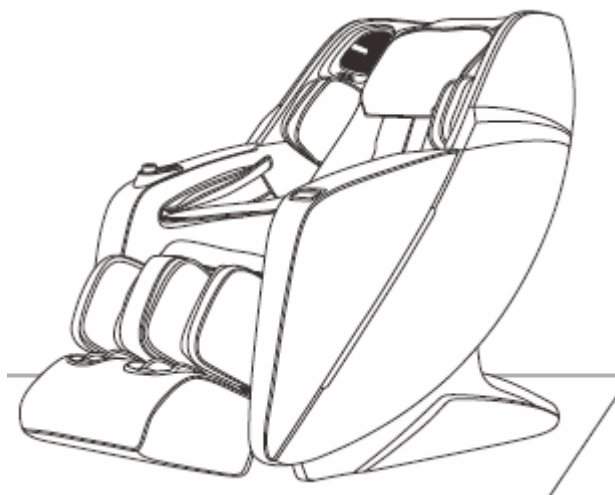


PRESUN

Pred presunom sa uistite, že ste kreslo vypli a vytiahli z el. prúdu.

Zatlačte na zadnú opierku, kreslo sa postaví na kolieska.

Tento presun je len na krátku vzdialenosť, pre sťahovanie použite pomocné nástroje a viac osôb.

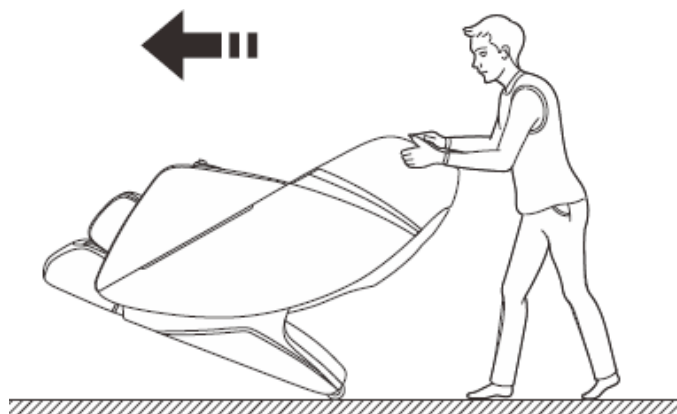

ŠPECIFIKÁCIE

Model	A600
Konfigurácia	2
Názov	Masážne kreslo
Menovité napätie	110 – 120 V 60 Hz
	220 – 240 V 50 Hz/60 Hz
Menovitý príkon	150 W
Čas prevádzky	20 min
Bezpečnosť:	Trieda I

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623,

predajnaba@insportline.sk

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ **SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK **inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk