


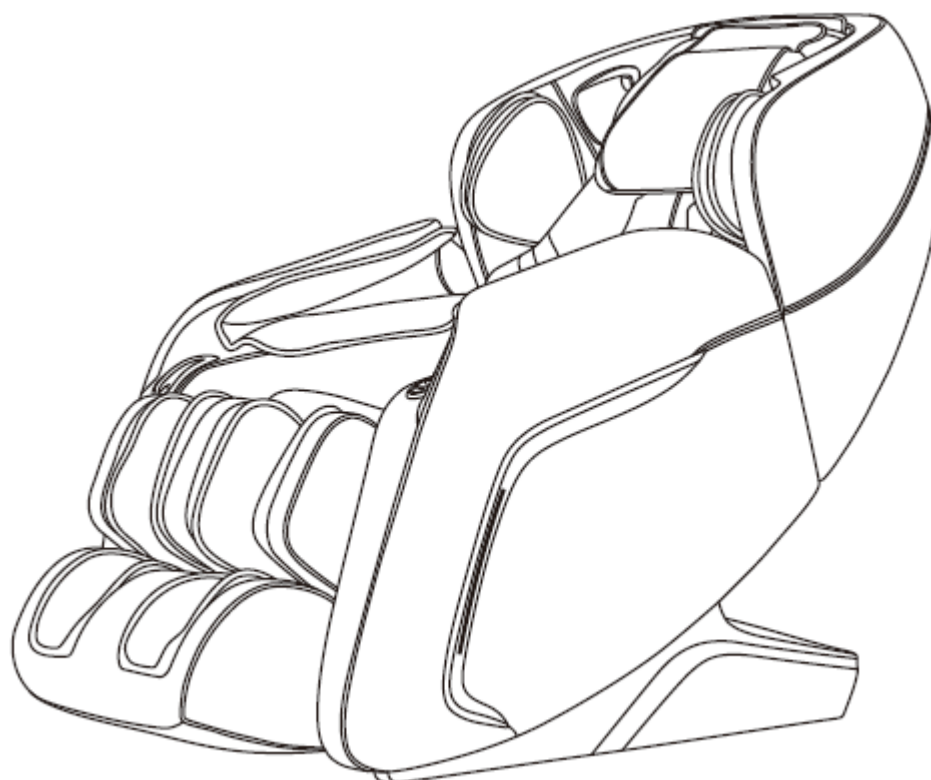

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 23662 Masážne kreslo inSPORTline Carlita



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
VAROVANIE	5
POPIS PRODUKTU	6
FUNKCIE	7
OVLÁDAČ	8
POUŽÍVANIE	8
ZAPOJENIE	8
SPUSTENIE MASÁŽE	9
AUTOMATICKÁ MASÁŽ	10
MANUÁLNA MASÁŽ HORNEJ ČASTI TELA	11
VZDUCHOVÁ MASÁŽ	12
VALČEKY CHODIDIEL	12
VYHRIEVANIE	12
NASTAVENIE UHLOV OPIEROK	12
OSTATNÉ	13
TLAČIDLÁ NA ĽAVEJ STRANE	13
PRAVÁ STRANA	14
HLASOVÉ OVLÁDANIE	14
BLUETOOTH	14
VYPNUTIE	15
PRIPEVNENIE OPIERKY NÔH	15
PRIPEVNENIE VANKÚŠOV	16
OCHRANA PODLAHY	16
PRESUN	16
ŠPECIFIKÁCIE	17
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	17
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	17

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Prístroj umiestnite na rovnú a pevnú plochu s odstupom minimálne 0,6 m.
- Deti sa môžu v blízkosti výrobku pohybovať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Používajte napájací kábel navrhnutý pre tento výrobok a riadne ho uzemnite.
- Po každom používaní prístroja a pred začiatkom údržby odpojte napájací kábel z elektrickej siete - predídete tým vzniku úrazu alebo poškodeniu prístroja.
- Kreslo používajte iba tak, ako je popísané v manuáli.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Kreslo používajte len v interiéri.
- Pred prvým zapnutím výrobku si riadne prečítajte celý manuál.
- Maximálna doba prevádzky na jedno zapnutie by nemala presahovať 20 minút.
- Prístroj nepoužívajte, pokiaľ je poškodený rám, kožený poťah alebo ktorákoľvek z ďalších častí.
- Kreslo nepoužívajte, ak je zakrytý vetrací otvor alebo je akokoľvek zamedzené správne vetraniu.
- Na kreslo nekladte ťažké predmety ani predmety s ostrými hranami.
- Z bezpečnostných dôvodov počas masáže nezaspite.
- Kreslo nepoužívajte po požití alkoholu, alebo ak Vám nie je dobre.
- Kreslo nepoužívajte aspoň jednu hodinu po jedle.
- Dbajte na opatnosť a nepoužívajte príliš intenzívnu masáž.
- Nosnosť: 150 kg

UMIESTNENIE MASÁŽNEHO KRESLA

- Nepoužívajte kreslo pri vysokej okolitej teplote a v prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu (napr. v kúpeľni).
- Nepoužívajte kreslo bezprostredne po zmene okolitej teploty.
- Kreslo nepoužívajte v prašnom či akokoľvek nepriaznivom prostredí.
- Okolo celého prístroja je potrebné zabezpečiť dostatočný voľný priestor pre vetranie.

ĽUDIA, KTORÍ BY NEMALI KRESLO POUŽÍVAŤ

- Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci osteoporózou.
- Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci srdcovým ochorením alebo ľudia s elektronickými implantátmi (napr. kardiostimulátor).
- Kreslo by nemali používať ľudia so zvýšenou telesnou teplotou.
- Tehotné ženy alebo ženy v období menštruácie by nemali kreslo používať.
- Zranení ľudia a ľudia s ochorením kože by nemali kreslo používať.
- Deti mladšie ako 14 rokov a ľudia s mentálnym postihnutím môžu kreslo používať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Kreslo by nemali používať ľudia, ktorí majú od lekára odporúčaný pokojový režim a ľudia, ktorí sa necítia dobre.
- Nepoužívajte kreslo, ak nie je Vaše telo úplne suché.

- Pri používaní funkcie vyhrievania je potrebná opatrnosť - určitým osobám môže vyhrievaný povrch kresla pôsobiť zdravotné ťažkosti.

BEZPEČNOSŤ

- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá špecifikácii výrobku.
- Nezapájajte zástrčku napájacieho kábla mokrými rukami.
- Do kresla sa nesmie dostať voda - hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenie výrobku.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu káblov a neupravujte elektrický obvod kresla.
- Na čistenie elektrických častí ako je vypínač a zástrčka nepoužívajte vlhkú handru.
- Z bezpečnostných dôvodov sa ku kreslu nepribližujte, ak dôjde k dočasnému výpadku elektrického prúdu.
- Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na servisné centrum.
- Ak sa Vám počas masáže urobí nevoľno, poraďte sa o ďalšom používaní kresla s lekárom.
- Výrobok by nemali používať ľudia s telesným a mentálnym postihnutím alebo deti a ľudia, ktorí si nie sú celkom istí správnym ovládaním - v týchto prípadoch by mala byť vždy prítomná skúsená osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Deti môžu výrobok používať iba v prítomnosti dospelšej osoby, ktorá dohliadne na jeho bezpečné a správne používanie.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla sa z bezpečnostných dôvodov vždy obráťte na výrobcu, servisné oddelenie alebo kvalifikovaného servisného technika.

ÚDRŽBA

- Údržbu by mali vykonávať iba kvalifikovaní servisní technici. Používatelia by sa nemali pokúšať kreslo rozobrať alebo vykonávať údržbu sami.
- Po každom používaní kresla odpojte napájací kábel z elektrickej siete.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodená zástrčka napájacieho kábla alebo sieťová zásuvka.
- Ak sa nebude kreslo po dlhšiu dobu používať, umiestnite ho do suchého a čistého prostredia a chráňte pred poškodením tiež napájací kábel.
- Nevystavujte kreslo vysokým teplotám, dlhodobému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky sa z bezpečnostných dôvodov obráťte na výrobcu, servisné oddelenie alebo kvalifikovaného servisného technika.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol.
- Mechanické časti kresla sú navrhnuté a vyrobené tak, že nevyžadujú žiadnu mimoriadnu údržbu.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu kresla predmetmi s ostrými hranami.
- Neposúvajte kreslo po nerovnom povrchu - vždy ho nadvihnite a preneste.
- Vyvarujte sa príliš dlhému zapnutiu prístroja.


BEŽNÉ PORUCHY A ICH RIEŠENIE

- Je prirodzené, že pri chode stroja vydáva motor zvuk.
- Ak kreslo nefunguje, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel a sieťový vypínač prepnutý do pozície ON.


- Ak uplynie nastavená doba masáže, vypne sa automaticky prísun elektrickej energie. Prístroj sa automaticky vypne aj v prípade, že sa začne prehrievať - pred ďalším zapnutím ho nechajte aspoň pol hodiny vychladnúť.

VAROVANIE


Ak sa opierka nôh dvíha, neaplikujte tlak na opierku. Môžete poškodiť výrobok alebo sa sami poraniť.

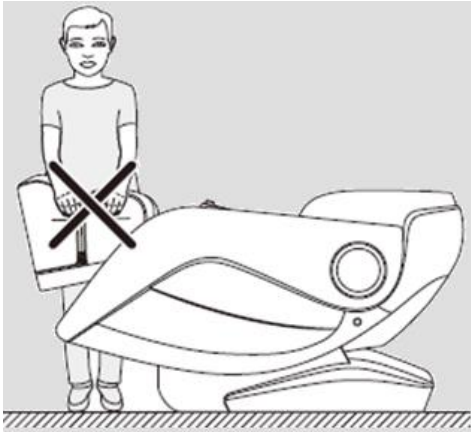


Predtým než sa posadíte, uistite sa, že nie sú masážne hlavice vystúpené zo sedačky. Môžete poškodiť hlavice alebo sa poraniť.

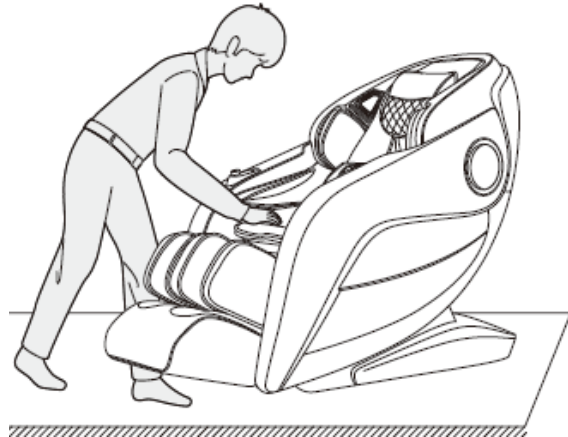



Nikdy nevyťahujte napájací kábel počas prevádzky, alebo ak je kreslo v pohotovostnom režime. Po používaní odporúčame vypnúť kreslo a vytiahnuť napájací kábel.

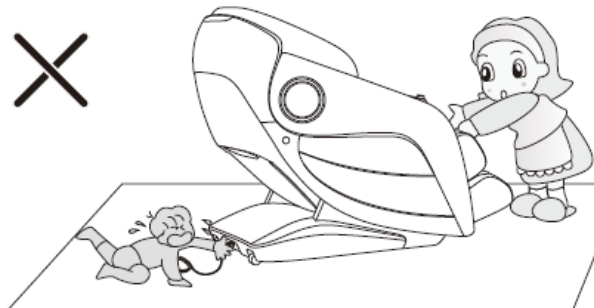

Predtým než použijete funkciu nakláňania, uistite sa, že máte dostatok voľného priestoru a za kreslom sa nenachádzajú ďalšie osoby alebo domáce zvieratá.

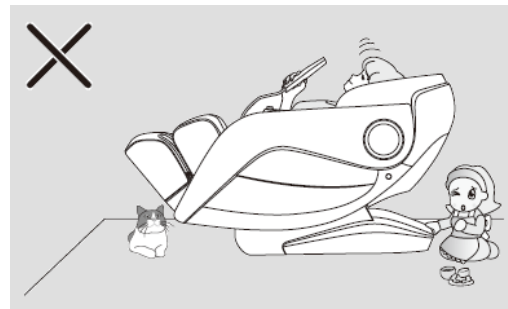

POPIS PRODUKTU

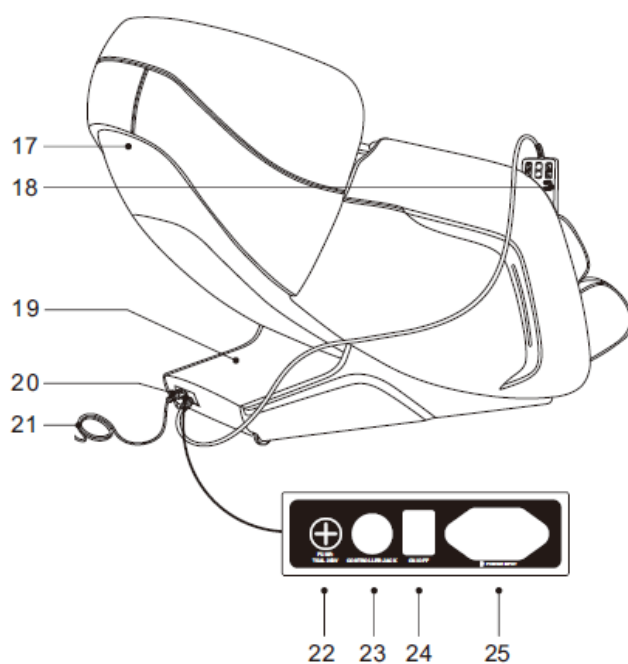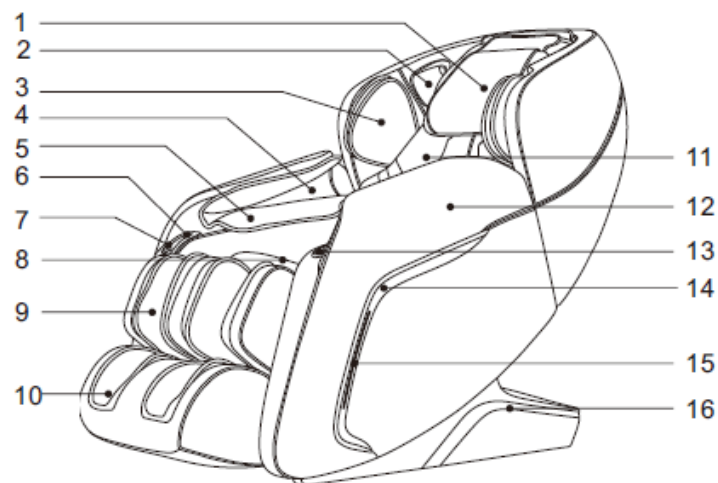


1. Vankúš
2. 3D digitálne reproduktory s hlasovým ovládaním na pravej strane
3. Vzduchové vankúše pre horné časti paží
4. Vzdušné vankúše rúk
5. Masážne magnetické pásky
6. Držiak ovládača
7. USB nabíjací port
8. Sedadlo
9. Opierka nôh
10. Masáž chodidiel
11. Opierka chrbta
12. Opierka rúk
13. Rýchle ovládanie
14. Kryt opierok
15. Podsvietenie
16. Bočný kryt
17. Zadný kryt
18. Ovládač
19. Kryt pohonu
20. Kolieska
21. Napájací kábel a zástrčka
22. Poistky
23. Kábel ovládača
24. Vypínač
25. Napájací otvor

FUNKCIE

- Masážne kreslo obsahuje štyri pohonné masážne hlavice, ktoré sa pohybujú hore a dole s tichou prevádzkou.
- 5 typov masáží: prsty, hnetenie, poklepanie, klepanie a miesenie.
- Automatická detekcia ramien.
- 12 typov prednastavených automatických masáží: pohodlná, relaxačná, trakčná, ramien a krku, chrbta a pásu, celého tela, vertebrálna, zotavovacia, naťahovacia, aktivácia kolaterálov, masáž zadku, upokojujúca, celková masáž vzduchovými vankúšikmi.
- Manuálna masáž: celého tela, fixačná, selektívna; 5 nastavení rýchlostí. Počas fixnej masáže môžete nastaviť polohu hore a dole; počas poklepania, tlačenia alebo klepania môžete nastaviť šírku.
- Vzduchová masáž: 3 režimy a 3 úrovne výberu intenzity; tlak tela, tlak paží, tlak nôh.
- Masáž chodidiel pomocou valčekov.
- Nastaviteľné opierky nôh.
- Vyhrievanie chrbta pomocou karbónových vlákien.
- Opierka chrbta na koľajnici, ktorá znižuje potrebný priestor pri náklone.
- Ergonomická opora chrbta.
- Prehrávanie hudby pomocou reproduktorov cez Bluetooth.
- Hlasové ovládanie.
- Na ľavom operadle je 5 tlačidiel pre rýchle ovládanie.
- Masážna a magnetická masáž dlaní.
- Na pravej strane držadla je USB nabíjací port.
- Podsvietenie.
- Ovládač s LCD farebným displejom.
- Automatické vypnutie.

OVLÁDAČ

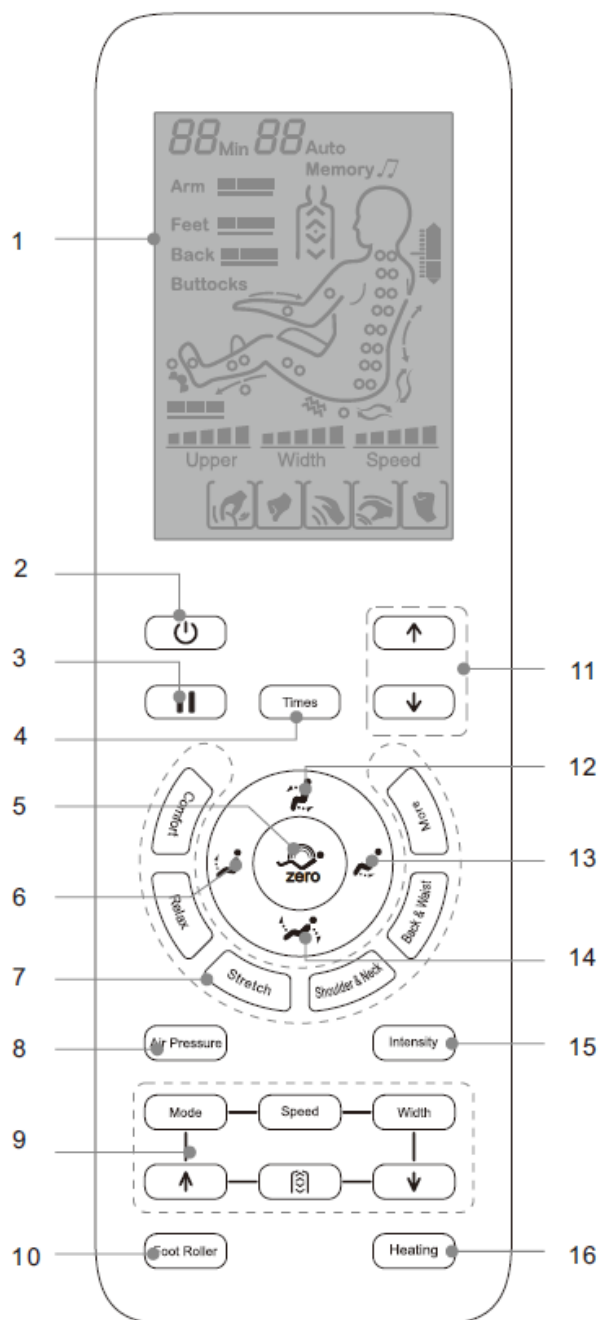

1. LCD displej

2. Vypínač

3. Pozastavenie/spustenie

4. Časovač

5. Automatický náklon

6. Zdvihnutie opierky nôh

7. Automatická masáž

8. Vzduchové vankúšiky

9. Tlačidlá pre manuálne ovládanie

10. Masážne valčeky chodidiel

11. Nastavenie polohy ramien

12. Navigačné tlačidlo nahor

13. Zníženie opierky nôh

14. Zníženie opierky chrbta

15. Nastavenie intenzity masážnych vankúšikov

16. Vyhrievanie

POUŽÍVANIE

ZAPOJENIE



Zapojenie




Nákres napájanie a poistiek

SPUSTENIE MASÁŽE



1. Stlačte tlačidlo napájania, predvolená nastavená masáž je comfort.
2. Masážne kreslo automaticky nastaví polohu opierky chrbta.
3. Spustí sa automatická detekcia ramien, buďte správne posadený.
4. Ak sa poloha ramien detegovala zle, môžete polohu hláv posunúť manuálne hore a dole. Môžete si vybrať medzi 10 polohami, pokiaľ nie je zmena vykonaná v priebehu 10 sekúnd, masáž sa automaticky spustí.

Tlačidlo	Popis	Zobrazenie
	Posunutie masážnych hlavíc nahor.	
	Posunutie masážnych hlavíc dole.	

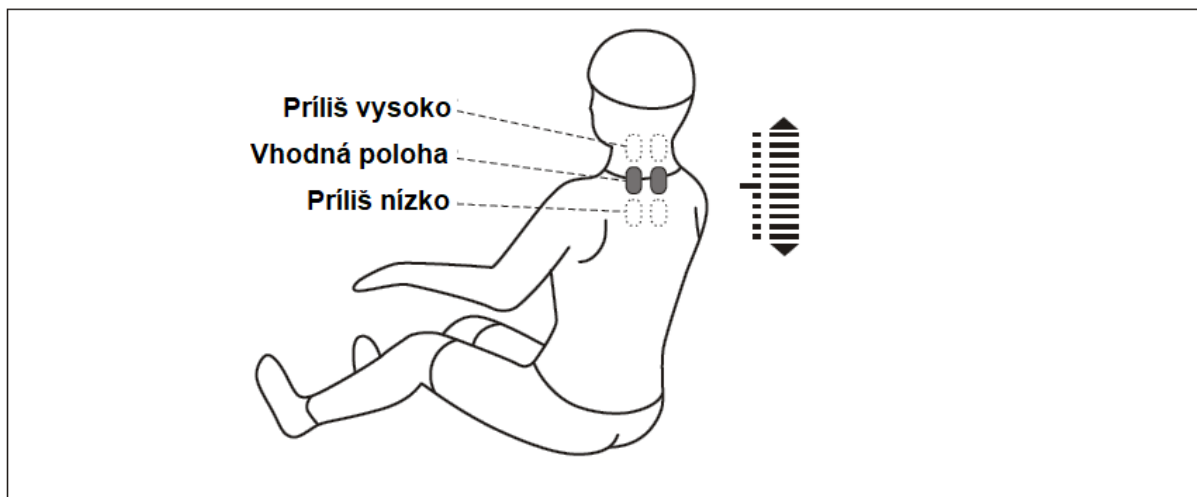

Počas detekcie ramien, sa ozve zvukový signál, počas ktorého môžete nastaviť polohu hlávíc. Môžete si tiež vybrať jednu z 12 prednastavených masáží: pohodlná, relaxačná, trakčná, ramien a krku, chrbta a pásu, celého tela, vertebrálna, zotavovacia, naťahovacia, aktivácia kolaterálov, masáž zadku, upokojujúca, celková masáž vzduchovými vankúšikmi.


AUTOMATICKÁ MASÁŽ

Tlačidlo	Popis	Zobrazenie
	Pohodlná masáž.	F1 Auto
	Relaxačná masáž.	F2 Auto
	Opierka chrbta a rám sa bude pomaly dvíhať a klesať, masáž vzduchovými vankúšikmi.	F3 Auto
	Masáž krku a ramien.	F4 Auto
	Masáž chrbta a pásu.	F5 Auto
	Celková masáž tela.	A1 Auto
	Chiropraktická masáž.	A2 Auto
	Zotavovacia masáž.	A3 Auto
	Meridiánská masáž.	A4 Auto
	Masáž zadku a stehien.	A5 Auto
	Upokojujúca masáž pre lepší spánok.	A6 Auto
	Masáž celého tela pomocou vzduchových vankúšikov.	A7 Auto

MANUÁLNA MASÁŽ HORNEJ ČASTI TELA

Funkcia	Tlačidlo	Nastavenie masáže	Zobrazenie
Technika		Shiatsu: rýchlosť, šírka	
		Hnetenie: rýchlosť	
		Poklepanie: rýchlosť, šírka	
		Hnetenie a poklepanie: rýchlosť	
		Klepanie: rýchlosť a šírka	
Rýchlosť		5 volieb rýchlosti	
Šírka		Nastavenie šírky	
Masáž chrbta		Fixná masáž	
		Selektívna masáž – malá	
		Selektívna masáž - veľká	
		Nastavenie masážnej hlavice	Nahor
			Dolu

VZDUCHOVÁ MASÁŽ

Funkcia	Tlačidlo	Popis	Zobrazenie
Typ masáže		Celková masáž: nastavenie celkovej masáže paží a nôh	Arm  Feet 
		Paže: nastavenie masáže paží	Arm 
		Nohy: nastavenie masáže nôh a chodidiel	Feet 
Intenzita		Nastavenie troch úrovní intenzity	Arm  Feet 

VALČEKY CHODIDIEL

Funkcia	Tlačidlo	Popis	Zobrazenie
Masážne valčeky chodidiel		Stlačením spustíte alebo vypnete masáž valčekmi, môžete nastaviť slabú, strednú a silnú masáž. Intenzitu zmeníte opakovaným stlačením tlačidla.	

VYHRIEVANIE

Funkcia	Tlačidlo	Popis	Zobrazenie
Pauza / spustenie		Stlačením pozastavíte alebo spustíte masáž po dobu až 20 minút, potom sa kreslo vypne.	


NASTAVENIE UHLOV OPIEROK

Funkcia	Tlačidlo	Popis
Zvýšenie opierky chrbta a zníženie opierky nôh		Podržaním tlačidla sa ozve zvukový signál a opierky sa začnú posúvať, pustením tlačidla posun zastavíte.
Zníženie opierky chrbta a zvýšenie opierky nôh		Podržaním tlačidla sa ozve zvukový signál a opierky sa začnú posúvať, pustením tlačidla posun zastavíte.
Zvýšenie opierky nôh		Podržaním tlačidla sa ozve zvukový signál a opierka sa začne posúvať, pustením tlačidla posun zastavíte.
Zníženie opierky nôh		Podržaním tlačidla sa ozve zvukový signál a opierka sa začne posúvať, pustením tlačidla posun zastavíte.
Položenie		Automatické položenie, tri režimy.

OSTATNÉ


Funkcia	Tlačidlo	Popis	Zobrazenie
Časovač		Stlačením tlačidla pridáte 5 min, maximálna doba prevádzky je 30 min, ak nastavíte vyššiu hodnotu ako 30 min, čas sa prepne na najnižšiu hodnotu 5 min.	

TLAČIDLÁ NA ĽAVEJ STRANE

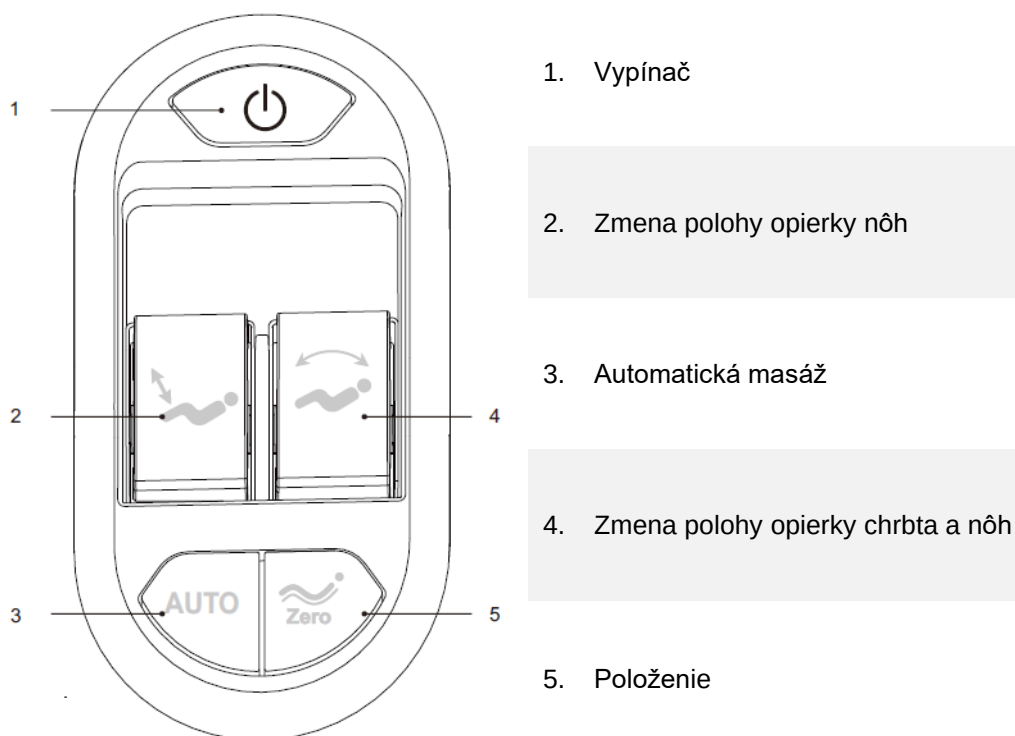

Funkcia	Popis
	Napájanie: stlačením spustíte alebo vypnete masáž.
	Podržaním tlačidla nahor zdvihnete opierku chrbta a znížite opierku nôh. Podržaním tlačidla dole znížite opierku chrbta a zvýšite opierku nôh.
	Stlačením zmeníte polohu opierok na jednu z 3 prednastavených polôh.
	Podržaním hore: zdvihnete opierku nôh. Podržaním dole: znížite opierku nôh.
	Stlačením automaticky prepnete automatické masáže.

PRAVÁ STRANA

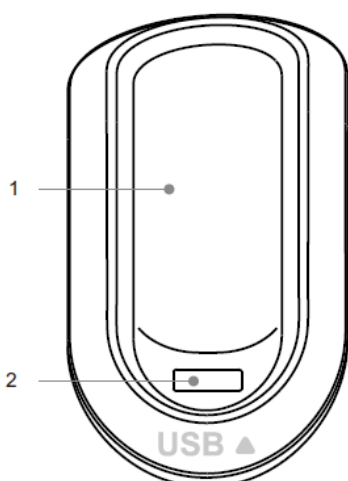

1. Držiak ovládača alebo telefónu

2. USB nabíjací port

HLASOVÉ OVLÁDANIE

Hlasové ovládanie kresla je iba v angličtine.

Pokiaľ je kreslo spustené alebo v pohotovostnom režime, povedzte „Hi Alice“ pre spustenie hlasového ovládania. Po spustení hlasového ovládania máte 6 sekúnd na zadanie ďalšieho príkazu. Po 6 sekundách sa hlasové ovládanie opäť vypne.

Ozn.	Príkaz	Odpoveď
1.	Massage on	ok, massage on.
2.	Massage close	ok, massage close
3.	Comfort Massage.	ok, comfort massage
4.	Relax massage.	ok, relax massage
5.	Full body massage.	ok, full body massage
6.	Neck and shoulder massage.	ok, Neck and shoulder massage
7.	Back and waist massage.	ok, back and waist massage
8.	Stretch massage.	ok, stretch massage
9.	Fixed massage.	ok, fixed massage
10.	Change the other mode.	ok, change the other mode
11.	Go little down.	ok, go little down
12.	Go little up.	ok, go little up
13.	Open the air pressure.	ok, open the air pressure
14.	Close the air pressure.	ok, close the air pressure
15.	Up the seat position.	ok, up the seat position
16.	Down the seat position.	ok, down the seat position
17.	Stop adjustment.	ok, stop adjustment

BLUETOOTH

Vo Vašom telefóne vyhľadajte nové zariadenie. Kreslo bude pod názvom IMCM-XXXX (X je unikátne číslo kresla). Spárujte kreslo s telefónom a môžete prehrávať hudbu z Vášho telefónu.

VYPNUTIE


Vypnite kreslo, opierky sa vrátia do pôvodných polôh. Vytiahnite kreslo z elektrického prúdu.



PRIPEVNEIE OPIERKY NÔH


Pripojte káble a hadičky a zasuňte tak, aby ste ich neprivreli (Obr. 1).

Pripevnite opierku do držiaka (Obr. 2).

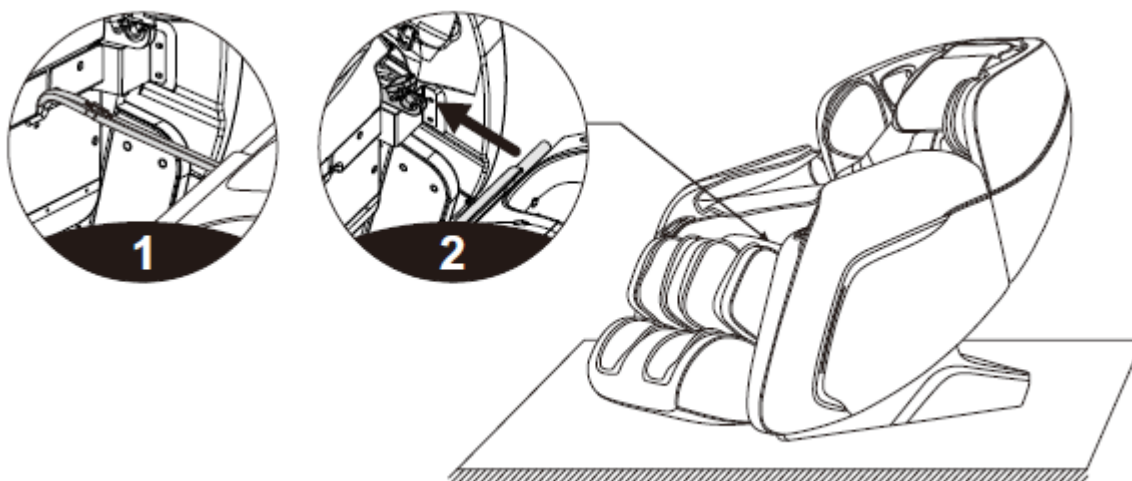


Pripevnite krytku (Obr. 3).

Krytku pripevnite pomocou skrutky M4 (Obr. 4).

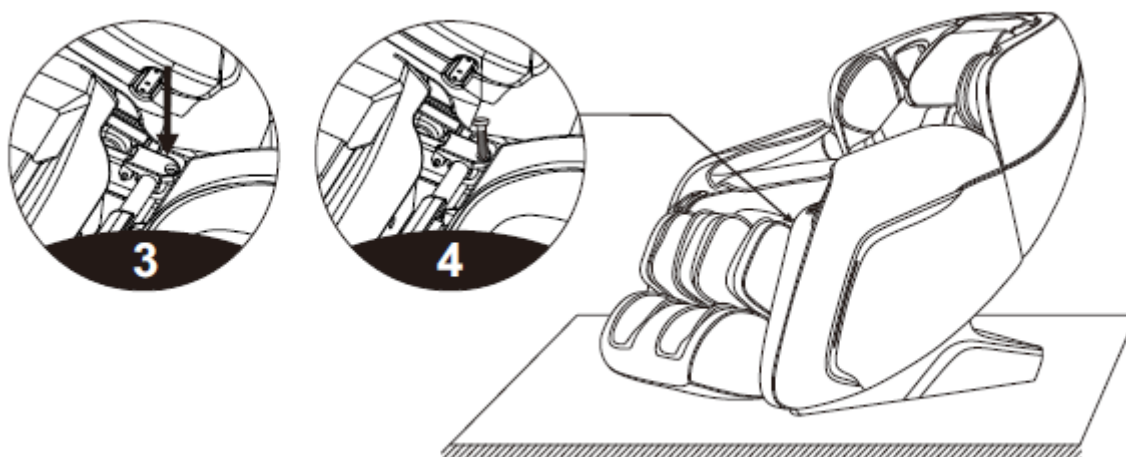


PRIPEVNENIE VANKÚŠOV

Vankúše sú pripevnené pomocou zipsu pre opierku chrbta (1), vankúše pre opierku hlavy pomocou suchého zipsu (2).

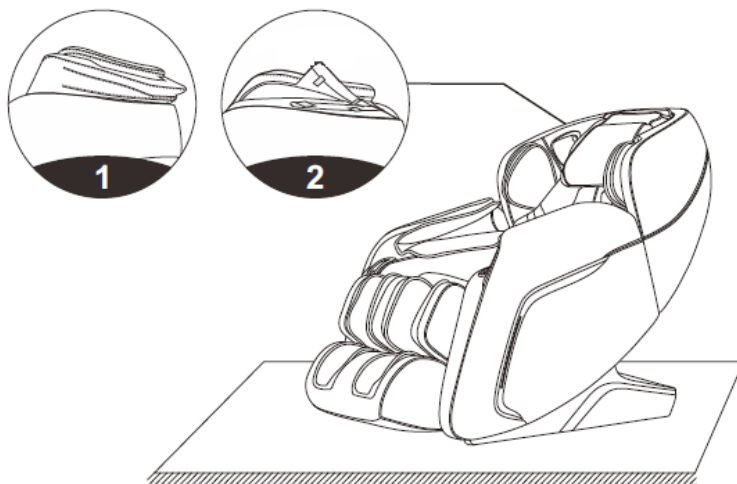

OCHRANA PODLAHY

Odporúčame použiť ochranu podlahy ako sú koberce alebo podložky. Hmotnosť kresla by mohla poškodiť drevené podlahy.

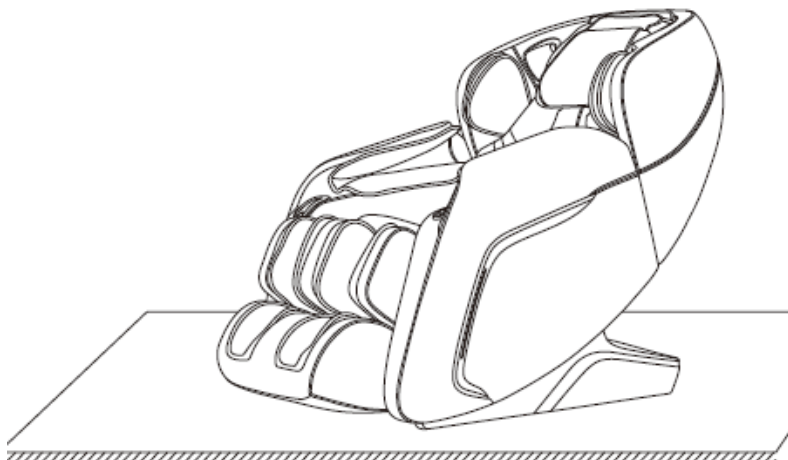


PRESUN

Pred presunom sa uistite, že ste kreslo vypli a vytiahli z el. prúdu.

Zatlačte na zadnú opierku, kreslo sa postaví na kolieska.

Tento presun je len na krátku vzdialenosť, pre sťahovanie použite pomocné nástroje a viac osôb.

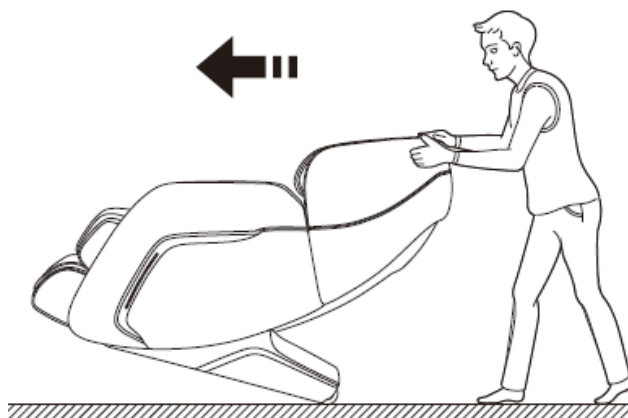

ŠPECIFIKÁCIE

Model	A307
Názov	Masážne kreslo
Menovité napätie	110 – 120 V 60 Hz
	220 – 240 V 50 Hz/60 Hz
Menovitý príkon	120 W
Čas prevádzky	20 min
Bezpečnosť	Trieda I

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk