



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 23786 Kolobežka inSPORTline Fricola



OBSAH

UPOZORNENIE	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
PRED A PO POUŽÍVANÍ.....	4
SPRÁVNE POUŽÍVANIE A BRZDENIE	4
MONTÁŽ.....	5
NASTAVENIE VÝŠKY KORMIDLA.....	6
ÚDRŽBA.....	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	7
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	7

Gratulujeme!

Práve ste si zakúpili kvalitnú kolobežku, s ktorou si užijete veľa zábavy. Nižšie sú uvedené pokyny a odporúčania, ktoré je potrebné dodržiavať, aby Vám kolobežka dlho a dobre slúžila. Pred prvou jazdou si pozorne prečítajte celý manuál. Tento výrobok nie je určený pre komerčné používanie. Používanie produktu vyžaduje určité znalosti a zručnosť. Výrobok je určený len pre dostatočne staré osoby a mal by byť používaný len na účely pre ktoré bol navrhnutý a vyrobený. Montáž smie používať len dospelá osoba.

UPOZORNENIE

Produkt nie je vhodný pre deti do 36 mesiacov, má nestabilnú základu a hrozí riziko pádu. Vhodné pre deti od 8 rokov.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Jazda na kolobežke môže byť riskantná. Počas jazdy môžu nastať nebezpečné situácie, pri ktorých môže dôjsť k pádu alebo nehode a vzniku vážnych či smrteľných úrazov. JAZDA NA KOLOBEŽKE SA NELÍŠI OD JAZDY NA INOM DOPRAVNOM PROSTRIEDKU A MÔŽE PRI NEJ DÔJSŤ K VÁŽNYM PORANENIAM ČI SMRTI, A TO AJ PRI DODRŽANÍ VŠETKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV.

- Produkt smie používať iba jedna osoba súčasne. **Maximálna nosnosť:** 100 kg.
- Deti môžu používať kolobežku len pod dohľadom dospeljej osoby.
- Na kolobežke jazdíte len na bezpečných miestach, tj. na rovnom, čistom a suchom povrchu s dostatkom voľného priestoru bez akýchkoľvek prekážok, kameňov alebo štrku. Nejazdíte na mieste, kde sa pohybujú motorové dopravné prostriedky.
- Pred jazdou skontrolujte správne nastavenie kormidla, dotiahnutie všetkých skrutiek a upínacích páčok, zabezpečenie skladacieho mechanizmu a zacvaknutie poistky na upevnenie rúkaví v kormidle, upevnenie a chod koliesok. Všetky diely musia byť riadne zaistené a nesmú javiť známky mechanického poškodenia.
- Používajte osobné ochranné prostriedky – prilbu a chrániče kolien, lakťov a zápästí.
- Na kolobežke nejazdíte za zníženej viditeľnosti (v noci alebo za šera) alebo za vlhkého alebo mrazivého počasia.
- Po ukončení jazdy opäť skontrolujte stav dielov (hlavne spojovacieho materiálu) a uistite sa, že sa nepovolili, nezlomili, že nie sú ušpinené od hlíny, oleja či terénu a nejavia známky opotrebenia. Pred každou jazdou musí byť kolobežka plne funkčná.
- Pred jazdou na verejných komunikáciách sa oboznámte s miestnymi nariadeniami a predpismi.
- Nepreceňujte sa a dbajte počas jazdy mimoriadnej opatrnosti.
- K jazde používajte športovú obuv. Nejazdíte bosí alebo v otvorenej obuvi. Dávajte pozor, aby sa šnúrky nezamotali do koliesok.
- Vyhýbajte sa mokrým plochám, piesku, štrku, spomaľovacím prahom a ďalším prekážkam, ktoré by mohli spôsobiť zablokovanie koliesok. Obzvlášť nebezpečné je prechádzať cez spomaľovacie prahy, preto sa im radšej vždy vyhnete.
- Nejazdíte na cestách určených pre motorové vozidlá a dávajte pozor okolo chodcov, cyklistov alebo iných dopravných prostriedkov. Kolobežku používajte na bezpečných miestach bez akýchkoľvek prekážok. Bezpečnosť môžu ohroziť stĺpy, obrubníky, hydranty, zaparkované vozidlá a okolité dopravné prostriedky.
- **Táto kolobežka nie je určená pre jazdu cez prekážky, ku skokom, jazde po nerovnom povrchu (dlažobné kocky, poľné cesty atď.). Na defekty vzniknuté nesprávnym použitím nemôže byť uznaná reklamácia. K zastaveniu sa používa brzda a kryt zadného kolieska (blatník). Pri jeho zošliapnutí nastane spomalenie až zastavenie kolobežky. Pri brzdení sa brzda zahrieva preto na ňu po zabrzdení nesiahajte.**

- **VAROVANIE:** POKIAL' SA NEBUDETE RIADIŤ ZDRAVÝM ROZUMOM A NEBUDETE DODRŽIAVAŤ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, ZVÝŠI SA RIZIKO ÚRAZU. KOLOBEŽKU POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO A DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, TÝKAJÚCE SA MANIPULÁCIE S VÝROBKOM. JAZDITE OPATRNE.

PRED A PO POUŽÍVANÍ

- Uistite sa, aby boli všetky blokovacie mechanizmy správne zaistené.
- Skontrolujte výšku kormidla, dotiahnutie matíc, kolmosť kormidla a predného kolieska.
- Skontrolujte spojovacie systémy: rýchloupínací systém výšky kormidla, osi koliesok musia byť správne upravené a nesmú byť poškodené.
- Minimálna výška kormidla musí byť nastavená na najnižšiu polohu tak, že je západka v najnižšej drážke.
- Kontrolujte mieru opotrebovania koliesok.

SPRÁVNE POUŽÍVANIE A BRZDENIE

- Kolobežku je potreba používať opatrne, pretože jazda na kolobežke vyžaduje veľkú zručnosť. Zručnosť riadiť a udržať telom rovnováhu, aby nedošlo k pádom a nehodám, ktoré môžu spôsobiť úraz používateľovi alebo iným osobám.
- Používateľ stojí na nášľapnej doske a odráža sa nohou od zeme a riadi kormidlom. Pravidelne striedajte odrazovú nohu.
- Pri jazde sa držte kormidla (používajte obe ruky). Znížte rýchlosť, ak zatáčate alebo nejete rovno a hrozí strata rovnováhy.
- Pred opustením kolobežky je nutné najprv znížiť rýchlosť. Po úplnom zastavení opustíte kolobežku postupne, vždy jednou nohou.
- Rýchlosť znížite tým, že stlačíte brzdu na kormidle alebo zošliapnete zadnú brzdú ktorá sa nachádza nad zadným kolieskom. Stlačením brzdou a zošliapnutím zadného dielu (krytu) dôjde k spomaleniu až zastaveniu kolobežky.
- Nezoskakujte za jazdy.
- Brzdy sa pri brzdení prehrievajú. Preto vždy po zastavení brzd uvoľnite. Z rovnakých dôvodov na brzdy nesiahajte hneď po zastavení.
- Začiatočníci by mali kolobežku používať pod dohľadom ďalšej (dospeljej) osoby, ktorá bude pomáhať s udržaním rovnováhy atď.
- Pred začiatkom jazdy vyskúšajte ovládacie prvky kolobežky, aby nedochádzalo k zbytočným pádom alebo zachyteniu.
- Pri jazde z kopca sa zvyšuje brzdná dráha a znižuje stupeň bezpečnosti. Jazdec sa vždy musí pohybovať takou rýchlosťou, aby bol schopný včas a bezpečne zastaviť.

MONTÁŽ

Stlačte tlačidlo pre rozloženie kolobežky.



Pomocou imbusového kľúča upravte skladací mechanizmus tak, aby bol správne dotiahnutí.



Pripevnite držadlá. Držadlá sa zaistia pomocou pinov.




Uvoľnite rýchlopínaciu pracku a nastavte výšku kormidla. Pracku potom zaistite.



Skontrolujte brzdy.



Pomocou závitů na spodnej strane môžete upraviť citlivosť brzd.

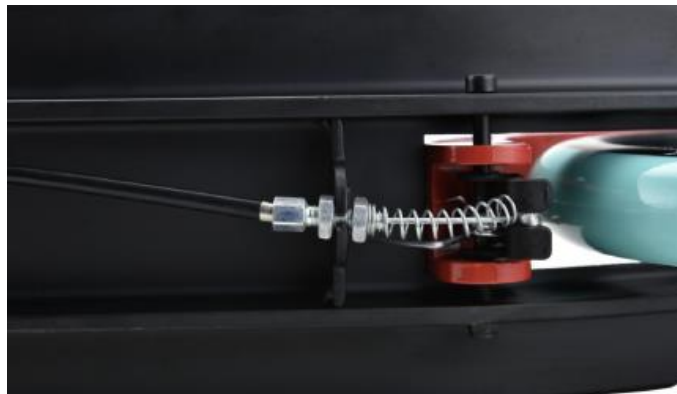

NASTAVENIE VÝŠKY KORMIDLA

Uvoľnite rýchlopínací mechanizmus a nastavte výšku kormidla. Akonáhle nastavíte výšku kormidla, zatvorte rýchlopínací mechanizmus. Uťahnutie rýchlopínacieho mechanizmu je možné upraviť maticou.

VAROVANIE: PRED KAŽDOU JAZDOU SKONTROLUJTE CELKOVÝ STAV KOLOBEŽKY, SPRÁVNE NASTAVENIE SYSTÉMU RIADENIA A UISTITE SA, ŽE SÚ VŠETKY DIELY RIADNE ZAISTENÉ A PLNE FUNKČNÉ. PRAVIDELNOU KONTROLOU KOLOBEŽKY A SPRÁVNOU ÚDRŽBOU ZNIŽUJE RIZIKO ÚRAZU.

Po každom používaní skontrolujte, či sú všetky skrutky utiahnuté, aby sa kormidlo neulomilo.

ÚDRŽBA

UPOZORNENIE: Bezpečnosť je možné zaručiť iba správnu údržbou.

- **Ložiská:** Dbajte na to, aby ste nejazdili po vode, oleji alebo piesku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu ložísk. Ak chcete zachovať ložiská v dobrom stave, pravidelne kontrolujte, či sa kolieska otáčajú správne - otočte kolobežku a kolieska zatočte prstami. Ak sa neotáčajú, treba ich odmontovať a overiť ich stav. Najprv odskrutkujte os kolieska, vyťahnite os, zložte koliesko a opatrne vytlačte von obe ložiská. V prípade, že sú opotrebované alebo stlačené, je potrebné zakúpiť nové. V prípade, že nie je viditeľné žiadne poškodenie, je potrebné ich namazať. V danom prípade pomocou papierového obrúska alebo handričky odstráňte z ložísk akékoľvek mazivo, blato alebo prach, ložiská namažte samomazným sprejom alebo vazelínou. Na kolobežku znovu namontujte ložiská, os a koliesko. Rovnakým spôsobom pokračujte aj pri druhom koliesku.
- **Kolieska:** Kolieska sa po istej dobe opotrebojú alebo sa môžu prederaviť, ak sa často používajú na drsnom povrchu. Najmä zadné koliesko, ktorým sa brzdi. Odporúča sa pravidelne ich kontrolovať a kvôli bezpečnosti vymeniť.

- **Úpravy výrobku:** Originálny výrobok sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať, okrem prípadov uvedených v tomto návode, ktoré sa týkajú údržby.
- **Maticy, osy a iné samoistiacie upínacie systémy:** Odporúča sa pravidelne ich kontrolovať. Môžu sa buď uvoľniť po istom čase, v danom prípade treba ich znovu utiahnuť, alebo stratiť svoju účinnosť, v danom prípade ich treba vymeniť za nové.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácií tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk