

**w-tec**

**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 24472 Elektrická kolobežka W-TEC Richbit 20"/16"**



## OBSAH

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....            | 3  |
| MONTÁŽ .....                         | 4  |
| MONTÁŽ DRŽADIEL .....                | 4  |
| MONTÁŽ PREDNÉHO KOLESA .....         | 6  |
| PRIPEVNENIE SVETLA A BLATNÍKOV ..... | 7  |
| OVLÁDANIE .....                      | 7  |
| PRED JAZDOU .....                    | 8  |
| BATÉRIA .....                        | 8  |
| POUŽÍVANIE .....                     | 8  |
| TECHNIKA JAZDY .....                 | 9  |
| ČISTENIE A ÚDRŽBA .....              | 9  |
| SKLADOVANIE .....                    | 9  |
| ŠPECIFIKÁCIE .....                   | 9  |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....   | 10 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE .....  | 10 |

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- Pred prvým používaním si prečítajte návod na používanie a odložte si ho.
- Kolobežka je určená na prepravu jednej osoby.
- Pri jazde neste helmu a ďalšie ochranné prostriedky vr. obuvi.
- Nejazdite na nebezpečných či nespôsobilých komunikáciách.
- Pred proujazdom si vyskúšajte ovládanie kolobežky na voľnom priestranstve. Pokiaľ si nie ste istý, požiadajte o radu skúsenejšiu osobu.
- Vyhnite sa pri jazde nebezpečným manévrovom či riadeniu jednou rukou.
- Pri jazde majte obe chodidlá na stúpadle.
- Nenabiehajte priamo na prekážku vyššiu ako 3 cm, inak hrozí prevrátenie kolobežky, zranenie či poškodenie výrobku.
- Na nerovnej či hrboľatej ceste spomaľte a jazdite so zvýšenou opatrnosťou. Jazdou neohrozujte seba ani iných.
- Pred jazdou je kvôli bezpečnosti nutné nastaviť správnu výšku kormidla.
- Nejazdite do vody, oleja alebo po zamrznutom povrchu.
- Neponorte kolobežku do vody. Došlo by k skratu batérie či motora.
- Pokiaľ možno nejazdite za zhoršených poveternostných podmienok. Za zotmenia dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Pred používaním výrobku sa vždy uistite, že jeho prevádzkováním neporušujete miestne predpisy, zákony a nariadenia. Používanie týchto a podobných zariadení nie je povolené všade. Ak si nie ste istý, obráťte sa na miestne úrady.
- Skontrolujte si, či všetky diely dobre držia a že nie sú skrutky povolené. Prípadne ich dotiahnite alebo sa obráťte na servis.
- Nevykonávajte nedovolené úpravy alebo neschválenú údržbu, aby ste neznížili bezpečnosť zariadenia.
- Nesprávne používanie môže viesť k vážnemu (smrteľnému) zraneniu alebo k vzniku škody.
- Pravidelne kontrolujte opotrebenie výrobku. Opotrebované súčiastky ihneď vymeňte.
- Poškodený výrobok nepoužívajte. Nepoužívajte ho, ani pokiaľ na ňom objavíte ostré hrany.
- Pri údržbe a používaní sa striktne držte manuálu. Zariadenie sami nerozoberajte.
- Pred každou jazdou kontrolujte stav batérie. Ak je nedostatočne nabité, jazdu nezačínajte.
- Zariadenie je výhradne na osobné používanie. Komerčné využitie nie je dovolené.
- Počas jazdy udržujte pozornosť. Nikdy nejazdite po požití alkoholu alebo pod vplyvom omamných prostriedkov. Na zariadení nič neprepravujte.
- Majte rýchlosť vždy pod kontrolou a riadeniu sa plne venujte. Udržujte dobrú viditeľnosť. Neprekračujte rýchlosťné ani hmotnostné limity. Vyhnete sa tak prípadnému úrazu.
- Pri jazde po nie príliš rovnom povrchu majte nohy uvoľnené a kolená mierne pokrčené.
- V prípade nehody sa nevzdáľujte a vyčkajte odbornej pomoci.
- Pri jazde v skupine udržujte dostatočný odstup, aby nedošlo k zrážke.
- Nezabudnite, že Vaša aktuálna výška na zariadení je väčšia ako bez neho. Snažte sa udržať rovnováhu a vychýjte sa príliš úzkym miestam.
- Ostatné aktivity (telefonovanie, počúvanie hudby) môžu cieľne znížiť Vašu pozornosť pri riadení. Nenechajte sa rozptylovať.

- Pravidelne kontrolujte stav pneumatík. Opotrebené okamžite vymeňte.
- Brzdy sú po brzdení horúce, nedotýkajte sa ich holou kožou.
- Nezrýchľujte z kopca. Brzdná dráha sa navyšuje a hrozí riziko straty kontroly.
- Nosnosť: 100 kg

## MONTÁŽ



## MONTÁŽ DRŽADIEL



**1.**



**2.**

Podržte kolobežku a otočte kormidlo.

Upravte polohu kormidla, musí byť kolmo k prednému kolesu.



Zavorte rýchloupínaciu svorku.



Nakoniec otočte plastový krúžok na zaistenie svorky.



Povoľte svorku na predstavci.



Upravte výšku kormidla podľa používateľa.



Povoľte svorku na držadlách.



Upravte uhol držadiel a zamknite svorku.

## MONTÁŽ PREDNÉHO KOLESA

1.




2.



Povoľte maticu na rýchloupínacej svorku a odoberte svorku, pružinu nechajte na hlavičke.

Vložte koleso zľava doprava tak, aby bola rýchloupínacia svorka na opačnej strane brzdových doštičiek.

3.

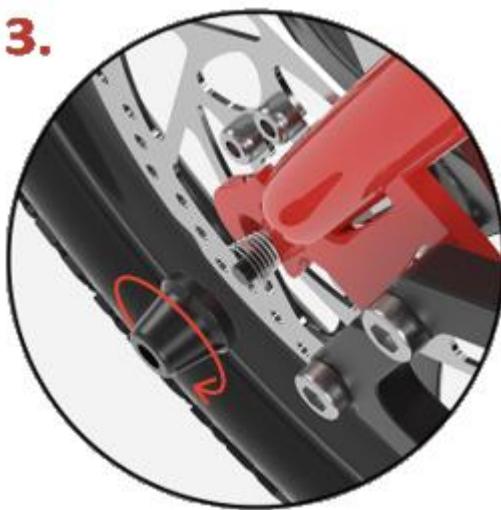

Na druhej strane pripojte pružinu, užšiu časť k rámu a potom pripojte maticu.

4.



Po utiahnutí, utiahnite rýchloupínaciu svorku.

## PRIPEVNENIE SVETLA A BLATNÍKOV



Svetlo pripojte na prednú stranu rámu a blatník na druhú stranu rámu.

Zarovnajte otvory svetla, rámu a blatníka.

Pripevnite podložku a skrutku.



Na druhej strane pripojte podložku a maticu.

Na oboch stranach pripojte blatníky a skrutky.

Utiahnite skrutky.

## OVLÁDANIE



Kolobežku spustíte otočením kľúča, pre vypnutie otočte kľúčom do polohy pre vypnutie.

Displej zobrazuje stav nabitia batérie.

Rýchlosť ovládate pomocou plynu na pravom držadle.

Pravou brzdovou páčkou ovládate zadnú brzdu, ľavou brzdovou páčkou ovládate prednú brzdu.

Červené tlačidlo: zapnutie/vypnutie svetiel.

Zelené tlačidlo: klaksón.

## PRED JAZDOU

Pred jazdou skontrolujte nasledujúce:

- Funkčnosť predných i zadných brzdiacich svetiel, pohyb a vôľu kormidla a ī..
- Pri brzdách skontrolujte stav doštičiek, disku, brzdného lanka atď..
- Uistite sa, že sú všetky skrutky riadne dotiahnuté.
- Skontrolujte správny tlak v pneumatikách (35 - 45 PSI) a ich stav.
- Vždy nosť osobné ochranné prostriedky (prilbu, chrániče atď.)
- Nastavte správnu výšku kormidla.
- Uistite sa, že sú kormidlo a skladací mechanizmus správne zaistené.
- Skontrolujte stav nabitia batérie.

## BATÉRIA

**Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie – menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.**

Pre správnu funkčnosť a bezpečné používanie batérie sa riadte inštrukciami v manuáli. Ak je batéria poškodená, uniká z nej kvapalina alebo abnormálny zápach prestaňte ju ihned používať.

- Životnosť batérie je limitovaná. Ak používate batériu, ktorá presahuje bežnú životnosť, tak sa môže zvýšiť frekvencia nabíjania a znížiť dojazd kolobežky.
- Batériu neotvárajte ani nehádzte do ohňa. Do batérie nevkladajte cudzie predmety.
- Nedotýkajte sa batérie kovovými predmetmi. Batéria môže explodovať alebo byť poškodená.
- Používajte iba originálnu nabíjačku.
- Počas jazdy dodržujte miestne nariadenia a zákony.
- Batériu môžete priebežne dobíjať.
- Ideálna teplota pre nabíjanie batérie je +10 °C až +30 °C.
- Ak batériu používate po dlhšiu dobu, bude jej teplota vyššia. Toto je bežný stav batérie.
- Ak používate batériu v chladnom prostredí, jej dojazd je nižší.
- Batériu sami neopravujte ani neupravujte.

## POUŽÍVANIE

- Pred používaním sa uistite že sú všetky časti správne zložené, riadne dotiahnuté a nie sú poškodené.
- Skontrolujte brzdy.
- Skontrolujte, že je skladací mechanizmus správne zaistený.
- Uistite sa, že je riadne dobitá batéria.
- Uistite sa, že sú pneumatiky v dobrom stave.
- Skontrolujte kormidlo. Musí byť riadne dotiahnuté.
- Zoznámte sa s okolím, uistite sa, že neohrozujete seba a svoje okolie.
- Nejazdite po klzkom povrchu.
- Noste osobné ochranné prostriedky vrátane prilby a pevnej obuvi.
- Nepoužívajte, ak sú zlé vonkajšie podmienky.

- Vlhkosť znižuje efektivitu brzdenia.

## TECHNIKA JAZDY

- Zoznámte sa s produkтом ešte pred prvou ostrou jazdou a naučte sa ho správne ovládať.
- Zatáčajte vždy pozvoľna a brzdite vždy bezpečne a s dostatočným brzdným priestorom.
- Pre prvú jazdu si zvoľte voľné prostredie bez prekážok.
- Plne sa koncentrujte na riadenie a nenechajte sa ničím rozptyľovať.

**Pozícia nôh:** jednu nohu umiestnite na dosku čo najbližšie dopredu kolobežky. Druhú nohu nechajte na zemi. Uistite sa, že dráha je voľná a čistá. Jazdu zahájte miernym predklonom (rovnako ako na klasickej kolobežke). Odrazte sa tou nohou, ktorá spočíva na zemi. Akonáhle stlačíte akcelerátor, snažte sa opäť mierne predkloniť, aby nedošlo k pádu vplyvom akcelerácie. Počas zmeny rýchlosťi sa snažte príliš netlačiť na tyč kormidla. Jedna noha je skôr vpredu a druhá vzadu. Nohy môžete umiestniť rovnako, ako napr. na skateboarde pre pohodnejšiu jazdu a lepšiu stabilitu.

**POZNÁMKA:** Jazda na kolobežke môže byť nebezpečná. Tento výrobok používate na vlastnú zodpovednosť. Plne sa zoznámte so všetkými predpismi a obmedzeniami.

**Zatáčanie** - operácia sa vykonáva rovnako ako napr. na surfe alebo na snowboarde. Kormidlo by malo byť paralelne voči telu. Pred začatím zatáčania sa uistite, že trasa je voľná.

**Brzdenie** – hmotnosť preneste dozadu, ako by sa brzdenie uskutočnilo pomocou nôh, a nie pomocou riadiaceho systému. Počas brzdenia je nutné udržať správne rovnováhu. Hrozí riziko pádu alebo nadmerného opotrebenia riadiacich a brzdných mechanizmov.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo údržbou musí byť kolobežka vypnutá, vypojená z nabíjačky a nabíjací port musí byť zakrytý.
- Kolobežku čistite vlhkou handričkou a neagresívnym čistiacim prostriedkom.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá a iné agresívne čistiace prostriedky.
- Držte vodu mimo nabíjací port.
- Nikdy kolobežku neponárajte.
- Nepoužívajte vysokotlakové čističe.
- Ak je tlak v pneumatikách nízky, nafúknite ich.
- Ak potrebujete vymeniť pneumatiky/duše, kontaktujte špecializovaný obchod alebo výrobcu.
- Skontrolujte funkčnosť a stav bfzd.
- Podľa potreby utiahnite alebo povoľte brzdné lanko.
- Skontrolujte, prípadne nahradťte opotrebované časti.

## SKLADOVANIE

- Skladujte na suchom a tienistom mieste.
- Vyhnite sa skladovaniu na miestach, kde teplota presahuje 50 °C.
- Batériu nabíjajte najmenej raz za mesiac. V chladných podmienkach je životnosť batérie nižšia.

## ŠPECIFIKÁCIE

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Dojazd za optimálnych podmienok | 30 km |
|---------------------------------|-------|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Maximálna rýchlosť                  | 25 km/h                                 |
| Maximálne stúpanie                  | 15°                                     |
| Odporúčaná výška používateľa        | 1,5 m – 1,8 m                           |
| Rozmery balenia                     | 1 360 x 230 x 570 mm                    |
| Hmotnosť                            | S batériou: 20,1 kg, bez batérie: 17 kg |
| Veľkosť kolies                      | 20" predné, 16" zadné                   |
| Odporúčaný tlak pneumatík min – max | 35 – 45 PSI                             |
| Typ pneumatík                       | Nafukovacie                             |
| Výška nášlapu                       | Horná: 19 cm<br>Svetlá: 14 cm           |
| Nosnosť                             | 100 kg                                  |
| Rám                                 | Hliníkový                               |
| Výkon motora                        | 350 W                                   |
| Doba nabitia batérie                | 4-6 hod                                 |
| Typ batérie                         | Li-Ion 10,4 Ah / 36 V                   |
| Výkon batérie                       | 15 Ah, 48 V                             |
| Brzdy                               | Predná a zadná kotúčová brzda           |
| Svetlá                              | Áno                                     |

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batériu nevyhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ju na miesta určené pre recykláciu.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákoník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákoník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623,

[predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmto výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzavorennej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### **Záručné podmienky a záručná doba**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

### **Batéria**

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

### **Záručné podmienky sa nevztahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúč k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

### **Upozornenie:**

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**CZ  
SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: [www.inSPORTline.cz](http://www.inSPORTline.cz)

**SK  
inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: [www.inSPORTline.sk](http://www.inSPORTline.sk)