




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 26049 Posilňovací stojan inSPORTline Vektor

IN 26053 Mobilná základňa

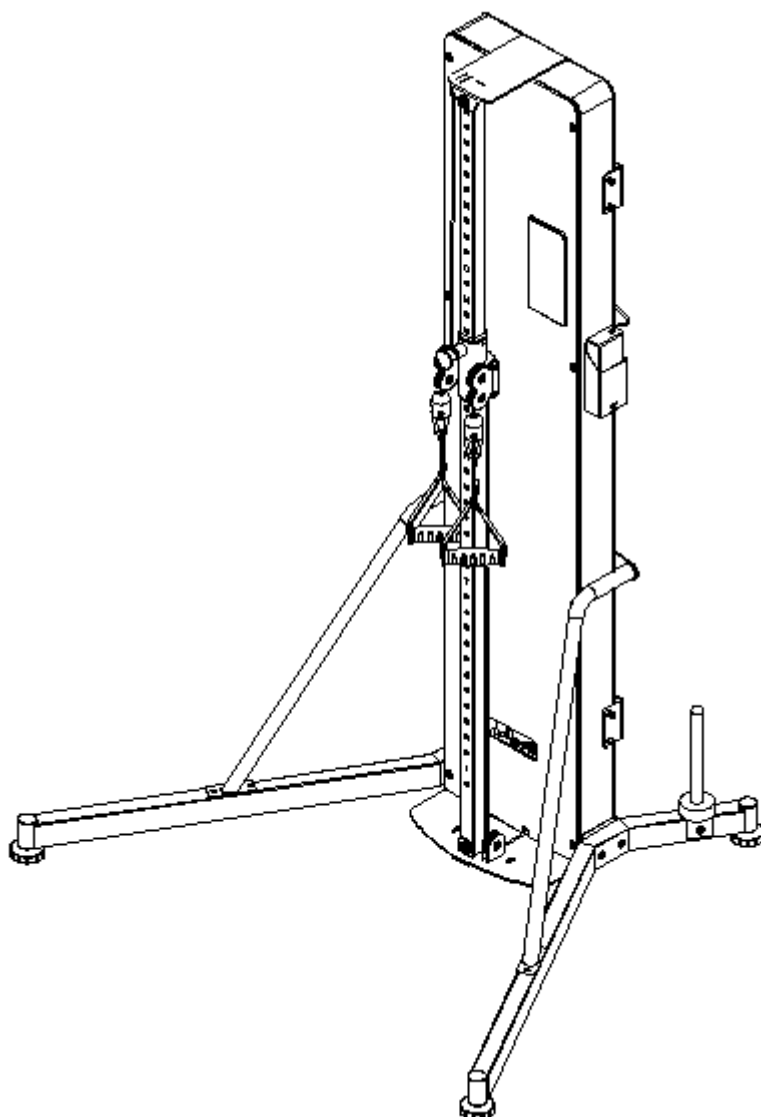

OBSAH


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
SPOJOVACÍ MATERIÁL	5
MONTÁŽ – s mobilnou základnou IN 26053	6
MONTÁŽ – do steny	10
NASTAVENIE ODPORU	13
KONZOLA	14
POPIS TLAČIDIEL	14
ZOBRAZENIE DISPLEJA	14
PROGRAMY	15
HODNOTY PROGRAMOV	16
NÁKRES	17
ZOZNAM ČASTÍ	18
POKYNY K CVIČENIU	21
ÚDRŽBA	23
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	23
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	23

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu a za prejavenu dôveru. Pred začatím montáže a pred použitím výrobku sa podrobne zoznámte s obsahom manuálu. Manuál si ponechajte pre budúcu potrebu. V prípade nejasností kontaktujte odborný servis.
- Pred začatím montáže si taktiež skontrolujte úplnosť a nepoškodenosť všetkých častí. Používajte iba originálne náhradné diely a doplnky. Nevykonávajte neschválené úpravy produktu.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba. Pred použitím skontrolujte správnosť montáže a pevnosť produktu. Zariadenie musí správne fungovať, aby nedošlo k zraneniu používateľa. Ak zariadenie nefunguje správne, nesie známky poškodenia alebo opotrebovania, potom sa nesmie používať. Poškodené alebo opotrebované diely musia byť ihneď odborne vymenené.
- Pred začatím cvičenia sa najskôr poraďte s lekárom.
- Zariadenie držte mimo dosahu detí a neplnoletých osôb.
- Vždy sa najskôr zahrejte zodpovedajúcimi cvikmi.
- Zoznámte sa so všetkými odporúčaniami a varovaniami a dodržiujte ich.
- Zariadenie umiestnite na rovnú, čistú a suchú plochu. Zachovajte bezpečnostný odstup od ďalších objektov min 0,6 m.
- Nepoužívajte vonku.
- Zariadenie si sami neupravujte.
- Pred každým cvičením preverte pevnosť všetkých skrutiek a matíc. Ak je výrobok poškodený, nesmie sa používať.
- Cvičte rozumne a neprepínajte sa. Pohyby nesmú byť príliš prudké, aby nedošlo k zraneniu používateľa.
- Počas cvičenia nezadržujte dych.
- Cvičte správne a v zodpovedajúcej miere. Vysoká záťaž môže viesť k zdravotným komplikáciám.
- Oblečenie a telesné časti držte mimo dosahu pohyblivých dielov prístroja, aby nedošlo k ich zachyteniu. Vezmite si vhodné športové oblečenie vrátane športovej obuvi.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť pohybu používateľa.
- Dbajte na svoje zdravie a spočiatku zvolte miernejšie tempo. To isté je vhodné po dlhšej cvičebnej pauze. Časom sa môžete prepracovať k intenzívnejšiemu tempu.
- Nesprávne cvičenie alebo nedodržanie bezpečnostných zásad môže vyústiť do vážneho zranenia alebo poškodenia zariadenia. V prípade pochybností alebo nejasností kontaktujte odborný servis alebo predajcu.
- Nikdy neprekračujte uvedené hmotnostné limity.
- Venujte pozornosť telesným signálom. V prípade negatívnych telesných reakcií cvičenie okamžite ukončite a kontaktujte svojho lekára.
- Okolo stroja je vhodné mať aspoň 197,5 x 240 x 200 cm voľného priestoru.
- **Hmotnosť:** 77,3 kg
- Každý nosný bod (skrutka) steny musí udržať aspoň 100 kg.
- **Kategória:** SC pre komerčné používanie s nízkou presnosťou

POPIS PRODUKTU

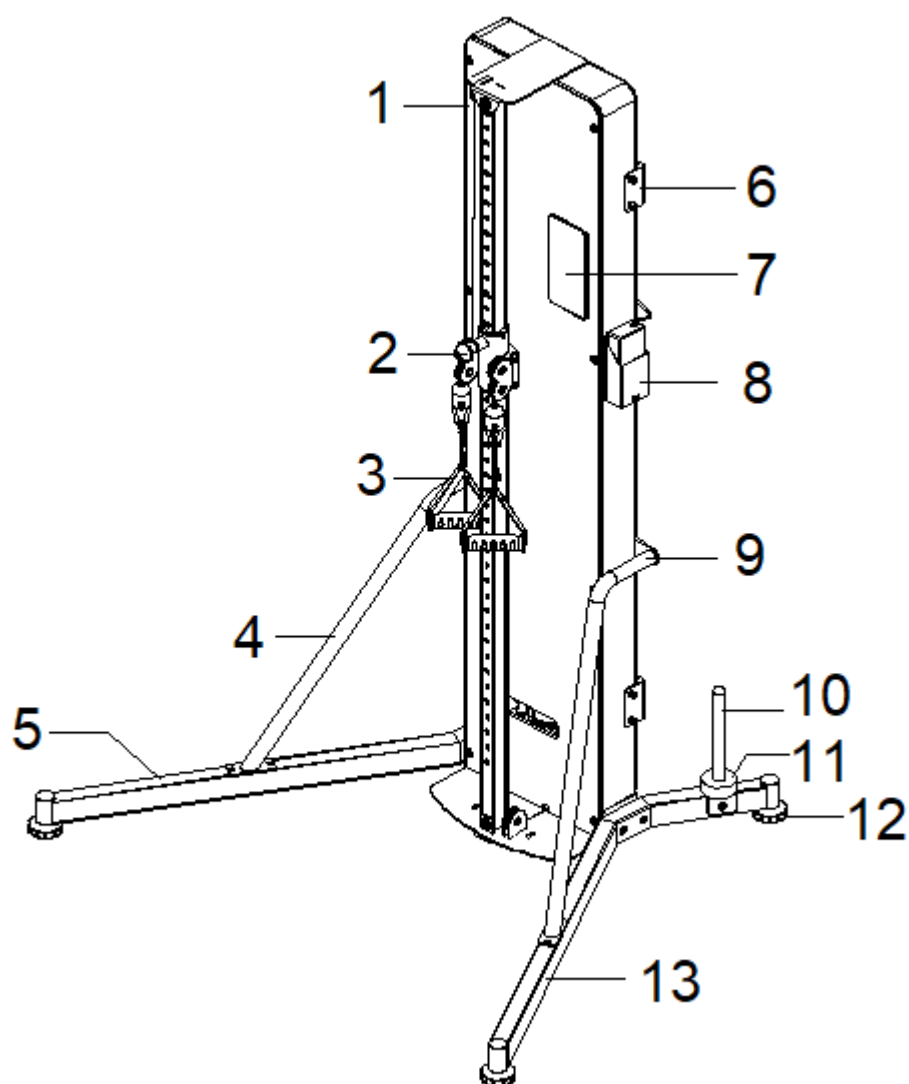

1. Panel

2. Ručná skrutka

3. Držadlá

4. Ľavý spevňovací rám

5. Ľavý nosník

6. Držiak steny

7. Ovládacia konzola

8. Držiak batérie

9. Pravý spevňovací rám



10. Držiak kotúčov

11. Tlmiaca podložka

12. Nastaviteľná nožička


13. Pravý nosník

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Ozn.	Obrázok	Popis	Ks
171		Imbusová skrutka, M8 x 15 mm	12
170		Imbusová skrutka, M8 x 60 mm	2
128		Imbusová skrutka, M8 x 30 mm	8
129		Imbusová skrutka, M8 x 50 mm	4
159		Křížová skrutka, M4 x 8 mm	2
173		Křížová skrutka, ST4.0 x 12 mm	2
122		Pružná podložka, M8	8
105		Plochá podložka, M8	24
126		Nylonová matica, M8	2
168		Šest'hranná skrutka, M8 x 50 mm	4
169		Rozpera	4
174		Kotviaca skrutka, M10 x 80 mm	4
175		Kotviaca skrutka, M10 x 60 mm	4
133		Imbusový klíč 5 mm	1
134		Imbusový klíč 6 mm	1
138		Imbusový klíč 4 mm	1
135		Klíč 19 mm / 22 mm	1
136		Klíč	1

MONTÁŽ – s mobilnou základnou IN 26053

Na použitie základne je vhodné mať aspoň 1 400 mm voľného priestoru.

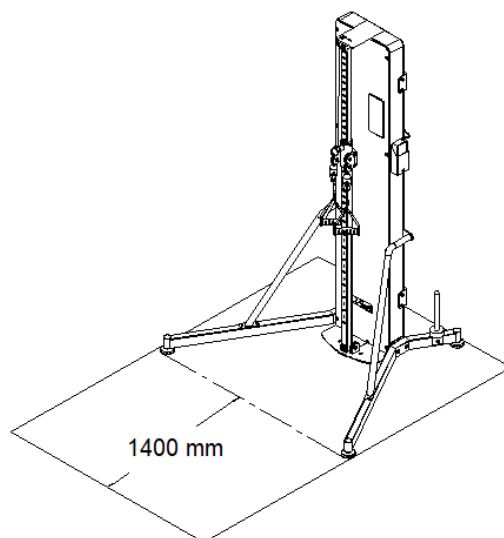


Krok 1

Pripevnite nastaviteľné nožičky (149) na ľavý a pravý nosník (146L / 146R). Posúvač (2) zaistite pomocou pinu (117), uistite sa, že je pin v jednom z otvorov koľajnice (5).


Krok 2

Pomocou 4 skrutiek M8 x 50 mm (129), 4 skrutiek M8 x 15 mm (171) a 4 podložiek M8 (105) upevnite ľavý a pravý nosník (146L/146R) na hlavný rám (1).

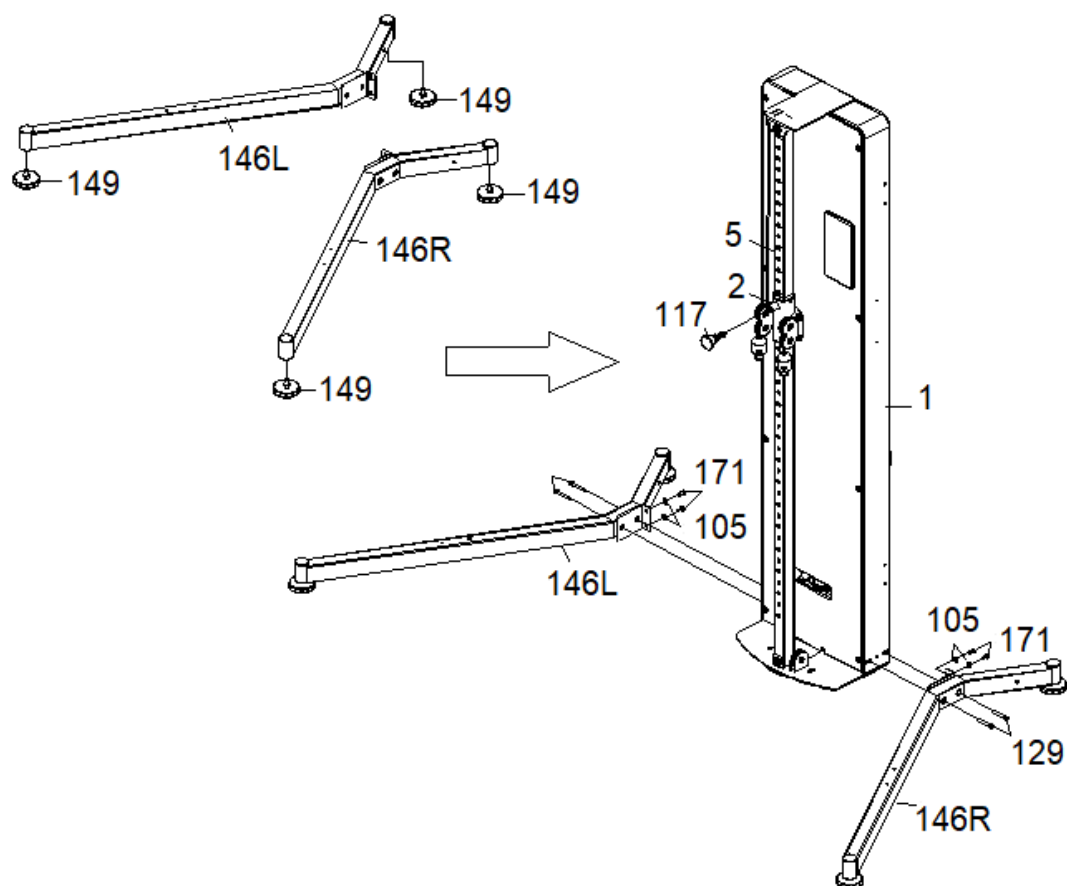


Krok 3

Pomocou 8 skrutiek M8 x 15 (171) a 8 podložiek M8 (105) pripevníte spevňujúce rámy (147L/147R) na ľavý a pravý nosník (146L/146R) a hlavný rám.

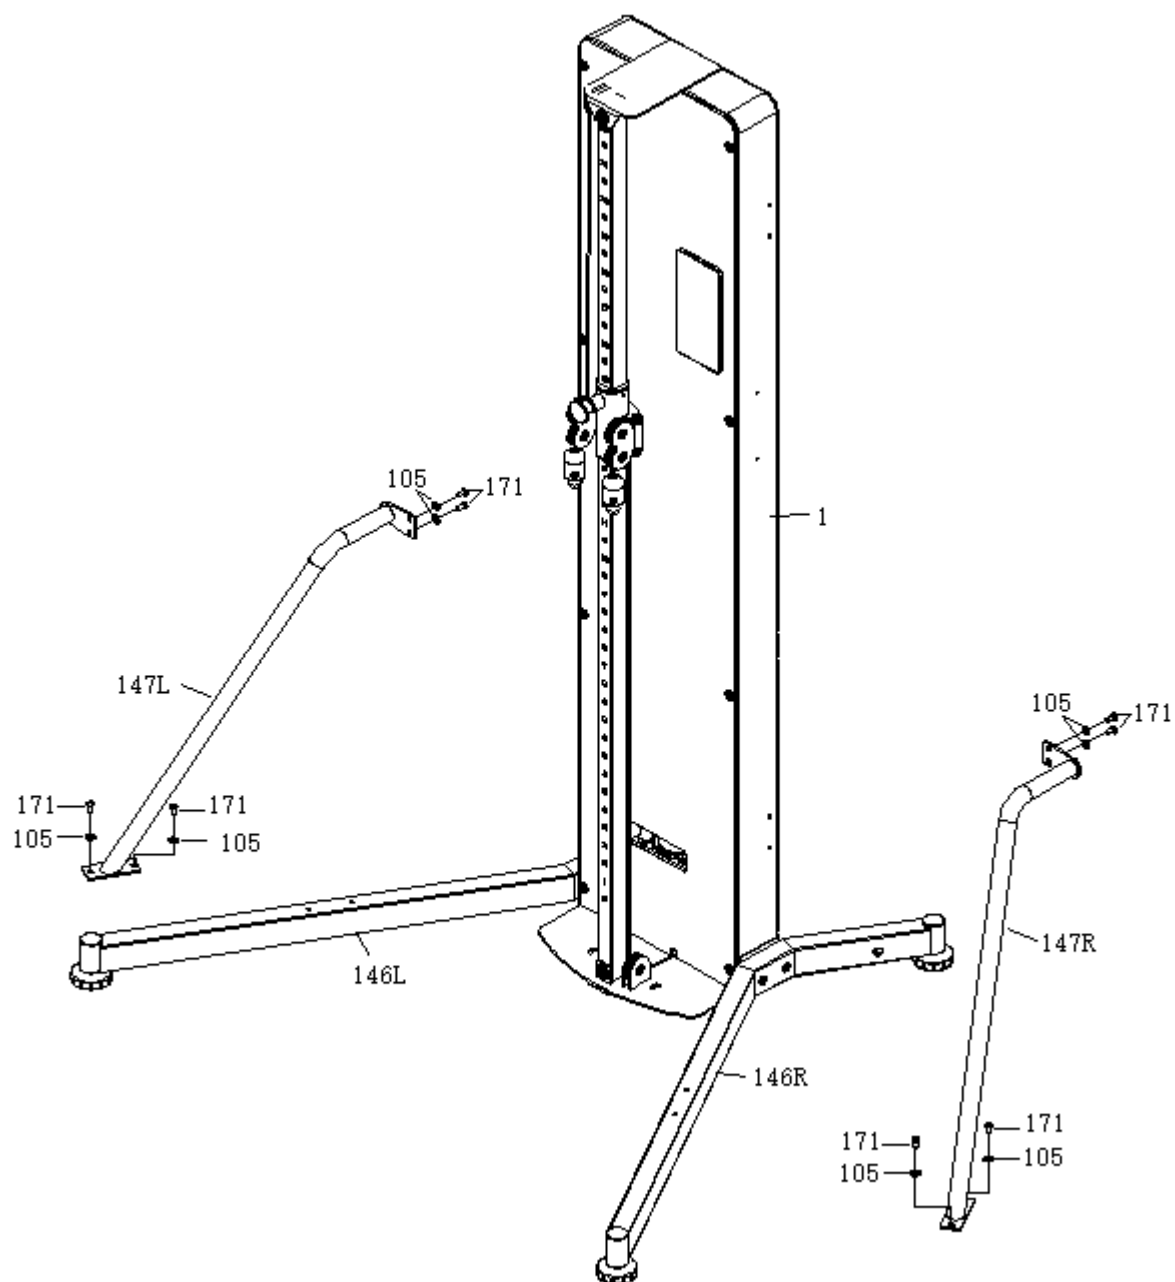


Krok 4

Pomocou 2 skrutiek (170), 4 podložiek M8 (105) a 2 matíc M8 (126) upevníte držiaky kotúčov (148) na ľavý a pravý nosník (146L/146R).

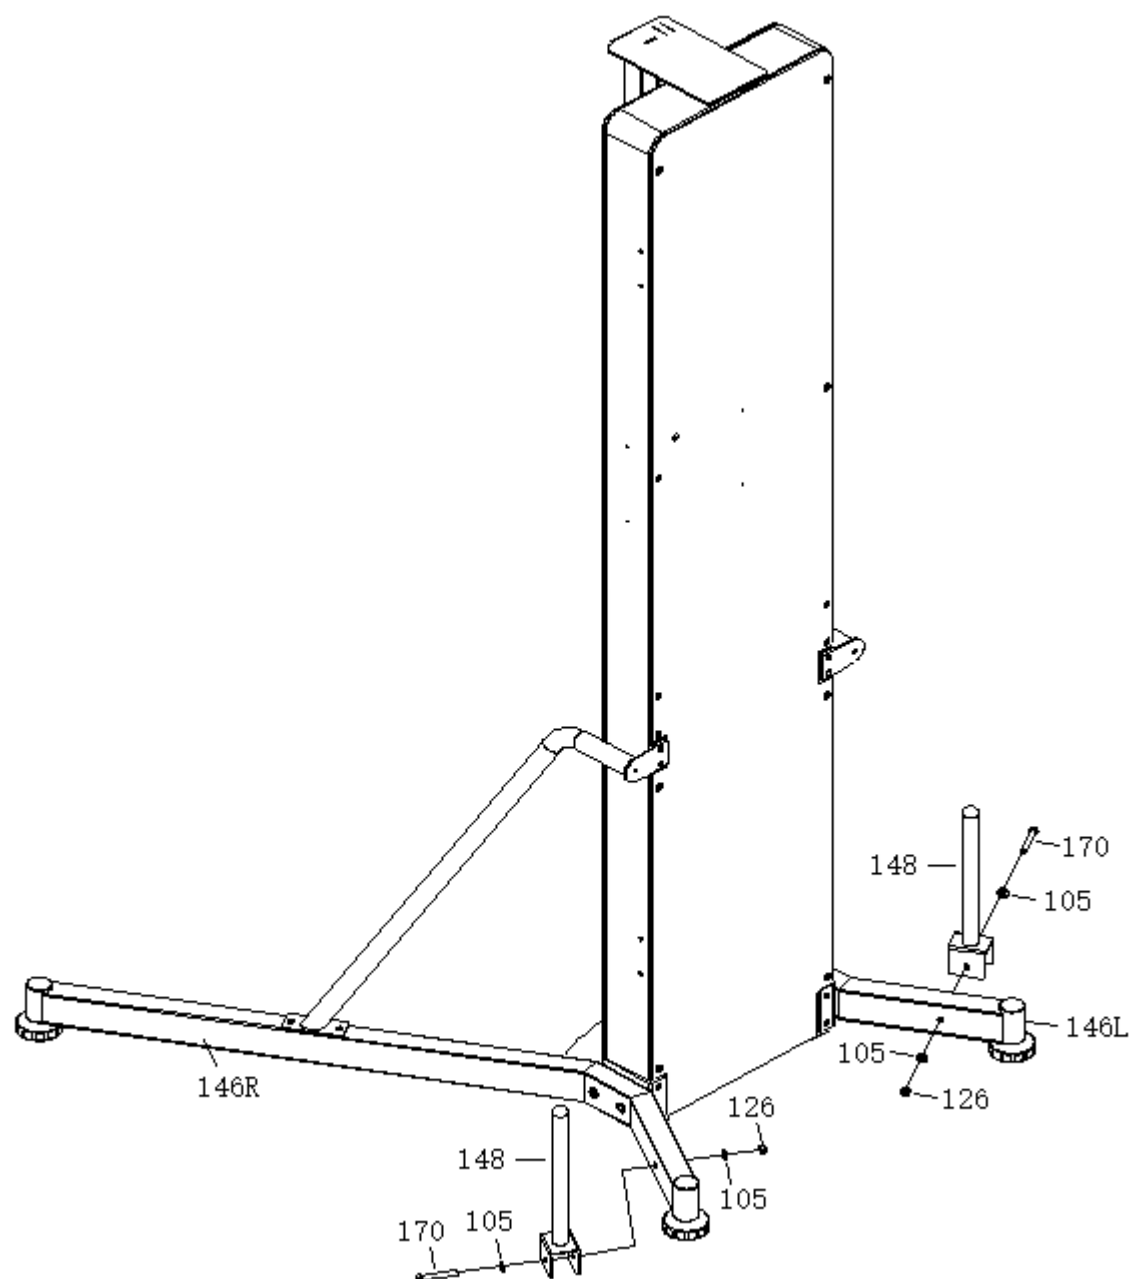

Krok 5

Pripevnite držadlá (71) pomocou karabín na držiaky (69). Na držiaky kotúčov (148) nasuňte tlmiace podložky (161).

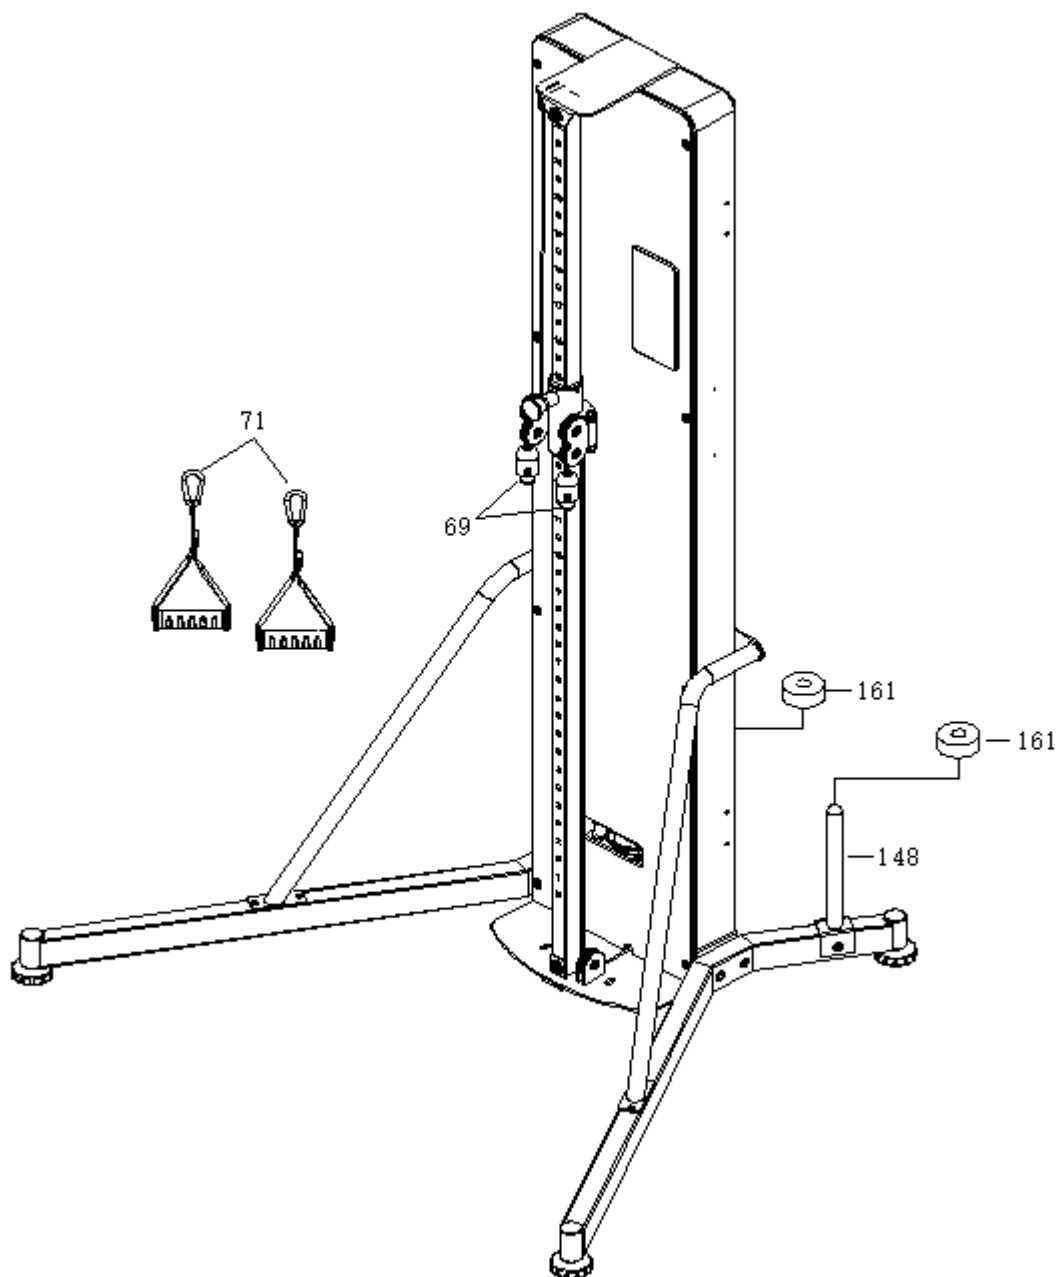


Krok 6

Pomocou 2 skrutiek (159) pripevnite držiak batérie (144) na hlavný rám (1). Potom do držiaka (144) nasuňte batériu (25) a tú potom zapojte do kábla (20). Je možné držiak batérie (144) upevniť na zadnú stranu hlavného rámu. (14).

Krok 7


Prepnite vypínač batérie do spustenej (ON) polohy.

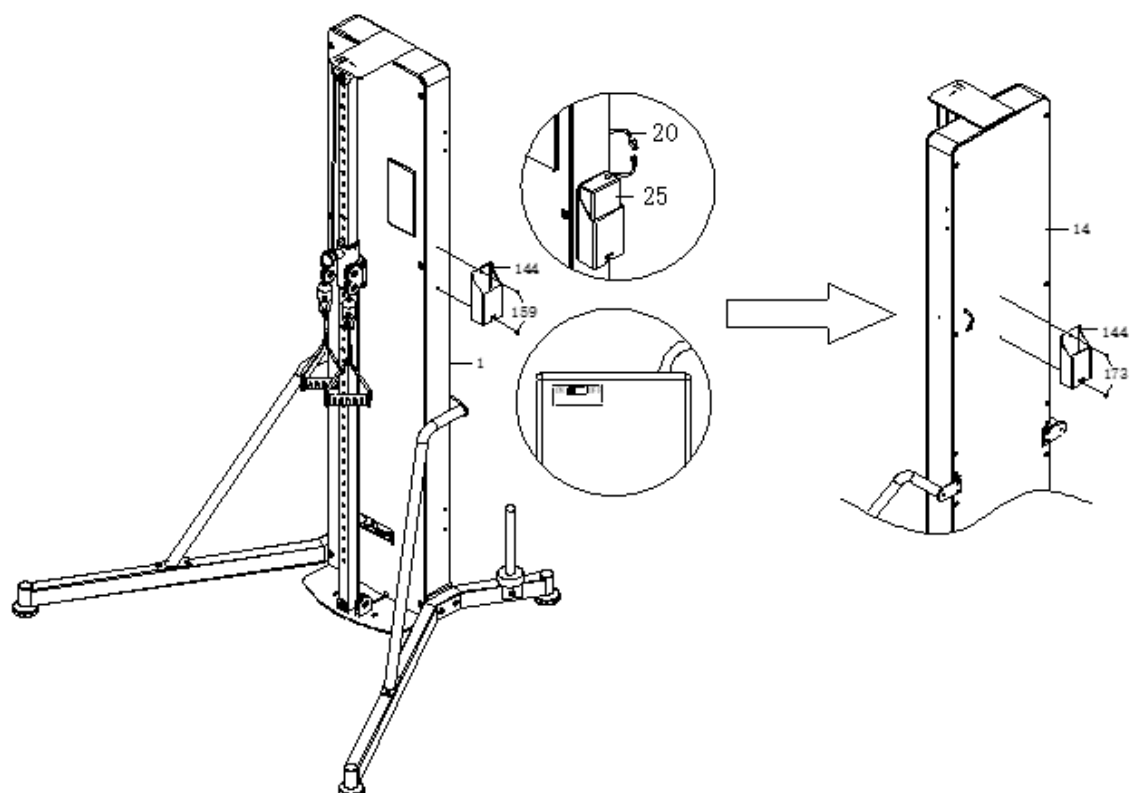

MONTÁŽ – do steny


Krok 1

Pomocou dodaného kartónu vyznačte 4 otvory pre držiaky.

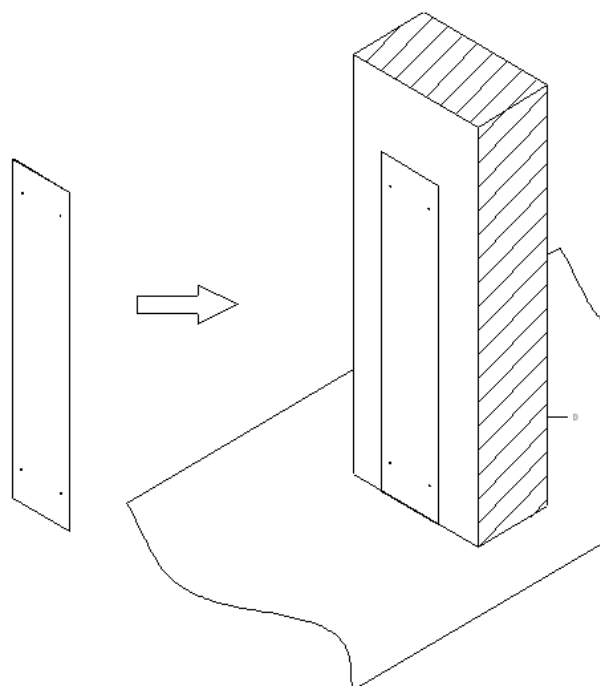


Krok 2

Do vyvŕtaných otvorov nasuňte 4 rozpery (169). Pomocou 4 nosných skrutiek M8 x 50 mm (168) pripevnite držiak (120). Všetky skrutky dotiahnite.

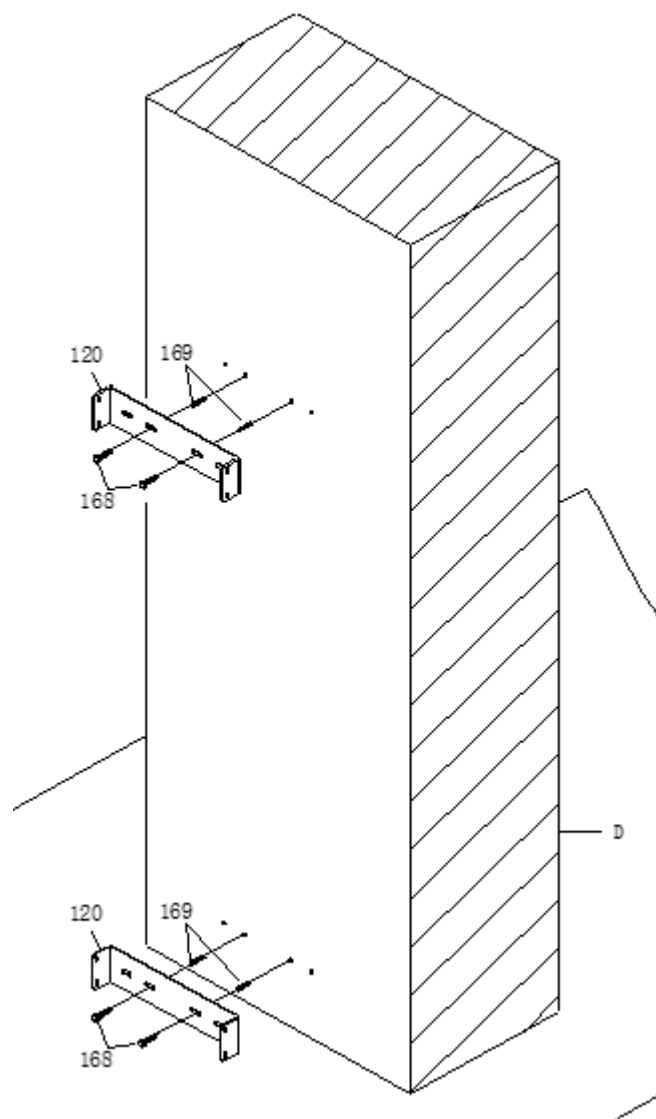


Krok 3

Do držiakov (120) upevnite hlavný rám (1) pomocou 8 skrutiek M8 x 30 mm (128), 8 pružných podložiek M8 (122) a 8 plochých podložiek M8 (105).

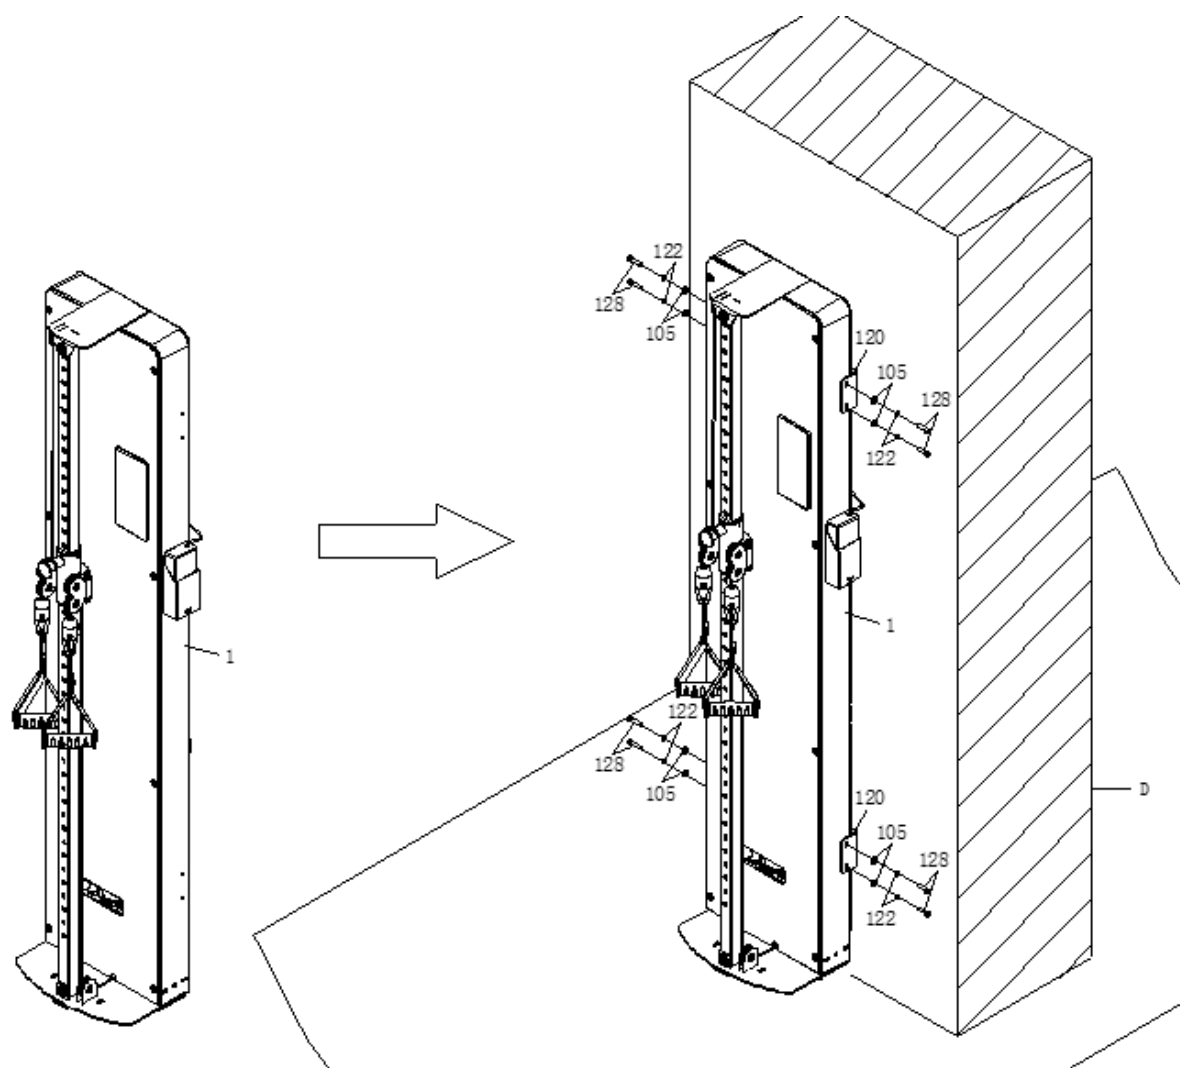


VÝŠKA POSÚVAČA

Výšku posúvača môžete upraviť pomocou pinu (117). Po úprave sa vždy uistite, že je pin zaistený.

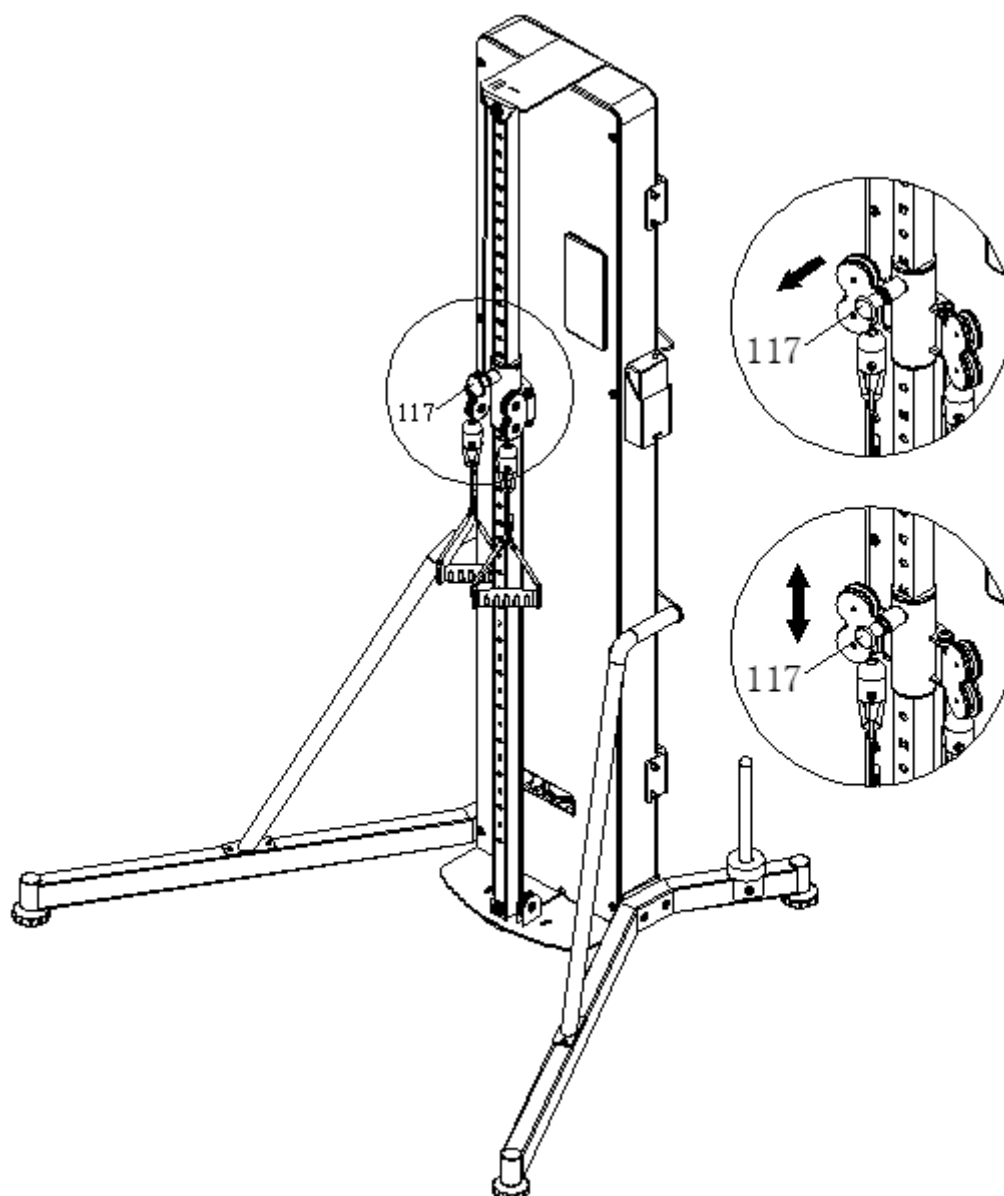

NASTAVENIE ODPORU

Pomocou magnetu (30) môžete nastaviť odpor v 6 úrovniach od 1 (najnižšia) do 6 (najvyššia).

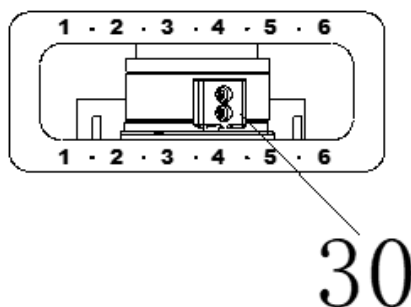

KONZOLA

Po 3 min neaktivity sa konzola prepne do pohotovostného režimu. Displej a podsvietenie sa vypnú. Stlačením akéhokoľvek tlačidla sa konzola prebudí.

POPIS TLAČIDIEL



ENTER / PAUSE

Po dokončení nastavenia programu, stlačením tlačidla spustíte program, ak je program spustený, stlačením tlačidla po dobu 3 sekúnd program pozastavíte.

MODE / RESET

V pohotovostnom režime prepnete medzi programami. Po potvrdení programu, sa stlačením vrátite do predchádzajúceho nastavenia. Podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd reštartujete konzolu.

TLAČIDLO NAHOR

Počas nastavenia: navýšenie hodnoty.

Počas cvičenia: zmena na obojručné cvičenie.

TLAČIDLO DOLE

Počas nastavenia: zníženie hodnoty.

Počas cvičenia: zmena na jednoručné cvičenie.

INTERVAL

Stlačením zmeníte medzi režimami: interval, odpočet.

Stlačte 2x pre zmenu odpočtového programu.

Stlačte 3x pre vynulovanie displeja.

Stlačte súčasne tlačidlá HORE a DOLE po dobu 3 sekúnd pre spustenie / vypnutie podsvietenia displeja.

ZOBRAZENIE DISPLEJA

NO. HOOKS	INTERVAL
Číslica na pravej strane indikuje jednoručné (1) alebo obojručné (2) cvičenie. Číslica na ľavej strane určuje záťaž / odpor cvičenia.	Údaje programu intervalu Ľavá číslica zobrazuje čas cvičenia, rozsah: 0 – 99 sekúnd Pravá číslica zobrazuje čas odpočinku, rozsah: 0 – 99 sekúnd
STROKE	TIME
Počet príťahov, rozsah: 0 – 999	Čas cvičenia, rozsah: 00:00 – 99:59
ACTION	WEIGHT/KG
Počet opakovaní, rozsah: 0 – 999	Záťaž / odpor cvičenia
CALORIE	CYCLE
Spálené kalórie, rozsah: 0 – 9999	Cyklos intervalu, rozsah: 0 – 999

PROGRAMY

Stlačením tlačidla MODE môžete zvoliť odpočet času, kalórií, príťahov a bežné pričítanie všetkých hodnôt.

Stlačením tlačidla INTERVAL môžete nastaviť program intervalu.

Po výbere a nastavení programu zatiahnutím za držadlá program spustíte.

Poznámka: Pokiaľ nie je detegovaný pohyb po dobu 30 sekúnd, program sa zastaví.

ODPOČET ČASU

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo MODE, kým nebude blikať hodnota v displeji TIME.

Pomocou tlačidiel hore a dole môžete upraviť hodnotu. Po nastavení hodnoty stlačte ENTER.

Potom bude blikať hodnota v displeji SET. Pomocou tlačidiel hore a dole môžete upraviť hodnotu. Po nastavení hodnoty stlačte ENTER.

Nastavené hodnoty sa budú odčítavať, akonáhle dosiahnu 0, program sa zastaví. Konzola zobrazí počet príťahov, spálené kalórie, celkový čas cvičenia a počet opakovaní.

Pre vynulovanie podržte tlačidlo MODE.

ODPOČET KALÓRIÍ

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo MODE, kým nebude blikať hodnota v displeji CALORIE.

Pomocou tlačidiel hore a dole môžete upraviť hodnotu. Po nastavení hodnoty stlačte ENTER.

Potom bude blikať hodnota v displeji SET. Pomocou tlačidiel hore a dole môžete upraviť hodnotu. Po nastavení hodnoty stlačte ENTER.

Nastavené hodnoty sa budú odčítavať, akonáhle dosiahnu 0, program sa zastaví. Konzola zobrazí počet príťahov, spálené kalórie, celkový čas cvičenia a počet opakovaní.

Pre vynulovanie podržte tlačidlo MODE.

ODPOČET PRÍŤAHOV

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo MODE, kým nebude blikať hodnota v displeji STROKE.

Pomocou tlačidiel hore a dole môžete upraviť hodnotu. Po nastavení hodnoty stlačte ENTER.

Potom bude blikať hodnota v displeji SET. Pomocou tlačidiel hore a dole môžete upraviť hodnotu. Po nastavení hodnoty stlačte ENTER.

Nastavené hodnoty sa budú odčítavať, akonáhle dosiahnu 0, program sa zastaví. Konzola zobrazí počet príťahov, spálené kalórie, celkový čas cvičenia a počet opakovaní.

Pre vynulovanie podržte tlačidlo MODE.

INTERVAL

Dva typy intervalu: celkový odpočet času (interval 1), počet cyklov (interval 2).

Interval 1

Stlačte 1x tlačidlo INTERVAL. Displej TIME zobrazí odpočet času, odpočet môžete nastaviť pomocou tlačidiel HORE a DOLE. Po nastavení stlačte ENTER. Potom bude blikať hodnota v displeji ACTION, pomocou tlačidiel HORE a DOLE nastavíte počet opakovaní. Stlačením ENTER potvrdíte.

Začnú blikať číslice v displeji INTERVAL. Dve ľavé číslice zobrazujú dĺžku intervalu tréningu. Hodnotu upravíte pomocou tlačidiel HORE a DOLE. Stlačením ENTER potvrdíte. Dve pravé číslice zobrazujú dĺžku intervalu odpočinku. Hodnotu upravíte pomocou tlačidiel HORE a DOLE. Stlačením ENTER potvrdíte.

Nastavené hodnoty sa budú odčítavať, akonáhle dosiahnu 0, program sa zastaví. Konzola zobrazí počet príťahov, spálené kalórie, celkový čas cvičenia a počet opakovaní.

Pre vynulovanie podržte tlačidlo MODE.

Interval 2

Stlačte 2x tlačidlo INTERVAL. Displej ACTION zobrazí počet opakovaní. Pomocou tlačidiel hore a dole môžete upraviť hodnotu. Po nastavení hodnoty stlačte ENTER.

Displej CYCLE zobrazí počet cyklov. Pomocou tlačidiel hore a dole môžete upraviť hodnotu. Po nastavení hodnoty stlačte ENTER.

Začnú blikať číslice v displeji INTERVAL. Dve ľavé číslice zobrazujú dĺžku intervalu tréningu. Hodnotu upravíte pomocou tlačidiel HORE a DOLE. Stlačením ENTER potvrdíte. Dve pravé číslice zobrazujú dĺžku intervalu odpočinku. Hodnotu upravíte pomocou tlačidiel HORE a DOLE. Stlačením ENTER potvrdíte.


Nastavené hodnoty sa budú odčítavať, akonáhle dosiahnu 0, program sa zastaví. Konzola zobrazí počet príťahov, spálené kalórie, celkový čas cvičenia a počet opakovaní.

Pre vynulovanie podržte tlačidlo MODE.

HODNOTY PROGRAMOV

Program	Hodnota/jednotka	Pôvodná	Min.	Max.
TIME COUNTDOWN	Čas	5 min	1 min	99 min
CALORIES COUNTDOWN	Kalórie	50 cal	10 cal	990 cal
STROKE COUNTDOWN	Príťahy	50x	10x	990x
INTERVAL 1	Celkový čas	10 min	1 min	99 min
	Čas tréningu	30 sekúnd	10 sekúnd	99 sekúnd
	Čas odpočinku	10 sekúnd	10 sekúnd	99 sekúnd
	Sety	8 setov	1 set	99 setov
INTERVAL 2	Sety	8 setov	1 set	99 setov
	Cykly	10x	1x	99x
	Čas tréningu	30 sekúnd	30 sekúnd	99 sekúnd
	Čas odpočinku	10 sekúnd	10 sekúnd	99 sekúnd

NÁKRES

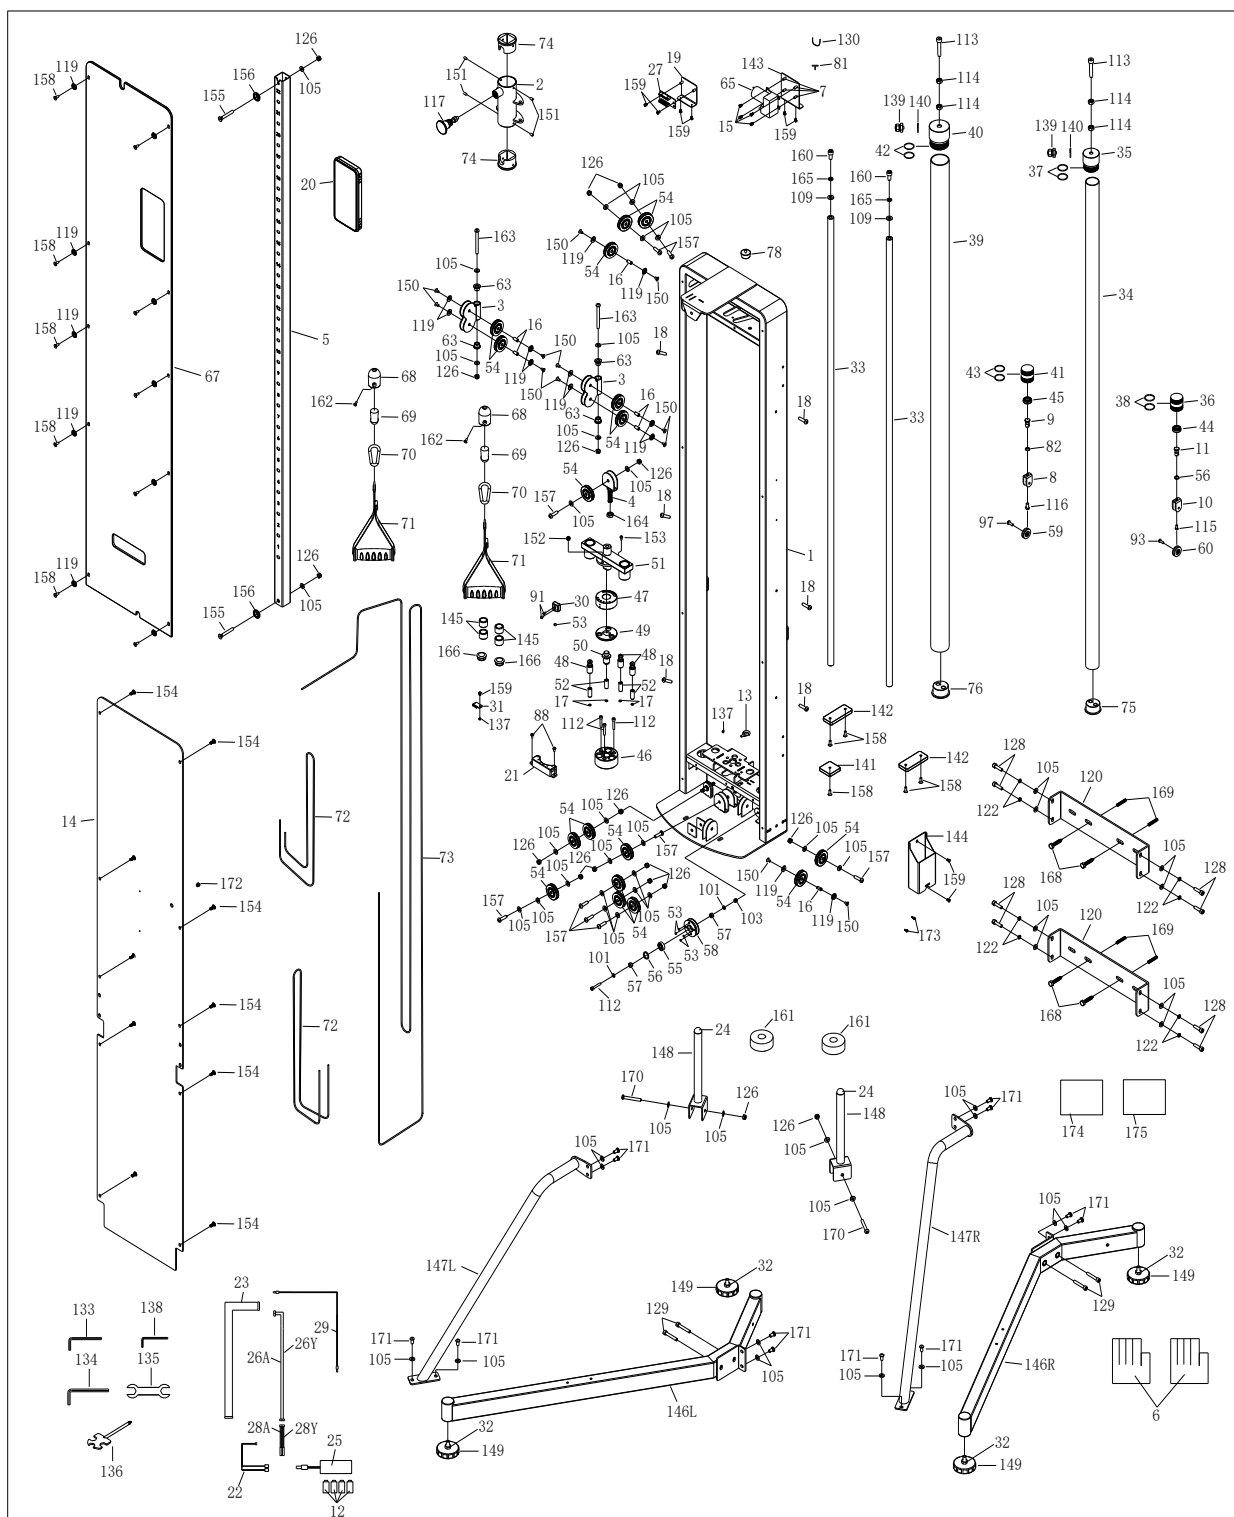

ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Ks
1	Hlavný rám	1
2	Posuvná základňa	1
3	Držiak s dvojitou kladkou	2
4	Držiak kladky 50 mm	1
5	Rám z nerezovej ocele	1
6	Športová rukavica (ľavá, pravá)	1
7	Gumová podložka	4
8	Držiak kladky (pre 32 mm kladku)	1
9	Os kladky (pre 32 mm kladku)	1
10	Držiak kladky (pre 25 mm kladku)	1
11	Os kladky (pre 25 mm kladku)	1
12	Batéria	4
13	Pin s krúžkom	1
14	Zadná základňa	1
15	Skrutka s guľatou hlavou M4 x 18 mm	4
16	Spojovací hriadeľ remenice	6
17	Široká plochá podložka M4	4
18	Skrutka s krytkou M6 x 35 mm	6
19	Spevňujúca doštička	1
20	Ovládací panel	1
21	Detektor záťaže	1
22	Napájací kábel motora	1
23	Kábel snímača hmotnosti	1
24	Guľatá krytka	2
25	Držiak batérie	1
26A	Kábel k držadlu (samec-samica)	1
26Y	Kábel k držadlu (duálna samica)	1
27	Adaptér spevňujúci doštičky	1
28A	Spínač (samec)	1
28Y	Spínač (samica)	1
29	Komunikačný kábel	1
30	Držiak magnetov	1
31	Držiak senzora	1
32	Matica M10	4
33	Vodiaca tyč	2

34	Dutý rám 32 mm	1
35	Koncovka dutého rámu 32 mm	1
36	Piest dutého rámu 32 mm	1
37	Okružie koncovky rámu 32 mm	2
38	Okružie piestu 32 mm	2
39	Dutý rám 40 mm	1
40	Koncovka dutého rámu 40 mm	1
41	Piest dutého rámu 40 mm	1
42	Okružie koncovky rámu 40 mm	2
43	Okružie piestu 40 mm	2
44	Guľôčkové ložisko 6000RS	1
45	Guľôčkové ložisko 6001RS	1
46	Základňa	1
47	Otočná základňa	1
48	Držiak oceleového lanka	3
49	Spevňujúca doska otočného rámu	1
50	Spojovací hriadel'	1
51	Držiak kladky pre výber závažia	1
52	Nosná skrutka	4
53	Guľatý magnet	5
54	Remenica Ø 50	17
55	Guľôčkové ložisko 6000ZZ	1
56	Pružný krúžok Ø 26	2
57	Rozpera kladky	2
58	Magnetická kladka Ø 58 (so 4 otvormi)	1
59	Kladka 32 mm	1
60	Kladka 25 mm	1
63	Nylonová podložka	4
65	Vákuová pumpa	1
67	Predná doska	1
68	Hlavička oceleového lanka	2
69	Hliníkový nastaviteľný konektor	2
70	Karabína	2
71	Ťažné držadlo	2
72	Lanko	2
73	Oceleové drôtené lano	1
74	Dutá krytka	2
75	Spodná koncovka 32 mm	1

76	Spodná koncovka 40 mm	1
78	Gulatá podložka	1
81	Konektor v tvare T	1
82	Pružná podložka Ø 28	1
88	Skrutka s krížovou hlavou M5 x 12 mm	2
91	Skrutka s krížovou hlavou M4 x 8 mm	2
93	Skrutka s krížovou hlavou M5 x 20 mm	1
97	Skrutka s krytkou M6 x 20 mm	1
101	Plochá podložka M6	2
103	Nylonová matica M6	1
105	Plochá podložka M8	51
109	Plochá podložka M10	2
112	Skrutka M6 x 35 mm	4
113	Skrutka M10 x 40 mm	2
114	Matica M10	4
115	Krížová skrutka M6 x 12 mm	1
116	Skrutka M8 x 12 mm	1
117	Pin gombík	1
119	Závitový uzáver Ø 19,5	22
120	Nástenný držiak	2
122	Pružná podložka M8	8
126	Nylonová matica M8	17
128	Skrutka s valcovou hlavou M8 x 30 mm	8
129	Skrutka s valcovou hlavou M8 x 50 mm	4
130	PU trubica	3
133	Imbusový kľúč T5	1
134	Imbusový kľúč T6	1
135	Kľúč 19 mm/22 mm	1
136	Kľúč	1
137	Nylonová matica M4	2
138	Imbusový kľúč T4	1
139	Jednosmerný ventil	2
140	Podložka jednosmerného ventilu	2
141	Štvorcová podložka	1
142	Spodná podložka	2
143	Montážna doska vákuovej pumpy	1
144	Držiak batérie	1
145	Rozpera závažia	4


146L	Ľavý rám základne	1
146R	Pravý rám základne	1
147L	Ľavý spevňujúci rám	1
147R	Pravý spevňujúci rám	1
148	Tŕň závažia	2
149	Nastaviteľná podložka	4
150	Skrutka M6 x 10 mm	12
151	Skrutka M6 x 10 mm	4
152	Skrutka M10 x 12 mm	1
153	Krížová skrutka M6 x 12 mm	1
154	Skrutka M6 x 15 mm	10
155	Skrutka 60 mm	2
156	Závitový uzáver Ø 28	2
157	Skrutka s krytkou M8 x 30 mm	9
158	Skrutka M6 x 18 mm	15
159	Skrutka M4 x 8 mm	9
160	Skrutka M10 x 20 mm	2
161	tlmiaca podložka	2
162	Skrutka M5 x 15 mm	2
163	Skrutka M8 x 85 mm	2
164	Šesťhranná matica M12	1
165	Pružinová podložka M10	2
166	Ochranný kryt v tvare I	2
168	Samorezná skrutka M8 x 50 mm	4
169	Expanzný rám	4
170	Skrutka s krytkou M8 x 60 mm	2
171	Skrutka s krytkou M8 x 15 mm	12
172	Zástrčka kábla	1
173	Samorezná skrutka ST4,0 x 12 mm	2
174	Kotviaca skrutka M10 x 80 mm	4
175	Kotviaca skrutka M10 x 60 mm	4

POKYNY K CVIČENIU

Cvičenie je prospešné pre Vaše zdravie, zlepšuje fyzickú kondíciu, tvaruje svalstvo a v kombinácii s kaloricky vyváženou stravou vedie k zníženiu hmotnosti.


1. ROZCVIČKA

Táto fáza slúži k prekrveniu celého tela, k zahriatiu svalstva, znižuje riziko kŕčov a svalového poranenia. Odporúčame vykonávať nižšie uvedené zahrievacie cviky. Pri preťahovaní zotrvajte v krajnej polohe približne 30 sekúnd, nerobte trhavé pohyby a nekmítajte.

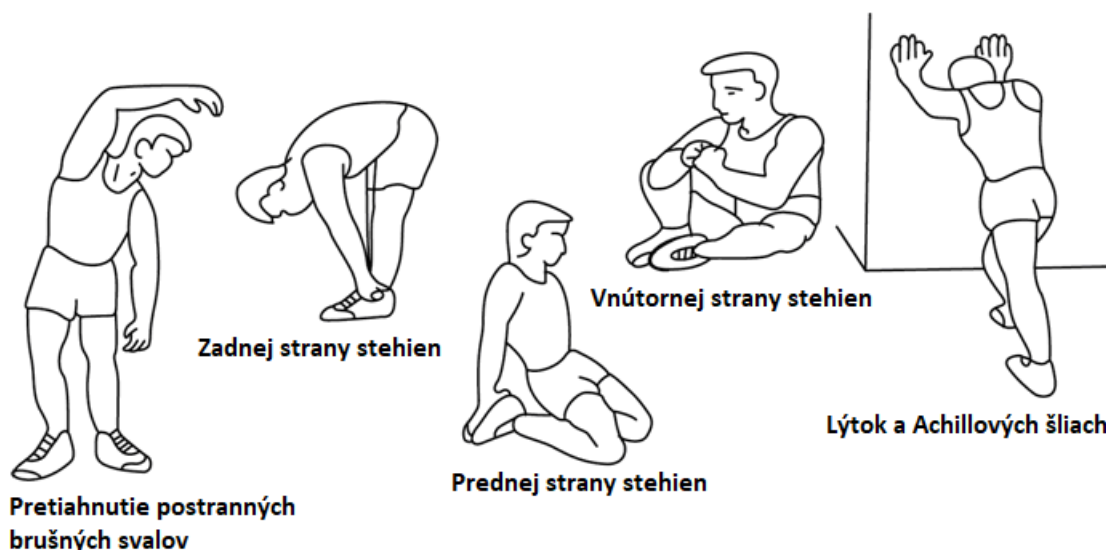

2. SAMOTNÉ CVIČENIE

Táto fáza je fyzicky namáhavejšia. Pravidelným cvičením sa posilňuje svalstvo. Tempo si môžete určiť sami, ale je veľmi dôležité, aby bolo rovnaké po celú dobu cvičenia. Srdcová frekvencia by sa mala pohybovať v cieľovej zóne (viď obrázok nižšie).

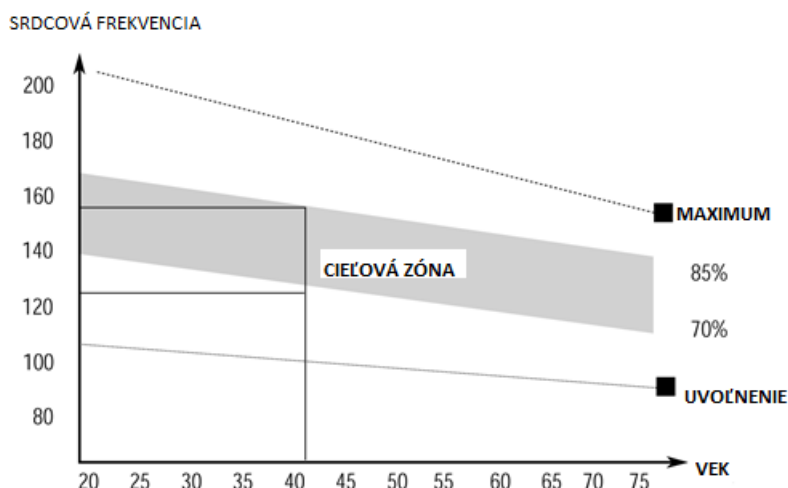

Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút. Väčšine ľudí trvá táto fáza 15 - 20 minút.

3. UPOKOJENIE

Táto fáza slúži k upokojeniu činnosti kardiovaskulárnej sústavy a uvoľneniu svalstva. Mala by trvať približne 5 minút. Môžete opakovať zahrievacie cviky alebo pokračovať v cvičení zvolneným tempom. Preťahovanie svalov po cvičení je nesmierne dôležité – opäť je potrebné sa vyvarovať trhavým pohybom a kmitaniu.

Zo zlepšujúcou sa kondíciou môžete predlžovať dĺžku a zvyšovať intenzitu cvičenia. Trénujte pravidelne, najmenej trikrát týždenne.

TVAROVANIE SVALSTVA

Pre tvarovanie svalstva je dôležité nastaviť vysoký stupeň záťaže. Svaly tak budú viac namáhané, čo môže spôsobiť, že nebudete schopný cvičiť tak dlho, ako by ste si priali. Pokiaľ sa súčasne snažíte o zlepšenie kondície, je potrebné tomu tréning prispôbiť. Počas zahrievacej a záverečnej fázy tréningu cvičte obvyklým spôsobom, ale ku koncu cvičenia zvýšte odpor prístroja. Pravdepodobne budete musieť spomaliť rýchlosť, aby srdcová frekvencia zostala v cieľovej oblasti.

ZNÍŽENIE HMOTNOSTI

Množstvo spálených kalórií závisí iba na dĺžke a intenzite cvičenia. Podstata je rovnaká ako pri kondičnom cvičení, avšak cieľ je iný.

ÚDRŽBA

1. Po ukončení cvičenia zotrite prípadný pot, aby ste tak predišli korózii. Prístroj čistite pomocou jemnej handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
2. V prípade zvýšenej hlučnosti stroja je nutné skontrolovať a správne dotiahnuť všetky skrutky a spoje.
3. Výrobok musí byť umiestnený v čistých, vetrateľných a suchých priestoroch.
4. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu.
5. Pravidelne mažte pohyblivé časti stroja.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

