



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 2721 Stopky inSPORTline SW Profi Dual Chrono



OBSAH

ÚVOD	3
TECHNICKÝ POPIS	3
ČAS (TIME)	4
ČASOMIERA (CHRONOGRAPH).....	5
DVOJITÁ ČASOMIERA (CHRONOGRAPH DUAL).....	5
ČASOVÉ ZÁZNAMY (CHRONOGRAPH DATA)	6
ČASOVAČ (TIMER)	6
MEDZIČAS (INTERVAL)	6
UPOZORNENIE (ALARM)	7
TEMPO (PACER)	7
CELKOVÉ SÚČTY (TALLY)	8
ÚDRŽBA	8
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	9

ÚVOD

Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu, ktorý Vám určite bude užitočným pomocníkom pri športových aktivitách. Pred začatím používania si pozorne prečítajte celý manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Stopky inSPORTline SW Profi Dual Chrono sú stopky s presnosťou merania na 1/100 sekundy a nadštandardnou funkčnou výbavou. Stopky dokážu zaznamenávať časy až 100 kôl a zvukovou signalizáciou upozorniť na každý nový najlepší dosiahnutý čas. Prehľadný dvojriadkový displej, 3 veľké funkčné tlačidlá a jednoduché ovládanie radí tieto stopky inSPORTline SW Profi Dual Chrono medzi profesionálmi vyhľadávané športové doplnky.

TECHNICKÝ POPIS

- profesionálne stopky
- vode odolný pogumovaný povrch prístroja
- meranie s presnosťou na 1/100 sekundy
- záznam 100 meraných medzičasov kôl
- **funkcia DUAL Chrono:** meranie 2 nezávislých časov súčasne
- ukladanie dát pre každé nové meranie
- **zobrazované informácie:** čas kola, celkový čas, najrýchlejšie kolo, priemerný čas kola, výpočet času
- nastavenie tréningových intervalov
- zvuková signalizácia pri zaznamenaní novej najlepšej hodnoty
- **časový odpočet:** až 10 hodín
- ukladanie meraných časov v jednotlivých dňoch
- dátum a čas
- **formát času:** 12/24
- denný budík
- počítadlo
- podsvietenie displeja
- 3V CR2032 Lítiová batéria
- jednoduchá výmena batérie

TIME/ČAS	Zobrazuje čas (mesiac, dátum, deň v týždni).
CHRONOGRAPH/ČASOMIERA	Meria ubehnutý čas a umožňuje náhľad čiastkových časových úsekov a kôl.
CHRONO DUAL/DVOJITÁ ČASOMIERA	Meria dva časové úseky súčasne a po stranách.
CHRONO DATA/ČASOVÉ ZÁZNAMY	Prehliadanie každého kola s ohľadom na celkový, najlepší a priemerný čas.
TIMER/ČASOVAČ	Klasické počítanie alebo časový odpočet.
INTERVAL/INTERVAL	Meria medzičas s možnosťou zadania kôl a odpočinkového času.
ALARM/UPOZORNENIE	Nastaviteľná výstraha. Možnosť ručného zapnutia alebo vypnutia.
PACER/TEMPO	Nastaviteľné rozmedzie od 10 do 240.
TALLY/CELKOVÉ SÚČTY	Jednoduché sčítanie celkov.

	S1 +Prepínanie režimov +Potvrdenie +Štart/Stop Chrono 1
	S2 +Zníženie hodnoty +Čiastkový úsek +Mazanie dát +Prehliadanie +Štart/Stop Chrono 2 +Vstup do nastavenia
	S3 +Navýšenie hodnoty +Štart/Prerušenie/Ukončenie +Uloženie časových údajov +Prehliadanie údajov +Výstraha On/Off (zapnutie/vypnutie) +Tempo On/Off (zapnutie/vypnutie) +Prepínanie medzi časmi (Time 1 a 2)
	S4 +Podsvietenie


ČAS (TIME)

	
---	--

- Stlačte S3 na prepínanie medzi časmi Time 1 a 2.
- Zadanie času: Stlačte S1 na prechod k časovému režimu (Time Mode), pokiaľ v ňom už nie ste.
- Stlačte a podržte S2 na 2 sekundy pre vstup do nastavenia. Time 1 (T1) začne svietiť. Pomocou tlačidla S3 zvolte čas 1 alebo 2 (Time 1, 2). Stlačte S1 pre potvrdenie a pre prechod na nastavenie hodín.
- Stlačte S3 pre navýšenie alebo S2 pre zníženie hodnoty. Podržaním tlačidla rolovanie urýchlite. Stlačte S1 pre potvrdenie. Obdobne nastavte minúty, sekundy, rok, mesiac a deň (stlačte buď S2 alebo S3 pre resetovanie sekúnd). Potvrďte tlačidlom S1.

- Stlačte S3 pre aktiváciu alebo deaktiváciu zvonenia alebo pre voľbu 12/24 hodinového formátu. Ak zvolíte 24-hodinový formát, symboly AM/PM sa nezobrazia. Potvrďte tlačidlom S1.


ČASOMIERA (CHRONOGRAPH)

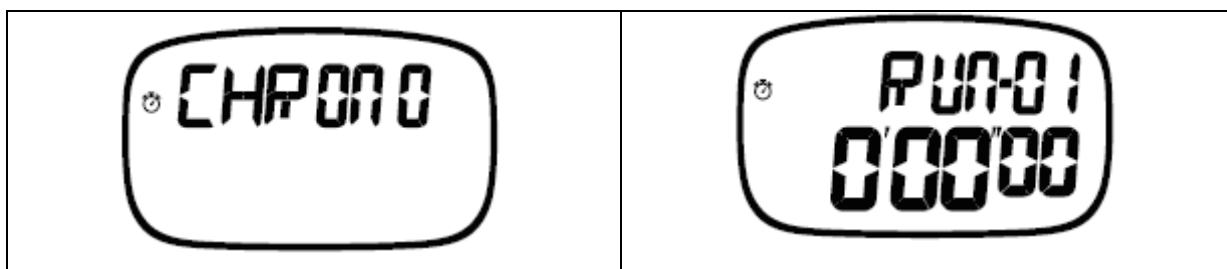

Meria a zaznamenáva časy jednotlivých kôl a čiastkových úsekov (až do 100 kôl) vrátane upozornenia na najrýchlejší časový úsek.


- Stlačte S3. Čas kola sa zobrazí na 1/100 sekundy. Po sekundách nasledujú minúty. Ak sa čas dostane až k hodinovej hodnote, zobrazí sa počet hodín nad prvým údajom a nahradí 1/100 sekundy v druhotnom zobrazení.
- Horný riadok zobrazuje čas kola a spodný riadok potom čiastkový čas. Číslo jednotlivého kola bude svietiť na vrchnom riadku.
- Po každom zakončení jednotlivého kola, stlačte S2 pre záznam času. Na 2 sekundy sa rozsvieti číslo zaznamenávaného kola. Ak nejaké kolo prebehne rýchlejšie, zobrazí sa po dobu dvoch sekúnd na hornom riadku nápis Fastest.
- Potom sa horný riadok vráti k zobrazeniu času ďalšieho kola. Spodný riadok bude ďalej zobrazovať čiastkový čas bez prerušenia.
- Stlačte S3 na prerušenie/zastavenie hodín. Začne blikať nápis PAUSE. Môžete buď urobiť súhrn tlačidlom S2 alebo tlačidlom S3 stopovanie času ukončiť.
- Ak si prajete uložiť dané dáta, podržte S3 na dve sekundy až sa objaví nápis STORE DATA. Po ich uložení sa zariadenie prepne k ďalšiemu behu (iba ak prvý cyklus už bol ukončený).
- Pre zmazanie dát podržte S2 na dve sekundy. Zobrazí sa nápis CLEAR DATA a zariadenie sa vráti do RUN-01.
- Všetky časové dáta v rámci Chrono dát budú zmazané a zariadenie sa prepne do RUN-01.

DVOJITÁ ČASOMIERA (CHRONOGRAPH DUAL)

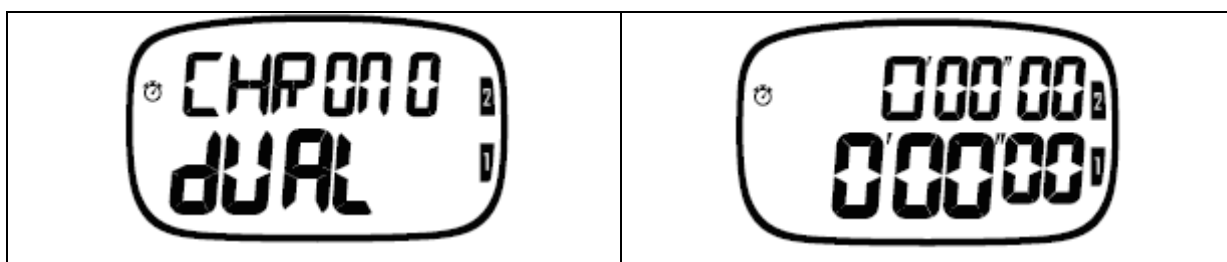


- Zaznamenáva súčasne časy dvoch kôl.
- Stlačte S3 pre zahájenie oboch časomier. Chrono 1 a Chrono 2 naskočia súčasne.
- Stlačte S1 pre stop/štart času Chrono 1. Stlačte S2 pre stop/štart času Chrono 2.
- Stlačte S3 pre ukončenie oboch cyklov.
- Stlačte a podržte S3 pre uloženie dát. Stlačte S2 pre zmazanie aktuálneho cyklu.
- Pre ukončenie cyklu, uložte dáta alebo ich zmažte a prejdite do ďalšieho režimu. Ako Chrono 1 tak Chrono 2 musí byť prerušené.

ČASOVÉ ZÁZNAMY (CHRONOGRAPH DATA)

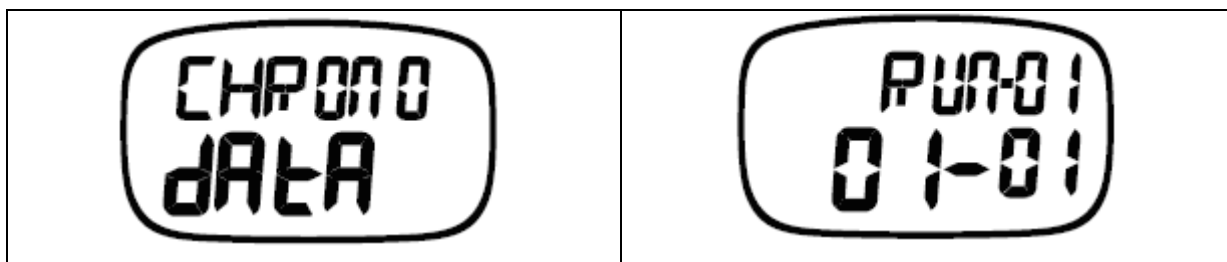


- Dajú sa opätovne vyvolať záznamy čiastkového času i času každého kola, vrátane celkového času, najrýchlejšieho času a priemerného času.
- Pre vyvolanie časových záznamov stlačte S2 pre postup na záznam, ktorý chcete vyvolať. Tlačidlom S3 nabehnete k dátam cyklu.
- Tlačidlom S3 sa dostanete k položke kôl v danom slede: individuálny čas kola, celkový čas, najlepší čas, priemerný čas.
- Stlačte a podržte S2 pre zmazanie aktuálnych údajov.

ČASOVAČ (TIMER)

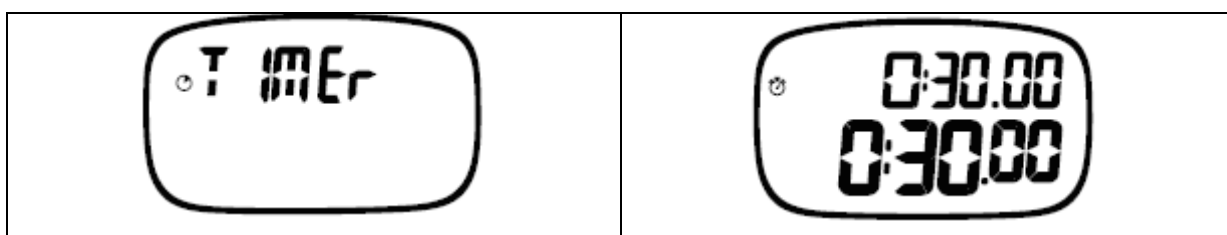

- Stlačte a podržte S2 na dve sekundy pre vstup do nastavenia (set mode). Na jednu sekundu sa zobrazí nápis HOLD/ADJUST. Hodinový ukazovateľ sa rozblíka.
- Tlačidlom S3 hodnotu zvýšite a tlačidlom S2 ju znížite. Podržaním tlačidla budete rolovať rýchlejšie. Potvrďte tlačidlom S1 a prejdite k minútam a potom ku sekundám.
- Po kompletnom nastavení zahájte odpočet tlačidlom S3. Týmto tlačidlom tiež môžete počítanie prerušiť alebo si urobiť súhrn.
- Tlačidlom S2 odpočet resetujete.
- Akonáhle odpočet dosiahne nulové hodnoty, budú stopky počítat ďalej vzostupne, aby sa zaznamenal čas, ktorý ubehol od ukončenia odpočtu. Tlačidlom S3 činnosť prerušíte a tlačidlom S2 vykonáte reset.
- Pred ukončením odpočtu bude vydané upozornenie po dobu 5 sekúnd.


MEDZIČAS (INTERVAL)

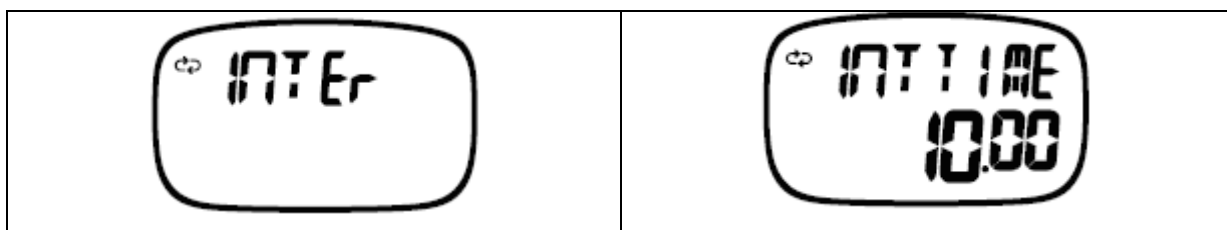

- Cyklus si môžete rozdeliť do intervalov na základe kôl a odpočinkového času.
- Stlačte a podržte S2 na dve sekundy pre vstup do nastavenia. Zobrazí sa nápis HOLD/ADJUST na jednu sekundu. Hodinový ukazovateľ začne blikať.


- Stlačte S3 pre navýšenie hodnoty alebo S2 pre zníženie hodnoty. Podržaním tlačidla rolovanie urýchlite. Stlačte S1 pre potvrdenie a prechod k minútam, kolám a odpočinkovému času.
- Po zakončení vkladania stlačte S3 pre spustenie medzičasu.
- Po završení času sa bude odpočítavať odpočinkový čas. Po jeho završení sa začne ďalšie kolo.
- Stlačte S3 pre prerušenie v ktoromkoľvek okamihu. Môžete v tejto fáze stlačiť S2 pre resetovanie v prípade potreby.

UPOZORNENIE (ALARM)

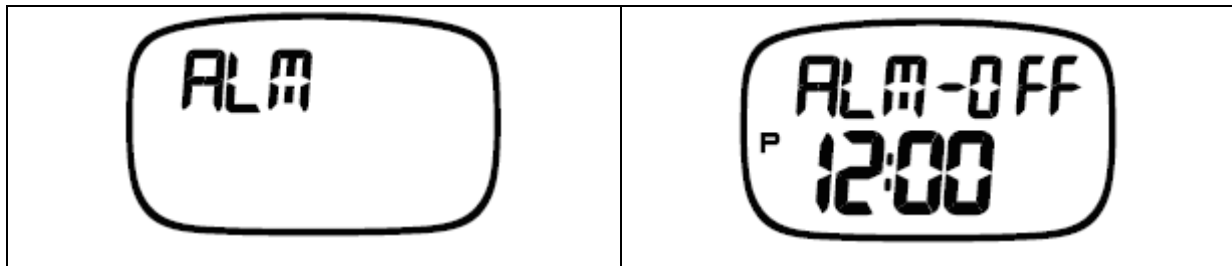


- Môžete ho aktivovať alebo deaktivovať prepínaním medzi ON/OFF tlačidlom S3. Pokiaľ je funkcia výstrahy zapnutá, zobrazí sa na displeji.
- Stlačte a podržte S2 na dve sekundy pre vstup do nastavenia. Na jednu sekundu sa zobrazí nápis HOLD/ADJUST. Hodinový ukazovateľ začne blikať.
- Stlačte S3 pre navýšenie hodnoty, S2 pre zníženie hodnoty. Podržaním tlačidla rolovanie urýchlite. Stlačte S1 pre potvrdenie a prejdite k minútam.
- Po ukončení všetkých nastavení stlačte S1 pre opustenie režimu nastavenia. Po ukončení nastavenia sa automaticky zapne funkcia ALARM.
- Upozornenie zaznie na dobu 30 sekúnd, ak je funkcia aktivovaná. Ktorýmkoľvek tlačidlom výstrahu ukončíte.

TEMPO (PACER)

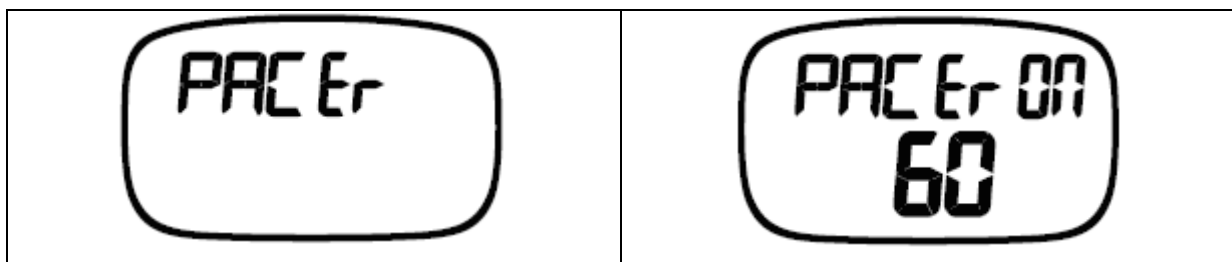

- Stlačte S3 a prepínajte medzi aktiváciou a deaktiváciou (ON/OFF).
- Stlačte a podržte S2 na tri sekundy pre voľbu frekvencie rýchlosti: 10-20-30-40-60-70-80-100-120-180-240.
- Stlačte S3 pre rolovanie vpred alebo S2 pre rolovanie vzad. Tlačidlom S1 potvrdíte a opustíte nastavenia.

CELKOVÉ SÚČTY (TALLY)

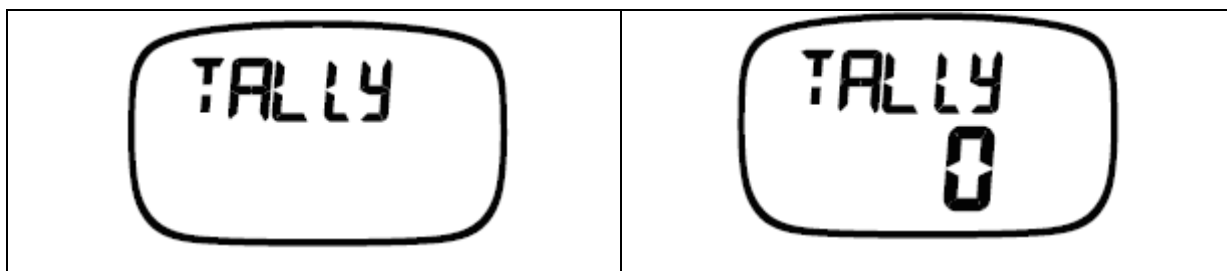

- Použite časomieru pre čokoľvek vďaka funkcii TALLY.
- Stlačte S2 alebo S3 pre počítanie.
- Súčasným stlačením S2 a S3 funkciu resetujete.

ÚDRŽBA

- Zariadenie nerozoberajte a nepokúšajte sa ho sami opraviť.
- Chráňte pred extrémnymi teplotami, nárazmi a priamym slnkom.
- Výrobok sa môže utierať iba mierne navlhčenou handričkou. Na odolnejšiu špinu sa môže použiť jemné mydlo.
- Výrobok nesmie prísť do kontaktu s chemikáliami: benzínom, rozpúšťadlami, acetónom, alkoholom, repelentmi hmyzu atď.
- Skladujte iba na suchom a čistom mieste.
- Výrobok nesmie prísť do kontaktu s vlasovou alebo kožnou kozmetikou, popr. s podobnými produktmi. Ak by snád došlo ku kontaminácii výrobku týmito prostriedkami, okamžite ich zotrite suchou a jemnou handričkou.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou

- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja

Pečiatka a podpis predajcu: