


inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku [www.insportline.sk](http://www.insportline.sk), kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

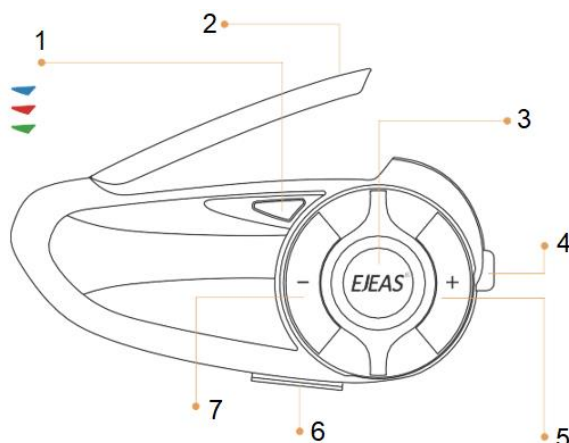

1. LED svetlá

2. Anténa


3. Prijatie hovoru / vypínač

4. Interkom

5. Hlasitosť +

6. USB nabíjací port / jack slúchadiel

7. Hlasitosť -

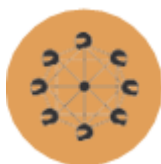

Sieť interkom



Bluetooth interkom



Zdieľanie hudby



IP67 vodoodolnosť




Hlasový asistent



FM rádio




Odnímateľná podpora

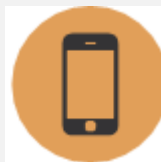

Mobilná aplikácia

## UPEVNENIE

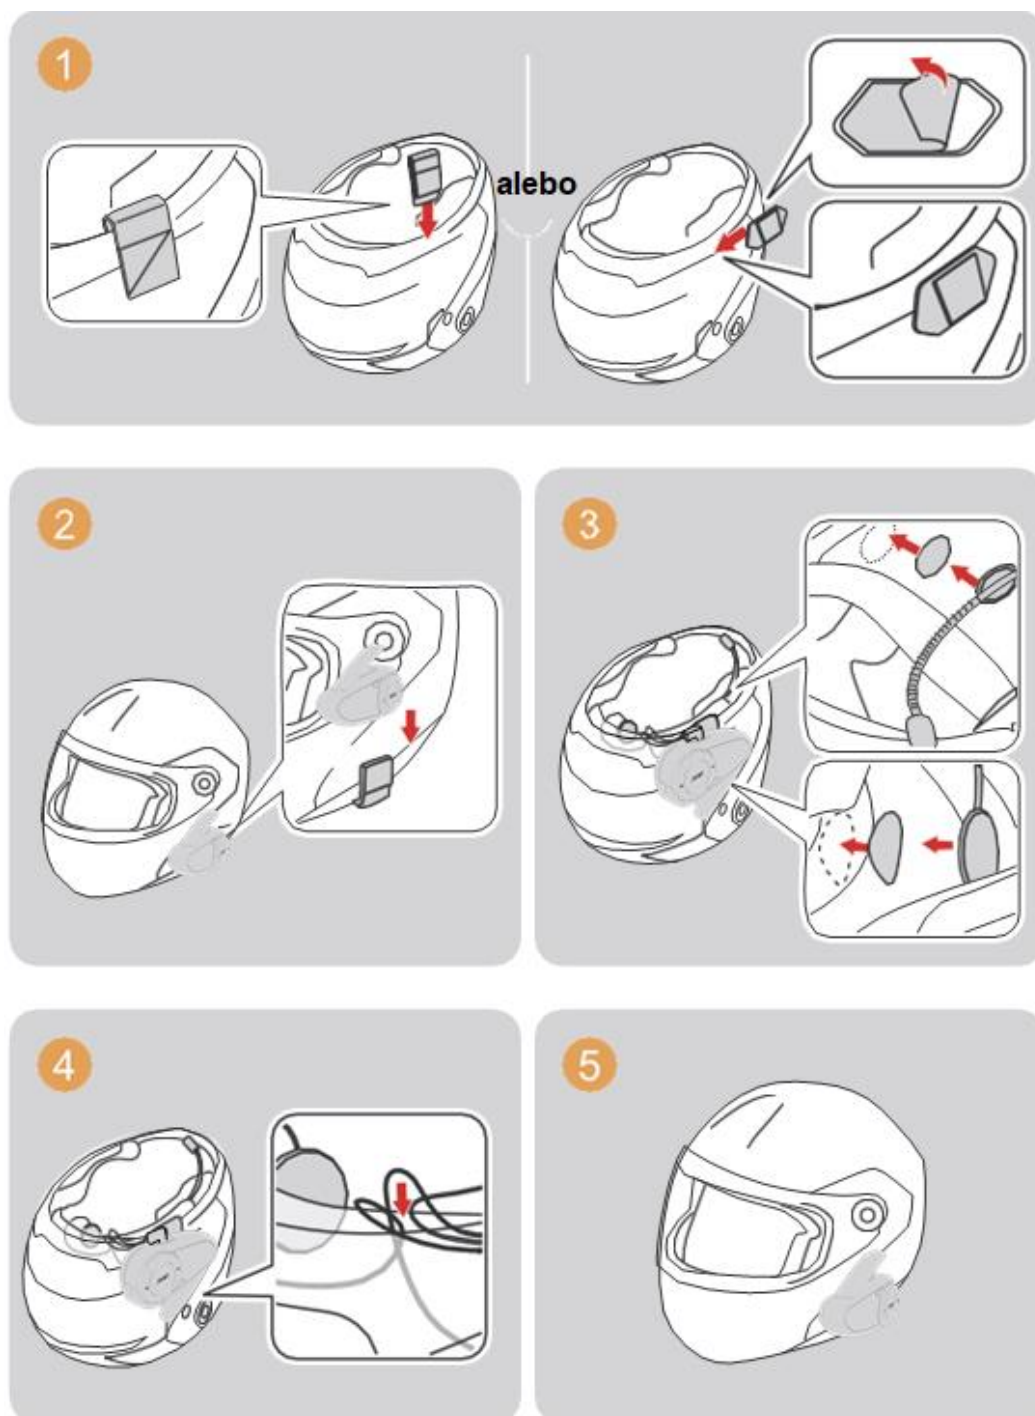

## OVLÁDANIE



Stlačte



2x stlačte



Podržte po dobu  
1 sekundy



Podržte po dobu  
2 sekúnd



Podržte po dobu  
5 sekúnd

**Spustenie / vypnutie** – pred použitím nabite batériu.



**Spustenie** – pre spustenie podržte tlačidlo vypínača po dobu 1 sekundy. Modré svetlo bude pomaly blikať. Ozve sa zvukový signál.

**Vypnutie** – pre vypnutie podržte tlačidlá vypínača a hlasitosť +. Ozve sa zvukový signál a indikačné svetlo sa vypne.

Po pripojení nabíjačky sa interkom vypne a môže byť používaný po zapnutí.

#### Indikátor nízkeho stavu batérie



Červené svetlo 2x blikne a ozve sa zvukový signál. Akonáhle je batéria vybitá, zariadenie sa vypne.


#### Nabíjanie



Počas nabíjania svieti indikačné svetlo na červeno.

Ak je interkom pripojený pomocou Bluetooth uvidíte stav batérie na Vašom telefóne.


#### Sieť interkom

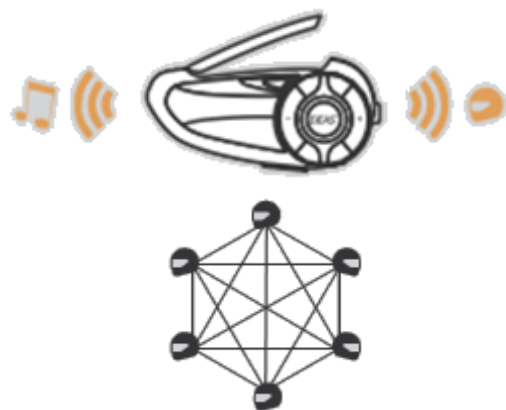

Sieť podporuje komunikačnú technológiu s frekvenciou 470 – 488 Mhz. Sieť umožňuje prepojenie viacerých používateľov, ktorí sú v dosahu. Táto sieť umožňuje kvalitnejšie pripojenie ako Bluetooth a je menej náchylnějšía proti rušivým elementom.

Umožňuje prepojenie až 6 ľudí, celkom 5 kanálov. Ak je používateľ iba ako poslucháč, môže sa pripojiť nad limit.

## Stlmenie mikrofónu

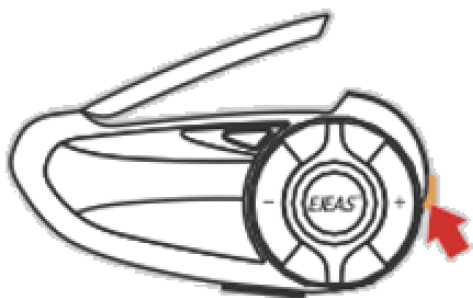

Stlačením tlačidla stlmíte mikrofón. Opakovaným stlačením tlačidla mikrofón spustíte.

Iba ak ste pripojení k sieti interkom.

## Aktivácia hlasom


Ak používate sieť interkom, je aktivovaná automatická detekcia hlasu. Môžete upraviť senzitivitu detekcie.

Na výber je 5 stupňov citlivosti (1 nízka – 5 vysoká), pôvodná hodnota je 3. Počas jazdy odporúčame používať vyššiu citlivosť z dôvodu aktivácie okolitými zvukmi.



Stlačte súčasne tlačidlá interkomu a hlasitosť + pre výber citlivosti.

## Spárovanie zariadenia

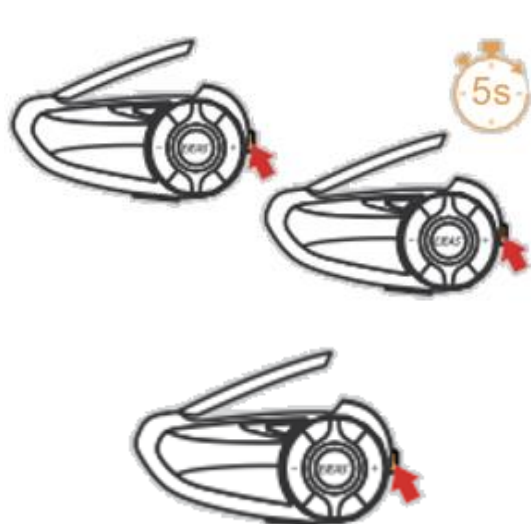

1  
Podržte tlačidlo interkomu po dobu 5 sekúnd. Budete počuť zvukový signál a striedavo bude blikať červená a zelená dióda.

2  
Jedno zariadenie funguje ako spojovací server. Stlačte interkom tlačidlo a striedavo bude blikať červená a zelená dióda.

Po pár sekundách budete počuť „Pairing successful“, párovanie sa podarilo.

Po spárovaní budete počuť frekvenciu pripojenia pre všetky prepojené zariadenia.

### Interkom pripojení po spárování



Ak sú zariadenia spárované, stačí po spustení stlačiť tlačidlo interkomu, interkom sa automaticky pripojí k sieti.


### Vypnutie interkom siete



Pre vypnutie siete interkomu podržte tlačidlo interkomu po dobu 1 sekundy.


### Pripojenie ako poslucháč

V prípade, že je prihlásený maximálny počet používateľov, môže sa ďalší účastník pripojiť iba ako poslucháč.

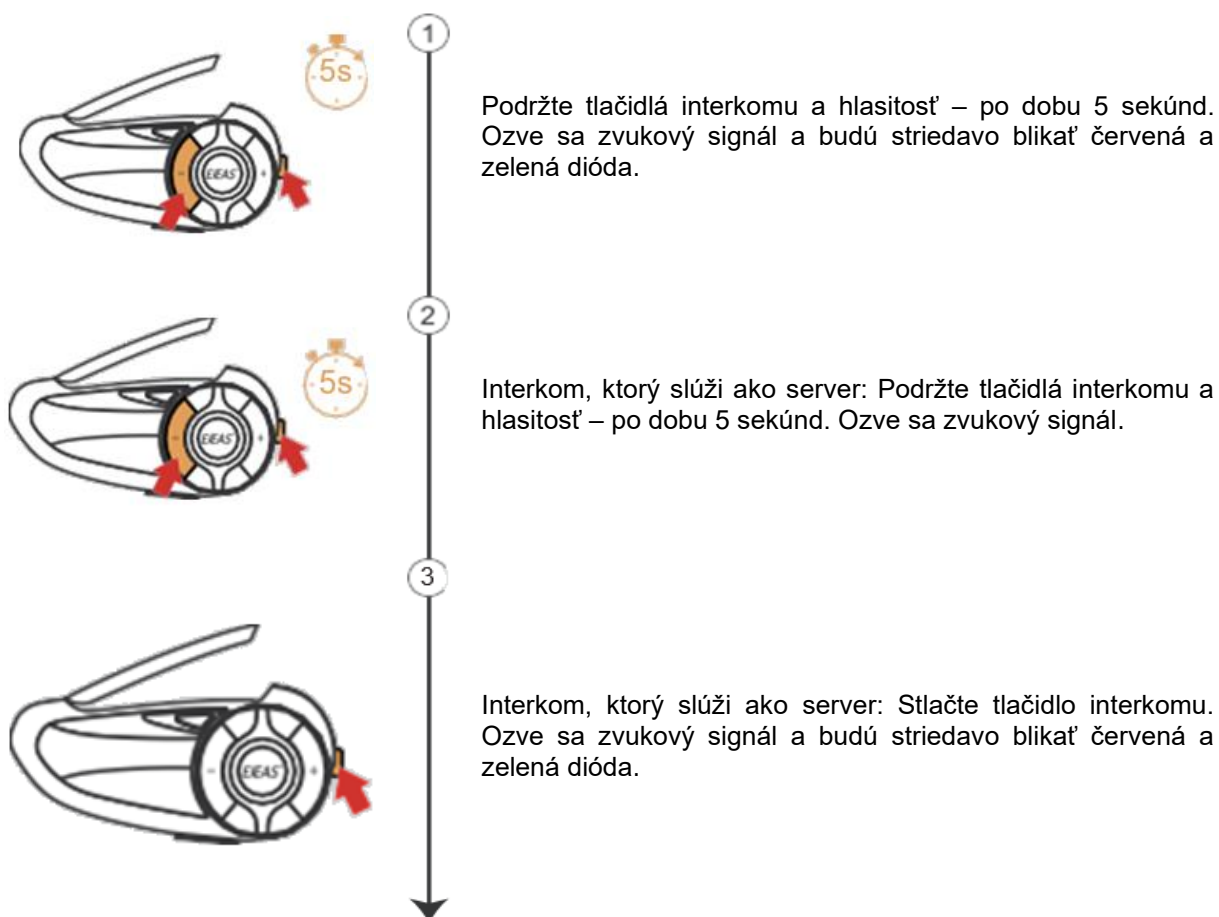


Po spárovaní budete počuť frekvenciu pripojenia pre všetky prepojené zariadenia.

## Zmena frekvencie

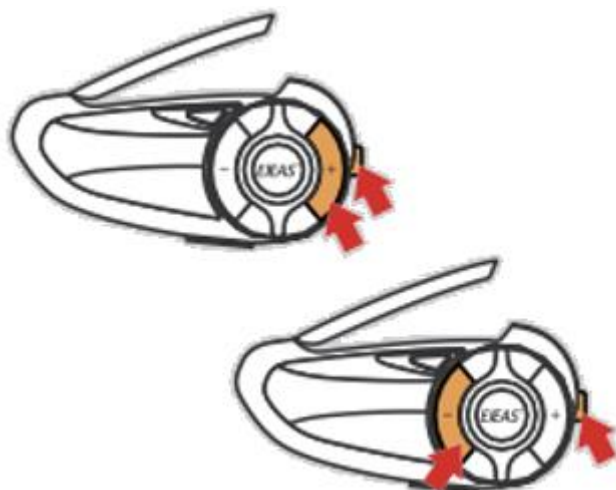

Na výber je 5 kanálov. Stlačte tlačidlá interkomu a hlasitosť + alebo hlasitosť – pre prepínanie kanálov. Prepojení používatelia musia byť na rovnakom kanáli.

## Párovanie dvoch interkomov

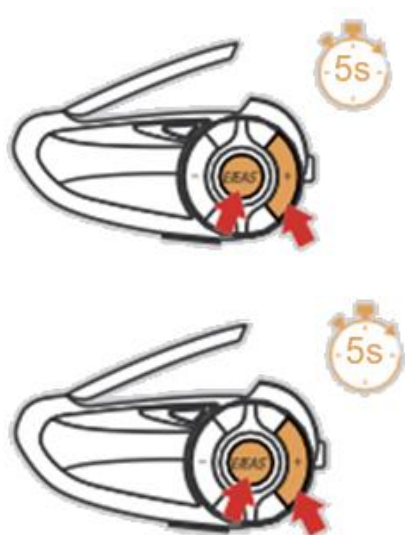


1 Po spustení podržte tlačidlá vypínača a hlasitosť + po dobu 5 sekúnd. Striedavo bude blikať červená a modrá dióda.

2 Opakujte pre druhý interkom.

Prepojenie bolo úspešné a prenos bude aktívny.

## Prepojenie s predchádzajúcim modelom

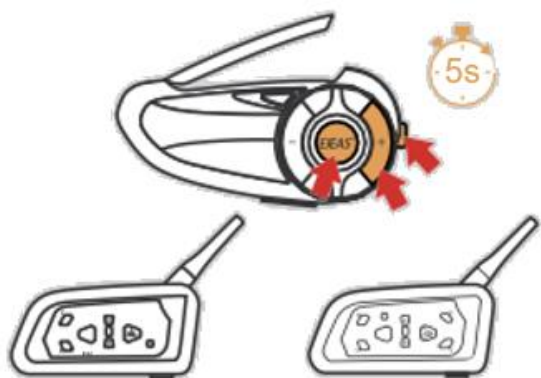

1. Podržte súčasne tlačidlá vypínača, interkomu a hlasitosť + po dobu 5 sekúnd. Striedavo bude blikať červená a modrá dióda.

2. Pre modely (V6/V4) nasledujte inštrukcie nižšie.

### Pripojenie



Modrá dióda bude rýchlo blikať. Budete počuť „intercom connected“


### Odpojenie



Budete počuť „intercom disconnected“

### Párovanie s ostatnými značkami alebo inými Bluetooth interkomami.

**Poznámka:** Predajca negarantuje kompatibilitu so všetkými zariadeniami, ktoré sú dostupné na trhu.

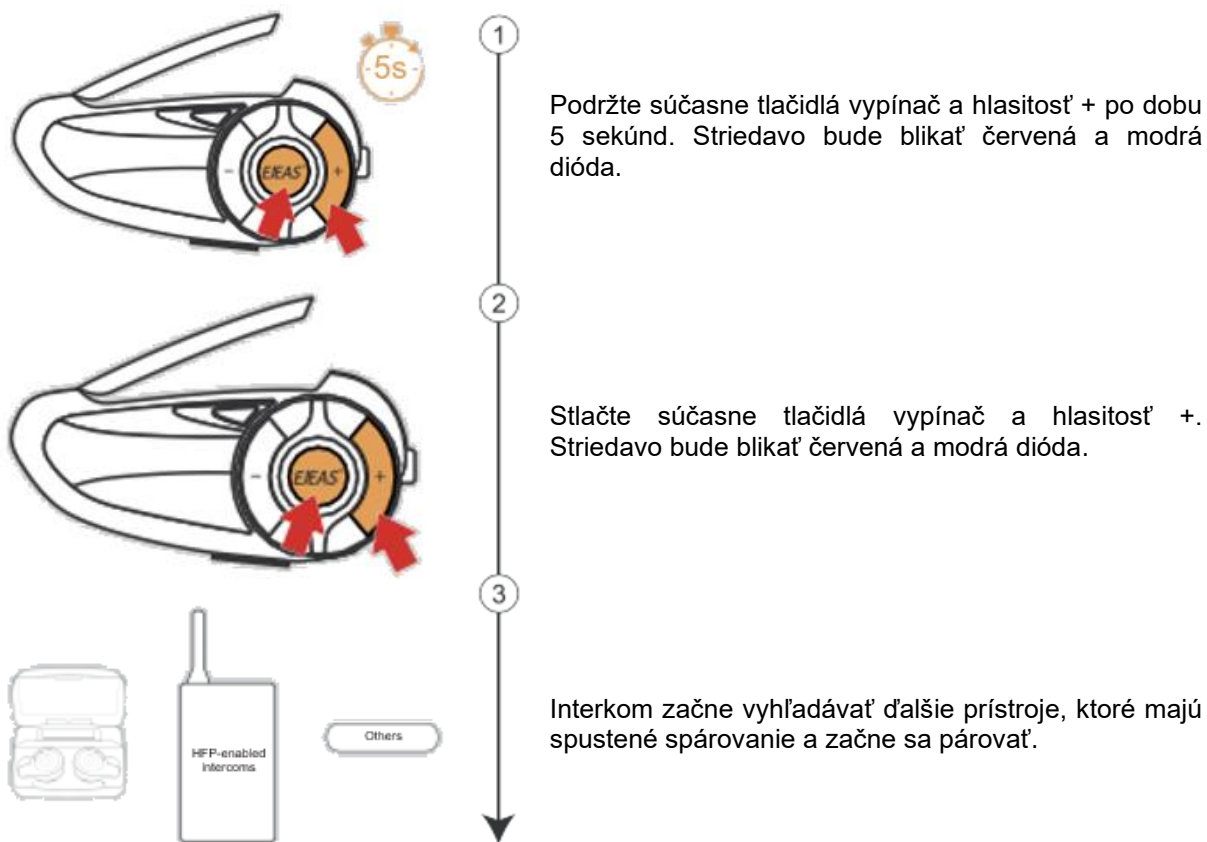

Ak je párovanie úspešné, budete počuť „pairing successful“.


### Aktualizácia firmvéru



Pre aktualizáciu pripojte interkom pomocou USB dátového kábla k počítaču. Stiahnite a otvorte súbor EJEAS Upgrade.exe a vyberte upgrade softvér. Počas aktualizácie alebo nabíjania používajte iba originálny dátový kábel.

### Prepojenie s mobilným telefónom

Až dva mobilné telefóny sa môžu pripojiť k jednému zariadeniu.

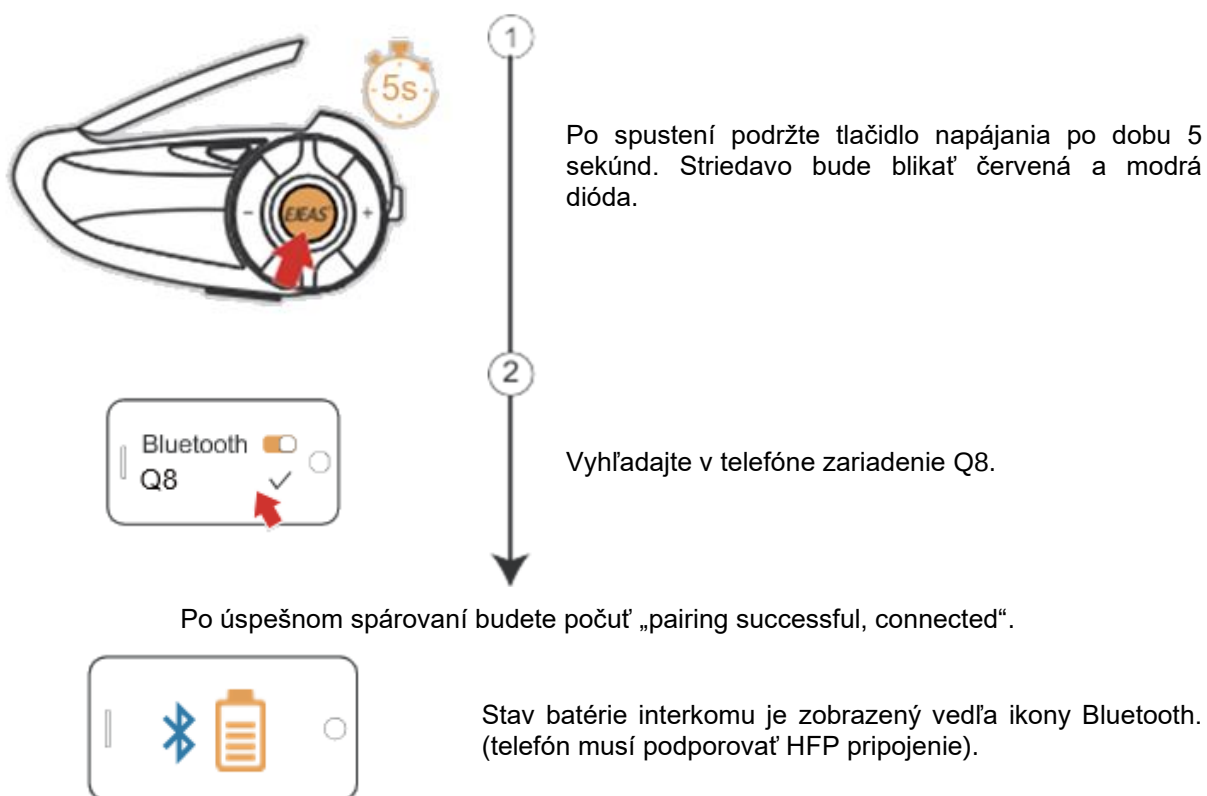

### Opätovné pripojenie k telefónu pomocou Bluetooth

Po spustení sa interkom automaticky pripojí k poslednému pripojenému telefónu. Ak sa tak nestane, stlačte tlačidlo vypínača.



### Ovládanie telefónu

Odmietnutie hovoru



Podržte tlačidlo po dobu 1 sekundy.

Ukončenie hovoru



Stlačte tlačidlo.

Opätovné vytočenie čísla



Stlačte 2x po sebe.

Zrušenie opätovného vytočenia čísla



Počas vytáčania čísla stlačte.

### Priorita funkcií telefónu

Počas hovoru sa všetky funkcie (hudba, FM rádio, interkom) pozastavia a spustia sa opäť to ukončení hovoru.



## Ovládanie hudby

Prehrať / pozastaviť



Prehrávanie hudby



Predchádzajúca skladba



Zníženie hlasitosti



Ďalšia skladba



Zvýšenie hlasitosti



## FM rádio



FM rádio spustenie / vypnutie (76 – 108 MHz)

Po spustení rádia sa automaticky začnú vyhľadávať okolité vysielacie stanice. FM rádio je možné počúvať počas používania interkomu.



Podržte tlačidlá hlasitosti po dobu 1 sekundy pre zapnutie / vypnutie rádia.

## Prepnutie stanice

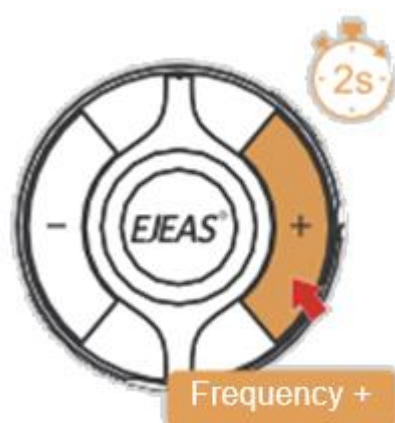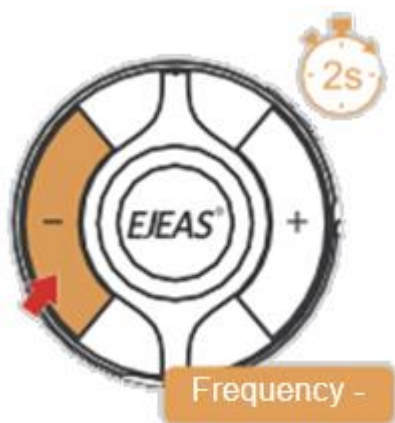

## Nastavenie hlasitosti

Iba ak používate rádio




Ak používate rádio a interkom




## Zdieľanie hudby

Táto funkcia je podporovaná iba ak nie je zapojený interkom pomocou Bluetooth.

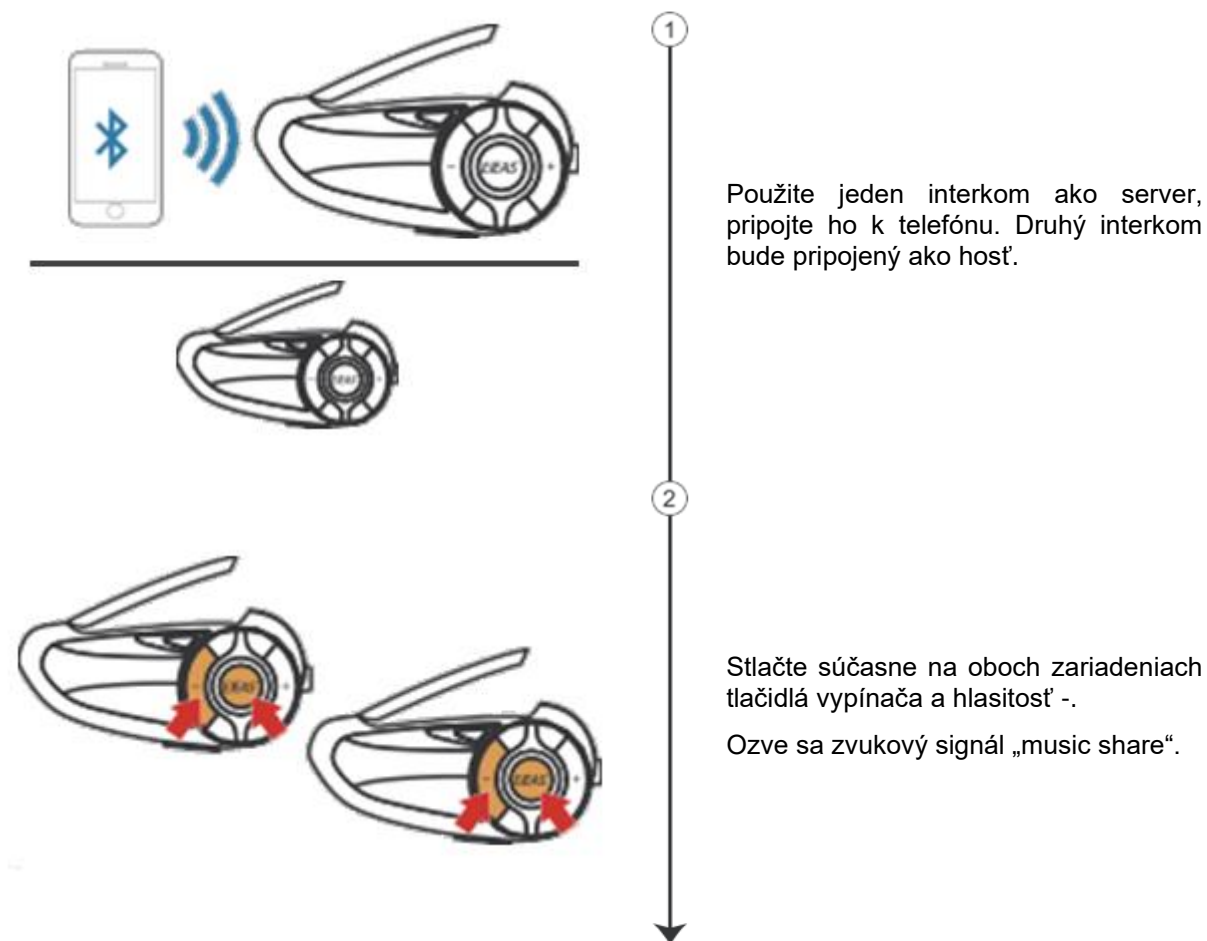


Po úspešnom spárovaní, slúži jeden telefón ako server a druhý ako jeho hosť.

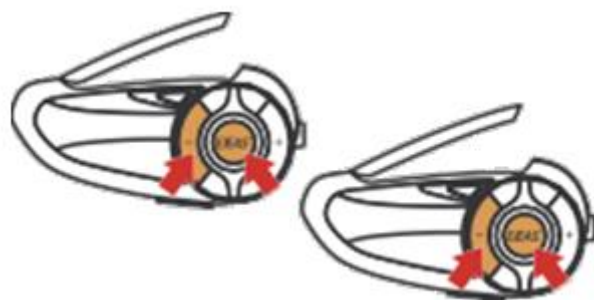

Pre vypnutie opäť stlačte súčasne na oboch zariadeniach tlačidlá vypínača a hlasitosť -.

## Diaľkový ovládač
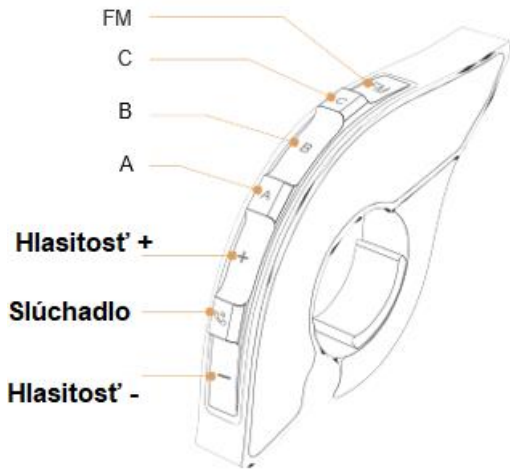
| Tlačidlo    | Stisk                               | Funkcia                                                                                                                                                        |                                                                                    |                           |                                     |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Hlasitosť + | Stlačenie (len hudba alebo rádio).  | Interkom +<br>Hudba +<br>Rádio +                                                                                                                               |  |                           |                                     |
|             | Podržanie                           | Ďalšia skladba alebo zvýšenie frekvencie rádia                                                                                                                 |                                                                                    |                           |                                     |
|             | Dvojklik (súčasne hudba a interkom) | Interkom +<br>Hudba +<br>Rádio +                                                                                                                               |                                                                                    |                           |                                     |
| Hlasitosť - | Stlačenie (len hudba alebo rádio).  | Interkom -<br>Hudba -<br>Rádio -                                                                                                                               |                                                                                    |                           |                                     |
|             | Podržanie                           | Predchádzajúca skladba alebo zníženie frekvencie rádia                                                                                                         |                                                                                    |                           |                                     |
|             | Dvojklik (súčasne hudba a interkom) | Interkom -<br>Hudba -<br>Rádio -                                                                                                                               |                                                                                    |                           |                                     |
| Slúchadlo   | Stlačenie                           | 1. Prijatie hovoru.<br>2. Ukončenie hovoru.<br>3. Spustenie/pozastavenie hovoru.<br>4. Pokiaľ nie je pripojený telefón, pripojí k poslednému známemu telefónu. |                                                                                    |                           |                                     |
|             | Podržanie                           | Odmietnutie hovoru.                                                                                                                                            |                                                                                    |                           |                                     |
|             | Dvojklik                            | Vytočenie posledného čísla.                                                                                                                                    |                                                                                    |                           |                                     |
| A tlačidlo  | Stlačenie                           | Spustíte sieť interkomu                                                                                                                                        | Tlačidlo                                                                           | Stisk                     | Funkcia                             |
|             | Podržanie                           | Žiadna funkcia                                                                                                                                                 | C tlačidlo                                                                         | Stlačenie                 | Zapne Bluetooth<br>Pripojí interkom |
|             | Dvojklik                            | Zmení citlivosť mikrofónu                                                                                                                                      |                                                                                    | Podržanie                 | Vypne interkom                      |
| B tlačidlo  | Stlačenie                           | Vypne sieť interkomu                                                                                                                                           | FM tlačidlo                                                                        | Dvojklik                  | Zapne/vypne zdieľanie hudby         |
|             | Podržanie                           | Žiadna funkcia                                                                                                                                                 |                                                                                    | Stlačenie                 | Zapne/vypne rádio                   |
|             | Dvojklik                            | Žiadna funkcia                                                                                                                                                 |                                                                                    | Hlasitosť - a FM tlačidlo | Dlhé podržanie                      |

## Spárovanie s ovládačom



1

Podržte tlačidlo vypínača a hlasitosť – po dobu 5 sekúnd. Ozve sa zvukový signál „remote control pairing“. Striedavo bude blikať červené a modré svetlo. Pokiaľ nie je spárovanie úspešné do 2 min, preruší sa.



2

Podržte tlačidlá rádia a hlasitosť – po dobu 5 sekúnd.



3

Stlačte akékoľvek tlačidlo.

Párovanie úspešné.

## Používanie ovládača


Bluetooth pripojený




Bluetooth odpojený



Rádio on/off

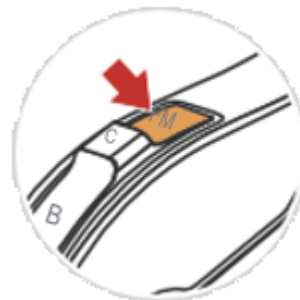

## Mobilná aplikácia

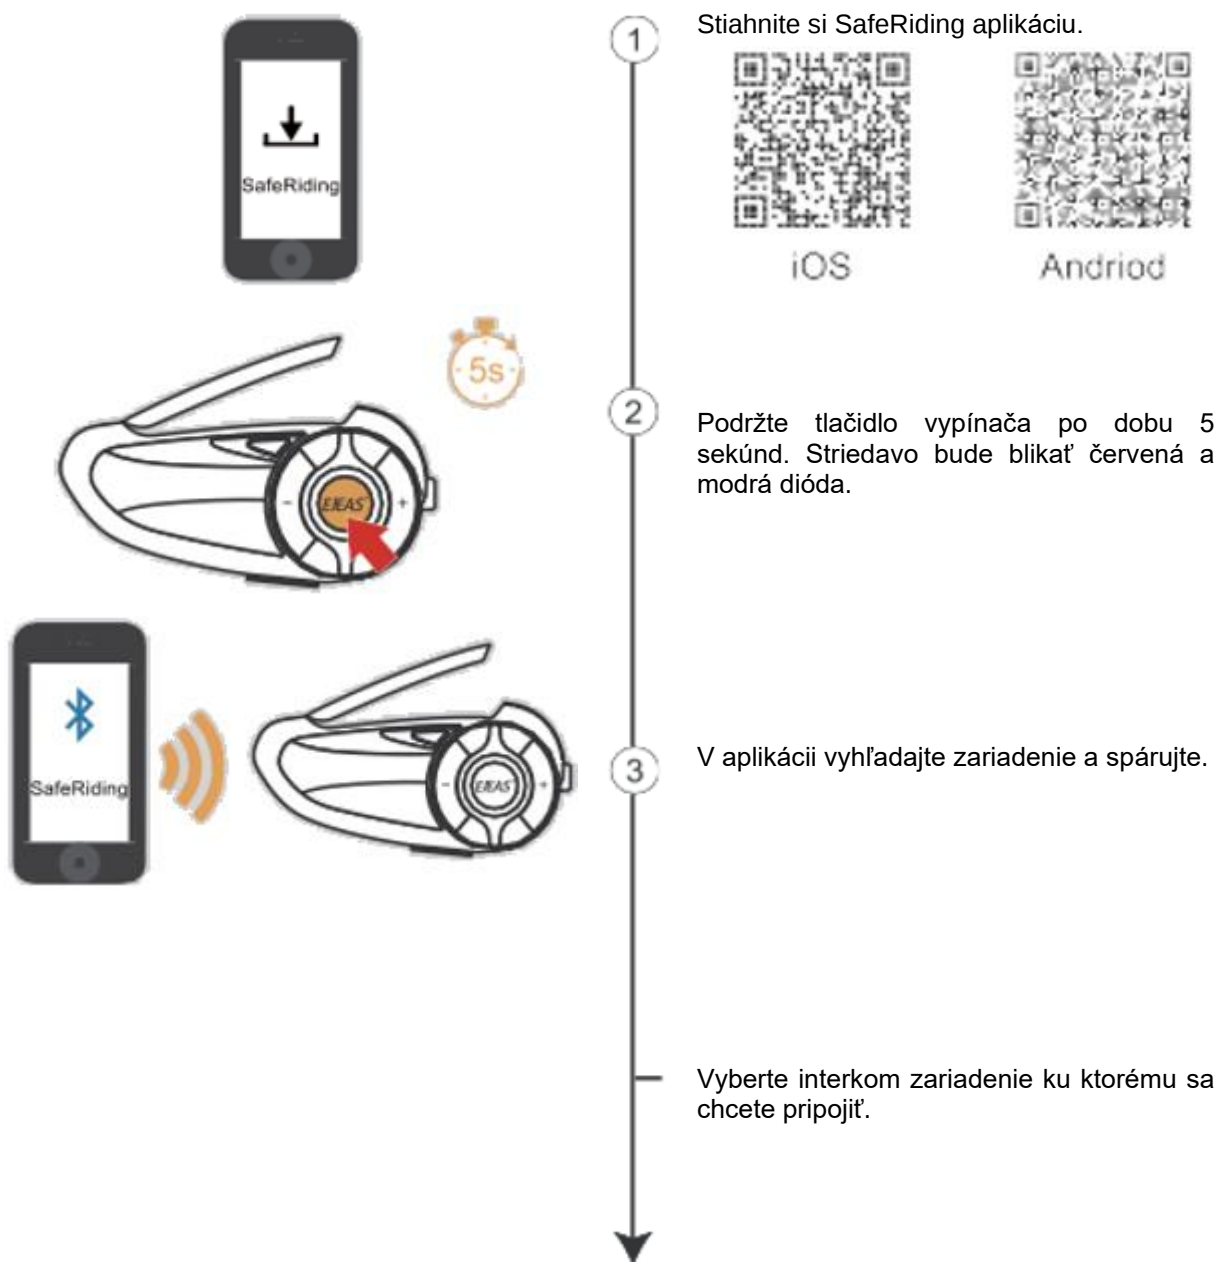

Pomocou aplikácie môžete ovládať hudbu, pripojené zariadenia, rádio a ďalšie funkcie.

## Výrobné nastavenie



Stlačte súčasne tlačidlá vypínača a hlasitosti + a – po dobu 5 sekúnd. Vymažú sa všetky spárované zariadenia a interkom sa reštartuje.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

## **ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE**

### **Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov**

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### **Adresa predajní:**

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### **Záručné podmienky a záručná doba**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

### **Batéria**

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

**Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,

- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

#### **Upozornenie:**

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

#### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**Reklamácia tovaru**



**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

**Vrátenie a výmena tovaru do 30 dní**

