



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 27380 Infrasauna inSPORTline Mettsa 100



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
MONTÁŽ.....	4
OVLÁDANIE	8
POUŽÍVANIE	9
PRÍSLUŠENSTVO	9
ČISTENIE A ÚDRŽBA.....	10
STAROSTLIVOSŤ O DREVO	10
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	10
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	11
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	11

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním a montážou si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Na montáž sú potrebné minimálne 2 osoby.
- Ak je teplota príliš vysoká, okamžite saunu vypnite a opustite.
- Nepoužívajte počas tehotenstva alebo ak trpíte horúčkami, krvácate alebo trpíte zápalmi.
- Nepoužívajte, ak trpíte kardiovaskulárnym ochorením, vysokým tlakom, neurotickým ochorením, citlivosťou na teplo, menštruáciou, bolesťou kĺbov, artritídou alebo máte zdravotný implantát.
- Na ohrevné telesá a elektroniku nestriekajte vodu.
- Do vnútorných priestorov sauny nenoste mokré uteráky, oblečenie alebo iné látky, ktoré by mohli vnútorný priestor poškodiť.
- Deti a staršie osoby, alebo osoby s obmedzenou motorickou alebo mentálnou schopnosťou smú saunu používať iba pod dohľadom dospeléj osoby alebo opatrovníka.
- Ak cítite nevoľnosť alebo bolesť, okamžite ukončíte prevádzku a kontaktujte lekára.
- Na saunu neinštalujte zámk.
- Do spustenej sauny nenoste šperky.
- Saunu sami neopravujte ani neupravujte. Akékoľvek úpravy musia byť vykonané servisom.
- Pokiaľ nie je zariadenie v prevádzke, musí byť zaistené proti zneužitiu deťmi alebo iným neoprávneným osobám.
- Nikdy nenechávajte spustenú a zapojenú saunu bez dozoru.
- Sauna musí byť umiestnená na rovnú a pevnú plochu.
- Pred a počas použitia nekonzumujte alkohol, lieky, drogy alebo iné látky ovplyvňujúce úsudok.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom.
- Držte mimo dosahu otvoreného ohňa, plameňov a tepla.
- Držte mimo dosahu vody.
- Sauna musí byť zapojená do vlastnej a samostatnej zásuvky alebo vo vlastnom elektrickom obeh.
- Sauna musí byť umiestnená v dobre ventilovanej miestnosti.
- Nepoužívajte nepretržite dlhšie ako 40 min.
- Sauna neslúži ako zdravotný alebo terapeutický prostriedok alebo náhrada lekárskej starostlivosti.
- Na vnútorné používanie, chráňte proti vplyvu počasia.


MONTÁŽ

SYSTÉM SPOJENIA STIEN


Zamknutie dvoch panelov do seba pomocou systému samec – samica.

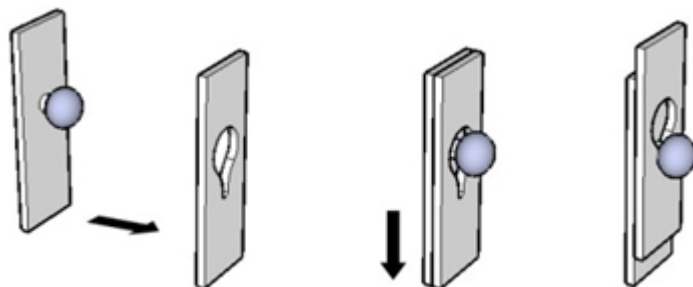

Panely zarovnajte a mierne nadvihnite. Zaistite panely pomocou uzamykacieho systému tak, že panely do seba zasuniete. Uistite sa, že priliehajú všetky hrany.

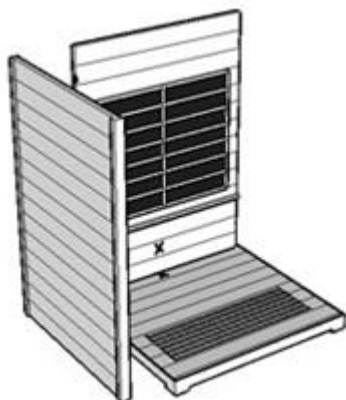


1. Zarovnajte panely

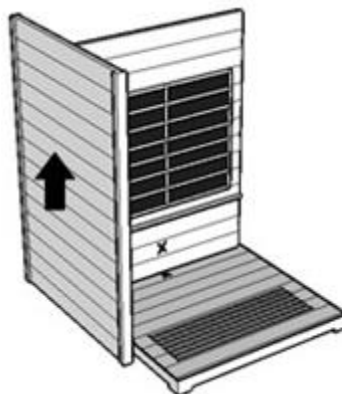

2. Panel nadvihnite




3. Panely zaistite pomocou uzamykacieho systému.

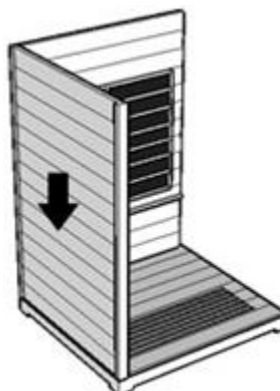


4. Zasuňte panel


Zaistenie pomocou pracky.

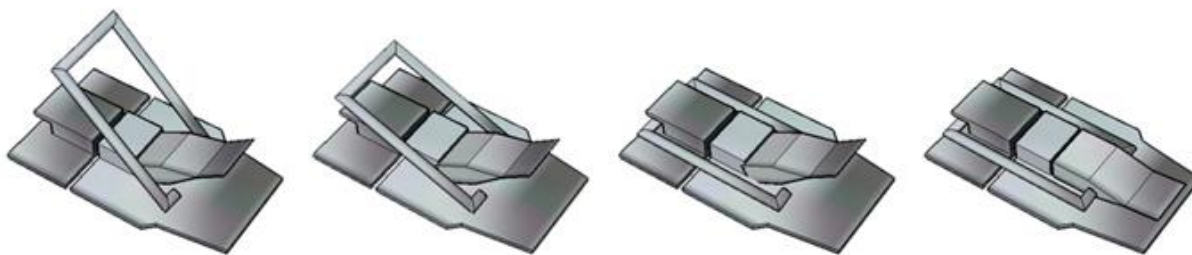

Opatrne rozložte všetky časti. Príslušenstvo je umiestnené medzi panelmi podlahy a stropu.

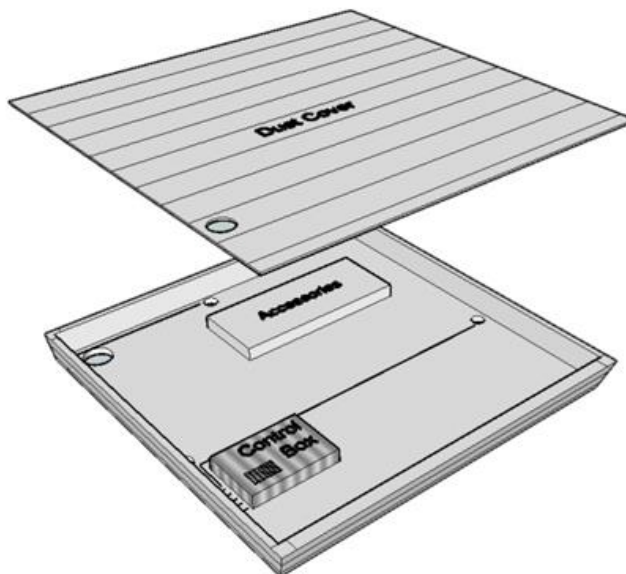


Umiestnite podlahu na rovný a čistý povrch s dostatkom priestoru na montáž. Zadná strana sauny je označená „rear“.

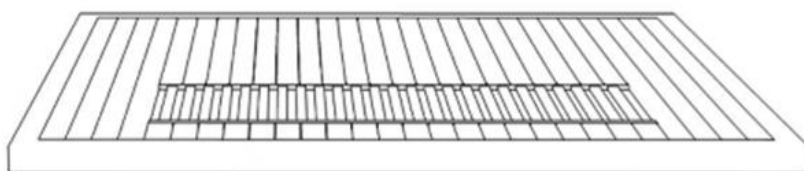


Jedna osoba musí držať zadný panel, zatiaľ čo druhá panel upevní k podlahe sauny.


Upevnite ľavú stenu, horná strana je označená „up“. Spojte panel so zadným panelom a podlahou. Uistite sa, že panely k sebe priliehajú.

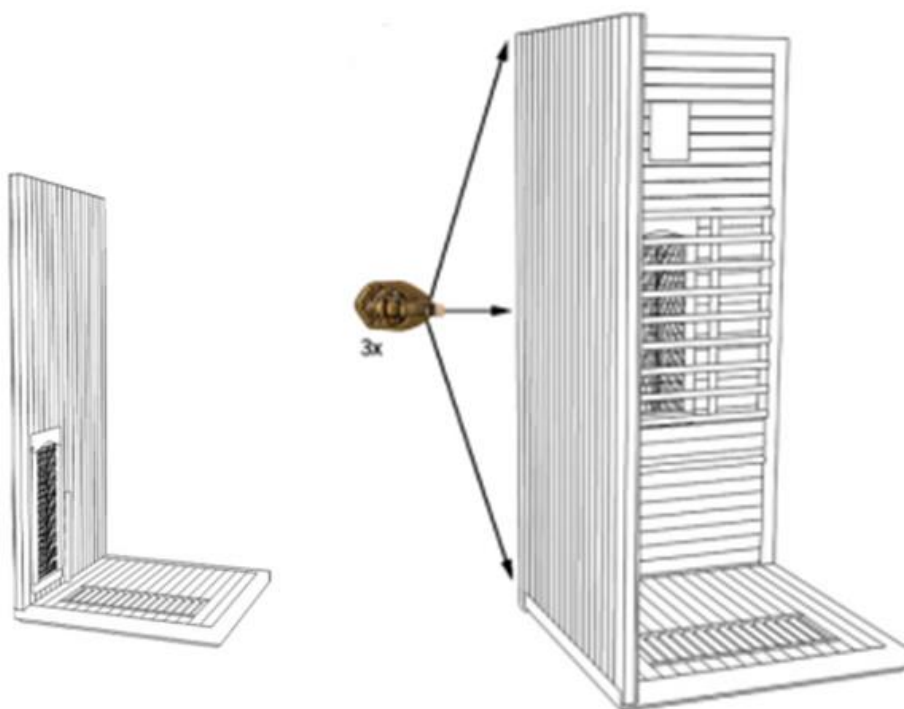

Pripevnite pravý panel horná strana je označená „up“. Uistite sa, že sú všetky panely zarovnané.

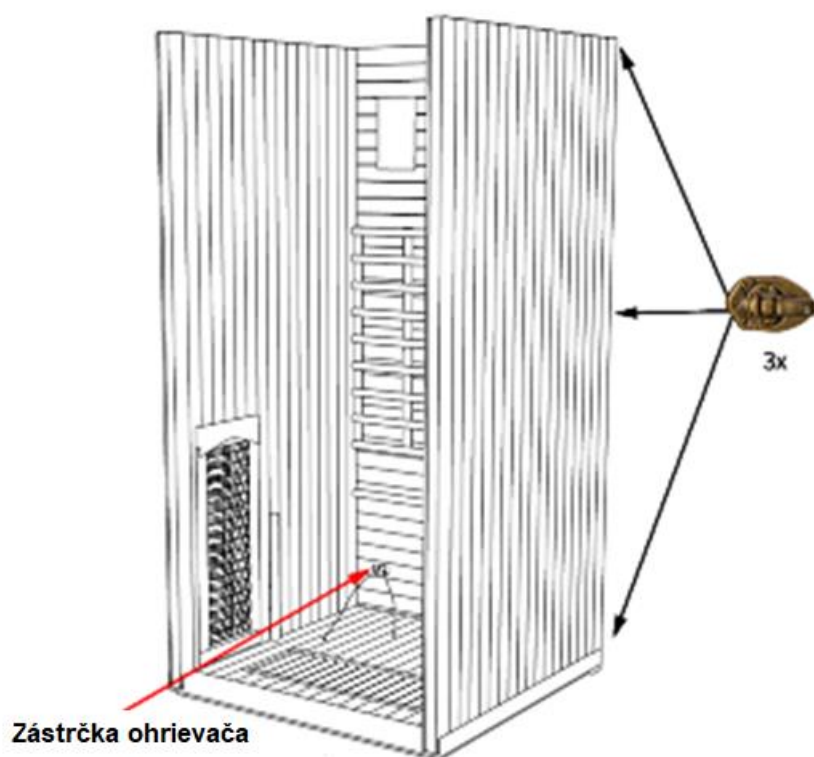


Zasuňte lavičku do bočných koľajníc na oboch stranách a do zadného panela. Hladká strana lavičky musí smerovať hore a dopredu. Zapojte všetko príslušenstvo do zodpovedajúcich zástrčiek, vždy zapojte zodpovedajúcu zástrčku do zodpovedajúcej zásuvky (A do A atď.).

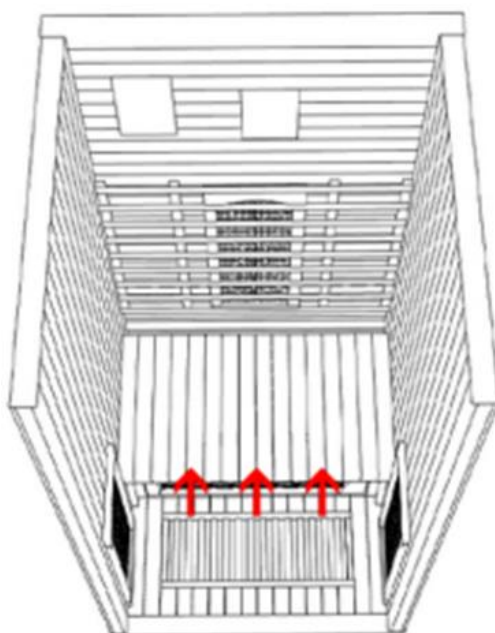

Pred upevnením panela s dverami, upevnite kľuku (držadlo).


Upevnite predný panel s dverami. Uistite sa, že sú všetky strany zarovnané a po pripevnení priliehajú. Ak je predný panel príliš ťažký, požiadajte o pomoc ďalšiu osobu.

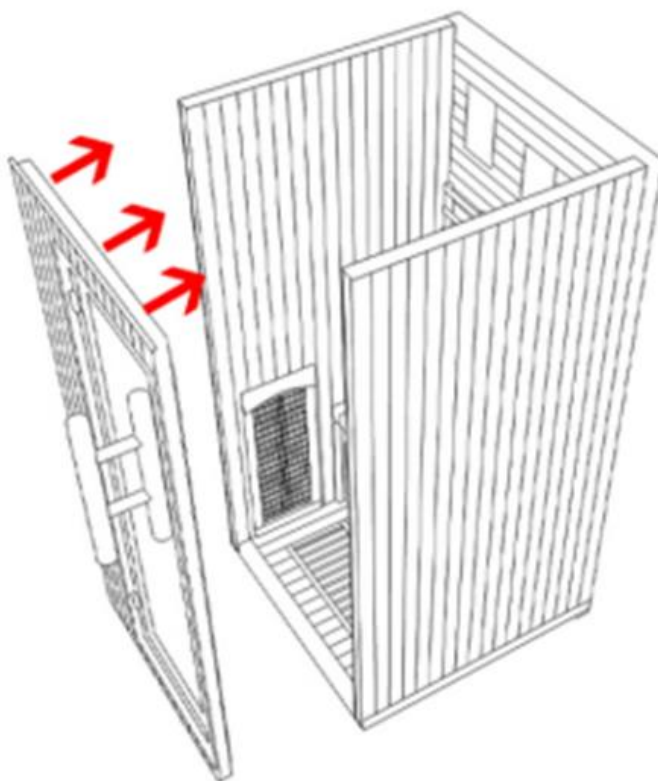


Upevnite strop sauny. Prestrčte všetky káble a pripojenia cez otvor. Pripojte ovládací panel (biely kábel) a senzor teploty (2-pin).

Pripojte vyhrievacie teleso do ovládacej jednotky. Vyhrievacie telesá môžu byť pripojené do ktorejkoľvek kompatibilnej prípojky v ovládacej jednotke.

Pripevnite prachový kryt na strop a pretiahnite hlavný napájací kábel cez otvor. Uistite sa, že sú otvory pre káble zarovnané.

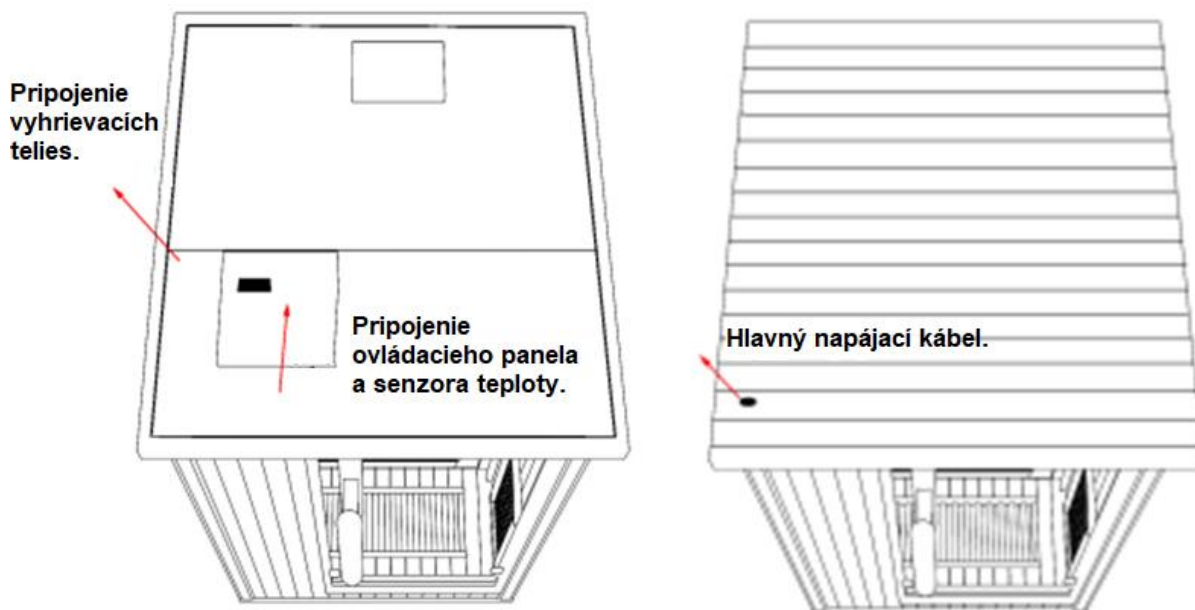

OVLÁDANIE

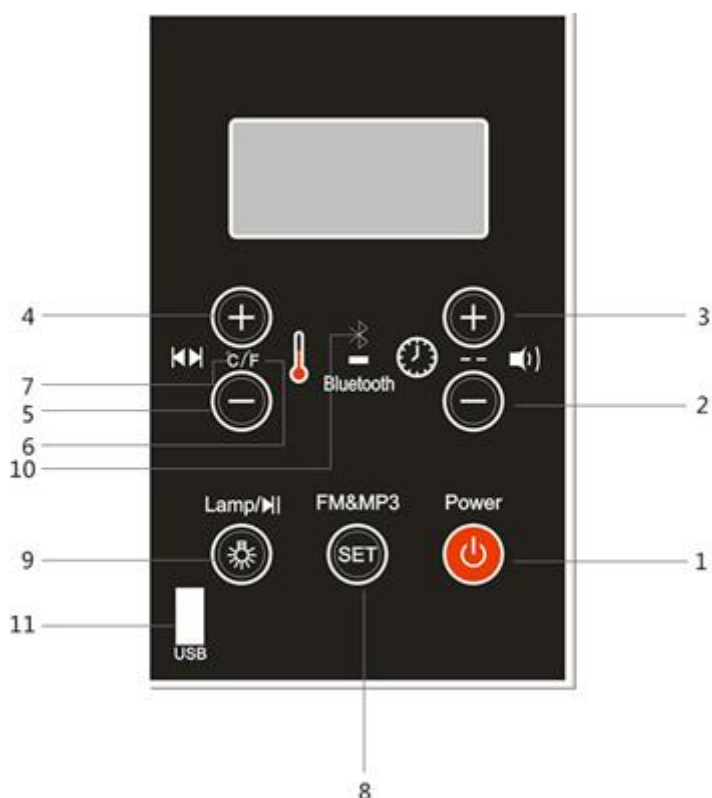

1. Vypínač.
2. Ovládanie času (zníženie) / ovládanie hlasitosti (zníženie).
3. Ovládanie času (zvýšenie) / ovládanie hlasitosti (zvýšenie).
4. Ovládanie teploty (zvýšenie) / ovládanie hudby (predchádzajúca skladba).
5. Ovládanie teploty (zníženie) / ovládanie hudby (nasledujúca skladba).
6. Fahrenheit
7. Celcius
8. Nastavenie
9. Osvetlenie / pozastavenie hudby
10. Bluetooth pripojenie
11. USB port

1. Vypínač

Stlačením spustíte / vypnete saunu.

2. 3. Nastavenie času

Aktívny časovač: Pomocou tlačidiel (+) a (-) nastavíte dobu použitia. Po nastavení sa spustí odpočet, po dosiahnutí 0 sa vypne.

Aktívne ovládanie hlasitosti: Ak je aktívne ovládanie hudby pomocou tlačidiel upravíte hlasitosť.

Aktívny časovač: Nepretržitá prevádzka (vypnutý časovač): pre vypnutie časovača stlačte súčasne tlačidlá (+) a (-). Displej zobrazí (--). Pre opätovné spustenie časovača stačí stlačiť jedno z tlačidiel (+) alebo (-).

Aktívne ovládanie hlasitosti: Vyhľadanie FM frekvencie: ak je aktívne rádio, stlačte súčasne tlačidlá (+) a (-) pre vyhľadanie všetkých staníc v okolí. Vyhľadanie môže trvať až 2 minúty.

4. 5. Nastavenie teploty

Aktívna teplota: Pomocou tlačidiel (+) a (-) nastavíte požadovanú teplotu.

Aktívne ovládanie hudby: Pomocou tlačidiel (+) a (-) vyberiete MP3 skladbu alebo FM frekvenciu.

6. 7. Výber jednotiek

Počas nastavenia teploty podržte tlačidlá (+) a (-) pre zmenu jednotky.

8. Nastavenie

Stlačením tlačidla prepnete medzi MP3 a FM rádiom.

9. Osvetlenie / pauza

Pokiaľ nie je spustená hudba, slúži tlačidlo pre zapnutie / vypnutie osvetlenia.

Ak je spustená hudba, slúži na pozastavenie hudby.

10. Bluetooth

Ak je indikátor rozsvietený je Bluetooth aktívny.

11. USB

Pripojenie zariadenia na prehrávanie MP3 hudby.

POUŽÍVANIE

Saunu nechajte zahriať počas 15 – 20 min na 43 °C (110 °F). Pre rýchlejšie zahriatie môžete zavrieť ventiláciu. Vypite dostatočné množstvo vody, aby ste sa vyhli dehydratácii. Neodporúčame nepretržitú prevádzku dlhšiu ako 40 min. Počas prevádzky pravidelne otvárajte ventiláciu, aby ste mali prísun čerstvého vzduchu.

Vždy používajte saunu približne 10 ° od nastavenej teploty (ak máte nastavenú teplotu 52 °C, začnite saunu používať, akonáhle teplota dosiahne 42 °C).

PRÍSLUŠENSTVO

Ionizátor kyslíka



Ionizátor sa pripája k stropu pomocou 1 pinovej prípojky. Po pripojení k pinu ionizátor zaskrutkujete.

Ionizátor sa používa na osvieženie vzduchu a odstránenie zápachu spôsobeným baktériami.

Pred a počas použitia spustíte ion funkciu. Po použití vyberte O3 funkciu pre odstránenie zápachu.

Farba osvetlenia



Pomocou ovládača vyberte farbu osvetlenia.

Osvetlenie môžete vypnúť pomocou vypínača, alebo môžete spustiť cyklus, kedy sa farby budú postupne meniť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pomocou čistej vlhkej handričky utrite lavicu, podlahu a okolie zadného panelu. Nepoužívajte čistiace prostriedky alebo mokrá handričku, ktorá by mohla spôsobiť kaluže vody.

Dbajte na to, aby ste saunu udržiavali v suchu a čistote. Po použití nenechávajte v saune uteráky, poháre na vodu alebo fľaše. Aspoň raz za mesiac utrite vonkajší povrch sauny handričkou a očistite sklo.

STAROSTLIVOSŤ O DREVO

Pokiaľ je vonkajšia drevená strana odretá, je možné ju vyleštiť malým množstvom leštidla na nábytok, oleja alebo podobného prostriedku na drevený nábytok. Vnútorne chyby, škrabance alebo odreniny môžu byť opravené miernym zabrúsením, lepidlom alebo kombináciou oboch techník. Vyvarujte sa akýchkoľvek prostriedkov obsahujúcich benzén alebo vysokú koncentráciu alkoholu.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Sauna sa nespustí

- Uistite sa, že je napájací kábel pevne zapojený do elektrickej zásuvky a ovládacej skrinky (na hornej strane sauny).
- Uistite sa, že nie je vypnutý istič.
- Uistite sa, že biely vodič ovládacieho panela je riadne pripojený.
- Uistite sa, že zásuvka funguje, vyskúšajte iné zariadenie v rovnakej zásuvke.

Svetlo nefunguje

- Vymeňte žiarovku.

Farebné svetlo nefunguje

- Uistite sa, že je batéria vložená správne.
- Uistite sa, že diaľkovým ovládačom mierite priamo na prijímač diaľkového ovládania (malý zaoblený hrot vedľa farebných svetiel).
- Vložte novú batériu.

Všetky ohrievače nefungujú

- Uistite sa, že sú zástrčky ohrievačov pripojené k ovládacej skrini (na hornej strane sauny).
- Uistite sa, že je sauna pripojená k odporúčanému napájaciemu zdroju.
- Uistite sa, že je teplotný senzor správne pripojený.

Jeden alebo niekoľko ohrievačov nefunguje

- Uistite sa, že sú zástrčky ohrievačov pripojené k ovládacej skrini (na hornej strane sauny).
- Uistite sa, že sú zástrčky ohrievačov pod lavicou správne pripojené.
- Podlahové kúrenie a spodné vykurovacie zariadenie majú konštrukčne nižšiu teplotu.
- Uistite sa, že je ohrievač pripojený.

Displej ovládacieho panela nezobrazuje správne údaje

- Ak je teplota na ovládacom paneli vyššia ako 150 alebo 230, uistite sa, že je teplotný snímač správne pripojený.
- Ak je zobrazenie času na ovládacom paneli -- (dve pomlčky), sauna je zapnutá v nepretržitej prevádzke. Stlačením tlačidla časovača sa vrátite do odpočtu času.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný

vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

