




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 29053 Masážne kreslo inSPORTline Balsadena

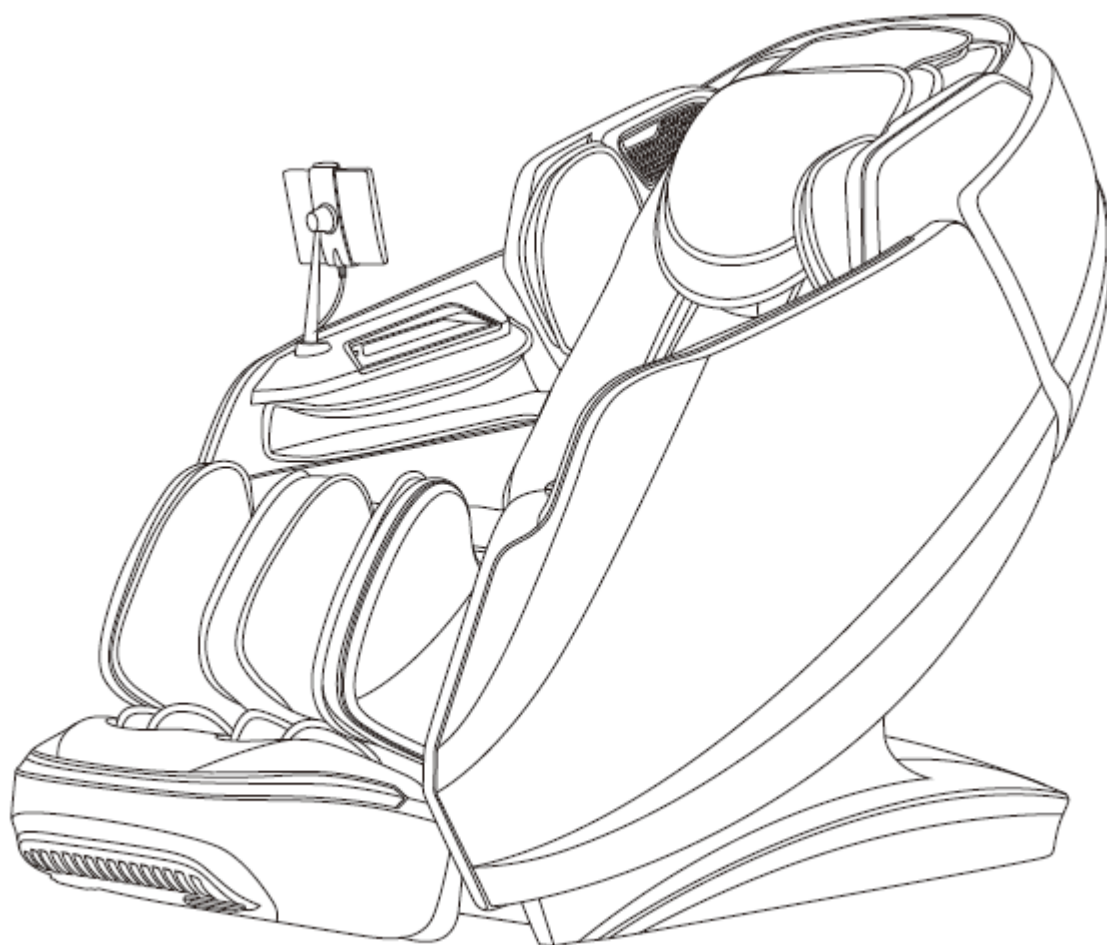

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ÚDRŽBA	4
PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE	4
ĎALŠIE INFORMÁCIE	4
MONTÁŽ	5
OPIERKY RÚK	5
UPEVNENIE OPIERKY LÝTOK	6
UPEVNENIE DRŽIAKA OVLÁDACIEHO PANELA	6
UMIESTNENIE	7
PREMIESTNENIE	7
VANKÚŠE CHRBTU A HLAVY	7
ZAPOJENIE	8
POPIS PRODUKTU	9
VYHRIEVANÝ ŠÁL	10
OVLÁDACÍ PANEL	11
POUŽÍVANIE	13
POPIS MASÁŽÍ	16
MANUÁLNE NASTAVENIE PROGRAMU	16
NASTAVENIA	25
VLASTNÉ NASTAVENIE	31
PAMÄŤ	32
ĎALŠIE FUNKCIE	33
ČISTENIE	38
ŠPECIFIKÁCIE	38
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	38
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	39

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Kreslo nie je určené pre deti, osoby so zníženou motorikou, osoby s fyzickým obmedzením, alebo osoby so zníženou mentálnou kapacitou. Tieto osoby smú kreslo používať iba, ak budú pod neustálym dohľadom zodpovednej dospeléj osoby alebo opatrovníkom.
- Kreslo nepoužívajte, ak trpíte osteoporózou, ochorením alebo poruchou srdca, horúčkami, ochorením pokožky, citlivosťou na teplo.
- Kreslo nepoužívajte, ak používate kardiostimulátor alebo iné elektronické zdravotné zariadenie.
- Kreslo nie je vhodné pre tehotné ženy.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom.
- Kreslo nepoužívajte, ak ste mokří alebo máte vlhkú pokožku.
- Kreslo nesmú bez dozoru používať deti mladšie ako 14 rokov.
- Kreslo nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel. Pre výmenu napájacieho kábla požiadajte servisné oddelenie alebo odbornú osobu.
- Držte deti mimo nastaviteľné časti kresla.
- Pre napájanie používajte iba správne uzemnenú zásuvku.
- Po použití alebo pred čistením vypojte kreslo z napájania.
- Kreslo používajte iba v súlade s manuálom.
- Nepoužívajte neschválené príslušenstvo alebo modifikácie.
- Odporúčame max. 20 min nepretržitej prevádzky masáže.
- Kreslo nepoužívajte, ak je poškodené, je poškodený kožený potah, alebo sa na kresle objavajú ostré hrany.
- Kreslo chráňte proti nárazom, pádom alebo inému fyzickému poškodeniu.
- Kreslo nie je určené na spánok.
- Nepoužívajte pod vplyvom alkoholu, drog alebo liečiv, ktoré môžu negatívne ovplyvniť úsudok alebo motorické funkcie.
- Nepoužívajte 1 hodinu po konzumácii jedla.
- Zapájajte iba do zásuviek spĺňajúcich špecifikácie.
- S napájacím káblom nemanipulujte, pokiaľ máte vlhké alebo mokré ruky.
- Kreslo a všetky jeho časti držte mimo dosahu vody. Hrozí riziko elektrickým prúdom.
- Za napájací kábel neťahajte.
- Chráňte napájací kábel proti poškodeniu.
- Elektrické časti nečistite pomocou vlhkej alebo mokrej handričky.
- V prípade poškodenia prestaňte produkt okamžite používať a pred ďalším použitím opravte poruchu.
- Ak pociťujete nevoľnosť alebo nepríjemné pocity, okamžite ukončíte prevádzku a poraďte sa s lekárom.
- **Skladovacia teplota:** 5 °C – 40 °C

- **Vlhkosť vzduchu:** 20% - 80%, v dobre ventilovanej miestnosti bez korózných plynov.

ÚDRŽBA

- Pre čistenie a údržbu dodržujte inštrukcie v manuáli.
- Po použití vypnite hlavný vypínač.
- Nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel.
- Kreslo skladujte vypojené z elektrického prúdu v suchej a čistej miestnosti.
- Neskladujte v miestnosti s vysokými teplotami, vlhkosti alebo blízko otvoreného ohňa alebo plameňov.
- Nevystavujte dlhodobému slnečnému žiareniu.
- Povrch čistite pomocou jemnej suchej handričky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Mechanické časti nevyžadujú žiadnu špecifickú údržbu.
- Na presun po nerovnom povrchu je nutné kreslo zdvihnúť.

PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE

- Nepoužívajte v miestnostiach s vysokou vlhkosťou ako sú sauny, bazény a iné.
- Nepoužívajte, ak sa náhle a zásadne zmení teplota miestnosti.
- Nepoužívajte v miestnosti s vysokým výskytom prachu.
- Nepoužívajte v miestnosti so zlou ventiláciou alebo so zlým prúdením vzduchu.



ĎALŠIE INFORMÁCIE

- Počas použitia je bežné, že počujete chod motora.
- Ak ovládač nefunguje správne, skontrolujte všetky pripojenia a vypínač.
- Kreslo sa automaticky vypne po uplynutí nastavenej doby prevádzky. V prípade dlhej nepretržitej prevádzky, môže senzor teploty vypnúť kreslo. V takom prípade je potrebné počkať na schladenie kresla približne 30 min.



MONTÁŽ

OPIERKY RÚK

- Po spustení, pomocou ovládača nastavte opierku chrbta do najnižšej polohy (opierku chrbta položte).
- Zapojte káble a pripevnite vzduchové hadičky (obr. 1).
- Po zapojení všetkých káblov a hadičiek, zdvihnite opierku rúk a zaistite do háku na ráme (obr. 2).


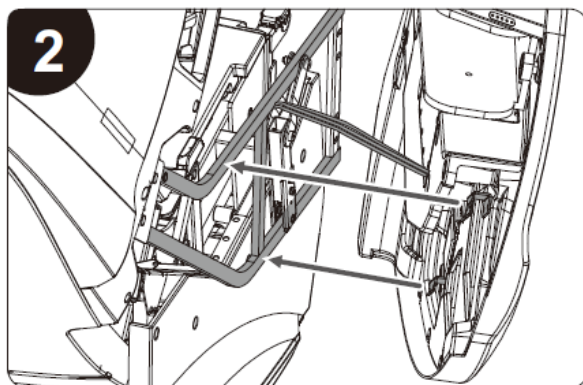
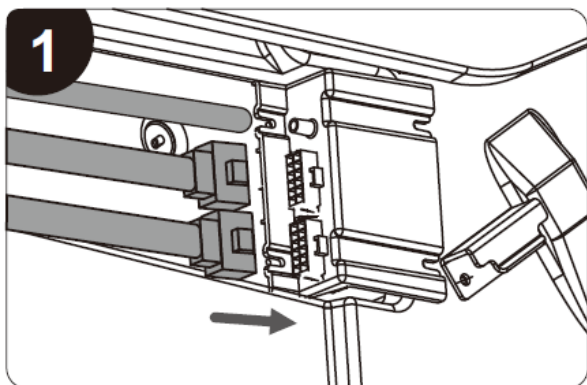


- Pripevnite valček na konci opierky dlaní do otvoru (obr. 3).
- Zatlačte opierku rúk dole a zaistite pomocou 2 skrutiek M6 x 16 (obr. 4).

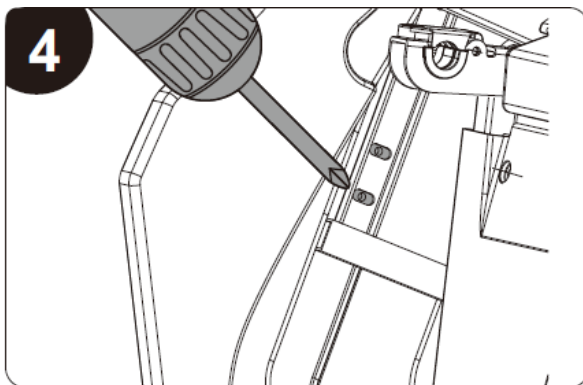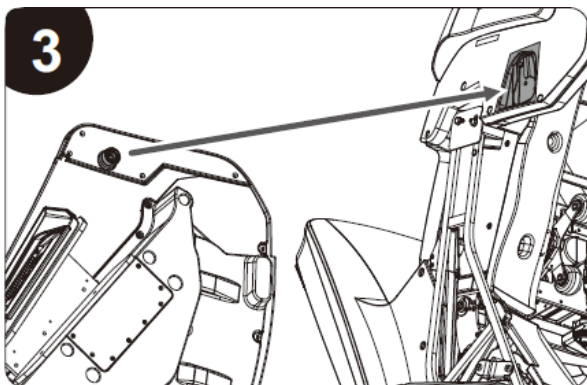




UPEVNENIE OPIERKY LÝTOK

- Pripojte káble a vzduchové hadičky (obr. 1).
- Po zapojení káblov a hadičiek otvorte držiak na oboch stranách rámu (obr. 2).
- Pripevnite opierku do otvorených držiakov a potom držiaky zaistíte pomocou 2 skrutiek M15 x 15 (obr. 3).

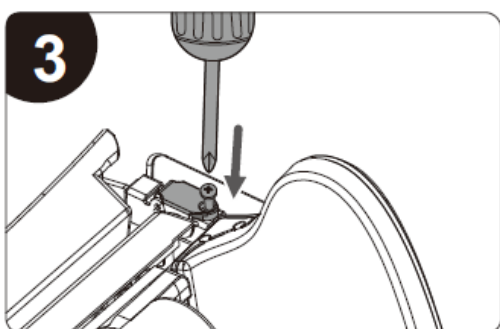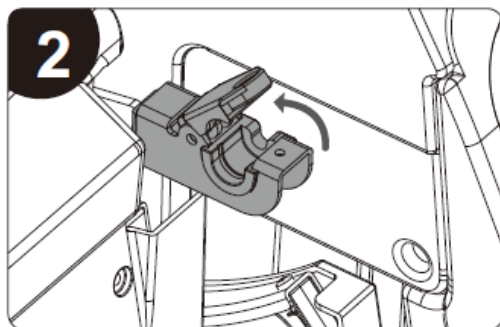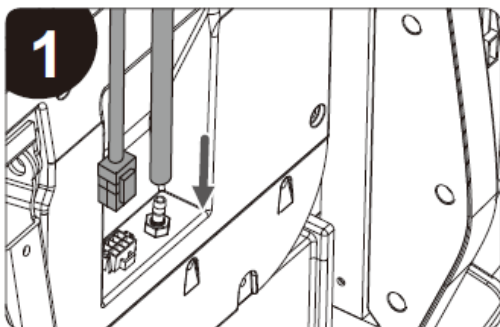

UPEVNENIE DRŽIAKA OVLÁDACIEHO PANELA


- Pripevnite držiak do otvoru na pravej strane opierky dlani pomocou skrutky M5 x 16 (obr. 1).
- Na skrutku pripevnite krytku (obr. 2).
- Uistite sa, že je držiak správne pripevnený (obr. 3).

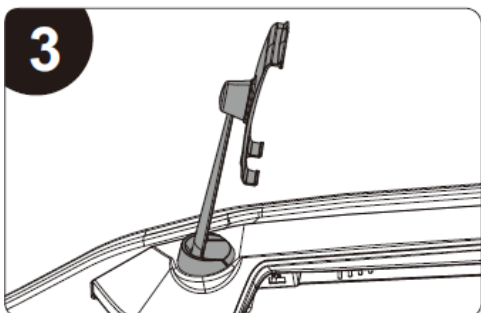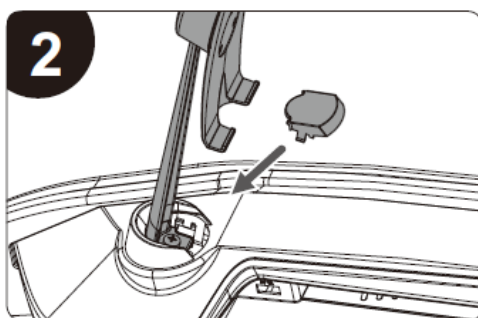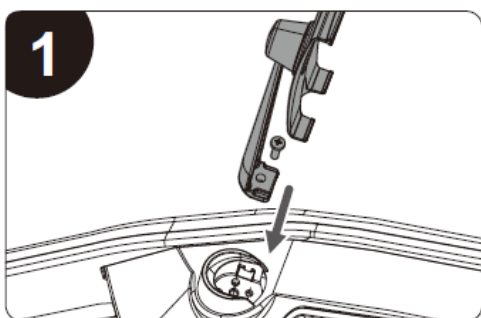

UMIESTNENIE

Uistite sa, že je za kreslom aspoň 10 cm voľného priestoru.

Nevystavujte kreslo vysokým teplotám, ako je nepretržité slnečné žiarenie, kúrenie alebo ohrievače. Odporúčame použiť podložku na ochranu podlahy. Podložka by mala pokryť celú plochu, s ktorou je kreslo v styku s podlahou.

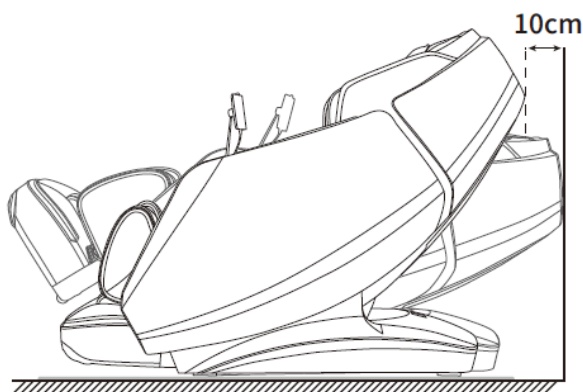

PREMIESTNENIE

Zdvihnutie

Požiadajte o pomoc ďalšiu osobu. Kreslo prenášajte v prípade, že je položené na podlahe, ktorú je možné ľahko poškodiť. Kreslo prenášajte opatrne a opatrne ho pokladajte.




Presun po kolieskach

Uistite sa, že v dráhe nie je žiadna prekážka. Nahnite kreslo dozadu do uhla približne 45°. Pokiaľ kreslo nahnate viac, hrozí prevrhnutie.

Pred presunom sa uistite, že je kreslo vypnuté a vypojené z elektrického prúdu. Na kresle sa nesmie nachádzať žiadna osoba. Počas prevozu na kolieskach nesmiete prechádzať cez prekážky vyššie ako 2 mm a širšie ako 5 mm.

Kreslo presúvajte opatrne a potom opatrne položte.

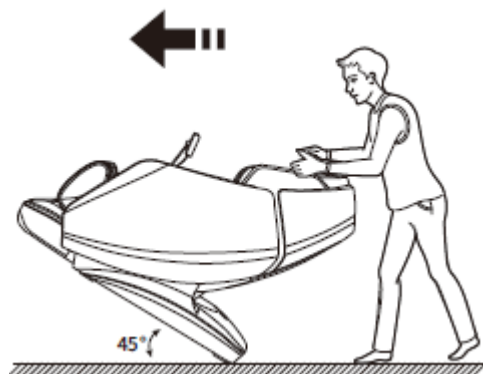


VANKÚŠE CHRBT A HLAVY

Vankúše opierok sú spojené pomocou zipsu. Pokiaľ je intenzita masáže vysoká, pomocou vankúšov môžete intenzitu masáže znížiť. Vankúš hlavy odporúčame nechávať upevnený.


Vankúš chrbta je pripevnený k opierke chrbta pomocou zipsu (1).

Vankúš hlavy a chrbta je spojený pomocou zipsu (2).

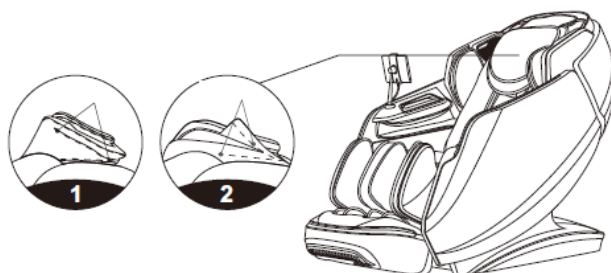


VAROVANIE

Pred použitím vždy skontrolujte bezpečnosť okolia. Okolo kresla sa nesmú vyskytovať domáce zvieratá alebo deti.

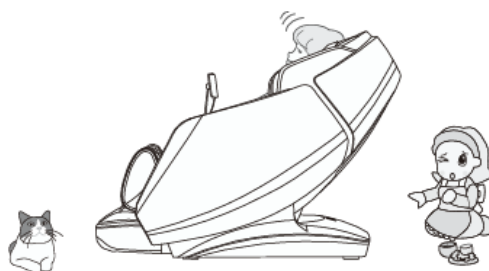


VAROVANIE


Pred použitím sa uistite, že vo vetracích otvoroch a pohyblivých častiach kresla nie sú cudzie predmety. Chráňte povrch proti poškodeniu.

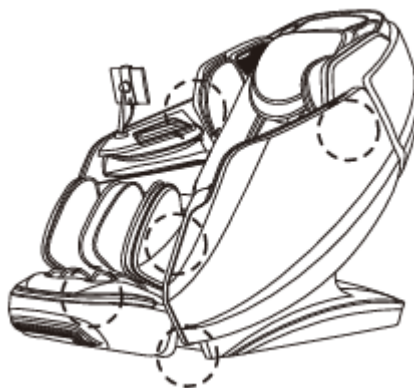


ZAPOJENIE

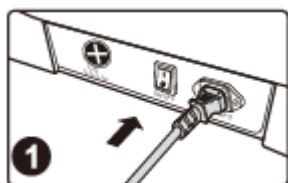

Zapojte napájací kábel do kresla.

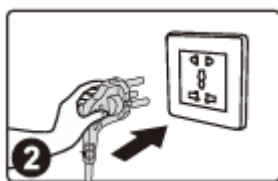


Zapojte napájací kábel do zásuvky.

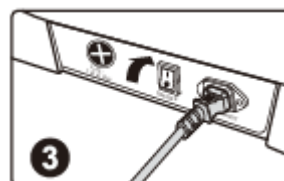

Spustte pomocou hlavného vypínača.

- Pred zapojením skontrolujte napájací kábel.
- Uistite sa, že zásuvka spĺňa všetky požiadavky.
- Nepoužívajte náhradné zdroje elektrického prúdu.
- Nepripájajte do zásuvky ďalšie prístroje.

POPIS PRODUKTU

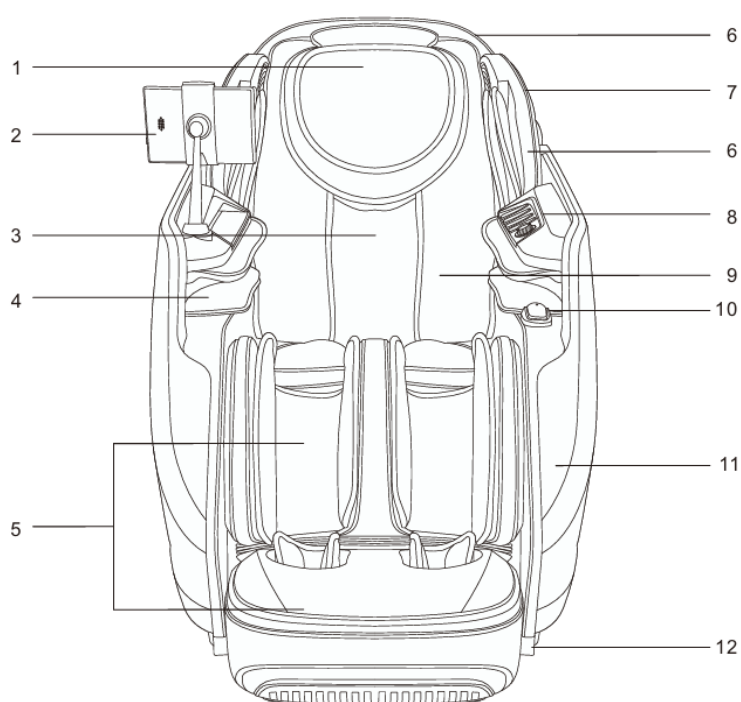

1. Vankúš

2. Ovládací panel

3. Opierka chrbta

4. Vzduchová masáž paží

5. Masáž nôh

6. Osvetlenie

7. Bočnice


8. Tlačidlá nastavenia

9. Šál

10. Senzor detekcie zdravia

11. Poťah

12. Rám nastavenia opierky nôh

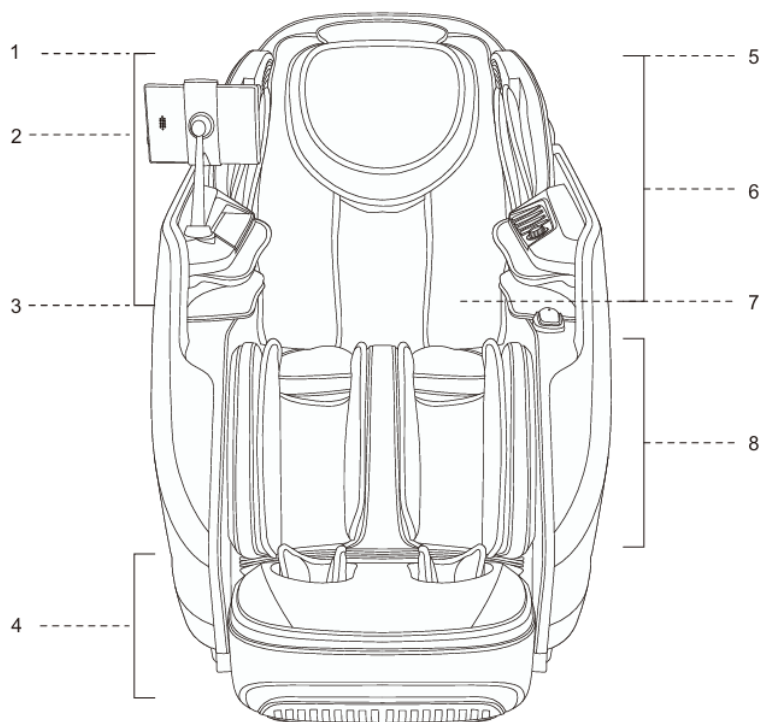

1. Masáž ramien

- Vzduchová masáž

2. Masáž paží

- Držiak ovládača
- Odkladacia plocha telefónu
- USB nabíjací port
- Bezdrôtová nabíjačka
- Ovládanie hlasom

3. Dlane

- Masáž dlaní

4. Chodidlá

- Vzduchová masáž
- Masážne valčeky
- Vyhrievanie

5. Bočnice hlavy

- 3D audio
- Prehrávanie hudby

6. Masáž hlavy, krku

- Dvojitý masážny systém

7. Ramená, chrbát, pás, brucho


- Vyhrievaný šál


8. Nohy

- Vzduchová masáž
- Trenie
- Masážne valčeky


VYHRIEVANÝ ŠÁL

Šál môžete použiť pre vyhrievanie (1) oblasti: ramien, chrbta, bedier alebo brucha, podľa umiestnenia.

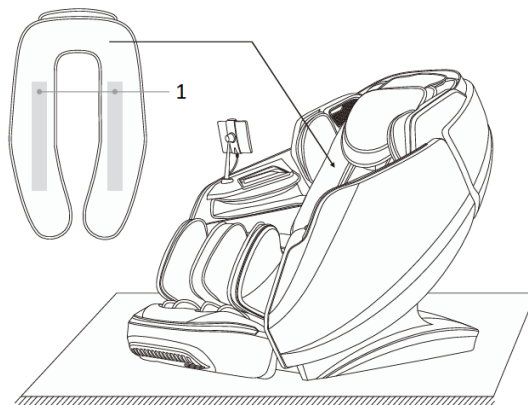

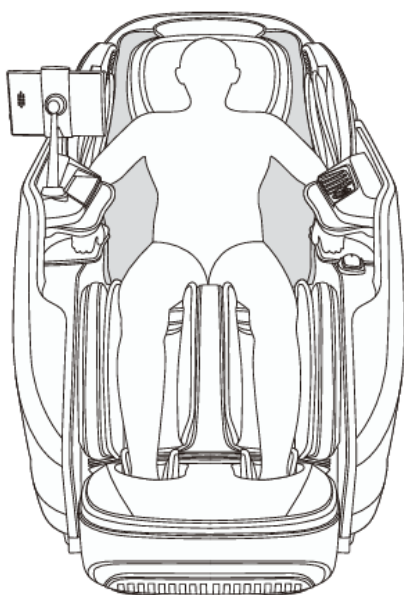


Použitie v oblasti bedier a chrbta.

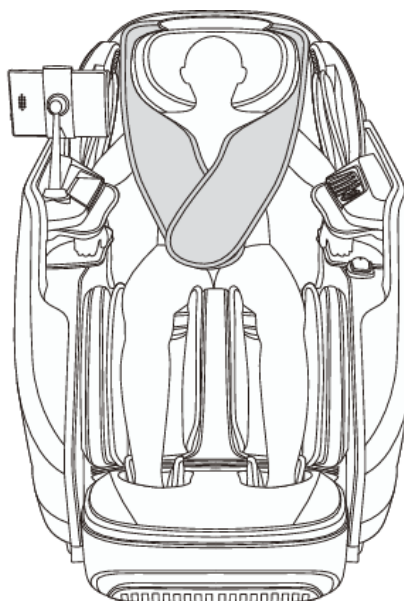


Použitie v oblasti ramien a brucha.

OVLÁDACÍ PANEL

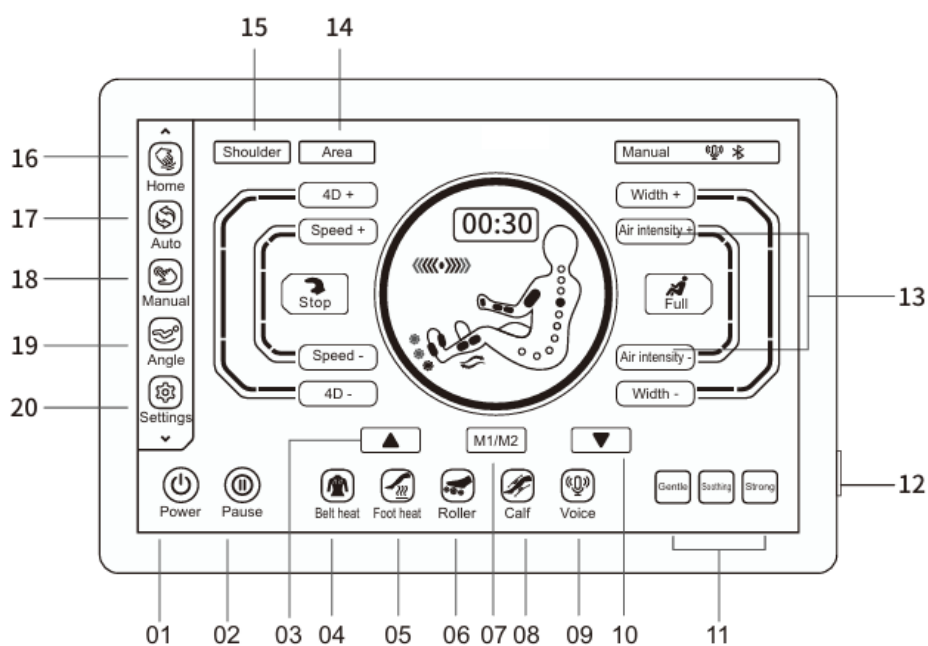


1.	Vypínač funkcií: Stlačením spustíte / vypnete funkciu
2.	Pauza: Stlačením pozastavíte alebo vypnete funkciu
3.	Posunutie masážnej hlavice hore
4.	Vyhrievanie šálu: Stlačením spustíte / vypnete vyhrievanie
5.	Vyhrievanie chodidiel: Stlačením spustíte / vypnete vyhrievanie
6.	Valčeky chodidiel: Stlačením spustíte / vypnete funkciu
7.	Výber polohy masáže paží: Prepnutie masáže hornej / dolnej časti paží
8.	Trenie lýtok: Stlačením spustíte / vypnete funkciu

9.	Ovládanie hlasom
10.	Posunutie masážnej hlavice dole
11.	Nastavenie intenzity masáže
12.	Vypínač kresla: Stlačením spustíte / vypnete kreslo
13.	Nastavenie intenzity vzduchovej masáže
14.	Nastavenie lokality masáže
15.	Nastavenie polohy masáže ramien
16.	Domov: Zobrazenie aktuálneho stavu masáže
17.	Automatická masáž: Spustí ponuku automatických masáží
18.	Manuálne nastavenie: Vstup do nastavenia vybranej masáže
19.	Uhol posadenia: Vstup do nastavenia uhla sedenia
20.	Nastavenia: Vstup do nastavení

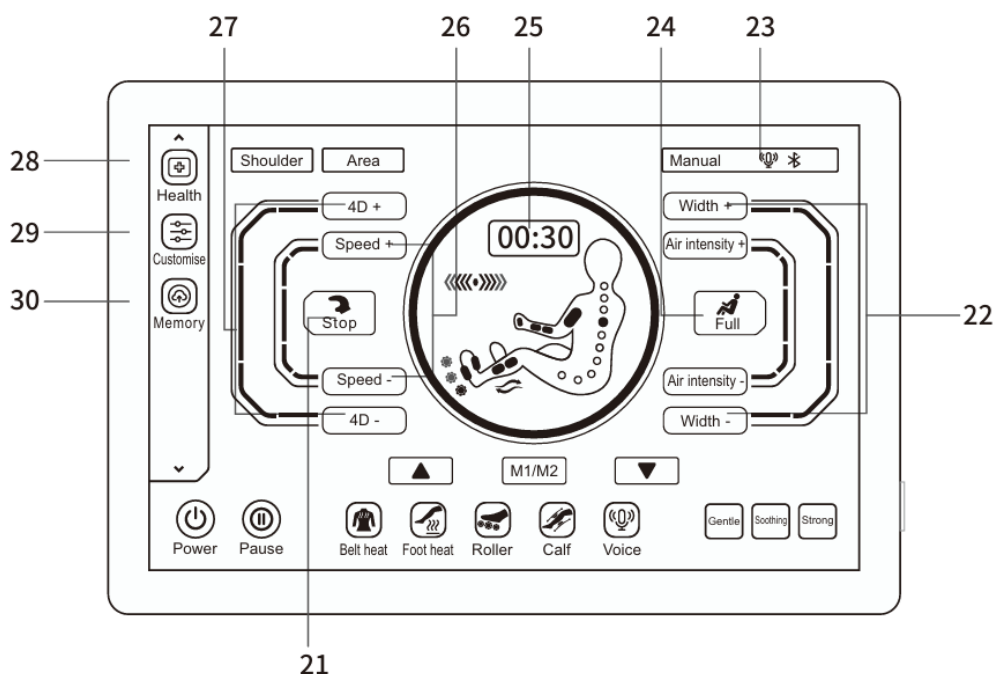

21.	Výber manuálnej masáže: Vyberte manuálnu masáž
22.	Šírka masážnych hlavíc: Nastavenie šírky masážnych hlavíc
23.	Stav masáže: Zobrazenie stavu masáže
24.	Vzduchová masáž: Nastavte oblasť vzduchovej masáže
25.	Časovač: Nastavenie dĺžky masáže
26.	Rýchlosť masáže: Nastavenie rýchlosti masáže
27.	Intenzita: Nastavenie 4D intenzity
28.	Detekcia zdravia: Vstup do rozhrania detekcie zdravia
29.	Vlastné nastavenia: Vstup do rozhrania vlastného nastavenia
30.	Pamäť: Vstup do rozhrania uložených masáží

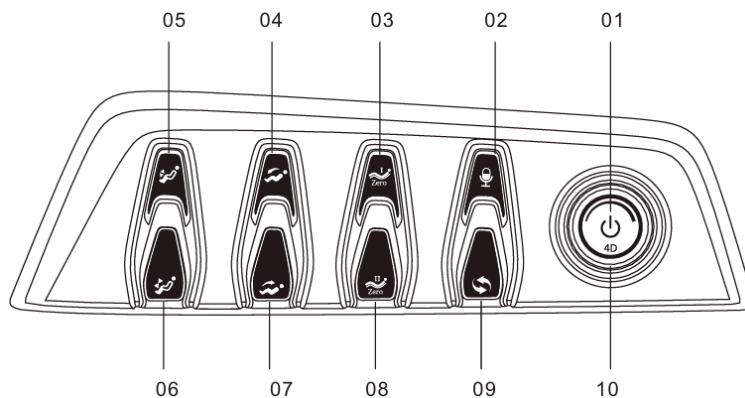


1. **Vypínač:** Spustí / vypne masážne kreslo.
2. **Ovládanie hlasom:** Podržaním po dobu 3 sekúnd spustíte / vypnete ovládanie hlasom. Stlačením funkciu prebudíte.
3. **Nulová gravitácia I:** Stlačením prepnete kreslo do polohy nulovej gravitácie I.
4. **Nastavenie dĺžky:** Podržaním tlačidla sa začne upravovať dĺžka masáže chrbta (predlžovať) a nôh (skracovať). Po dokončení mechanizmus pre masáž nôh automaticky deteguje výšku.
5. **Rozšírenie veľkosti chodidla:** Podržaním sa zväčší veľkosť chodidla. Pustíte tlačidlo pre ukončenie nastavenia.
6. **Zníženie veľkosti chodidla:** Podržaním sa zmenší veľkosť chodidla. Pustíte tlačidlo pre ukončenie nastavenia.
7. **Nastavenie výšky:** Podržaním tlačidla sa začne upravovať dĺžka masáže chrbta (skracovať) a nôh (predlžovať). Po dokončení mechanizmus na masáž nôh automaticky deteguje výšku.
8. **Nulová gravitácia II:** Stlačením prepnete kreslo do polohy nulovej gravitácie II.
9. **Automatická masáž:** Stlačením prepnete do automatickej masáže.
10. **Intenzita masáže:** Otočením gombíka doprava zvýšite intenzitu 4D masáže, otočením doľava znížite intenzitu 4D masáže.


POUŽÍVANIE

Spustenie

1. Stlačením tlačidla na ovládači  alebo na kresle spustíte / vypnete kreslo.

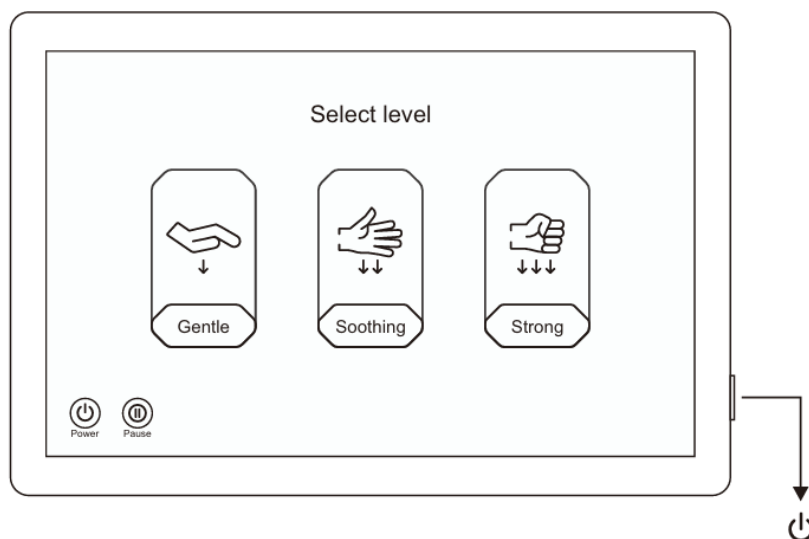


2. Po spustení zvolte silu intenzity masáže: jemná ↓ , pohodlná ↓↓ , silná ↓↓↓ .
 Pokiaľ nevyberiete intenzitu do 5 min od spustenia, kreslo sa automaticky vypne.
3. Pre automatické nastavenie náklonu vyberte automatický program. Pre preskočenie stlačte tlačidlo PRESKOČIŤ.

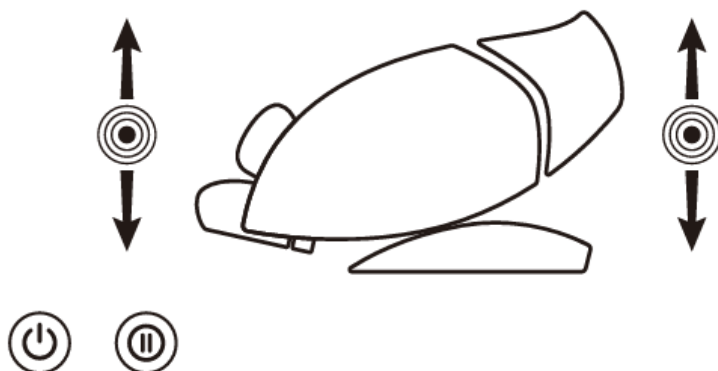


4. Počkajte, kým neprebehne detekcia tvaru tela. Detekciu môžete preskočiť stlačením tlačidla PRESKOČIŤ.



Pokiaľ je poloha masážnych hlavíc ramien v poriadku, stlačte OK pre spustenie masáže. Pre úpravu polohy masážnych hlavíc ramien stlačte tlačidlá ▲ ▼ a potom potvrdte tlačidlom OK. Pokiaľ nie je vykonaná žiadna operácia po dobu 20 sekúnd, spustí sa program s aktuálnou polohou masážnych hlavíc ramien.

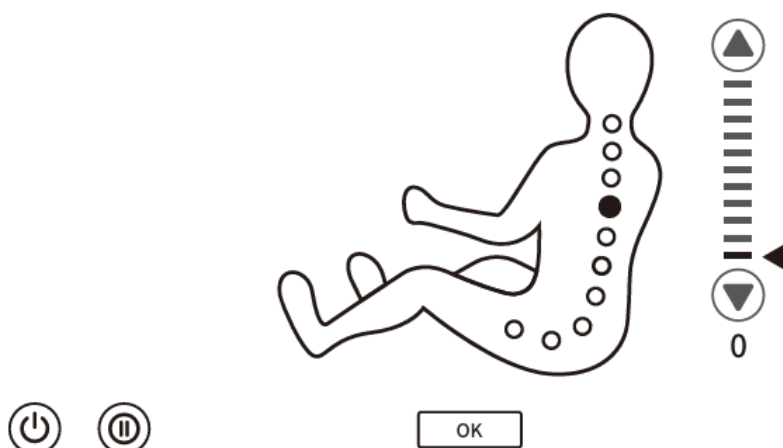

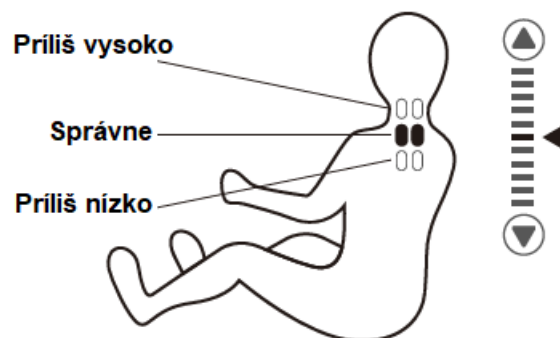

Pauza (funguje iba ak je spustený program)

Po spustení funkcie, stlačením tlačidla  pozastavíte program. Všetky funkcie sa zastavia. Pre spustenie stlačte tlačidlo .


Poznámka: Ak je program pozastavený, prestanú fungovať všetky funkcie okrem tlačidla pre vypnutie.

Automatický program

- (1) Výber automatického programu 
- (2) Vyberte automatický program stlačením na ľavej strane ovládacieho panela.

Na výber je 20 automaticky prednastavených programov: Celková relaxácia, Čínska masáž, Odbúranie únavy, Jemná vzduchová masáž, Thajská masáž, Meridiánová masáž, Krk a ramená, Boky a nohy, Masáž pása, Nohy a chodidlá, Komfort, Hĺbková, Fit, Kancelársky režim, Ozdravná, Nabitie energiou, Pauza na obed, Hrejivý detox, Pre športovcov, Sladké sny

- (3) Vyberte masáž a spustíte stlačením START.

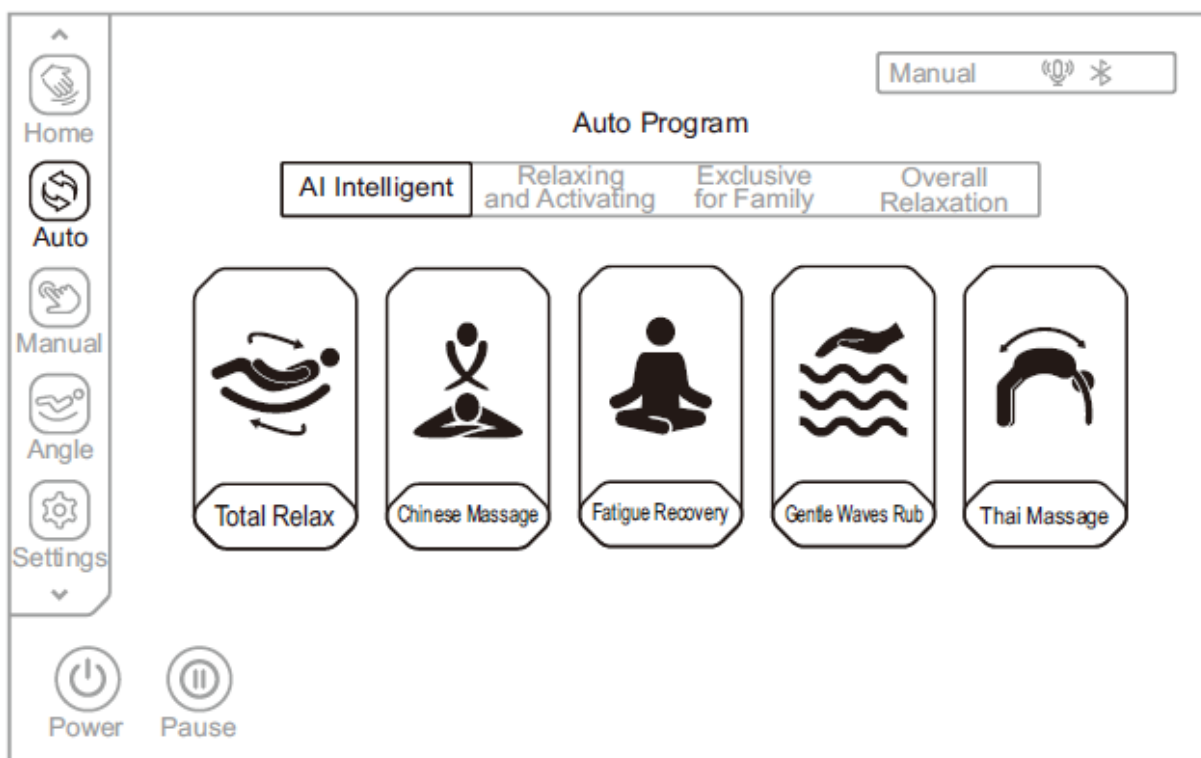

POPIS MASÁŽÍ


Celková relaxácia	Kreslo sa položí do horizontálnej polohy. Pretiahnutie chrbta pomocou 4D funkcie. Pretiahnutie bez tlaku. Efektívne uvoľnenie bedrových svalov.
Čínska masáž	4D masáž chrbta a pásu, pre zlepšenie krvného obehu. Upokojenie meridian bodov. Uvoľnenie svalov chrbta a pásu. Jemná masáž.
Odbúranie únavy	Hlboká masáž hnetením, poklepaním a prstami v oblasti krku, chrbta, bokov, zadku a nôh.
Jemná vzduchová masáž	Vzduchová masáž pomocou tlaku a hnetenia pre zlepšenie krvného obehu celého tela.
Thajská masáž	Vzduchová masáž lýtok, chrbta, dlaní a ramien. 4D masáž chrbta a pásu. Silná intenzita masáže.
Meridiánová masáž	Vzduchová masáž dlaní a ramien. Masáž dlaní, paží a ramien hnetením, poklepaním a prstami. Zlepšuje prekrvenie tela.
Krk a ramená	Masáž krku a ramien pomocou hnetenia a preťahovania. Jemná intenzita.
Boky a nohy	Hlboká masáž sedacích svalov a bokov pomocou hnetenia a poklepania.
Masáž pásu	Masáž pásu pomocou hnetenia a poklepania. 4D masáž chrbta a pásu, uvoľňuje bedrové svaly. Vyhrievanie pásu. Jemná až stredná intenzita masáže s vyhrievaním.
Nohy a chodidlá	Masáž ramien a pásu pomocou hnetenia a poklepania. Vzduchová masáž nôh a chodidiel. Jemná intenzita masáže.
Komfort	Vzduchová masáž celého tela, masáž chodidiel pomocou valčekov, masáž lýtok hnetením. Jemná intenzita masáže. Vhodné pre seniorov.
Hĺbková	Hlboká masáž ramien, krku, chrbta a pásu pomocou hnetenia a poklepania. Znižuje únavu a zlepšuje prekrvenie. Stredná intenzita masáže.
Fit	Masáž ramien, krku, pásu a bokov pomocou hnetenia a prstami. Jemná intenzita masáže.
Kancelársky režim	Masáž ramien, krku a pásu pomocou hnetenia a poklepania. Hlboká masáž svalov chrbtice. Vhodné pre osoby so sedavým zamestnaním.
Ozdravná	Hlboká masáž celého tela pomocou hnetenia, poklepania a prstami. Zlepšuje prekrvenie tela. Stredná intenzita masáže.
Nabitie energiou	Hlboká masáž pásu, ramien a krku pomocou hnetenia a poklepania. Vysoká intenzita masáže. Vhodné pre športovcov.
Pauza na obed	Masáž chrbta a pásu pomocou hnetenia a poklepania. Jemná intenzita masáže. Vhodné pre osoby so sedavým zamestnaním.
Hrejivý detox	Hlboká masáž pomocou hnetenia, poklepania a prstami. Masáž celého tela s vyhrievaním.
Pre športovcov	Masáž ramien, krku, chrbta a pásu pomocou hnetenia, poklepania a prstami. Pretiahnutie lýtok. Hlboká masáž. Stredná intenzita masáže.
Sladké sny	Masáž ramien, krku, chrbta a pásu pomocou hnetenia. Napomáha zlepšeniu spánku. Jemná intenzita masáže.

MANUÁLNE NASTAVENIE PROGRAMU



Pomocou tlačidla na ľavej strane môžete nastaviť vlastnú masáž. Môžete nastaviť: masážnu techniku, oblasť masáže, 4D intenzitu, masáž dlaní, šírku masáže, rýchlosť masáže, vzduchovú masáž a ďalšie funkcie.


1. Na výber je 11 typov masáží: hnetenie, poklepanie I, poklepanie II, hnetenie a poklepanie, Shiatsu I, Shiatsu II, uchopenie, 4D I, 4D II, 4D III, 4D IV. (pomocou šípok   môžete prepínať zobrazenú ponuku).

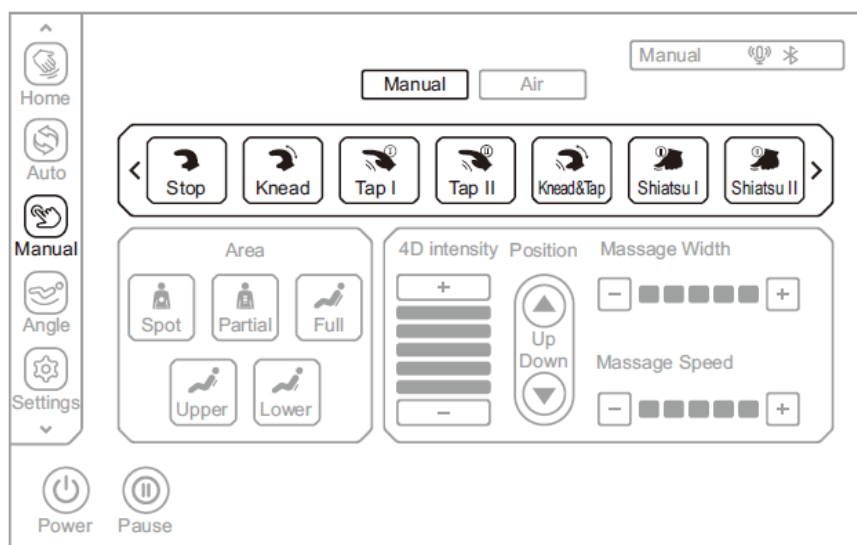


Funkcia		Nastavenie	
4D I		Rýchlosť a intenzita	- Nastavenie rýchlosti v 5 úrovniach - Nastavenie šírky v 5 úrovniach - Nastavenie intenzity v 5 úrovniach
4D II		Rýchlosť a intenzita	
4D III		Rýchlosť, šírka a intenzita	
4D IV		Rýchlosť, šírka a intenzita	

Funkcia		Nastavenie	
Stop		Zastavenie funkcie	- Nastavenie rýchlosti v 5 úrovniach - Nastavenie šírky v 5 úrovniach - Nastavenie intenzity v 5 úrovniach
Hnetenie		Rýchlosť a intenzita	
Poklepanie I		Rýchlosť, šírka a intenzita	
Poklepanie II		Rýchlosť, šírka a intenzita	
Hnetenie a poklepanie		Rýchlosť a intenzita	
Shiatsu I		Rýchlosť, šírka a intenzita	
Shiatsu II		Rýchlosť, šírka a intenzita	
Uchopenie		Rýchlosť a intenzita	

Poznámka: Typ masáže môžete vybrať stlačením  na domovskej obrazovke . Zobrazí sa vyskakujúce menu so skratkami pre výber typu masáže.

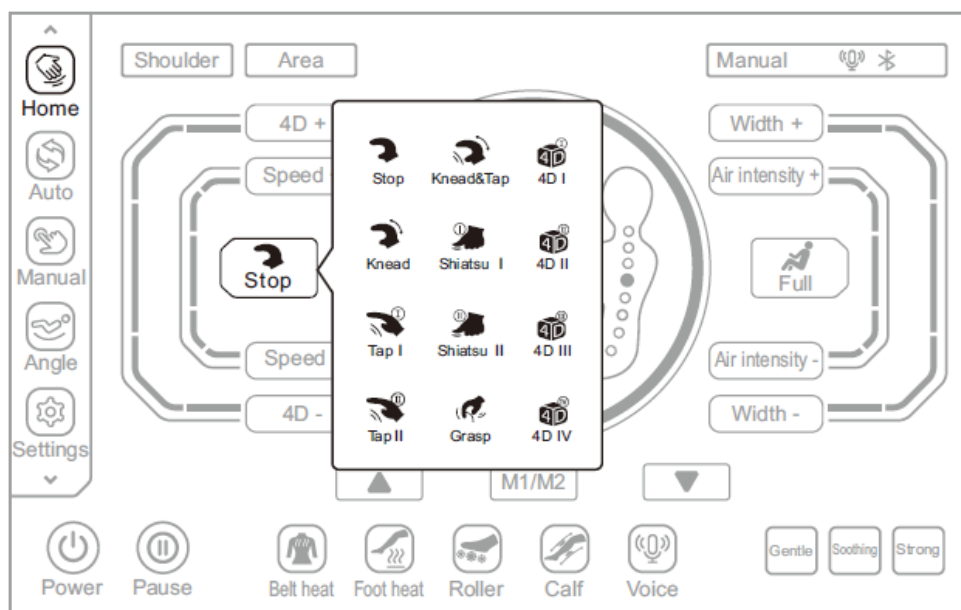


2. Na výber je 5 oblastí masáže: lokálna, čiastočná, celá, horná časť tela, dolná časť tela.

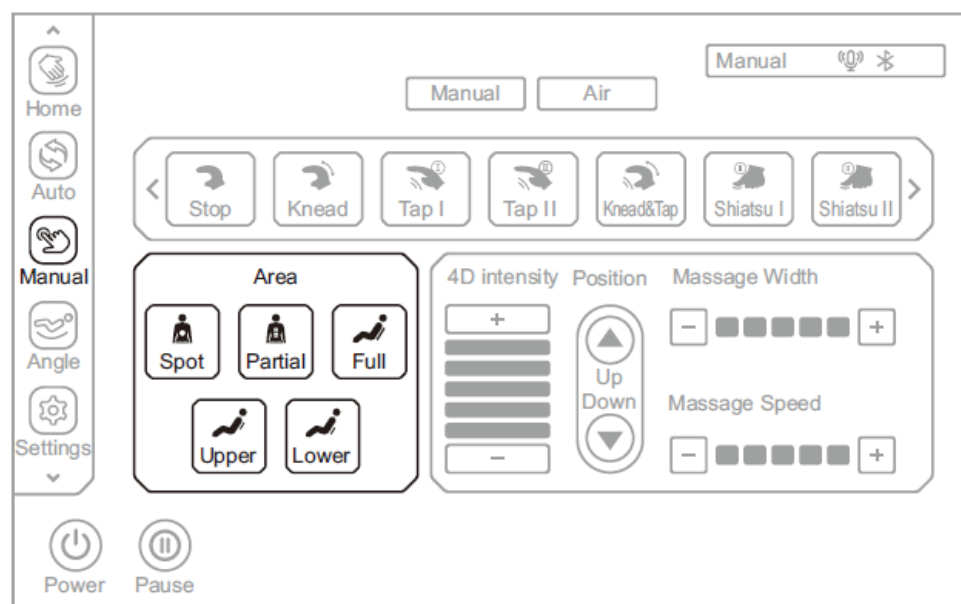

Tlačidlo	Popis
	Masáž fixného bodu
	Masáž s malým rozsahom
	Masáž v celej oblasti chrbta
	Masáž v hornej časti chrbta
	Masáž v dolnej časti chrbta

Poznámka: Oblasť masáže môžete vybrať aj stlačením tlačidla **Area** na domovskej obrazovke . Zobrazí sa vyskakujúce menu so skratkami pre výber oblasti masáže.

3. Intenzita 4D masáže. Môžete zvoliť až 5 stupňov intenzity (1 najnižšia – 5 najvyššia intenzita). Pomocou tlačidiel **+** a **-** upravíte intenzitu 4D masáže.

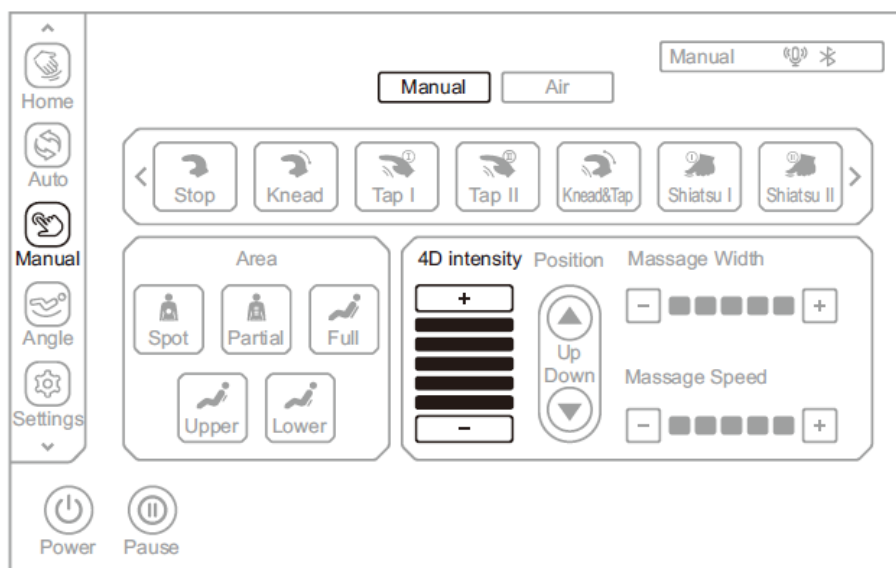

Intenzita 0



Intenzita 1



Intenzita 2



Intenzita 3




Intenzita 4



Intenzita 5

Tlačidlo	Popis
+	Zvýšenie intenzity 4D masáže, od 1 do 5
-	Zníženie intenzity 4D masáže, od 1 do 5


Poznámka: Intenzitu 4D masáže môžete upraviť stlačením tlačidiel **4D +** a **4D -** na domovskej obrazovke.

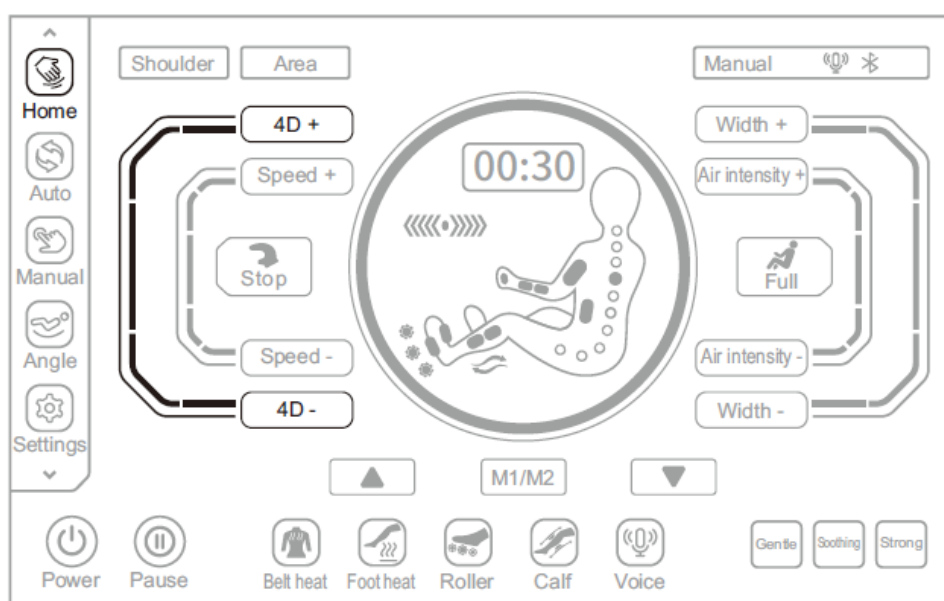


Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Tlačidlo	Popis
4D +	Zvýšenie intenzity 4D masáže, od 1 do 5
4D -	Zníženie intenzity 4D masáže, od 1 do 5

4. Jemnú úpravu masážnych hlavíc môžete upraviť pomocou tlačidiel  a .

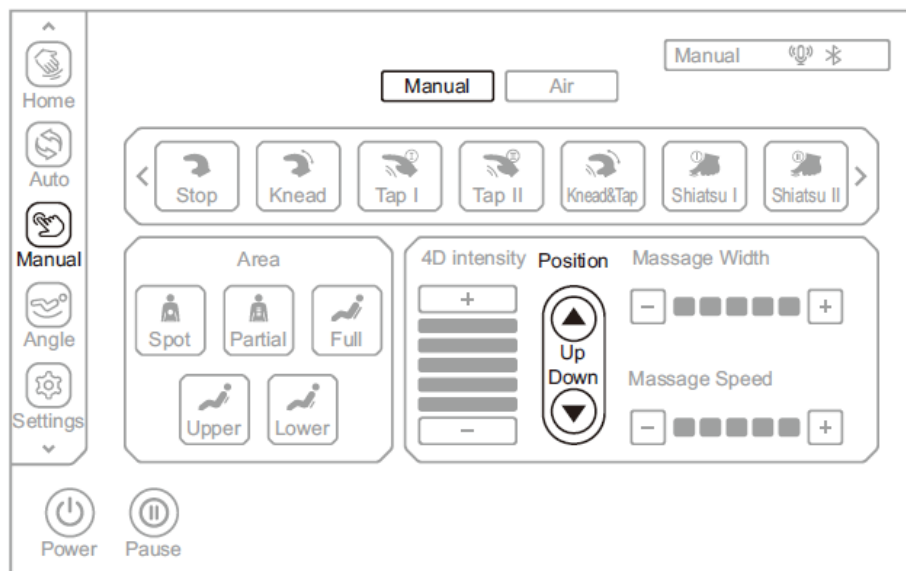

5. Šírku masážnych hlavíc môžete upraviť pomocou tlačidiel.

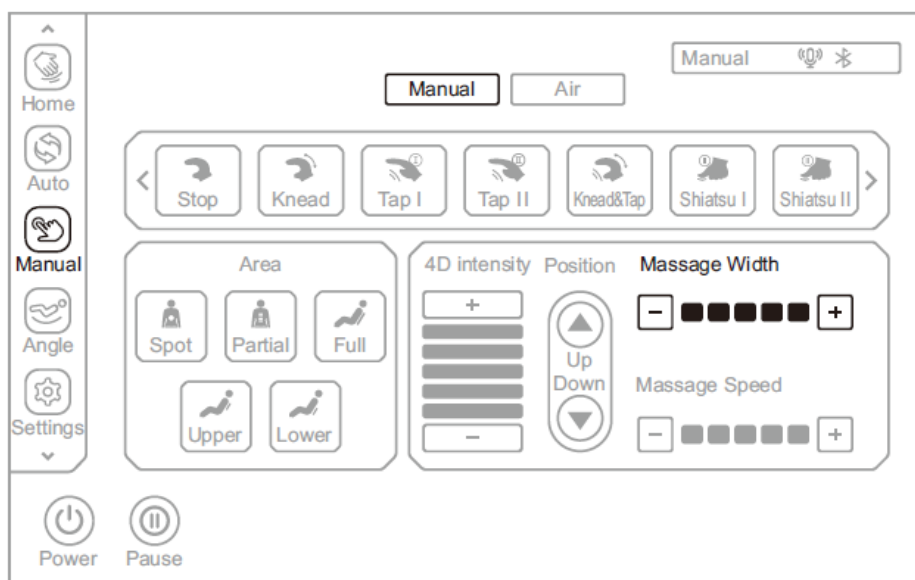


- (1) Šírka masážnych hlavíc môže byť upravená po zvolení masážnej techniky alebo oblasti.
(2) Na výber je 5 polôh (1 najužšia – 5 najširšia). Možno upraviť pre nasledujúce masážne techniky: poklepanie I, poklepanie II, masáž prstami I, masáž prstami II, 4D III, 4D IV.

					
Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5


Tlačidlo	Popis
	Stlačením tlačidlom zvýšite šírku masážnych hlavíc od 1 do 5.
	Stlačením tlačidlom znížite šírku masážnych hlavíc od 1 do 5.

Poznámka: Šírku masáže môžete upraviť stlačením tlačidiel  a  na domovskej obrazovke .

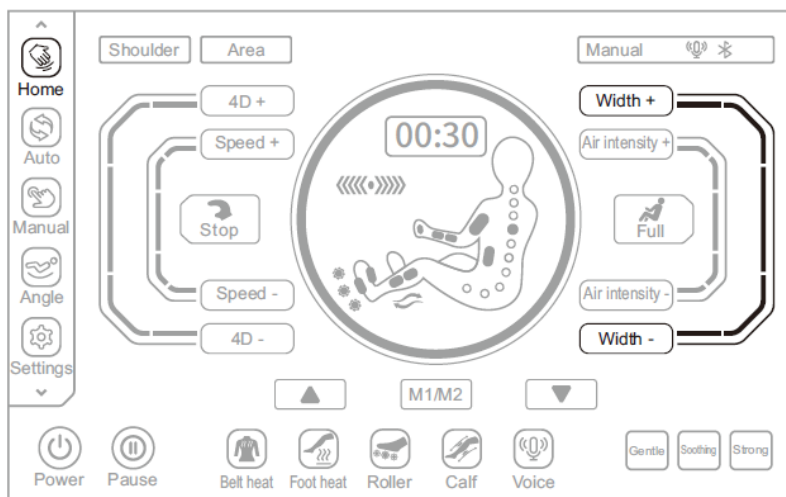

	Úroveň 0		Úroveň 1		Úroveň 2		Úroveň 3		Úroveň 4		Úroveň 5
Tlačidlo	Popis										
	Stlačením tlačidlom zvýšite šírku masážnych hlavíc od 1 do 5.										
	Stlačením tlačidlom znížite šírku masážnych hlavíc od 1 do 5.										

6. Rýchlosť masáže je možné upraviť pomocou tlačidiel.

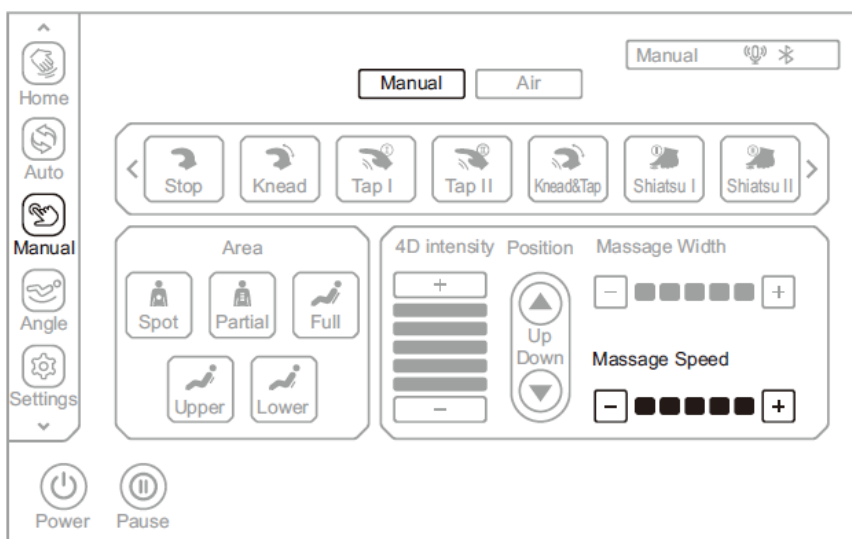


- (1) Rýchlosť masáže môže byť upravená po zvolení masážnej techniky alebo oblasti.
- (2) Na výber je 5 rýchlostí masáže (1 najrýchlejšia – 5 najpomalšia). Rýchlosť nemožno upravovať, pokiaľ je masáž zastavená.


Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
Tlačidlo	Popis				
	Stlačením tlačidlom zvýšite šírku masážnych hlavíc od 1 do 5.				
	Stlačením tlačidlom znížite šírku masážnych hlavíc od 1 do 5.				

Poznámka: Rýchlosť masáže môžete upraviť stlačením tlačidiel a na domovskej obrazovke


	Úroveň 0		Úroveň 1		Úroveň 2		Úroveň 3		Úroveň 4		Úroveň 5
Tlačidlo	Popis										
	Stlačením tlačidlom zvýšite rýchlosť od 1 do 5.										
	Stlačením tlačidlom znížite rýchlosť od 1 do 5.										

7. Vzduchovú masáž je možné nastaviť v 3 polohách: celé telo, horná časť tela, spodná časť tela. Pokiaľ nevyberiete žiadnu oblasť, nebude masáž aktívna.

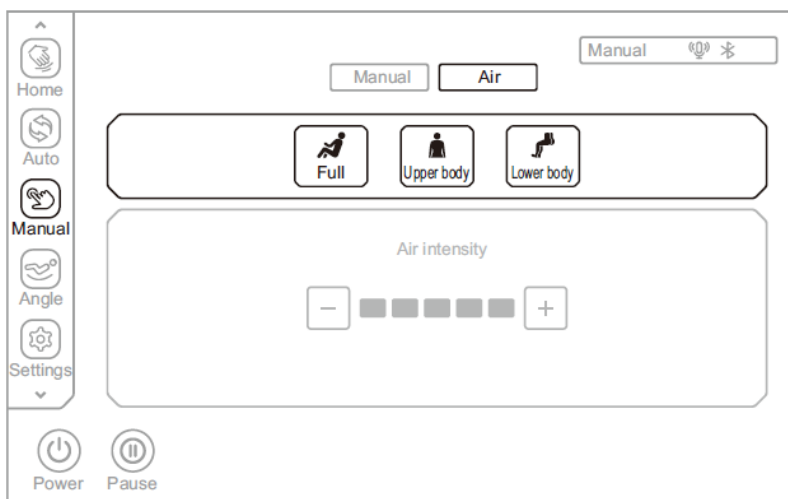


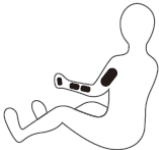Tlačidlo	Popis	
	Stlačením spustíte / vypnete vzduchovú masáž celého tela.	
	Stlačením spustíte / vypnete vzduchovú masáž hornej časti tela.	
	Stlačením spustíte / vypnete vzduchovú masáž spodnej časti tela.	
Zobrazenie oblastí vzduchovej masáže		
Horná časť tela	Spodná časť tela	Celé telo
		

Poznámka: Vzduchová masáž môže byť vybraná stlačením tlačidla  na domovskej obrazovke .

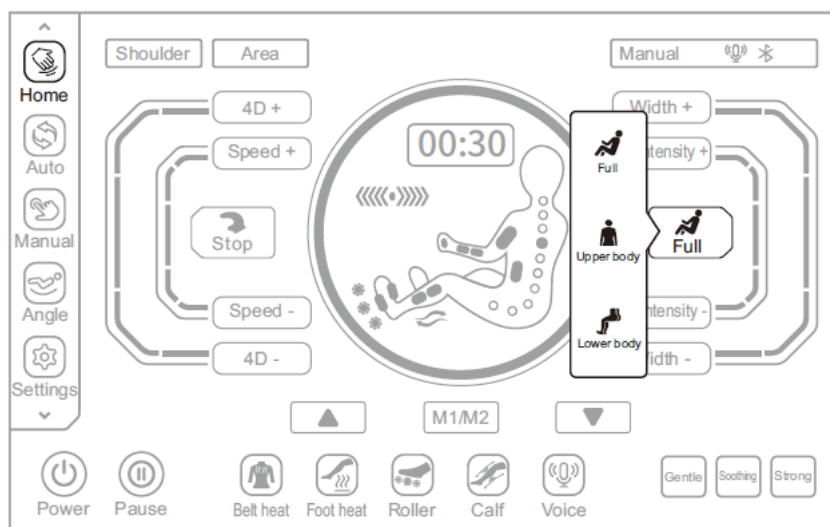


8. Intenzitu vzduchovej masáže je možné upraviť v 5 úrovniach (1 najslabšia – 5 najsilnejšia).

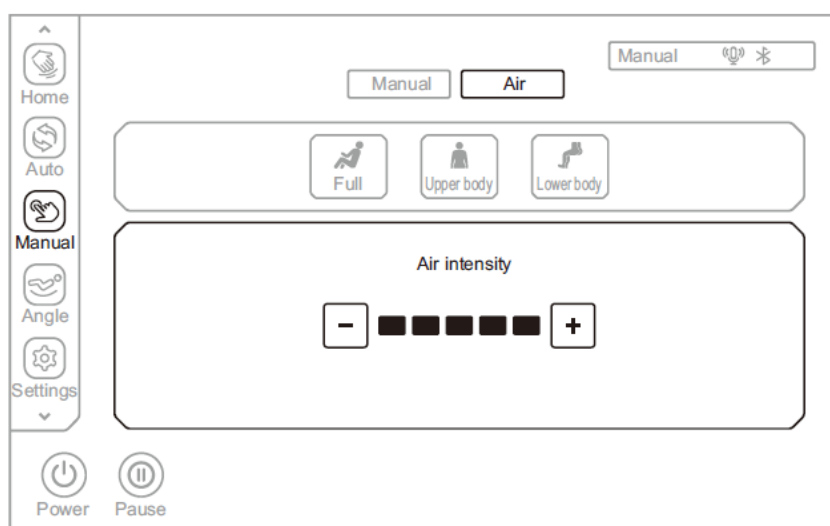

					
Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
Tlačidlo	Popis				
	Stlačením tlačidlom zvýšite intenzitu vzduchovej masáže od 1 do 5.				
	Stlačením tlačidlom znížite intenzitu vzduchovej masáže od 1 do 5.				


Poznámka: Intenzitu vzduchovej masáže je možné upraviť pomocou tlačidiel  a  na domovskej obrazovke .

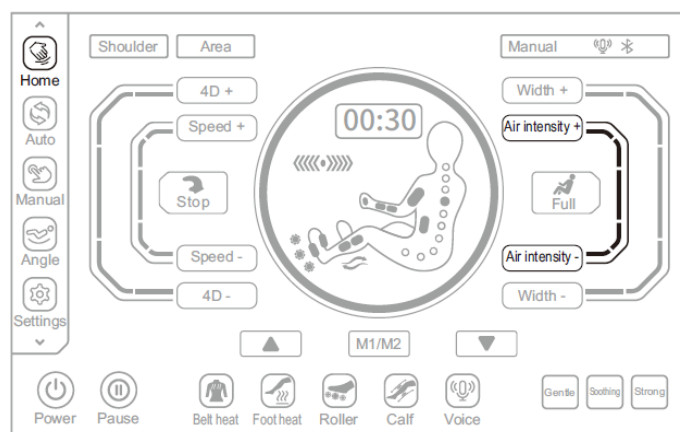

Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
Tlačidlo	Popis				
	Stlačením tlačidlom zvýšite intenzitu vzduchovej masáže od 1 do 5.				
	Stlačením tlačidlom znížite intenzitu vzduchovej masáže od 1 do 5.				

Nastavene polohy sedadla

Stlačením tlačidla na ľavej strane vstúpite do nastavenia rozhrania polohy kresla: predĺženie / skrátenie nôh, zdvihnutie / polozenie nôh, zdvihnutie / polozenie kresla, zdvihnutie / polozenie opierky chrbta, nulová gravitácia I, nulová gravitácia II.

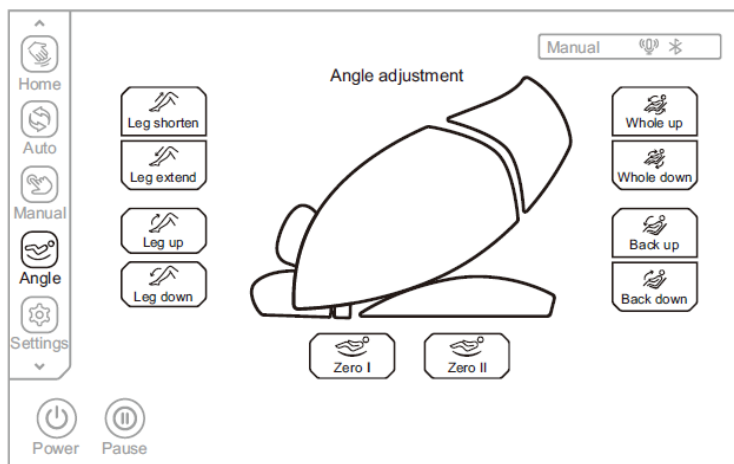

1. Nulová gravitácia

Tlačidlo	Popis
	Kreslo automaticky upraví polohu opierky chrbta a nôh do polohy nulovej gravitácie I.
	Kreslo automaticky upraví polohu opierky chrbta a nôh do polohy nulovej gravitácie II.

2. Poloha opierky nôh

Tlačidlo	Popis
	Zdvihnutie opierky nôh: Podržte tlačidlo pre zdvihnutie opierky nôh. Po nastavení polohy opierky nôh sa automaticky deteguje dĺžku chodidla.

	Zníženie opierky nôh: Podržte tlačidlo na zníženie opierky nôh. Po nastavení polohy opierky nôh sa automaticky deteguje dĺžku chodidla.
	Zdvihnutie opierky chrbta a zníženie opierky nôh: podržaním tlačidla zvýšite opierku chrbta a znížite opierku nôh. Po dokončení nastavenia kreslo deteguje výšku používateľa.
	Zníženie opierky chrbta a zvýšenie opierky nôh: podržaním tlačidla znížite opierku chrbta a zvýšite opierku nôh. Po dokončení nastavenia kreslo deteguje výšku používateľa.

3. Nastavenie opierky chrbta

Tlačidlo	Popis
	Zdvihnutie opierky chrbta: podržaním tlačidla zdvihnete opierku chrbta.
	Zníženie opierky chrbta: podržaním tlačidla znížite opierku chrbta.


4. Poloha opierky nôh

Tlačidlo	Popis
	Zdvihnutie opierky nôh: Podržaním tlačidla zdvihnete opierku nôh.
	Zníženie opierky nôh: Podržaním tlačidla znížite opierku nôh.

NASTAVENIA


Do nastavení vstúpite stlačením tlačidla  na ľavej strane. V rozhraní nastavení môžete zobrazit model produktu, verziu softvéru, sériové číslo a verziu firmvéru. Rozhranie tiež obsahuje nastavenia Bluetooth, hlasové ovládanie, výber jazyka, hlasitosť, osvetlenie a ďalšie nastavenia.

1. Model, verzia softvéru, sériové číslo, verzia firmvéru.

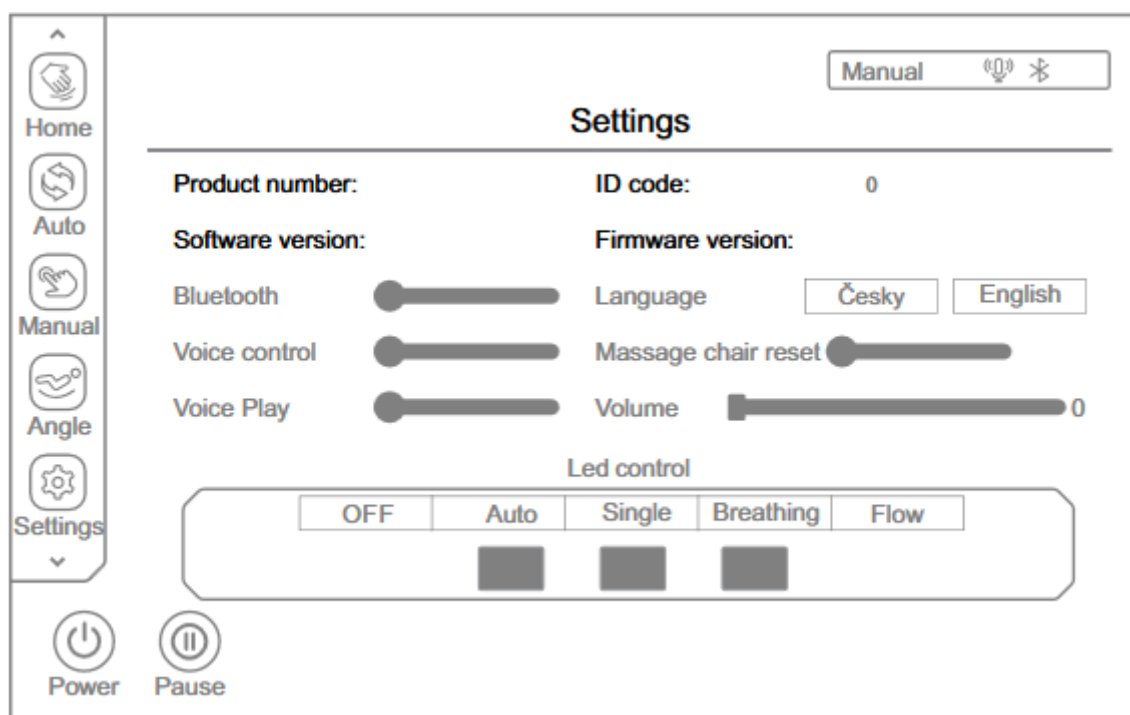


2. Bluetooth

- (1) Pomocou posúvača spustíte / vypnete Bluetooth. Pomocou Bluetooth môžete prepojiť kreslo so šikovným zariadením a prehrávať hudbu.
- (2) Vo Vašom inteligentnom zariadení spustíte vyhľadávanie zariadenia.
- (3) Kreslo bude zobrazené v zozname zariadení, názov kresla bude napríklad (IMCM-XXXX). Vyberte spárovať.
- (4) Pomocou vášho spárovaného chytrého zariadenia môžete prehrávať hudbu cez kreslo.

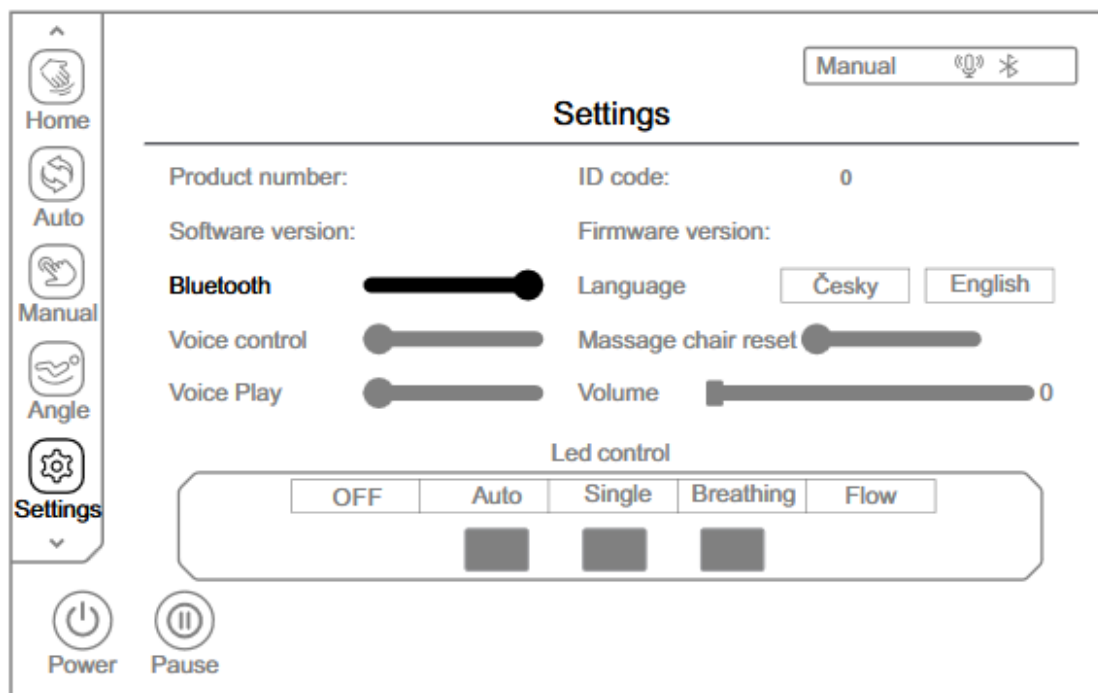

3. Výber jazyka rozhrania.

Prednastavený jazyk je angličtina.

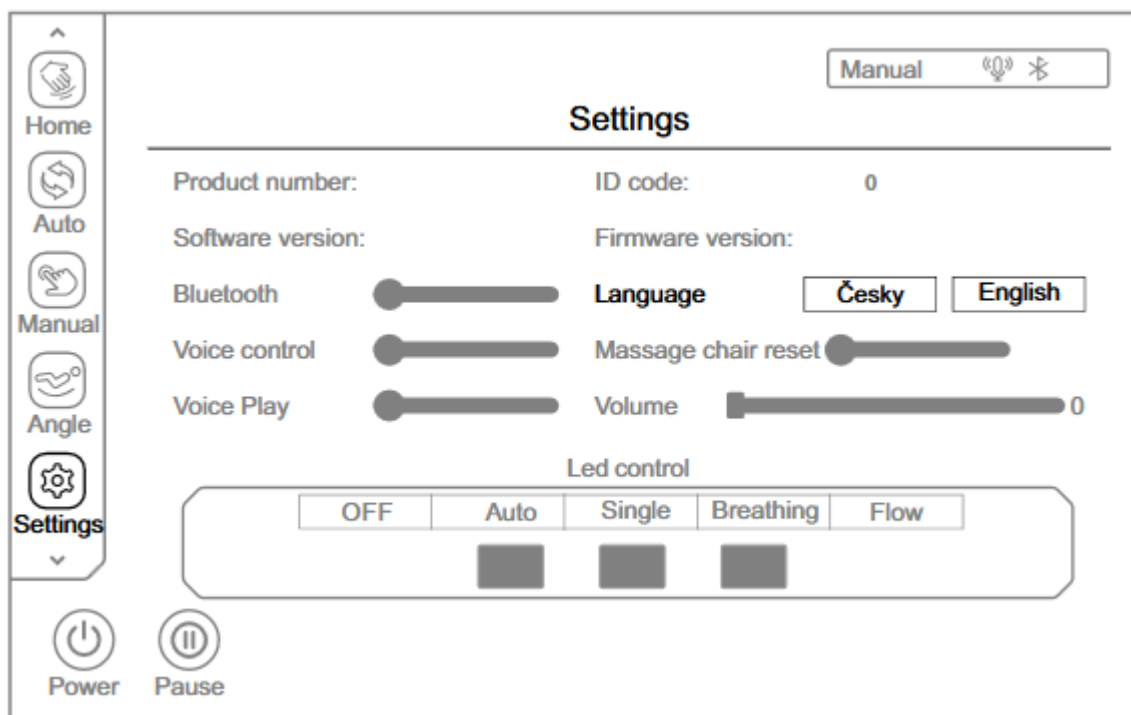


4. Asistencia hlasom.

Ak je funkcia spustená, bude kreslo napomáhať nastaveniu pomocou hlasovej asistencie.


5. Navrátenie kresla do pôvodnej polohy.

Ak je funkcia spustená, kreslo sa po dokončení programu vráti do pôvodnej polohy.

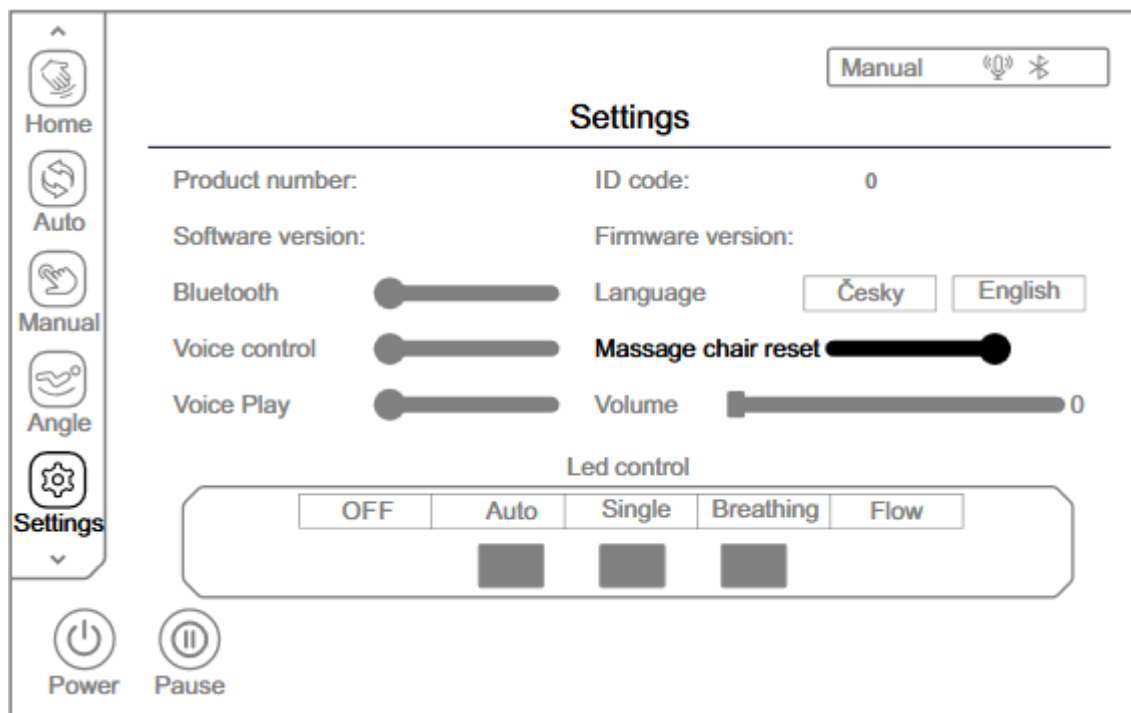


6. Hlasitosť.

Na výber je 10 úrovní asistencií.

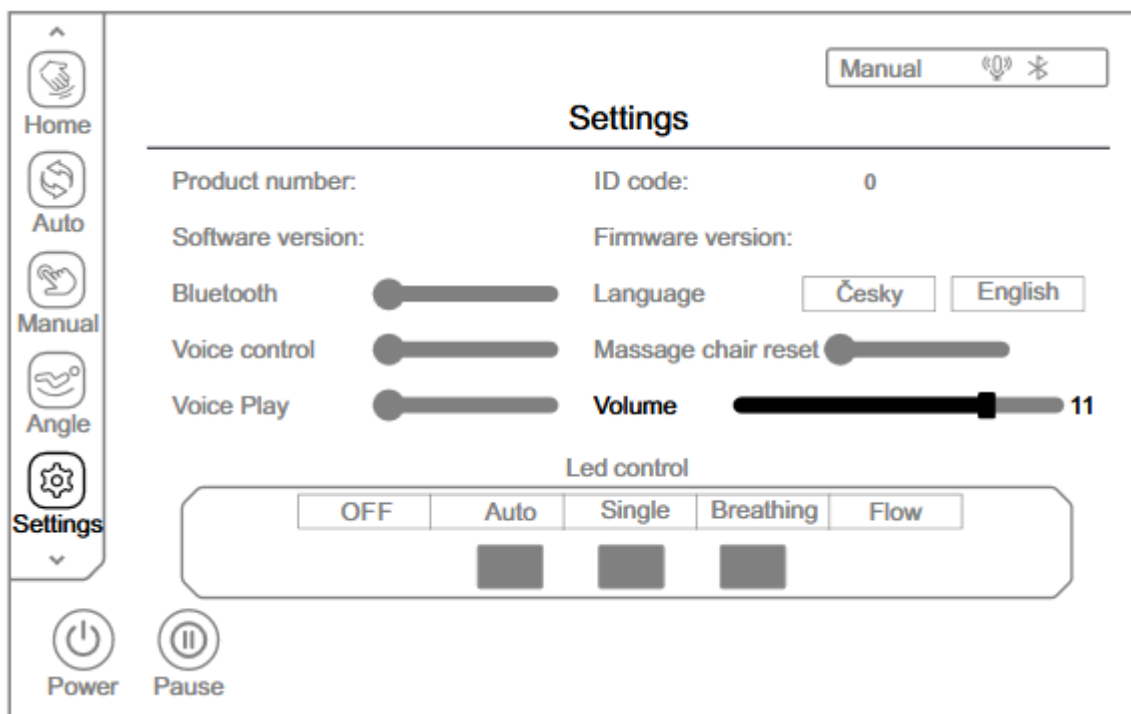

7. Ovládanie hlasom.

Pomocou posúvača je možné spustiť / vypnúť ovládanie hlasom.

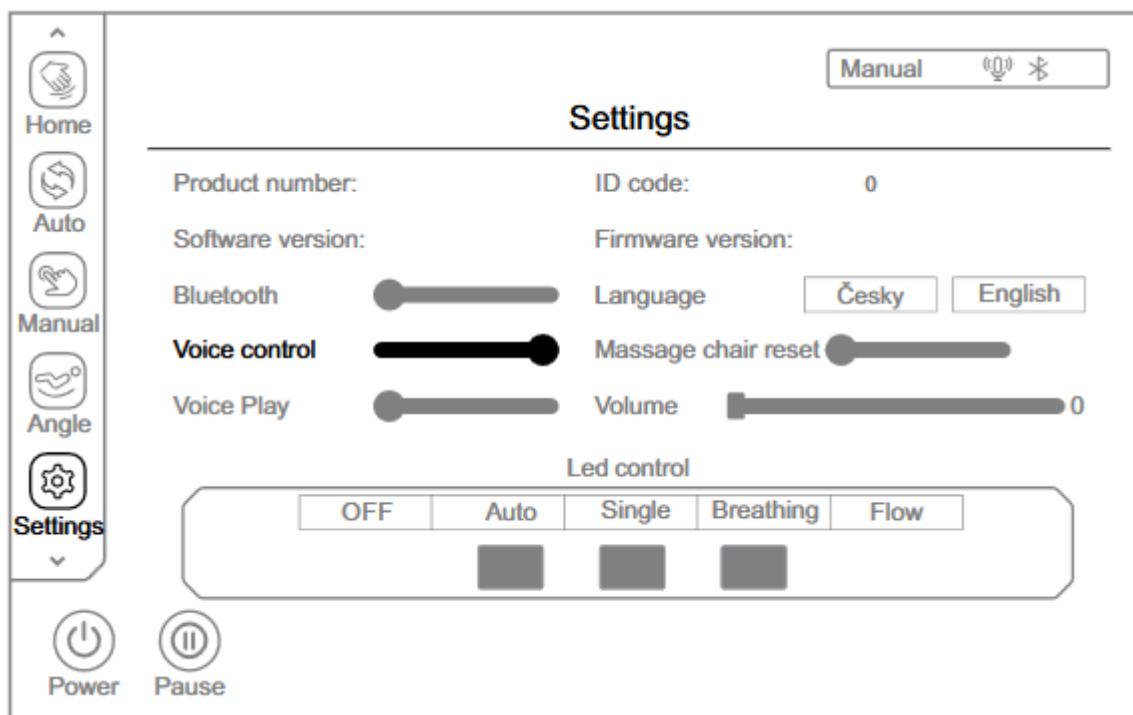


Hlasové příkazy (anglicky)		
Ozn.	Hlasový příkaz	Odpověď po zadání příkazu
1	Massage on	Answer: Ok, Massage on
2	Massage close	Answer: Ok, Massage close
3	Total Relax	Answer: Ok, Total Relax
4	Energy Boost	Answer: Ok, Energy Boost
5	Sweet Dream	Answer: Ok, Sweet Dream
6	Neck & Shoulder Care	Answer: Ok, Neck & Shoulder Care
7	Lunch Break	Answer: Ok, Lunch Break
8	Thai Massage	Answer: Ok, Thai Massage
9	Open the air pressure	Answer: Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Answer: Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Answer: Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Answer: Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Answer: Ok, Change the other mode
14	Go little down	Answer: Ok, Go little down
15	Go little up	Answer: Ok, Go little up

Příkazy 14 a 15 možno použít iba po príkaze 13.

8. Osvetlenie.


Nastavenie osvetlenia: vypnuté, automatické, jednofarebné, pulzovanie, plynulý prechod.

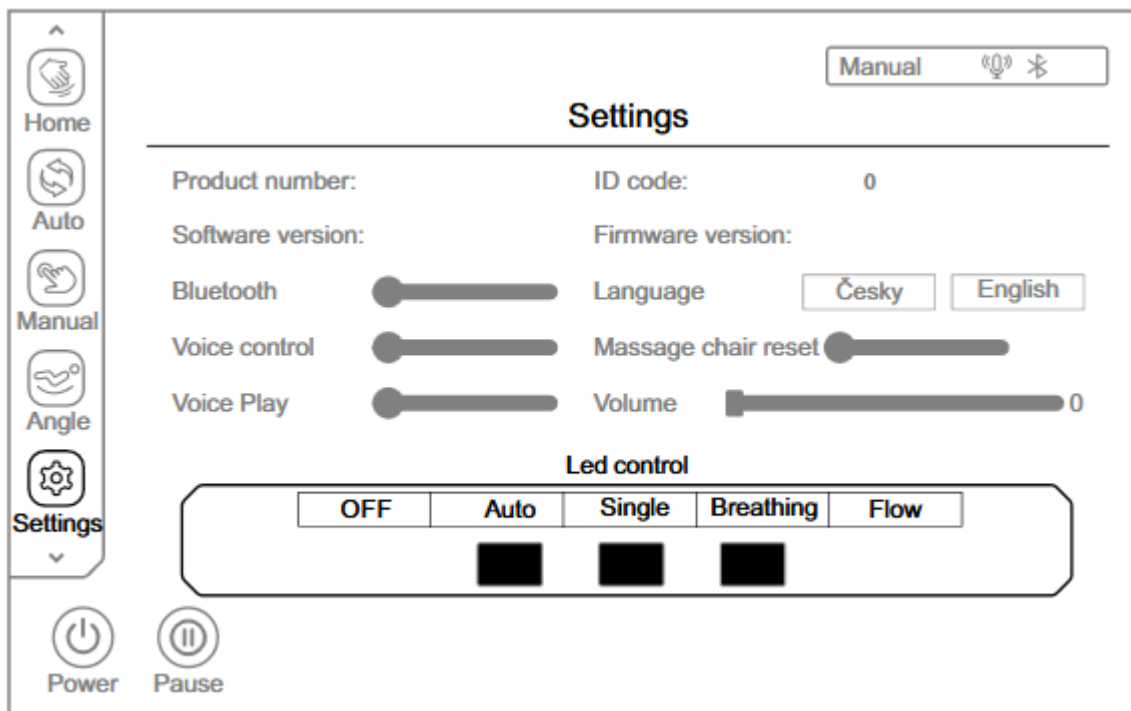

Detekcia zdravia


Na ľavej strane vyberte  pre vstup do detekcie zdravia. Po výbere funkcie stlačte **Start** a umiestnite prostredník na senzor a počkajte, kým neprebehne meranie.



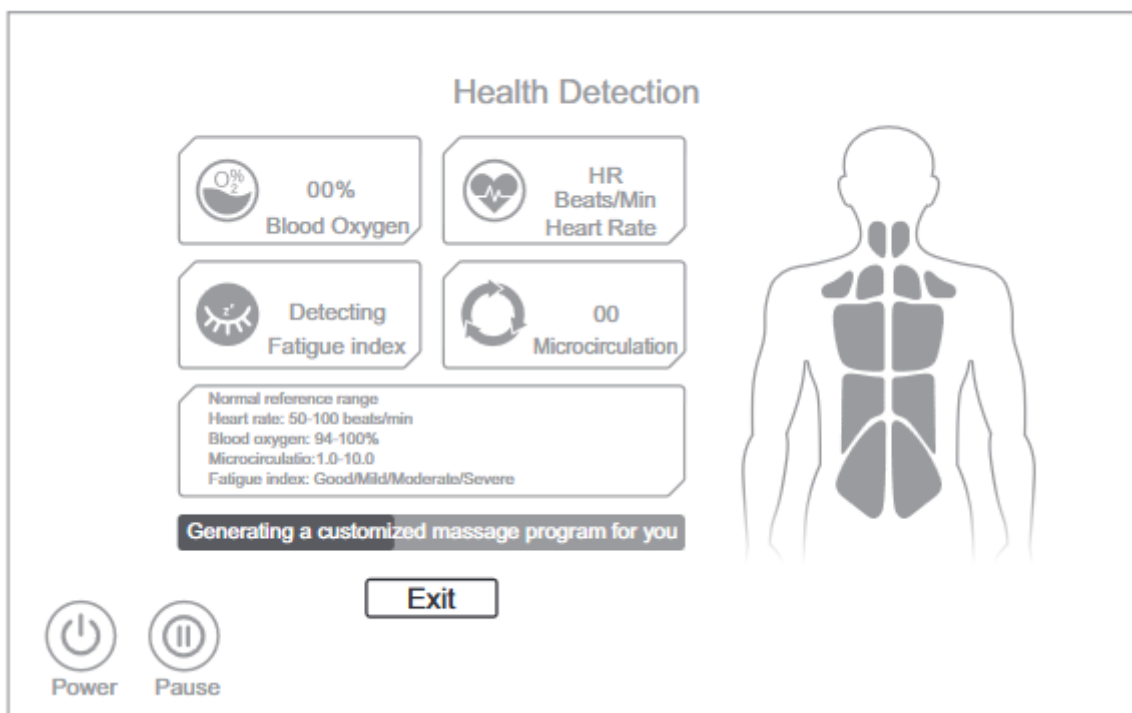


Odporúčany program


Po detekcii sa zobrazí tepová frekvencia, okysličenie krvi a úroveň únavy. Po detekcii si môžete nechať vygenerovať program potvrdením alebo opustiť nastavenia.

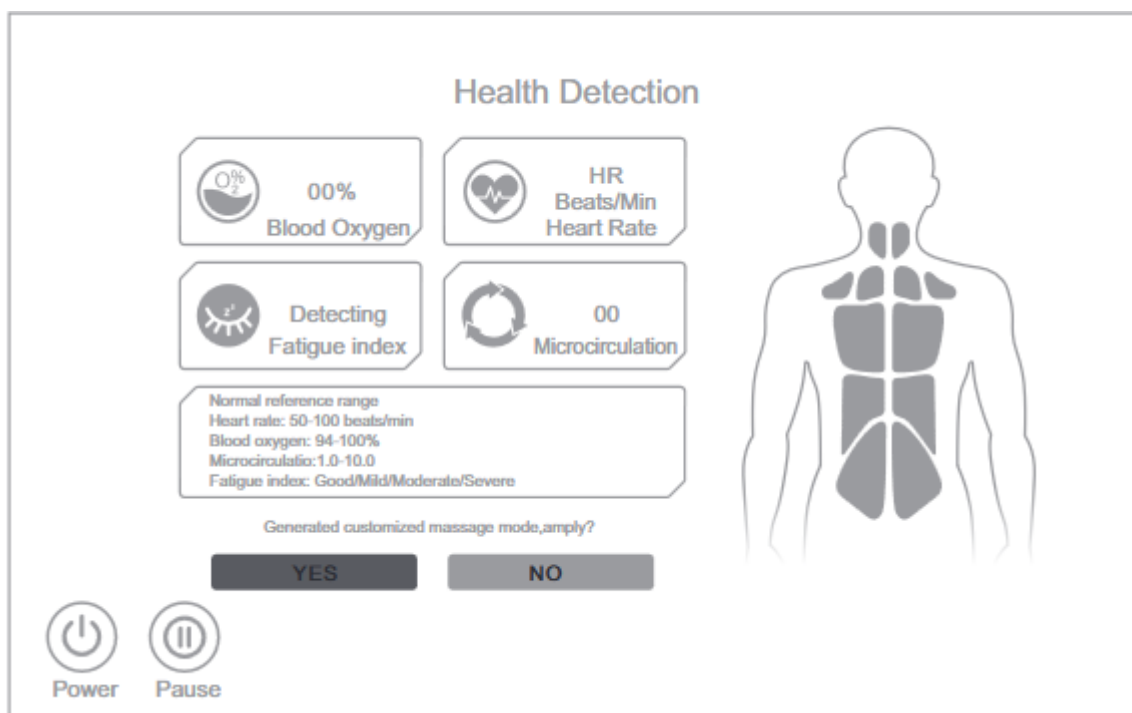

Ak nebola detekcia úspešná, môžete test opakovať alebo opustiť rozhranie.

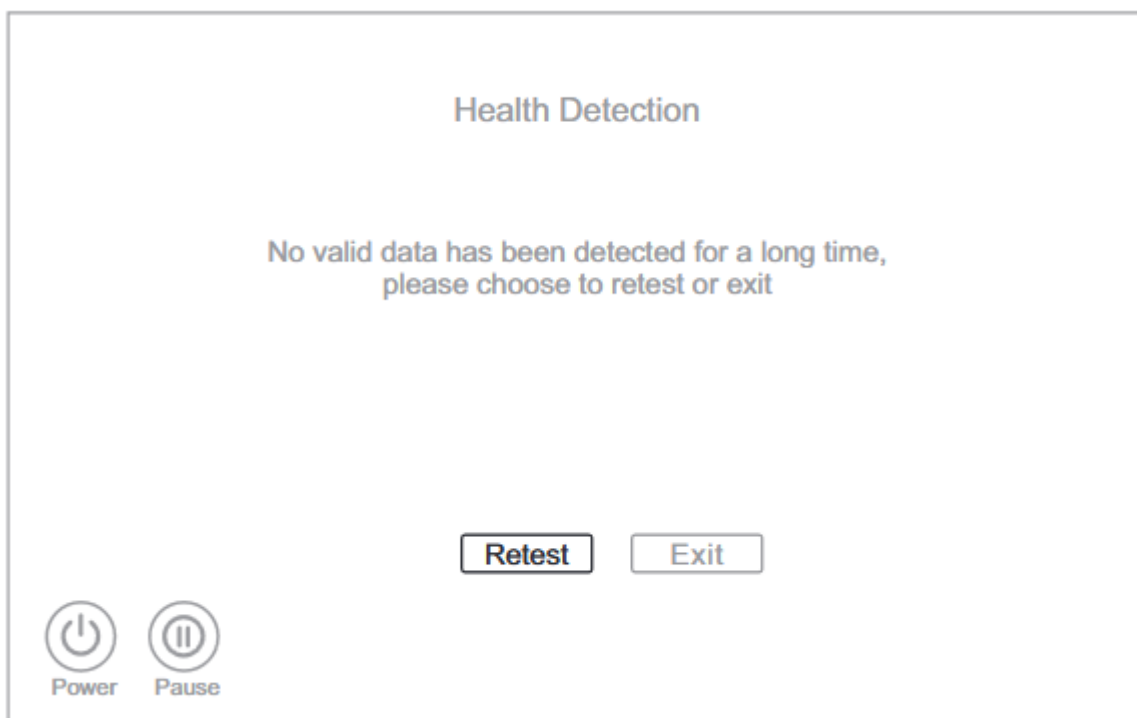


Pre opustenie rozhrania stlačte Exit.

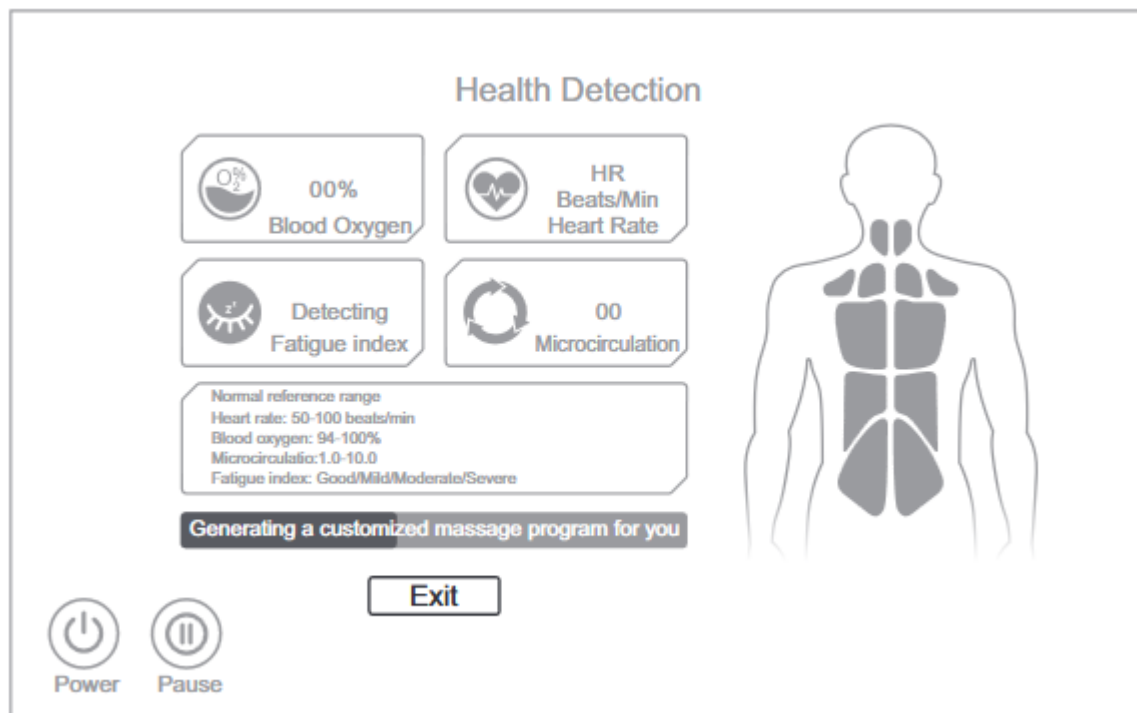


VLASTNÉ NASTAVENIE

Na ľavej strane vyberte  pre vstup do nastavenia rozhrania pre vlastné masážne programy I a II.

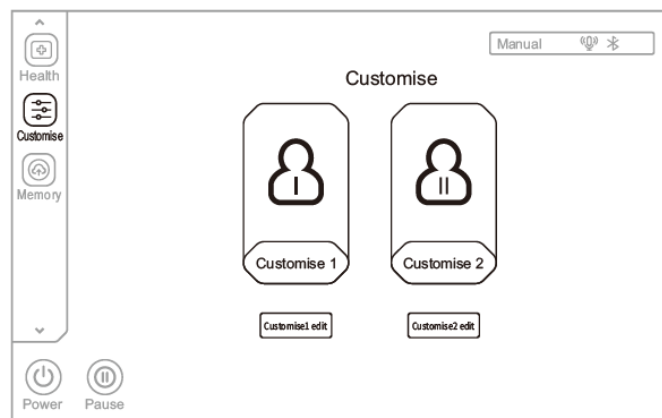


Vyberte vlastný masážny program I alebo II. Môžete nastaviť: masážnu techniku, 4D intenzitu, vzduchovú masáž, šírku masážnych hlavíc, rýchlosť masáže, intenzitu vzduchovej masáže, vyhrievanie chrbta, hnetenie lýtok a ďalšie funkcie. Po nastavení a uložení profilu je možné profil využívať.

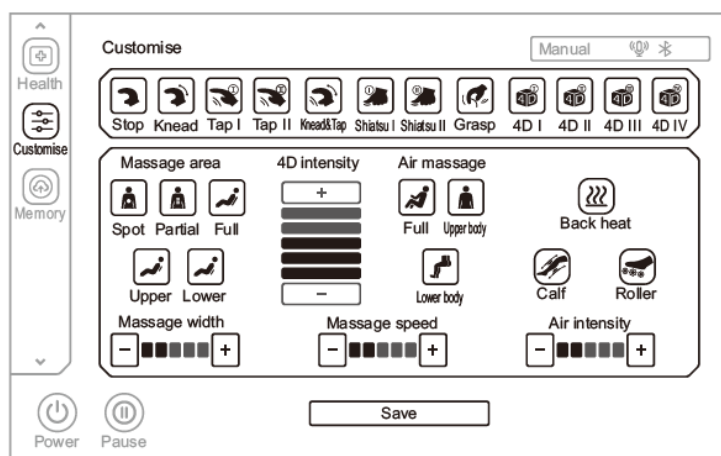

PAMÄŤ

Na ľavej strane vyberte  pre vstup do rozhrania pamäte. Môžete si uložiť alebo vybrať uloženú masáž.

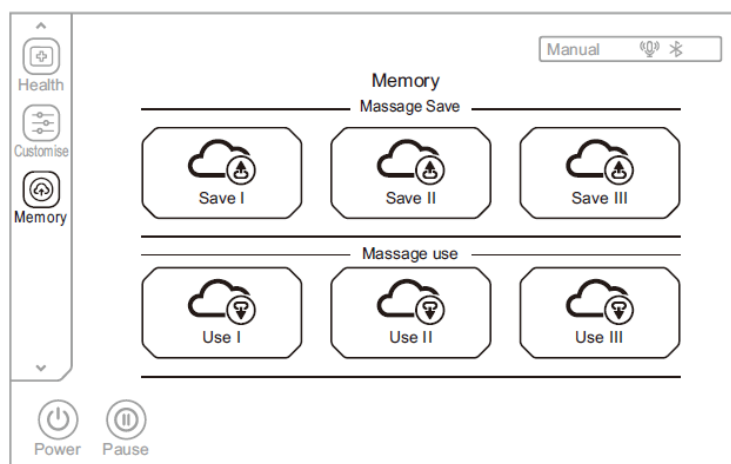

Tlačidlo	Popis
	Uloženie: Uloží aktuálne nastavenie masáže.




Nahrať: Nahrá uložené nastavenie masáže.

ĎALŠIE FUNKCIE


Vyhrievanie šálu

V rozhraní domovskej obrazovky  vyberte tlačidlo pre spustenie/vypnutie vyhrievania .

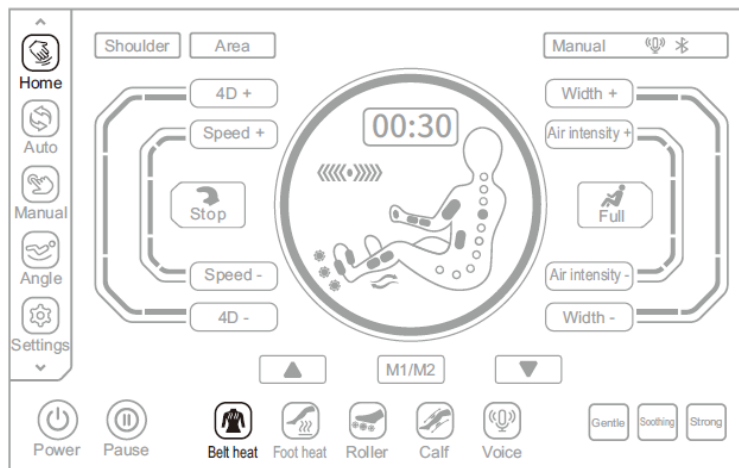


Vyhrievanie chodidiel

V rozhraní domovskej obrazovky  vyberte tlačidlo pre spustenie/vypnutie vyhrievania .

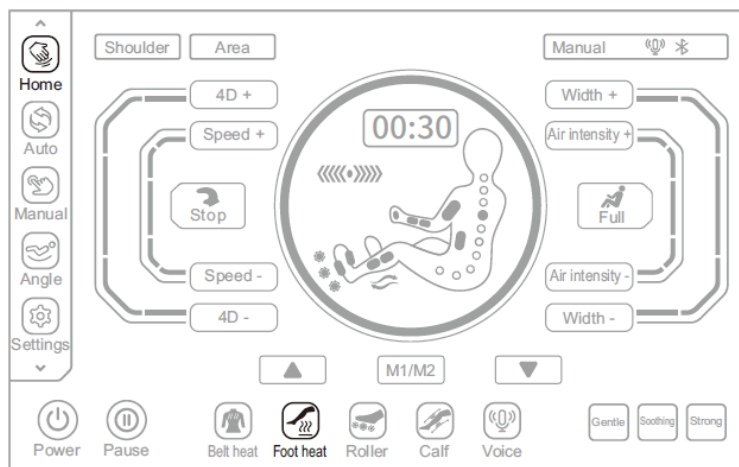

Valčeky chodidiel


V rozhraní domovskej obrazovky  vyberte tlačidlo pre spustenie/vypnutie masážnych valčkov chodidiel . Môžete vybrať jednu z troch rýchlostí.

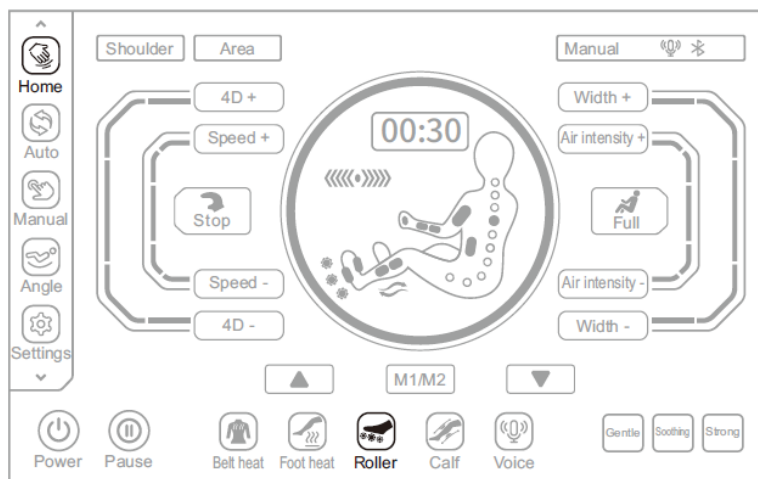

Tlačidlo	Popis
Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3	Stlačením tlačidla vyberiete rýchlosť masáže. Nastavenie meníte opakovaným stlačením tlačidla.


Masáž lýtok

V rozhraní domovskej obrazovky  vyberte tlačidlo pre spustenie/vypnutie masáže lýtok . Vnútorňa časť lýtok je masírovaná trením a vonkajšia strana je masírovaná pomocou vzduchovej masáže.

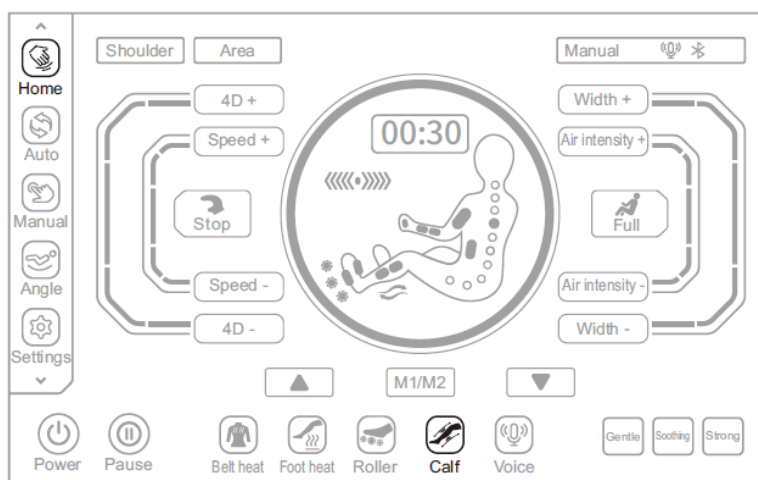


Ovládanie hlasom

V rozhraní domovskej obrazovky  vyberte tlačidlo pre spustenie/vypnutie ovládanie hlasom .

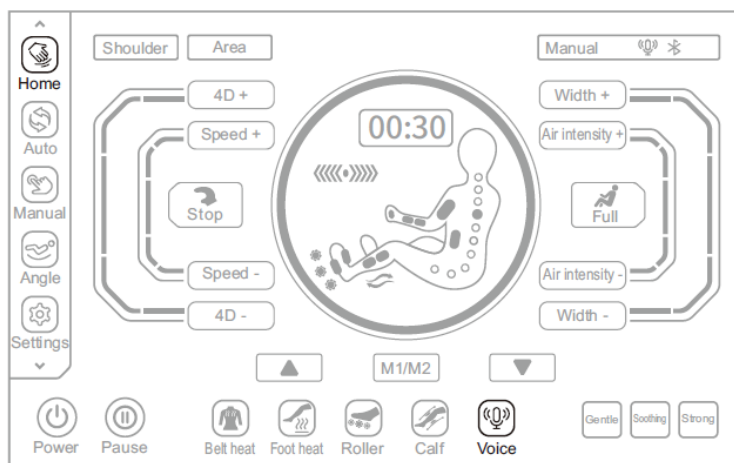


Nastavenie masážnych hlavíc ramien

V rozhraní domovskej obrazovky  vyberte tlačidlo pre úpravu masážnych hlavíc ramien . Hlavice môžete upraviť v 11 polohách.

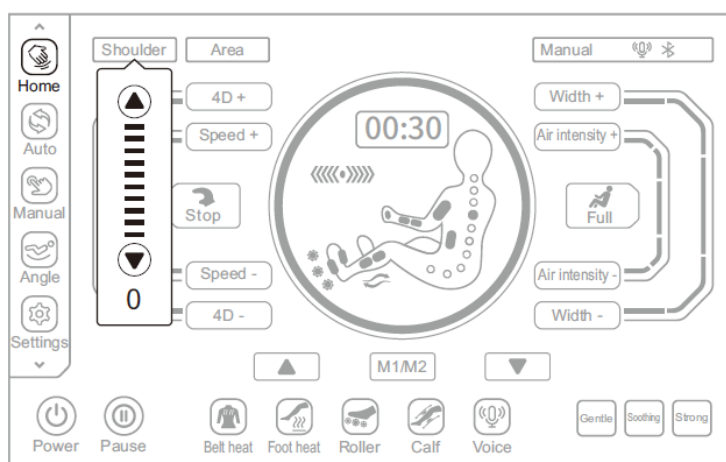


Dĺžka masáže

V rozhraní domovskej obrazovky  vyberte tlačidlo pre nastavenie dĺžky masáže **00:30**. Stlačením tlačidiel **+** a **-** upravíte dĺžku masáže o 5 min. Maximálna dĺžka nepretržitej masáže je 40 min.

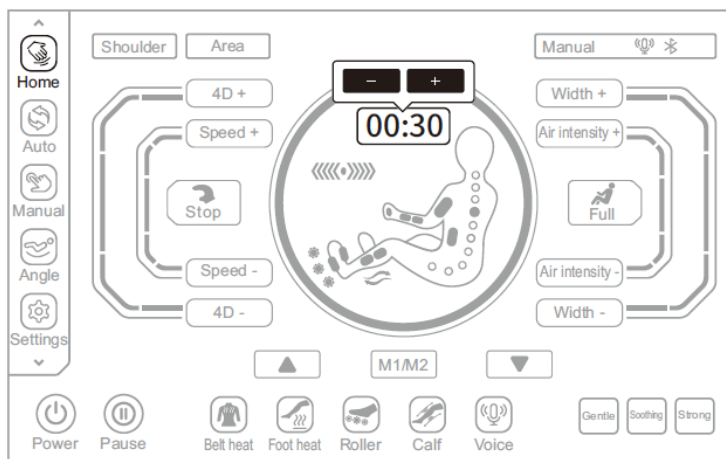


Intenzita masáže

V rozhraní domovskej obrazovky  vyberte tlačidlo pre nastavenie intenzity masáže. Na výber sú 3 intenzity. Jemná **Gentle**, stredná **Soothing** a silná **Strong** intenzita.

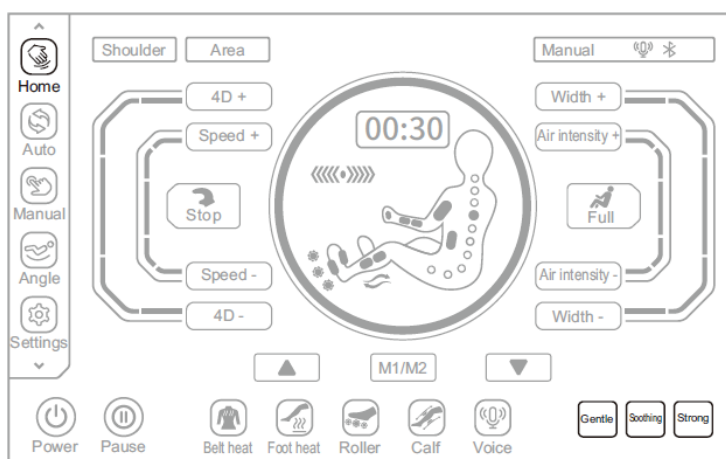


Výber súpravy masážnych hlavíc

V rozhraní domovskej obrazovky  vyberte tlačidlo pre výber súpravy masážnych hlavíc **M1/M2**. M1 horná masážna hlavica, M2 spodná masážna hlavica.

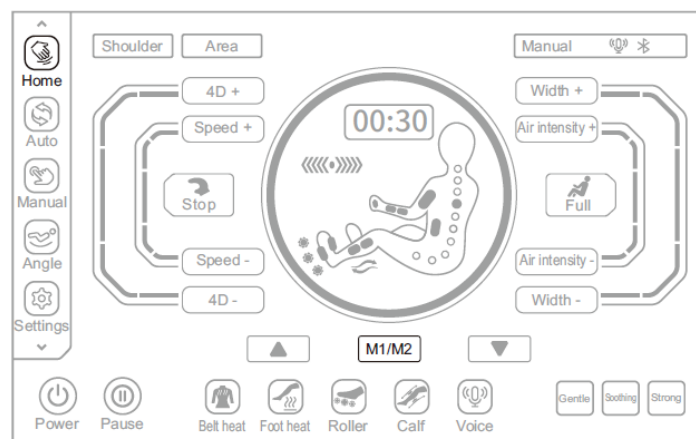


Masáž ramien

V rozhraní domovskej obrazovky  upravte polohu masážnych hlavíc pomocou tlačidiel  a .

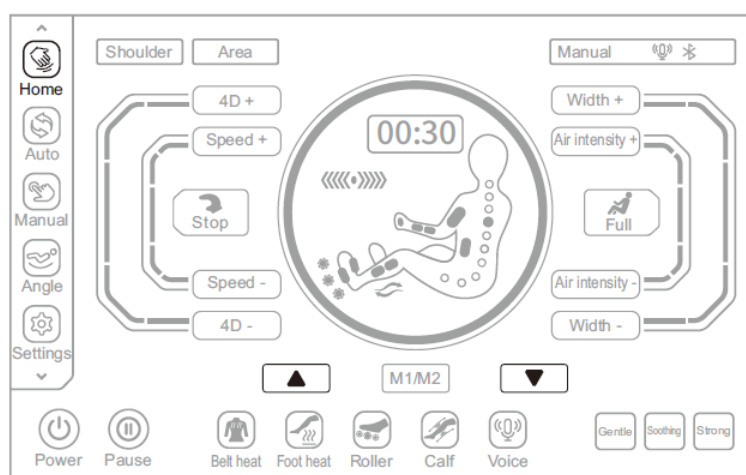




Ukončenie masáže

Stlačením tlačidla  vypnete kreslo. Vypnú sa všetky masáže a kreslo sa prepne do pôvodnej polohy.

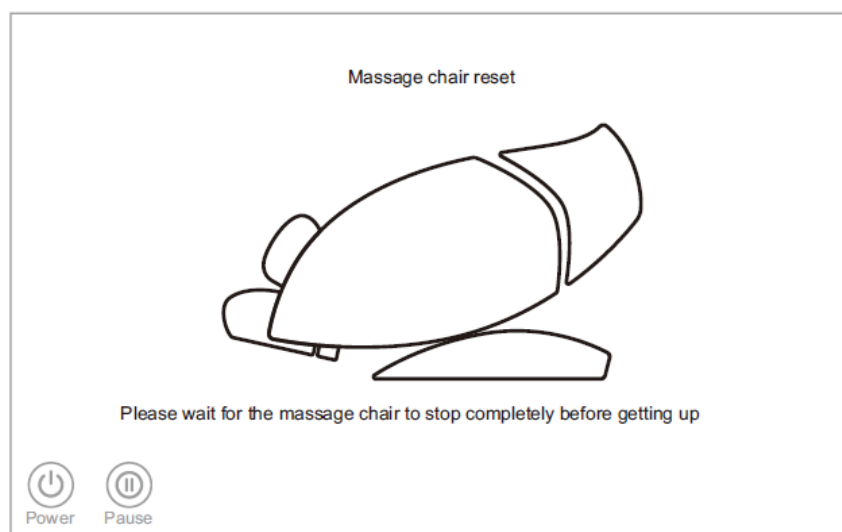

Vypojenie z prúdu

1. Vypnite hlavný vypínač.
2. Odpojte z elektrického prúdu.
3. Vypojte napájací kábel z kresla.

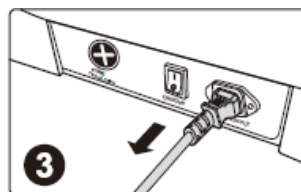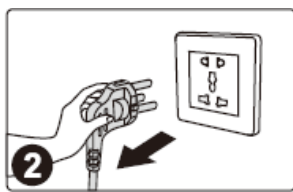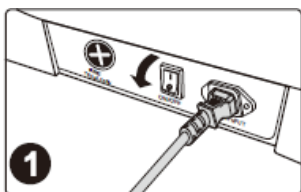

ČISTENIE


Kožu čistite pomocou suchej, mäkkej handričky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Pokiaľ použijete prípravky na kožu, dodržujte postup výrobcu.

Na čistenie syntetickej kože použite nasledujúci roztok:

- teplá voda obsahujúca 3% - 5% neutrálneho čistiaceho prostriedku.

Znečistenú oblasť utrite pomocou mäkkej handričky, navlhčenej v roztoku a potom osušte.

Kreslo vždy osušte pomocou handričky a potom nechajte prirodzene vyschnúť. Nepoužívajte fény alebo iné zdroje tepla.

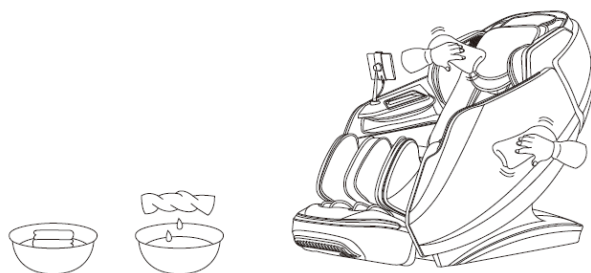

ŠPECIFIKÁCIE

Model	A661S
Názov	Masážne kreslo
Menovité napätie	110-120 V~ 60 Hz
	220-240 V~ 50 Hz/60 Hz
Menovitý výkon	230 W
Časovač	20 min
Bezpečnostná trieda	Trieda I

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odnesť na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý,

konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,

- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

