



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 29188 Detektor kovov inSPORTline Skavron M55J



Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.inSPORTline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

Obrázky sú iba ilustračné, finálne prevedenie sa môže líšiť.

RoHS CE

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ŠPECIFIKÁCIE	3
POPIS PRODUKTU	3
OBSAH BALENIA	4
MONTÁŽ	4
BATÉRIE	5
OVLÁDACÍ PANEL	5
TLAČIDLÁ	5
PRVÉ SPUSTENIE	6
DETEKCIA VŠETKÝCH KOVOV A-M	6
Režim DISC	7
Režim MEMORY	7
Režim JEWELRY	8
Presné určenie polohy (PINPOINT)	8
POUŽÍVANIE	8
Spustenie	9
Pohyb cievky	9
Detekcia podľa zvukov	9
Detekcia podľa informácií na displeji	9
Detekcia hĺbky	10
Presné zameranie predmetu (PINPOINT)	10
Diskriminácia kovov	10
PROBLÉMY A MOŽNÉ RIEŠENIE	10
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	10
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	11

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Vždy dbajte na vyššiu opatrnosť, obzvlášť pokiaľ používate slúchadlá.
- Vždy si vyžiadajte povolenie na vstup, ak vstupujete na súkromný pozemok.
- Pred použitím sa zoznámte s terénom, detektor nepoužívajte v oblastiach s kanalizáciami, káblami vysokého vedenia alebo inou infraštruktúrou.
- Detektor nepoužívajte vo vojenských zónach alebo v oblastiach, kde sa by sa mohli vyskytovať výbušniny, horľaviny alebo iné nebezpečné predmety.
- Predmety vykopávajte rozumne, neničte počas vyhľadávania a vykopávania životné prostredie.
- Detektor chráňte proti nárazom, pádom a fyzickému poškodeniu.
- Detektor nepoužívajte pri extrémnych teplotných podmienkach.
- Čistite pomocou vlhkej handričky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Sondu udržiajte čistú, nečistoty a prach môžu znížiť efektívnosť detekcie.
- Vhodné iba na vonkajšie používanie.

ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie	9V alkalická batéria – 2 ks
Konektor slúchadiel	1/8 palcov
Pracovné napätie	14,5 V


Frekvencia zvuku	3 druhy frekvencií detekcie
Ukazovateľ signálu	5 úrovní

POPIS PRODUKTU

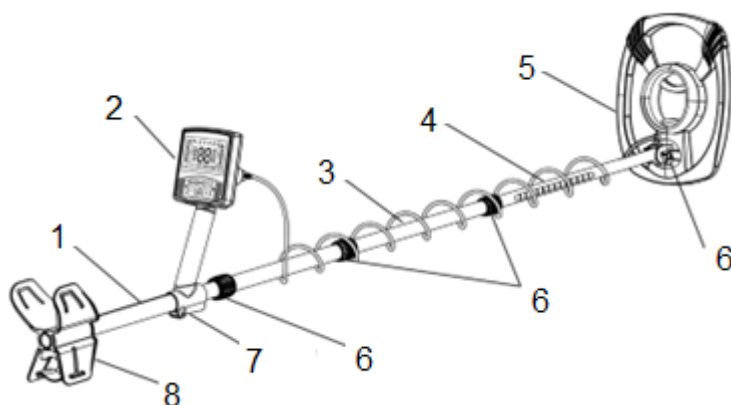

1. Horná tyč	5. Cievka
2. Ovládací panel	6. Ručná skrutka
3. Prostředná tyč	7. Pracka
4. Spodná tyč	8. Opierka


OBSAH BALENIA

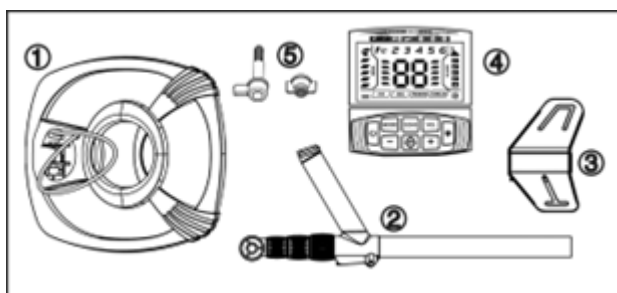


1. Vyhľadávacia cievka
2. Nastaviteľná tyč
3. Opierka ruky
4. Ovládací panel
5. Ručná skrutka

MONTÁŽ


Pripevnite cievku (1) na spodnú časť tyče (2) a upevnite pomocou ručnej skrutky.

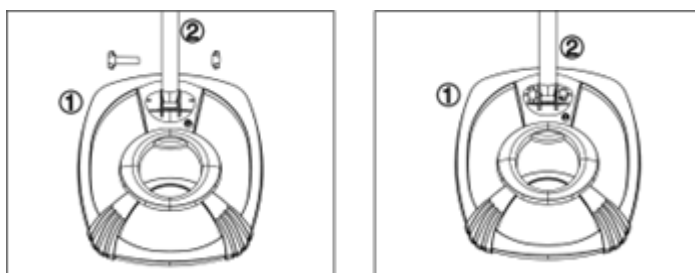


Otvorte pracku na tyči, vytiahnite tyč a nasuňte opierku ruky.

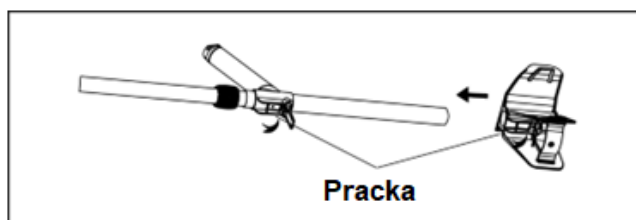



Povoľte ručné skrutky (2) a nastavte požadovanú dĺžku tyče.

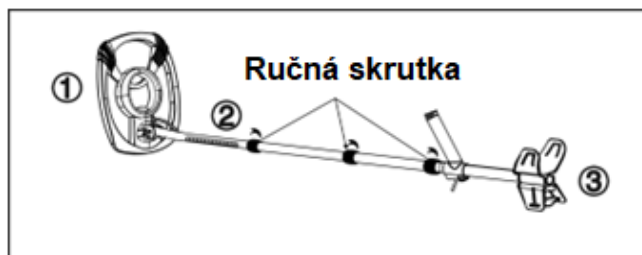

Kábel z cievky pretočte okolo tyče až do ovládacieho panela.

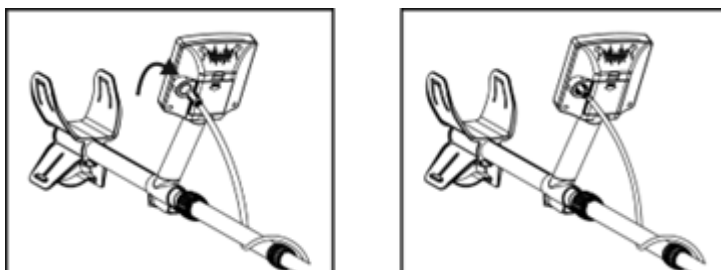


Na držiak ovládacieho panela pripevnite ovládací panel.

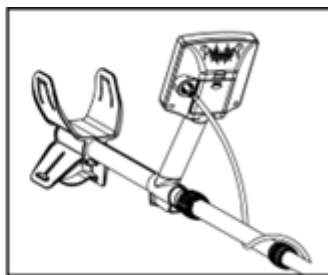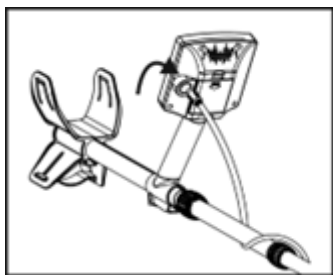

BATÉRIE

Ovládací panel je napájaný 9V batériami – 2 ks.

Otvorte kryt na zadnej strane a potom vložte batérie. Dávajte pozor na polaritu.

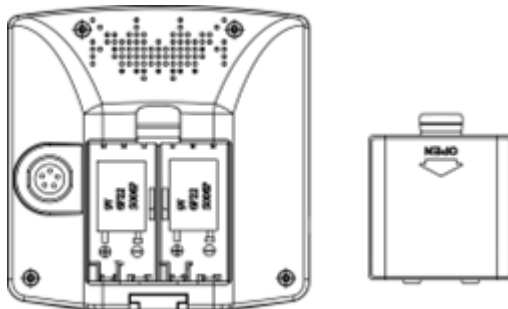

OVLÁDACÍ PANEL



1. Ikona sledovaného kovu
2. Sila signálu
3. Senzitivita
4. Typ režimu
5. Stav batérie
6. Tlačidlo mode
7. Tlačidlo vypínača
8. Tlačidlo + a -
9. Číselné označenie sledovaného kovu
10. Digitálny displej
11. Hĺbka
12. Hlasitosť
13. Tlačidlo senzitivity
14. Tlačidlo ovládania hlasitosti
15. Podsvietenie displeja
16. Tlačidlo P-P

TLAČIDLÁ

Tlačidlo napájania

Stlačením spustíte / vypnete ovládací panel.

Tlačidlo hlasitosti

Nastavíte hlasitosť oznámení.

Tlačidlo podsvietenia

Stlačením spustíte / vypnete podsvietenie displeja.

Tlačidlo senzitivity

Stlačte tlačidlo senzitivity a potom pomocou tlačidiel + a – upravíte hodnotu.

Tlačidlá + a -

Po stlačení tlačidla SENS upravíte hodnotu.

V DISC režime, nastavíte vylúčené predmety.

Tlačidlo MODE

Môžete vybrať jeden zo štyroch režimov:

1. A-M: Cievka bude vyhľadávať všetky kovy.
2. DISC: Môžete nastaviť kovy, ktoré bude cievka ignorovať.
3. MEMORY: Môžete uložiť kovy, na ktoré bude cievka reagovať.
4. JEWELRY: Cievka bude ignorovať železné predmety, ale nie ostatné kovy.

Tlačidlo PP

Stlačením spustíte PINPOINT (presné) vyhľadávanie kovu. V tomto režime je ľahšie určiť presnú polohu kovu.

Opakovaným stlačením funkciu vypnete.

PRVÉ SPUSTENIE

Položte detektor na drevený alebo plastový stôl, cievkou nahor. Uistite sa, že je v dostatočnej vzdialenosti od stien a stropov, vypnite akékoľvek zariadenie, ktoré by mohlo vyžarovať elektromagnetické vlny. Nenoste hodinky alebo iné šperky.



Spustíte detektor. Ozvú sa dva zvukové signály a rozsvieti sa LCD displej.

DETEKCIA VŠETKÝCH KOVOV A-M

Stlačte tlačidlo MODE, zobrazí sa A-M. Nad cievku umiestnite testovacie kovy: železný klinec, 5 ¢ niklovú mincu, hliníkové uško plechovky, 1 ¢ zinkovú mincu, 25 amerických centov pre 1\$ medenú mincu a 50 amerických centov pre 1\$ striebra.

Predmety umiestňujte vo vzdialenosti 7-10 cm nad cievkou.

- Ozve sa tón pre daný kov.
- Ukáže sa približná hĺbka.
- Typ kovu sa zobrazí na displeji (ikona, číselná hodnota).

Tabuľka kovov:

Typ kovu	Železo	Nikel	Hliník	Zinok	Meď, striebro	Striebro
Tón	Nízky tón	Nízky tón	Stredný tón	Stredný tón	Vysoký tón	Vysoký tón
Ikona	Fe	2	3	4	5	6
Číslo	01-40	41-55	56-65	66-75	76-85	86-99

Príklad pre železný klinec:



Režim DISC

Stlačte MODE pokiaľ nevyberiete DISC režim.

Pomocou tlačidiel + a – vyberte kovy, ktoré chcete vyradiť z detekcie. Pomocou tlačidiel + a – vyradiť kovy z ľavej strany.

Príklad:

Vyradiť železo, 5 ¢ niklovú mincu a hliník. Pokiaľ týmito predmetmi budete pohybovať nad cievkou, nebudú detegované. Potom nad cievkou pohybujte zvyšnými vzorkami vo výške 7–10 cm. Kovy budú detegované.



Režim MEMORY

Stlačte tlačidlo MODE, kým nevyberiete MEMORY režim.

Príklad použitia:

Pokiaľ chcete detegovať kov striebra, uchopte 50 amerických centov pre striebro a pohybujte s ňou vo výške asi 7-10 cm. Rozsvieti sa ikona pre daný kov a ostatné zmiznú.

Vyskúšajte pohybovať zvyšnými vzorkami nad cievkou vo výške 7-10 cm, nemali by byť detegované.

Cievka by mala vyhľadávať iba strieborné predmety.

Ak chcete uložiť viac typov kovov, stlačte opäť tlačidlo MODE a opakujte proces. Pre opustenie MEMORY režimu, stlačte tlačidlo MODE 2x.



Režim JEWELRY

Stlačte tlačidlo MODE, kým nevyberiete JEWELRY režim.

Cievka nebude reagovať na železné predmety, iba na drahé kovy.



Presné určenie polohy (PINPOINT)

Stlačte PP tlačidlo. Bude blikať hodnota na displeji. Hneď ako je kalibrácia hotová, prestane hodnota blikať. Nebudú zobrazované ikony pre typ kovov, ukazovateľ hĺbky bude na maxime a detektor bude vydávať tón s jednou frekvenciou.



K cievke sa pomaly približujte striebornou mincou. Vo vzdialenosti caa 17 cm by sa mala zobrazovať sila signálu a zvukový signál by mal byť hlasnejší a tón vyšší. Čím viac sa budete približovať, tým bude zvukový signál intenzívnejší a hĺbka sa bude znižovať.



Opakovaným stlačením tlačidla funkciu vypnete.

POUŽÍVANIE

Detektor používajte iba vo vonkajších priestoroch.

Spustenie

Uchopte detektor, cievka musí byť nad zemou. Stlačte tlačidlo vypínača, ozvú sa dva zvukové signály. Detektor sa spustí v poslednom nastavenom programe.


Pre bežné použitie vyberte ALL METAL režim, na detekciu všetkých kovov.

Nastavte senzitivitu. Berte na vedomie, že nie vždy je vyššia senzitivita lepšia. Vyššia senzitivita znamená tiež vyššiu senzitivitu na rušiacie elementy elektromagnetických vln alebo zloženie pôdy. Pokiaľ je signál nestály, alebo dostávate veľké množstvo falošných signálov, je nutné upraviť senzitivitu. Je nutné dodržiavať minimálnu vzdialenosť 10 metrov od iného detektora kovov.

Pohyb cievky

Cievkou pohybujte stálou rýchlosťou, je potrebné aby bola cievka paralelne s pôdou a vo výške asi 4 cm.

Pokiaľ sa signál na danej ploche objavuje, je možné že sa na mieste nachádza predmet. Pokiaľ sa signál neopakuje, je možné že ide o falošný signál.

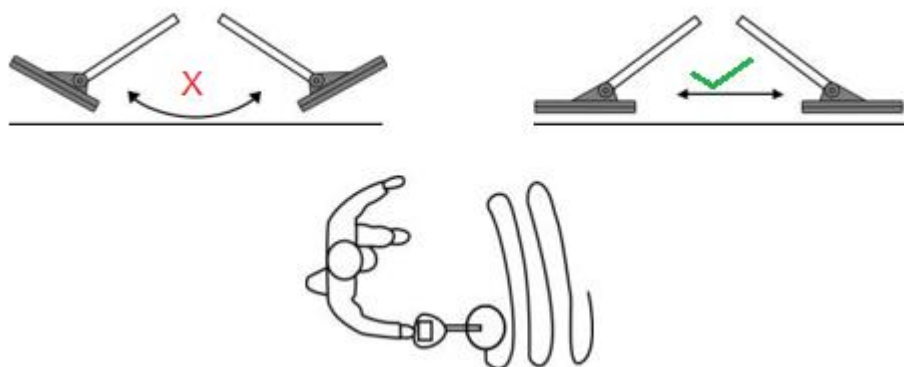

Detekcia podľa zvukov

Pomocou zvukovej detekcie, môžete približne určiť typ kovu.

Železo	Nikel	Hliník	Zinok	Meď, striebro	Striebro
Nízky tón	Nízky tón	Stredný tón	Stredný tón	Vysoký tón	Vysoký tón

Detekcia podľa informácií na displeji

Číselné hodnoty sú iba orientačné a závisia od hĺbky, veľkosti predmetu, tvaru predmetu, typu kovu, oxidácii daného kovu a zloženia pôdy.

Číslo	Možný kov	Dolárová minca	Librová minca
01--40	Železo		1P, 5P
41--55	Nikel	5 ¢	5P, 10P, 20P
56--65	Hliník		20P, 50P
66--75	Zinok	1 ¢	1£, 2P
76--85	Meď, striebro	10 ¢, 25 ¢	2£
86--99	Striebro	50 ¢, 1\$	1P, 5P

Detekcia hĺbky

Detekcia hĺbky je presná pre predmety s veľkosťou a tvarom mince. Veľké alebo nepravidelne tvarované predmety môžu byť nepresne detegované. Pokiaľ si nie ste istí, opakujte pohyb cievky v danej oblasti pre čo najpresnejšie čítanie.

Presné zameranie predmetu (PINPOINT)

Funkciu použite, pokiaľ chcete čo najpresnejšie určiť polohu možného nájdeného predmetu.

Spustíte funkciu a pomaly sa pohybujete cievkou v danej oblasti. Pokiaľ sa intenzita signálu zvyšuje, pohybujte sa v danej oblasti, pokiaľ nie je intenzita na najvyššej úrovni a hĺbka nie je na najnižšej úrovni.

Pokiaľ je intenzita signálu vysoká vo väčšej oblasti, opustíte funkciu a pokúste sa oblasť zmenšiť pomocou bežného programu a potom opäť skúsiť presne zamerať predmet.

Diskriminácia kovov

Pokiaľ viete, že sa v oblasti vyskytujú nežiaduce kovy, alebo je pôdne zloženie, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť vyhľadávanie, môžete dané kovy vyradiť z vyhľadávania.

Pred diskrimináciou kovov berte do úvahy, že niektoré predmety kovov nebudete môcť vyhľadať aj vďaka stupňu oxidácie alebo kombinácii s pôdnym zložením.

PROBLÉMY A MOŽNÉ RIEŠENIE

Problém	Možné riešenie
Nedá sa spustiť.	Uistite sa, že sú batérie správne vložené. Skontrolujte, či sú batérie nabité.
Cievka neustále oznamuje detekciu kovov.	Uistite sa, že v blízkosti nie je ďalší detektor kovov. Nastavte senzitivitu.
LCD displej zobrazuje dáta, ale cievka nedeteguje.	Znovu zapojte a odpojte konektor cievky do ovládacieho panela.
LCD displej zobrazuje dáta, ale senzitivita je nízka.	Pred spustením je nutné nebyť v blízkosti ďalších kovových predmetov.
Oznámenie detekcie kovov je nepravidelné.	Nepoužívajte vo vnútri budov. Uistite sa, že v blízkosti nie sú zdroje elektromagnetických vĺn.
Signál a určenie kovov je nepresné.	Upravte senzitivitu alebo upravte rýchlosť s akou pohybujete cievkou. Zmeňte typ detekcie kovu.
Počas presného určenia kovu je signál nejasný.	Pôda obsahuje magnetické prvky, znížte senzitivitu. Pod pôdou sa nachádza veľký kovový predmet.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istí,

konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,

- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

