



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK


IN 29586 Inteligentné hodinky inSPORTline Zakuro

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.



O hodinkách

Hodinky ponúkajú niekoľko tlačidiel, farebný displej a mnoho funkcií. Veľký displej ponúka niekoľko sledovacích uhlov.

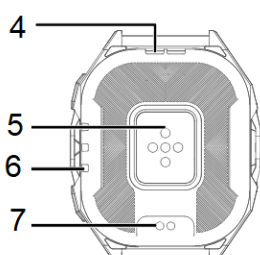

1. Šport tlačidlo
2. Tlačidlo napájania
3. Vlastné funkcie
4. Reproduktor
5. Senzor tepovej frekvencie
6. Mikrofón
7. Nabíjací port

Prebudenie hodín

- 1) Stlačením akéhokoľvek tlačidla.
- 2) Zdvihnutie alebo pohybom hodín.


Vypnutie displeja

- 1) Po nastavenom čase neaktivity sa displej vypne .
- 2) Nastavenia > Displej a jas > Režim spánku, nastavte dĺžku nečinnosti.

Nabíjanie a spustenie

Nabíjanie: Pripojte nabíjačku do nabíjacieho portu na zadnej strane hodín. Zobrazí sa indikátor batérie.

Spustenie: Zariadenie sa automaticky spustí po zapojení nabíjačky, alebo môžete podržať tlačidlo napájania.

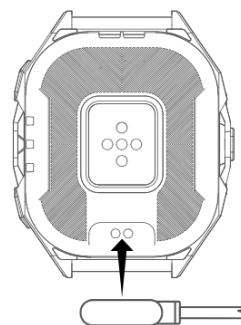



Počas nabíjania udržiajte hodinky a nabíjačku suché. Odporúčame používať 5V/1A nabíjačku. Odporúčame používať certifikované nabíjačky.


Spárovanie zariadenia

Po prvom spustení je automaticky zapnuté Bluetooth a párovanie. Stiahnite a nainštalujte GloryFit Pro aplikáciu.




Uistite sa, že máte spustený Bluetooth a polohu na Vašom telefóne.


Harmony a Android OS

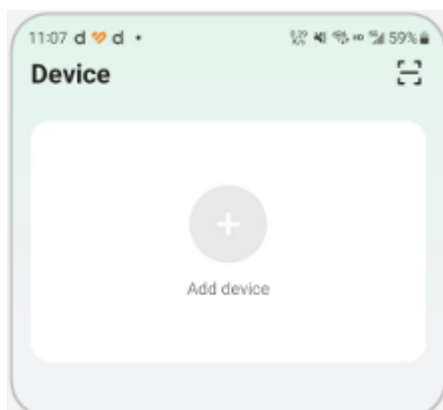

Spustíte GloryFit Pro aplikáciu. Aplikácia automaticky začne vyhľadávať zariadenia, ktoré je možné spárovať. Vyberte Vaše zariadenie (X5) a pokračujte podľa inštrukcií aplikácie.

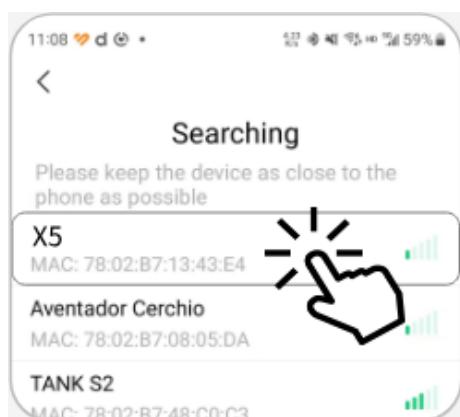

Vyberte X5 alebo naskenujte QR kód pre spárovanie.

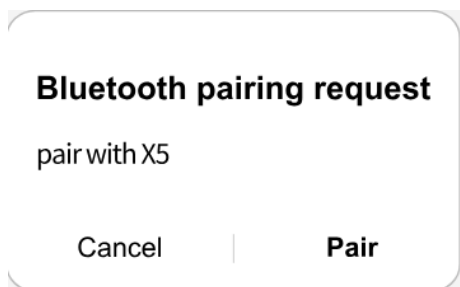


Je potrebné potvrdiť spárovanie a správu hovorov pomocou Bluetooth.




Pre odstránenie spárovaného zariadenia vstúpte do aplikácie > odstrániť zariadenie.



iOS

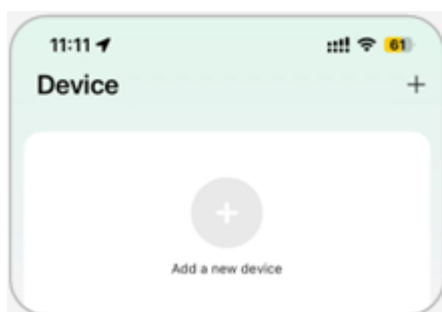

Spustíte GloryFit Pro aplikáciu. Aplikácia automaticky začne vyhľadávať zariadenia, ktoré je možné spárovať. Vyberte Vaše zariadenie (X5) a pokračujte podľa inštrukcií aplikácie.

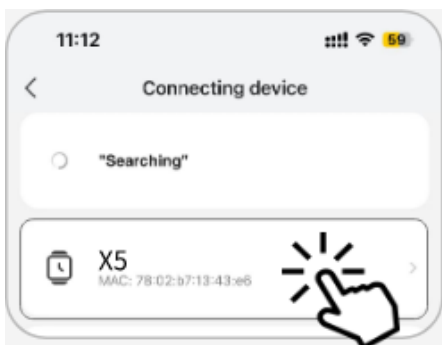

Vyberte X5 alebo naskenujte QR kód pre spárovanie.

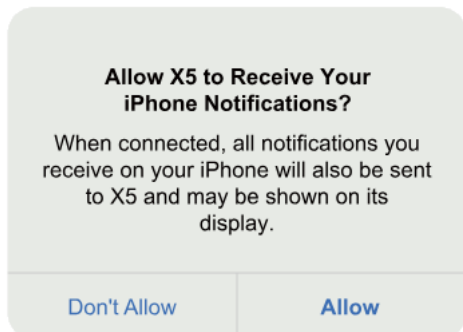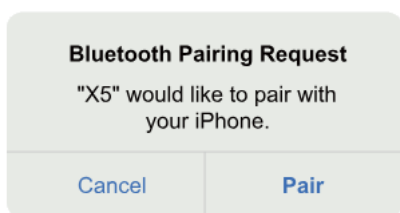

Je potrebné potvrdiť spárovanie a správu hovorov pomocou Bluetooth.



Pre odstránenie spárovaného zariadenia vstúpte do aplikácie. Na konci zoznamu zvolíte zrušiť spárovanie.

Po pripojení k novému zariadeniu sa hodinky reštartujú do výrobného nastavenia.

Nasadenie hodín


Pre čo najväčšie pohodlie a komfort majte hodinky správne nasadené.

Zo zadnej strany odstráňte ochranný film, aby senzor správne pracoval. Pokiaľ je senzor blokovaný, nebude správne merať údaje o tepovej frekvencii, oksygenácii krvi atď..

Hodinky majte nasadené tak, aby pevne držali a boli približne na šírku jedného prsta od zápästia. Počas cvičenia si hodinky utiahnite tak, aby neboli voľné.



Dotykový displej

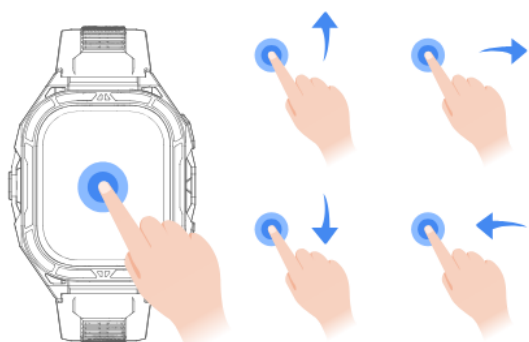

Dotykový displej podporuje všetky gestá posunov a podržania.

Tlačidlo napájania (tlačidlo)

- Stlačením prebudíte displej / navráťte sa na hodinky / navráťte sa do menu.
- Podržaním spustíte / vypnete hodinky, reštartujete, SOS.

Vlastné (tlačidlo) funkcie

- Stlačením nastavíte vlastné funkcie/navráťte sa na predchádzajúcu funkciu.
- Podržaním spustíte časovač.

Šport (tlačidlo)

- Stlačením zobrazíte zoznam športových aktivít.
- Podržaním spustíte stopky.



Nastavenie stlačením musí byť nastavené. Ak tak nie je, budete vyzvaní na nastavenie.

Meranie tepovej frekvencie

Pre čo najpresnejšie meranie majte hodinky nasadené mimo kosti zápästia. Hodinky nesmú byť príliš voľné. Počas cvičenia si hodinky utiahnite tak, aby neboli voľné.

Jednotlivé meranie tepovej frekvencie

Vyberte jednorazové meranie tepovej frekvencie.



Vzhľadom na vonkajšie faktory (ochlpenie, tetovanie, pigment pokožky atď.) nemusí byť meranie presné.




Nepretržité meranie tepovej frekvencie

Vstúpte do nastavenia aplikácie vyberte ostatné nastavenia > nepretržité meranie tepovej frekvencie a funkciu povoľte.

Meranie športovej aktivity

Hodinky podporujú až 150+ športových aktivít. Algoritmus na plávanie podporuje meranie tempa a kôl.

Precízne GPS presne zaznamenáva Vašu aktivitu v reálnom čase.

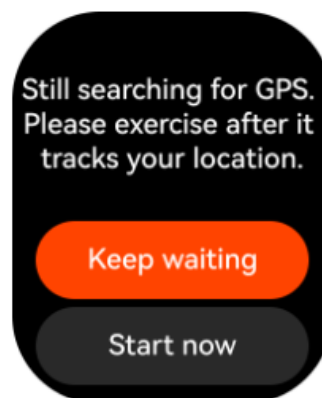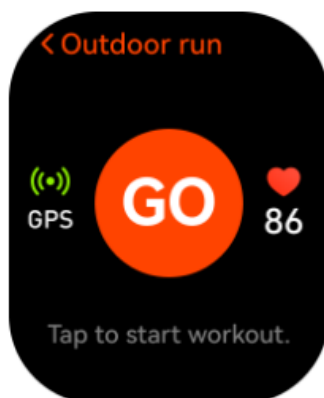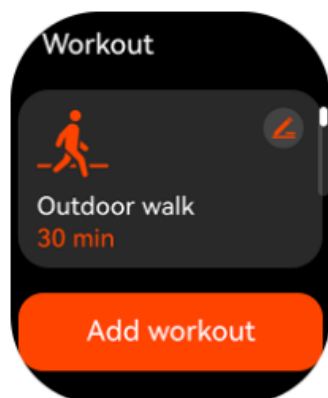


1. Zariadenie zaznamenáva GPS polohu aj mimo spárovaného zariadenia. Tréning je možné prezrieť na hodinkách.
2. V režime plávania je dotykový displej neaktívny. Pre opustenie režimu plávania je potrebné použiť tlačidlá.



Podržte pre ukončenie

Pokračovať v tréningu

3. Ak sú hodinky ponorené pod vodou počas cvičenia, stačí zatiať rukou na odstránenie vody z reproduktora a mikrofónu.

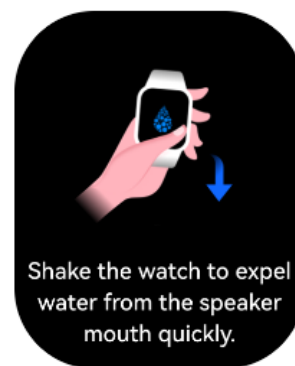



Hodinky podporujú až 150+ aktivít s automatickým rozoznaním až 6 každodenných aktivít.

Barometrický tlak a nadmorská výška

Hodinky zaznamenávajú údaje o tlaku a nadmorskej výške za posledných 24 hodín.



Počasie môže ovplyvňovať presnosť merania.

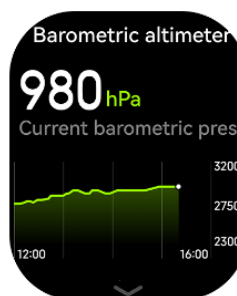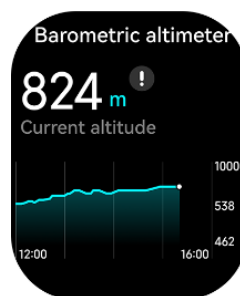

Kompas

Pred použitím kompasu je potrebné kompas kalibrovať, nasledujte inštrukcie na displeji.



FAQ

Q1: Hodinky sa nespustia.

A1: Používajte originálny nabíjací kábel a nabíjajte dlhšie ako 30 min.

A2: Používate rýchlonabíjačku, alebo výkonnejšiu nabíjačku (napr. 9V/2A).

A3: Kontaktujte servisné oddelenie.

Q2: Nedá sa spárovať s aplikáciou.

A1: Odstráňte zariadenie z telefónu, zmažte a znovu nainštalujte aplikáciu a opakujte proces párovania.

A2: Reštartujte hodinky a telefón.

A3: Vyskúšajte iný telefón.

Q3: Dáta nie sú presné.

A1: Uistite sa, že ste zadali presné osobné údaje o pohlaví, výške, veku, hmotnosti atď..

A2: Uistite sa, že ste odstránili ochranný film zo zadnej strany hodínok.

A3: Uistite sa, že sú hodinky správne upevnené.

A4: Reštartujte hodinky.

A5: Počas porovnania s ostatnými značkami berte na vedomie, že každé zariadenie používa iný algoritmus na meranie údajov.

Q4: Hodinky nemožno synchronizovať s WhatsApp alebo Facebook aplikáciou.

A1: Uistite sa, že sú povolené notifikácie v telefóne.

A2: Uistite sa, že máte spustené notifikácie v telefóne.

A3: Uistite sa, že máte spustené notifikácie pre dané aplikácie.

A4: Odpojte a zapojte hodinky.

Q5: Batéria sa rýchlo vybíja.

A1: Znížte jas a časovač displeja.

A2: Vypnite nepretržité sledovanie tepovej frekvencie a notifikácie.

Q6: Dotykový displej nereaguje.

Obnovte výrobné nastavenia pomocou aplikácie.

Q7: Hodinky nevibrujú.

A1: Skontrolujte, či nemáte nastavený režim nerušiť alebo úsporný režim.

A2: Skontrolujte, či nemáte nastavený tichý režim.

Q8: Hodinky nezobrazujú informácie o prichádzajúcom hovore.

Povoľte zdieľanie informácií o hovore v telefóne.

Q9: Nezobrazuje sa trasa tréningu.

A1: Zariadenie neobsahuje vlastný GPS senzor, je potrebné využiť GPS telefónu.

A2: Ak využívate GPS telefónu, uistite sa, že je povolené sledovanie lokácie a spustené mobilné dáta.

Q10: Trasa tréningu nie je presne vyobrazená alebo trasu nie je možné sledovať.

A1: 5 – 10 min pred tréningom majte hodinky blízko spustenej mobilnej aplikácie.

A2: Kalibrácia zariadenia na vonkajšie podmienky môže trvať 5 – 10 min. Pred tréningom sa vyskytujú vo vonkajších priestoroch.

A3: GPS signál je rušený okolím (veľké vodné plochy, zhoršená viditeľnosť, prekážky a i.).

A4: Použitie telefónu počas tréningu, umožní využiť GPS telefónu a tým zvýšiť presnosť.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný

vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěřboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

