




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 30014 Kompresné masážne nohavice inSPORTline
Complex

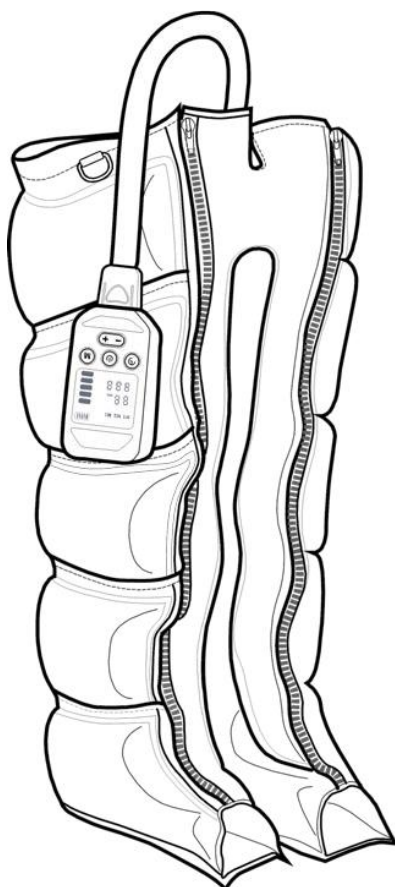

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.


OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
OBSAH BALENIA	4
ROZMERY PRODUKTU	4
POUŽÍVANIE	4
PRIPOJENIE KOMPRESNEJ JEDNOTKY	5
OVLÁDANIE	6
TYPY MASÁŽÍ	7
ČISTENIE	7
SKLADOVANIE	7
FAQ	8
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	8

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Dlhodobé nepretržité použitie môže viesť k bolesti svalov. Dĺžku a intenzitu použitia upravte podľa reakcie Vášho tela.
- Chráňte proti nárazom, pádom, pretrhnutiu a podobnému poškodeniu. Držte mimo dosahu ohňa, zdrojov tepla a plameňov.
- Chráňte proti vode a vlhkosti. Skladujte na suchom, tienistom a čistom mieste. Neskladujte blízko zdrojov tepla alebo chemických látok.
- Počas použitia nestojte a nevykonávajte ďalšie fyzicky namáhavé činnosti.
- Nabíjajte iba pomocou vhodného kábla a adaptéra.
- Nenabíjajte bez dozoru. Nabíjajte iba mimo dosahu horľavých alebo výbušných látok.
- Počas použitia nohavice nezakrývajte.
- Produkt nie je vhodný pre tehotné ženy alebo osoby užívajúce lieky, ktoré by mohli ovplyvniť tlak, citlivosť alebo úsudok.
- Produkt nie je vhodný pre osoby trpiace: hypertenziou, osteopéniou, osteoporózou, cukrovkou, kŕčovými žilami, zlou citlivosťou pokožky, senzitivitou na tlak, s nedávnym zranením alebo operáciou, skoliózou alebo deformáciou chrbtice, osoby s ochorením srdca alebo vysokým tlakom.
- Použitie konzultujte s lekárom, obzvlášť ak trpíte nasledujúcimi zdravotnými komplikáciami alebo spadáte do vymenovanej kategórie: kožná vyrážka, otvorené rany, pľuzgiere, lokálny zápal tkaniva, modriny; hlboká žilová trombóza, osteomyelitída; zlomenina alebo myositis ossificans; vysokým krvným tlakom; akútne alebo závažné ochorenie srdca, pečene alebo obličiek; neurologické stavy vedúce k strate alebo zmene citlivosti; poruchy krvácania; nedávna operácia alebo zranenie v mieste aplikácie; poruchy spojivového tkaniva; chronická žilová nedostatočnosť; ťažká skolióza alebo deformácia chrbtice; máte kardiostimulátor, ICD alebo ste prekonali infarkt; užívate lieky, ktoré riedia krv alebo menia citlivosť; trpíte alergiou na materiál produkt (nylon); ste tehotná alebo dojčíte; trpíte necitlivosťou; rakovinou alebo nádormi; epilepsiou; kardiopatiou.
- Produkt nepoužívajte na oblasti tváre, krku, genitálií.
- Ak pociťujete bolesť alebo nepohodlie, okamžite ukončíte prevádzku.
- Nepoužívajte počas nabíjania.
- Pravidelne nabíjajte 1x za dva mesiace, pokiaľ nie je zariadenie v prevádzke.
- Neperte v automatickej práčke.
- Zariadenie nie je hračka. Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Kompresnú jednotku nabíjajte pod dozorom a mimo dosahu horľavých alebo výbušných látok.
- Kompresnú jednotku nabíjajte iba pomocou dodanej nabíjačky.
- Batériu nevhadzujte do ohňa alebo neponechávajte blízko zdrojov tepla.
- Batériu nevhadzujte do vody a chráňte proti vlhkosti.
- Zariadenie sami neopravujte alebo nemodifikujte.
- Ak z batérie vychádza zápach alebo kvapalina, okamžite ukončíte prevádzku.
- Zariadenie nepoužívajte v oblastiach s vysokou vlhkosťou a teplotou.
- Vhodné iba pre domáce používanie, neslúži ako náhrada zdravotnej alebo lekárskej starostlivosti.


OBSAH BALENIA




Nabíjací kábel



Kompresná jednotka

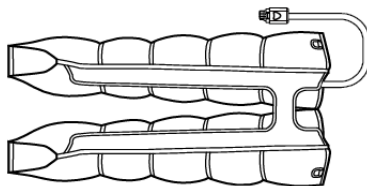

Kompresné nohavice

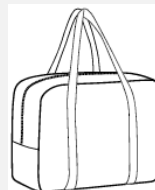


Prenosná taška




Manuál

ROZMERY PRODUKTU

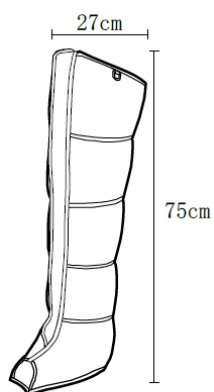


M

Vhodné pre výšku 155 - 170 cm

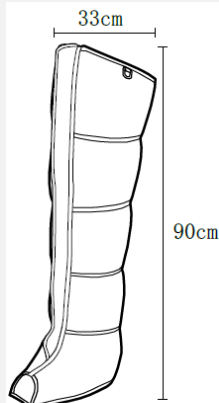

L

Vhodné pre výšku 170 - 185 cm

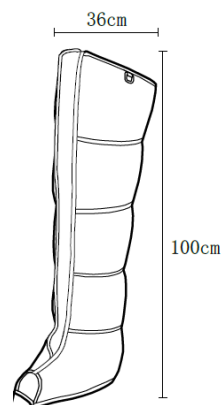

XL


Vhodné pre výšku > 180 cm

POUŽÍVANIE

Počas použitia odporúčame oblečené krátke nohavice alebo tenké nohavice. Pohodlne sa usadíte alebo si ľahnite. Nohy musia byť v rovine s pásom. Rozopnite kompresné nohavice a umiestnite nohy zvlášť do nohavíc. Noha by mala byť v strede kompresnej nohavice.


Počas použitia by nemali byť kompresné nohavice pokrčené.

Zariadenie nepoužívajte v stojí alebo počas chôdze.

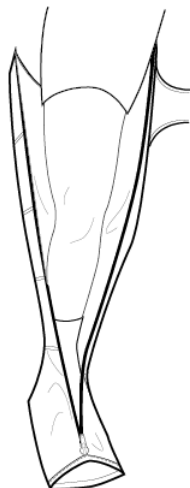


PRIPOJENIE KOMPRESNEJ JEDNOTKY

Pripojte nafukovacie trubice do vývodu vzduchu kompresnej jednotky. Uistite sa, že je konektor správne zaistený. Budete počuť cvaknutie.

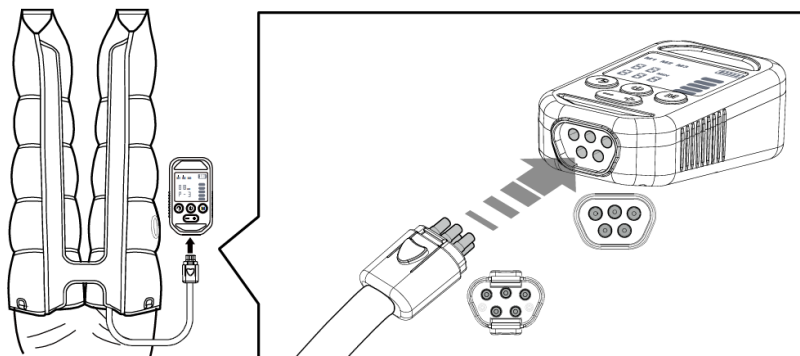


Pomocou magnetu môžete kompresnú jednotku pripevniť na nohavicu.

Varovanie: medzi magnety nekladajte ruky, prsty alebo iné predmety, hrozí riziko priškripenia.

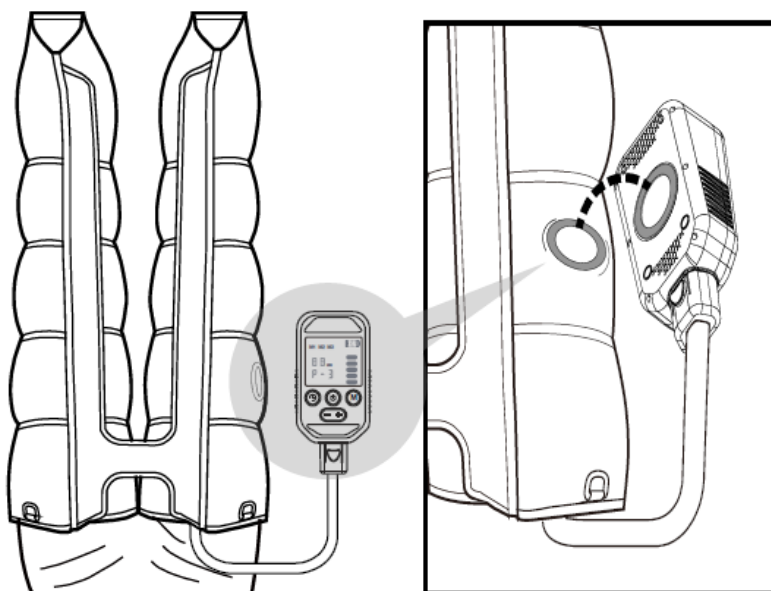


Pred spustením sa uistite, že sú nohavice zatvorené a zaistené. Nepoužívajte, pokiaľ je zips otvorený.

Pre spustenie stlačte tlačidlo vypínača po dobu 1 sekundy.

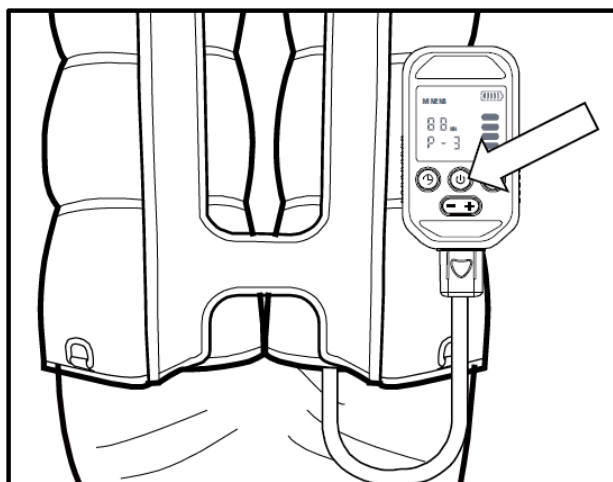

Pre odobratie kompresnej jednotky stlačte tlačidlá na oboch stranách konektora.

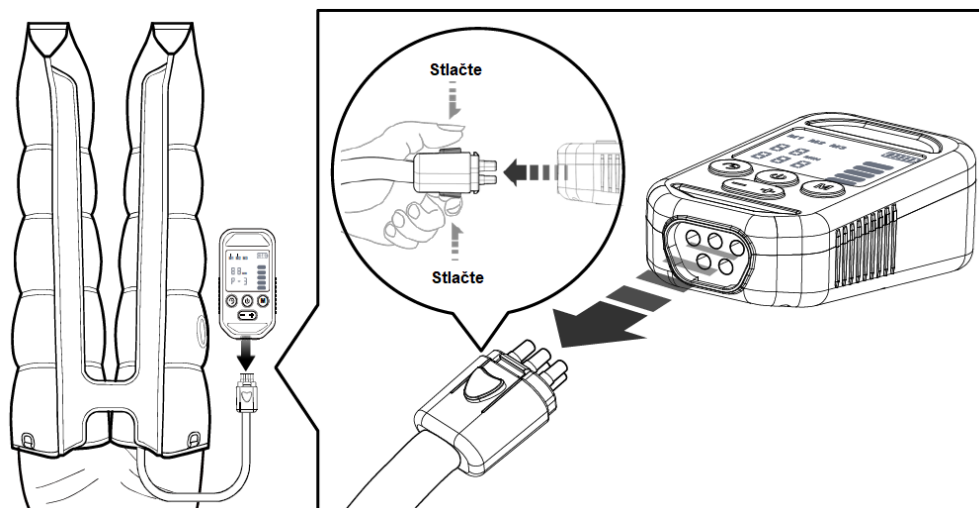

OVLÁDANIE




Indikátor batérie zobrazuje 5 segmentov stavu nabitia batérie. Ak indikátor bliká, je batéria vybitá. Kompresnú jednotku nemožno používať počas nabíjania.

Funkcie tlačidiel

Vypínač		Podržaním spustíte / vypnete kompresnú jednotku
Časovač		Stlačením nastavíte časovač na 10, 20, 30 min.
Režim		Stlačením zmeníte režim na M1, M2, M3. Podržaním prepnete do manuálneho režimu, potom môžete stlačením tlačidla upraviť polohu kompresie.
Intenzita		Stlačením upravíte intenzitu P1 – P6. Stlačením intenzitu znížite, stlačením zvýšite.

TYPY MASÁŽÍ

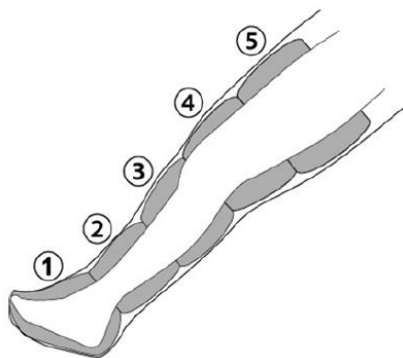

1. Sekvenčná masáž: masáž prebieha postupne od 1 do 5 komory
2. Cyklická masáž: cyklická masáž nastavených komôr.
3. Masáž daného bodu: nastavenie masáže danou komorou. Podržte tlačidlo M a potom stlačením vyberte komoru.

MANUÁLNY REŽIM

Podržte tlačidlo M, budete počuť zvukový signál.

V manuálnom režime môžete stlačením M vybrať masáž špecifickou komorou 1 – 5 alebo aktivovať všetky komory.

Stlačením **—** intenzitu znížite, stlačením **+** intenzitu zvýšite. P1 – P6

Pomocou tlačidla časovača potom môžete v cykle nastaviť dĺžku použitia 10, 20, 30 min.

V prípade poruchy alebo núdzového vypnutia, môžete nohavice vypojiť z kompresnej jednotky.

ČISTENIE

- Rozložte nohavice na rovný povrch. Na čistenie použite dezinfekciu na báze alkoholu (nepoužívajte prostriedok na báze oleja). Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.
- Vonkajšie časti očistite pomocou jemnej handričky.
- Pred ďalším použitím musíte nohavice riadne vysušiť.

Poznámka: Nohavice neponárajte do vody alebo nečistite pod tečúcou vodou. Chráňte proti vplyvu agresívnych čistiacich prostriedkov a rozpúšťadiel.


SKLADOVANIE

Rozložte na rovný a čistý povrch a nechajte nohavice vyfúknuť.

Preložte pravú nohavicu cez ľavú. Zarovnajte okraje.

Od časti chodidiel začnite skladať nohavice do jednej tretiny a potom ešte raz. Nohavice neskladajte príliš tesne, hrozí riziko poškodenia hadíc a spojov. Zložené nohavice uložte do prenosnej tašky.

Pred skladovaním sa uistite, že sú nohavice čisté a suché. Skladujte na suchom a tienistom mieste. Nenechávajte na miestach s vysokou teplotou presahujúcou 45 °C.

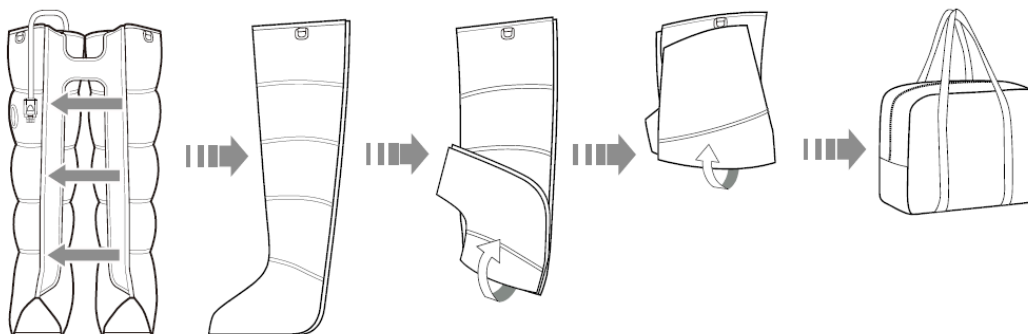

FAQ

Nedá sa spustiť.

Skontrolujte stav batérie. Uistite sa, že ste správne stlačili tlačidlo vypínača.


Displej nezobrazuje stav nabitia počas nabíjania.

Uistite sa, že je konektor správne zapojený.

Náhle vypnutie počas použitia.

Skontrolujte stav nabitia batérie. Vypnutie z dôvodu ochrany proti prehriatiu.

CHYBOVÉ KÓDY

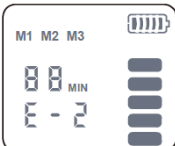	E-1 – kriticky nízky stav batérie Čo najskôr nabite batériu.
	E-2 – únik vzduchu Skontrolujte stav vzduchových hadíc, ich pripojení a všetkých spojov.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča),

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK

Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

