




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 30020 Mini elliptical inSPORTline Elnero

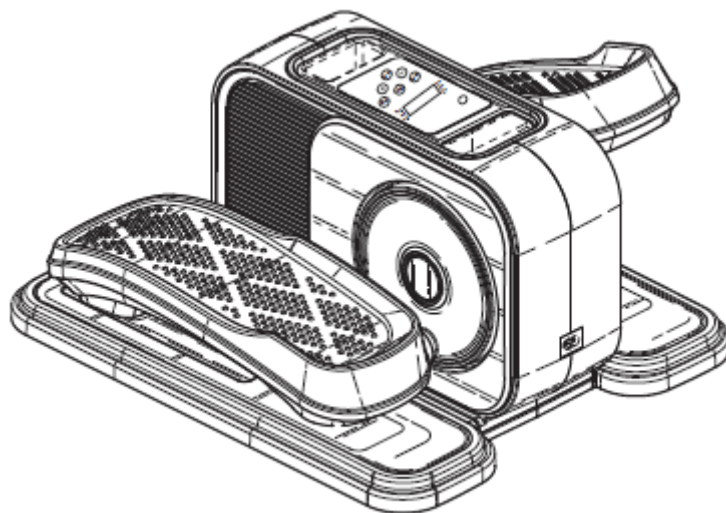

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
OVLÁDANIE	4
ÚDRŽBA	5
ROZCVIČKA	6
POUŽÍVANIE	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	6


Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



- **VAROVANIE!** Výrobok bol navrhnutý tak, aby poskytoval čo najväčšiu bezpečnosť počas cvičenia. Avšak je nutné dbať na všetky bezpečnostné zásady. Prečítajte si manuál ešte pred prvým cvičením a uschovajte ho pre budúcu potrebu.
- Pozorne si prečítajte všetky varovania a upozornenia na zariadení.
- Je plne na zodpovednosti používateľa dodržiavať bezpečnostné predpisy. Poučte prípadne ďalších používateľov o možných rizikách.
- Výrobok používajte iba na určený účel a nijako ho nemodifikujte a neupravujte.
- Držte ďalej od detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti v blízkosti bez dozoru.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek, matíc a ostatných dielov. Pokiaľ je nutné, znovu všetko dotiahnite. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie produktu. Nikdy nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný produkt. Chybné diely musia byť okamžite vymenené.
- Zariadenie môže montovať iba dospelá osoba.
- Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý, suchý a pevný povrch. Pre väčšiu bezpečnosť zachovajte odstup min. 0,6 m okolo celého zariadenia. Na ochranu podlahy použite podložku.
- Výrobok nepoužívajte vonku a chráňte ho pred vlhkosťou a prachom. Zaisťte dostatočnú ventiláciu a nikdy necvičte v prostredí s nedostatkom vzduchu.
- Na výrobok a do jeho blízkosti nedávajte ostré predmety.
- Vždy si oblečte vhodné športové oblečenie a športovú obuv. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí.
- Ruky držte ďalej od pohyblivých častí, aby nedošlo k ich zraneniu. Žiaden nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a limitovať pohyb používateľa.
- Cvičte primerane a majte svoju rýchlosť stále pod kontrolou.
- Ak zariadenie nepracuje správne, cvičenie ukončite.
- Na zariadení smie súčasne cvičiť iba jedna osoba.
- Pred začatím cvičenia sa poraďte s lekárom. Je to zvlášť nutné, ak ste starší ako 35 rokov alebo máte zdravotné komplikácie. Pokiaľ sa počas cvičenia cítite malátne alebo vypozerujete iné negatívne príznaky, ukončite cvičenie. Výrobok tiež nepoužívajte, ak podstupujete liečbu.
- Vyvarujte sa cvičenia, ak máte nasledujúce alebo podobné problémy: bolesti nôh, bokov, zranené nohy, boky alebo krk, reumatické problémy alebo dnu, osteoporózu, srdcovú, krvnú alebo problémy s tlakom, dýchacie ťažkosti, onkologické ochorenia, trombózu, cukrovku, kožné poškodenie, zápal alebo teplotu. Výrobok nie je tiež určený tehotným ženám, ženám v období menštruácie alebo ľuďom, ktorí majú iné zdravotné komplikácie.
- Počas použitia musí cvičiaca osoba sedieť na stoličke, na eliptikal nestúpajte.
- Držte prsty mimo pohyblivej časti.
- **Kategória:** HC vhodný na domáce používanie s nízkou presnosťou.
- **Maximálna nosnosť v sede:** 50 kg
- **Menovité napätie:** 80 W
- **Napätie:** 110 – 240V, 50/60 Hz



POPIS PRODUKTU

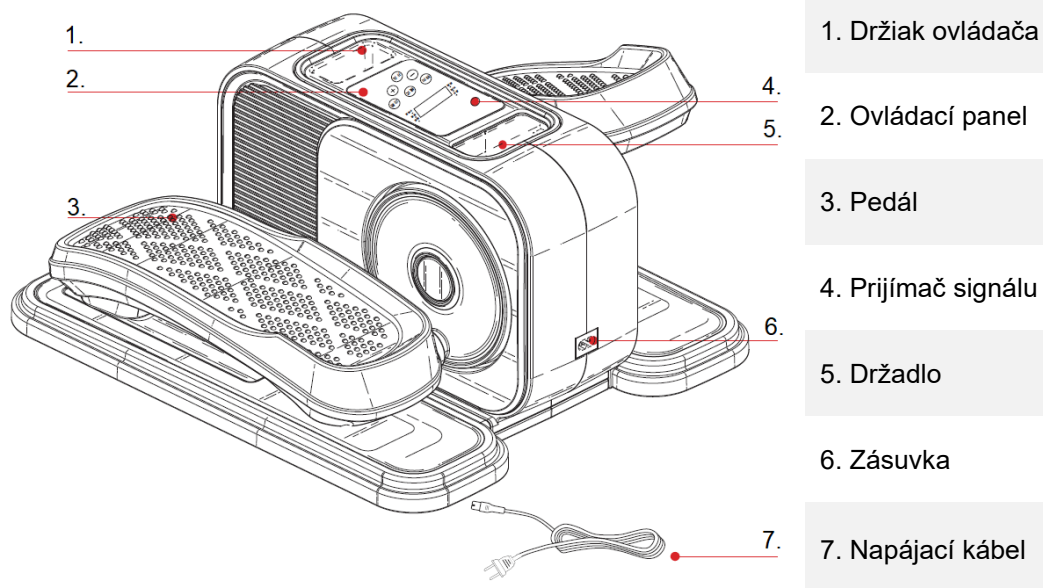


OVLÁDANIE

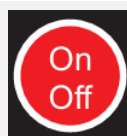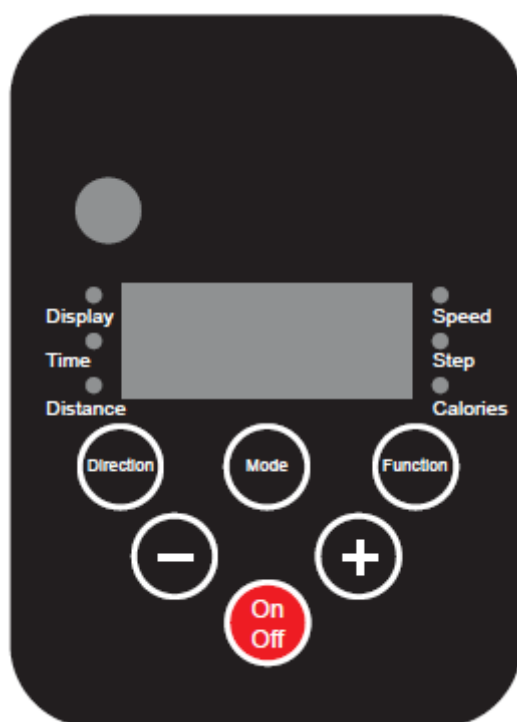

Stlačením spustíte / vypnete elliptical



Vyberte medzi programami P1 – P12 alebo HR programy

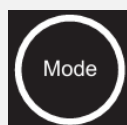

Prepnutie medzi režimami




Smer šliapania (v smere – proti smeru hodinových ručičiek)



Nastavenie rýchlosti (1–12)

Zobrazenie displeja: rýchlosť (speed), čas (time), počet zošliapnutí (step), vzdialenosť (dištancia), kalórie, režim, smer šliapania a napájania.

Diaľkový ovládač

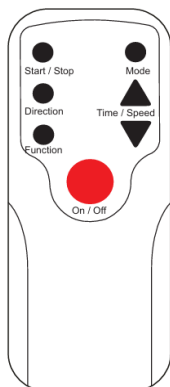

Diaľkový ovládač má rovnaké rozhranie ovládania ako ovládací panel na stroji.

Prednastavené programy

Speed – rýchlosť

Time frame – časový úsek

Moving direction – smer pohybu

Forward – dopredu

Backward – dozadu

Time frame(Min)	0 - 1	1 - 2	2 - 3	3 - 4	4 - 5	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10	10 - 11	11 - 12	12 - 13	13 - 14	14 - 15
P1	Speed 1	Speed 3	Speed 6	Speed 9	Speed 12	Speed 12	Speed 12	Speed 12	Speed 12	Speed 12	Speed 9	Speed 6	Speed 3	Speed 2	Speed 1
Moving direction	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward
P2	Speed 1	Speed 2	Speed 3	Speed 4	Speed 5	Speed 6	Speed 7	Speed 8	Speed 6	Speed 5	Speed 4	Speed 3	Speed 2	Speed 2	Speed 1
Moving direction	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward
P3	Speed 1	Speed 2	Speed 3	Speed 4	Speed 5	Speed 4	Speed 5	Speed 4	Speed 5	Speed 4	Speed 3	Speed 2	Speed 1	Speed 2	Speed 1
Moving direction	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward
P4	Speed 1	Speed 2	Speed 3	Speed 2	Speed 1	Speed 2	Speed 3	Speed 2	Speed 1	Speed 2	Speed 3	Speed 2	Speed 1	Speed 2	Speed 1
Moving direction	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward
P5	Speed 1	Speed 2	Speed 3	Speed 4	Speed 3	Speed 2	Speed 1	Speed 2	Speed 3	Speed 4	Speed 3	Speed 2	Speed 1	Speed 2	Speed 1
Moving direction	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward
P6	Speed 1	Speed 2	Speed 3	Speed 4	Speed 5	Speed 4	Speed 5	Speed 4	Speed 5	Speed 4	Speed 3	Speed 2	Speed 1	Speed 2	Speed 1
Moving direction	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward
P7	Speed 1	Speed 2	Speed 3	Speed 4	Speed 5	Speed 6	Speed 6	Speed 6	Speed 6	Speed 5	Speed 4	Speed 3	Speed 2	Speed 2	Speed 1
Moving direction	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward
P8	Speed 1	Speed 2	Speed 3	Speed 4	Speed 5	Speed 6	Speed 7	Speed 7	Speed 6	Speed 5	Speed 4	Speed 3	Speed 2	Speed 2	Speed 1
Moving direction	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward
P9	Speed 1	Speed 2	Speed 3	Speed 4	Speed 5	Speed 6	Speed 7	Speed 8	Speed 6	Speed 5	Speed 4	Speed 3	Speed 2	Speed 2	Speed 1
Moving direction	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward
P10	Speed 1	Speed 3	Speed 5	Speed 7	Speed 9	Speed 9	Speed 9	Speed 9	Speed 9	Speed 9	Speed 7	Speed 5	Speed 3	Speed 2	Speed 1
Moving direction	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward
P11	Speed 1	Speed 3	Speed 6	Speed 9	Speed 10	Speed 10	Speed 10	Speed 10	Speed 10	Speed 10	Speed 9	Speed 6	Speed 3	Speed 2	Speed 1
Moving direction	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward
P12	Speed 1	Speed 3	Speed 6	Speed 9	Speed 12	Speed 12	Speed 12	Speed 12	Speed 12	Speed 12	Speed 9	Speed 6	Speed 3	Speed 2	Speed 1
Moving direction	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward	backward	backward	backward	Forward	Forward	Forward

ÚDRŽBA

- Po cvičení zotrite pot. Zariadenie čistite handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Na plastové diely nepoužívajte rozpúšťadlá ani agresívne čistiace prostriedky.
- V prípade zvýšeného hluku skontrolujte, či sú všetky spoje riadne dotiahnuté.
- Skladujte v čistej, dobre ventilovej a suchej miestnosti.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu.

ROZCVIČKA

Riadne cvičenie sa zahajuje zahrievacou fázou a ukončuje oddychovými cvikmi. Zahrievacia fáza by mala pripraviť telo pre následnú záťaž. Oddychové cviky by potom mali zamedziť svalovému poraneniu a kŕčom. Vykonávajte zahrievacie a oddychové cviky podľa tabuľky nižšie.



Dotyky prstov na nohe

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



Horné partie stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dole za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, toľko koľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a opakujte s druhou nohou.



Podkolenné partie

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte taktiež s ľavou nohou.



Vnútorne strany stehien

Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite chodidlá k trieslam. Kolená tlačte dolu. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ to bude možné.



Lýtka a Achillove šľachy

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte vpred tak, že bedro tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte s druhou nohou.

POUŽÍVANIE

CVIČENIE NÔH

Postavte eliptical na zem. Uistite sa, že je stabilne položený. Posaďte sa pred eliptical. Vzďialenosť by mala byť dostatočná tak, aby ste natiahli nohy. Môžete šliapať dopredu alebo dozadu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov

uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,

- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

