




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 30094 Vibračná plošina inSPORTline Duonique

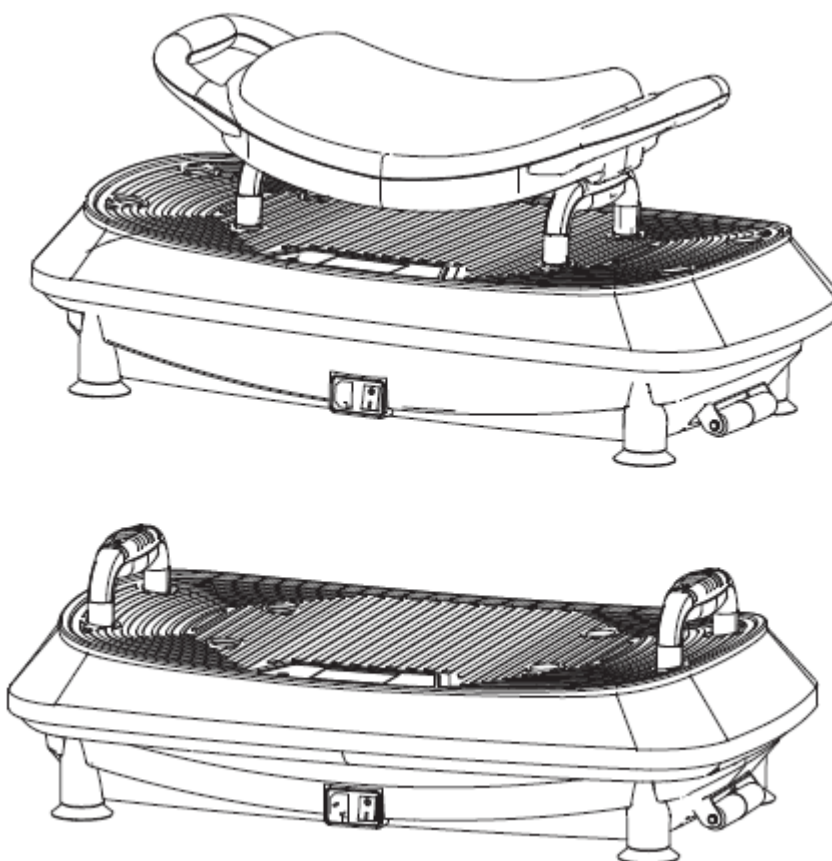

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.


OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
OVLÁDACÍ PANEL.....	4
MONTÁŽ.....	5
OVLÁDAČ.....	6
PRÍKLADY CVIKOV	6
PROGRAMY	7
ČISTENIE A SKLADOVANIE	7
FAQ	7
ŠPECIFIKÁCIE	8
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	8

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si pozorne prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí ako sú sauny a kúpeľne.
- Nepoužívajte, ak je okolitá teplota vyššia ako 40 °C.
- Len na vnútorné používanie.
- Držte mimo dosahu slnka.
- Produkt umiestnite na rovnú a pevnú podlahu.
- Pokiaľ produkt presuniete z nižšej teploty do vyššej, nechajte produkt ohriať na okolitú teplotu.
- Produkt nie je vhodný pre tehotné alebo menštruujúce ženy.
- Produkt nie je vhodný pre osoby trpiace: nádormi, srdcovými chorobami, osteoporózou, nevoľnosťou alebo sú po operačnom zákroku.
- Produkt nie je vhodný pre osoby, ktoré majú: umelé končatiny, kardiostimulátor.
- Pred použitím si zložte: hodinky, náramky, retiazky, náušnice, kľúče a akékoľvek predmety vo vreckách.
- Zo svojho okolia odstráňte akýkoľvek predmet ohrozujúci osoby, ktoré používajú zariadenie.
- Okolo zariadenia musí byť 0,6 m voľného priestoru.
- Počas použitia nefajčite, nepožívajte alkohol alebo iné návykové látky.
- Produkt nie je zdravotná pomôcka.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Do otvorov nevkladajte prsty alebo iné časti tela.
- Ak produkt používajú deti mladšie ako 10 rokov alebo osoby staršie ako 60 rokov, je nutný dozor dospeléj osoby.
- Produkt sami neopravujte a nevykonávajte neschválené modifikácie.
- Pokiaľ sa na produkte objaví ostré hrany, prestaňte produkt okamžite používať.
- Držte mimo dosahu vody.
- Ak je akákoľvek časť poškodená, okamžite ukončíte prevádzku zariadenia a vytiahnite z elektrickej siete.
- Produkt nezapájajte ani nepoužívajte, ak máte mokré alebo vlhké ruky.
- Produkt neťahajte ani nevešajte za napájací kábel.
- Nepoužívajte príliš vysoké vibrácie po dlhšiu dobu.
- Produkt nenechávajte bez dozoru zapnutý alebo zapojený v elektrickej sieti.
- Pravidelne kontrolujte expandér, či nenesie znaky opotrebovania alebo poškodenia.
- Pravidelne kontrolujte prístroj, či nenesie znaky opotrebovania alebo poškodenia.
- Použitie by malo byť príjemné. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť okamžite cvičenie ukončíte a kontaktujte lekára.
- Vždy stojte na strede plošiny, nie na kraji.
- **Maximálna nosnosť:** 100 kg
- **Použitie:** Kategória H pre domáce používanie podľa EN 957


POPIS PRODUKTU

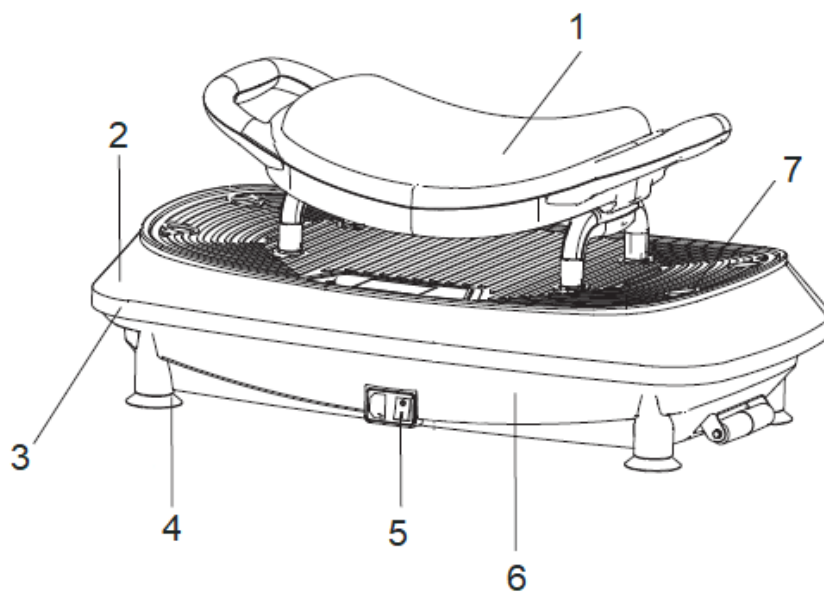

1. Sedadlo
2. Horný kryt
3. Prostredný kryt
4. Nožičky

5. Zástrčka
6. Kryt základne
7. Gumová podložka






OVLÁDACÍ PANEL

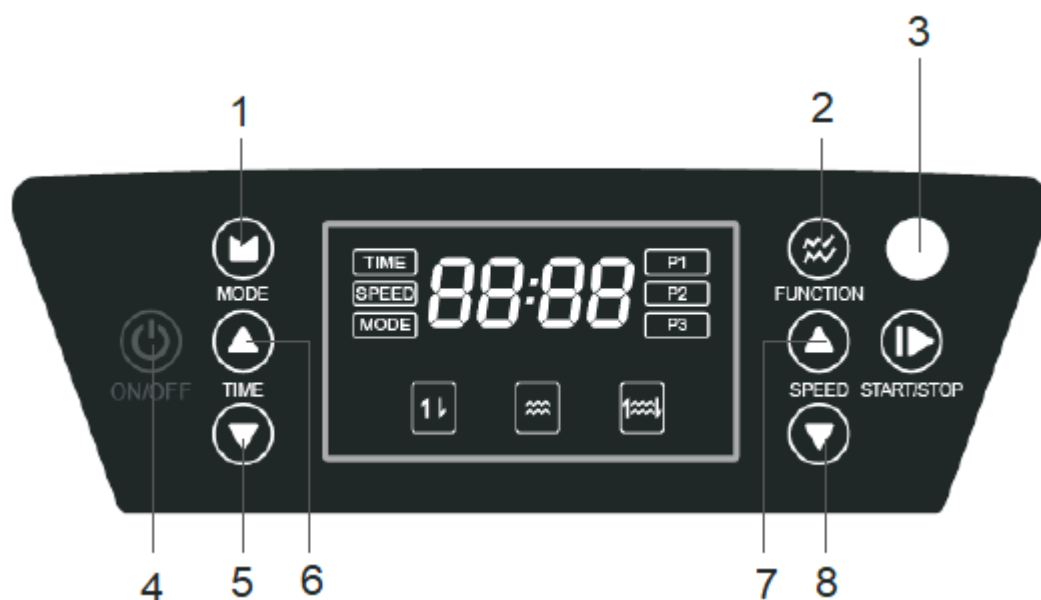


1. Výber prednastaveného programu
2. Nastavenie hodnôt programu
3. Prijímač ovládača
4. Vypínač

5. Zníženie časovača
6. Zvýšenie časovača
7. Zvýšenie rýchlosti
8. Zníženie rýchlosti

MONTÁŽ

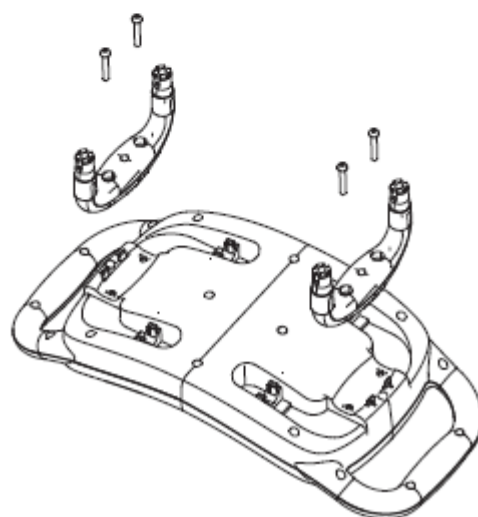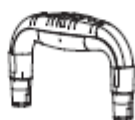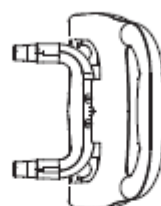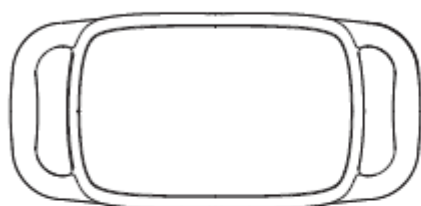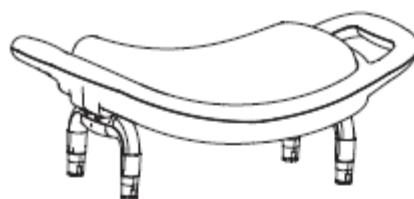

OVLÁDAČ

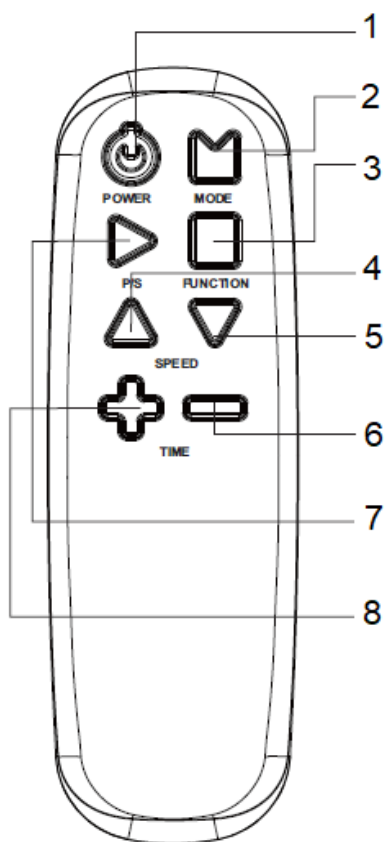

1. **Power:** stlačením spustíte / vypnete zariadenie.

2. **MODE:** stlačením prepnete medzi prednastavenými programami.

3. **Function:** nastavenie hodnôt

4. **Speed +:** navýšenie rýchlosti 1 – 30.

5. **Speed -:** zníženie rýchlosti 1 – 30.


6. **Time -:** stlačením skráťte dĺžku použitia.

7. **Start / stop:** stlačením spustíte / zastavíte program.

8. **Time +:** stlačením zvýšite dĺžku použitia.

Dosah ovládača je max. 2,5 m.


PRÍKLADY CVIKOV

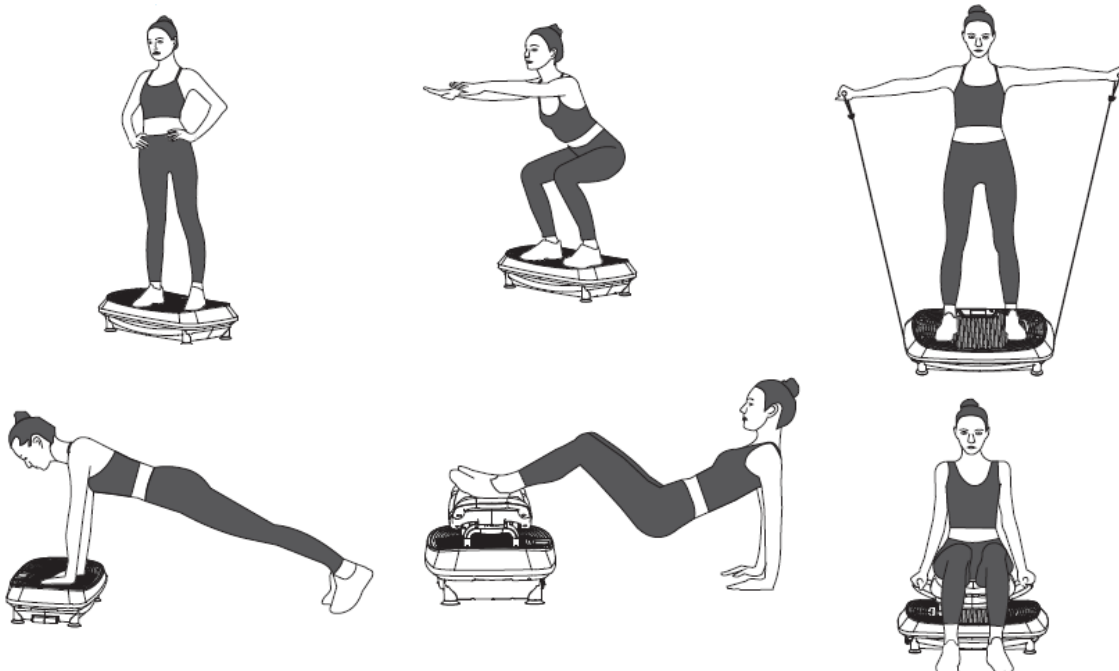


PROGRAMY

Znázornené programy sú pre dĺžku 10 min, potom sa úroveň intenzity opakuje.


P1: Oscilácia

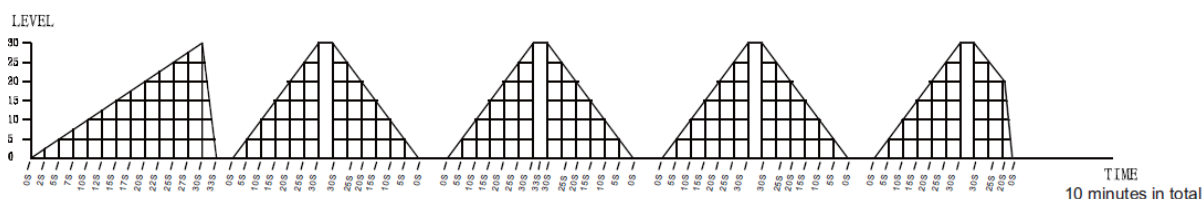

P2: Vibrácia

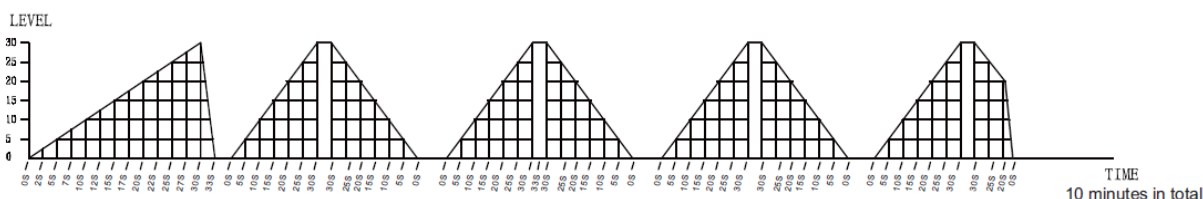

P3: Oscilácia + vibrácia

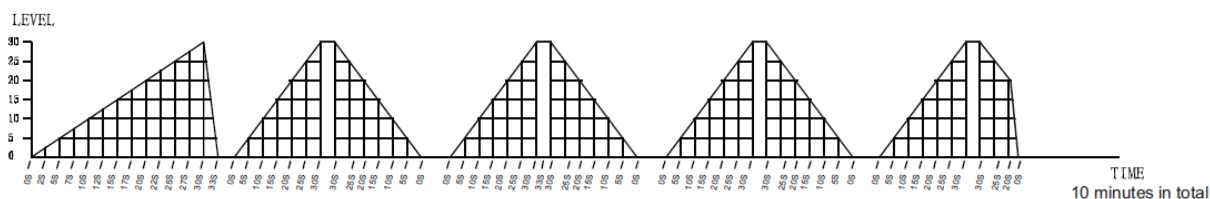

ČISTENIE A SKLADOVANIE

- Pred čistením a údržbou vždy vypnite zariadenie a vypojte z elektrického prúdu.
- Gumové časti a kryty očistite pomocou navlhčenej handričky a roztokom mydla alebo iného jemného čistiacieho prostriedku. Po čistení osušte handričkou.
- **Varovanie:** Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá. Chráňte proti vniknutiu vody.
- Ovládač utrite pomocou suchej handričky.
- Pred skladovaním sa uistite, že je zariadenie vypnuté a vypojené z elektrického prúdu.
- Pravidelne produkt čistite od prachu a nečistôt.
- Skladujte na suchom, čistom a tienistom mieste.
- Pre dlhšie skladovanie zakryte zariadenie.
- **Výmena poistky:** pre výmenu poistky otočte poistku v smere šípky (protismeru hodinových ručičiek), vymeňte poistku a zaistite v smere hodinových ručičiek.

FAQ

Porucha	Príčina	Riešenie
Nedá sa spustiť.	Nie je zapojená v elektrickej sieti.	Zapojte.
	Vypínač je vypnutý	Prepnite vypínač.
	Vyhorená poistka.	Vymeňte poistku.

Porucha	Príčina	Riešenie
Zvuky motora počas prevádzky.	Počas prevádzky dochádza k vibráciám a treniu motora.	Bežný jav prevádzky motora.
Nie je možné ovládať pomocou ovládača.	Batérie ovládača sú vybité.	Vymeňte batérie.
	Ovládač je príliš ďaleko.	Maximálna vzdialenosť pre infračervené žiarenie je 2,5 m.
Náhle zastavenie.	Uplynutie nastaveného času.	Reštartovanie po 10 min intervale.
Nie je možné ovládať.	Zahltenie príkazmi.	Vypnite a reštartujte.
ER 01 alebo ER02.	Prepätie motora.	Vypojte z napájania a reštartujte, ak porucha pretrvá kontaktujte predajcu.

ŠPECIFIKÁCIE

Menovité napätie	220-240 V AC 100-120 V AC
Menovitý výkon	240 W
Menovitá frekvencia	50/60 Hz

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk

3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajna@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK

Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

