




**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 31270 4D masážne kreslo inSPORTline Salvenza**

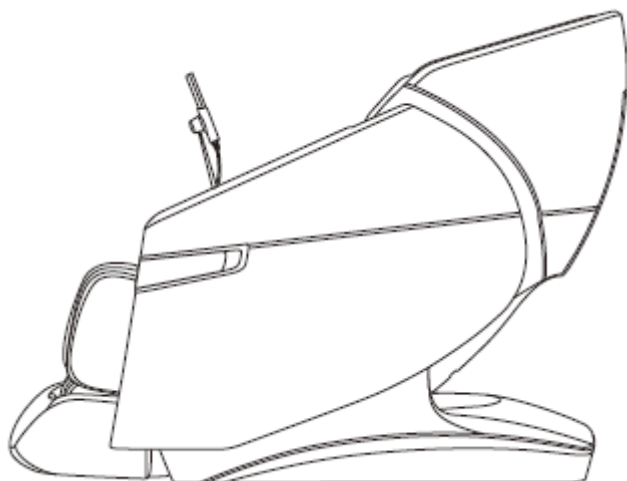

# OBSAH

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....           | 3  |
| ÚDRŽBA .....                        | 4  |
| PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE .....        | 4  |
| ĎALŠIE INFORMÁCIE .....             | 4  |
| MONTÁŽ .....                        | 5  |
| UPEVNENIE RÁMU MASÁŽE LÝTOK .....   | 5  |
| UPEVNENIE DRŽIAKA OVLÁDAČA .....    | 5  |
| VZDUCHOVÉ HADICE .....              | 6  |
| VÝMENA VONNÝCH NÁPLNÍ .....         | 6  |
| UMIESTNENIE .....                   | 7  |
| PREMIESTNENIE .....                 | 7  |
| VANKÚŠE CHRBTU A HLAVY .....        | 7  |
| ZAPOJENIE .....                     | 8  |
| POPIS PRODUKTU .....                | 9  |
| SPUSTENIE .....                     | 15 |
| OPIS MASÁŽÍ .....                   | 31 |
| NASTAVENIE .....                    | 47 |
| ČISTENIE .....                      | 53 |
| ŠPECIFIKÁCIA .....                  | 53 |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....  | 53 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA ..... | 54 |

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku [www.insportline.sk](http://www.insportline.sk), kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Kreslo nie je určené pre deti, osoby so zníženou motorikou, osoby s fyzickým obmedzením, alebo osoby so zníženou mentálnou kapacitou. Tieto osoby smú kreslo používať iba, ak budú pod neustálym dohľadom zodpovednej dospeléj osoby alebo opatrovníkom.
- Kreslo nepoužívajte, ak trpíte osteoporózou, ochorením alebo poruchou srdca, horúčkami, ochorením pokožky, osoby s citlivosťou na teplo.
- Kreslo nepoužívajte, ak používate kardiostimulátor alebo iné elektronické zdravotné zariadenie.
- Kreslo nie je vhodné pre tehotné ženy.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom.
- Kreslo nepoužívajte, ak ste mokří alebo máte vlhkú pokožku.
- Kreslo nesmú bez dozoru používať deti mladšie ako 14 rokov.
- Kreslo nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel. Pre výmenu napájacieho kábla požiadajte servisné oddelenie alebo odbornú osobu.
- Držte deti mimo nastaviteľnej časti kresla.
- Na napájanie používajte iba správne uzemnenú zásuvku.
- Po použití alebo pred čistením vypojte kreslo z napájania.
- Kreslo používajte iba v súlade s manuálom.
- Nepoužívajte neschválené príslušenstvo alebo modifikácie.
- Odporúčame max. 20 min nepretržitej prevádzky masáže.
- Kreslo nepoužívajte, ak je poškodené, je poškodený kožený potah, alebo sa na kresle objavajú ostré hrany.
- Kreslo chráňte proti nárazom, pádom alebo inému fyzickému poškodeniu.
- Kreslo nie je určené na spánok.
- Nepoužívajte pod vplyvom alkoholu, drog alebo liečivách, ktoré môžu negatívne ovplyvniť úsudok alebo motorické funkcie.
- Nepoužívajte 1 hodinu po konzumácii jedla.
- Zapájajte iba do zásuviek spĺňajúcich špecifikácie.
- S napájacím káblom nemanipulujte, pokiaľ máte vlhké alebo mokré ruky.
- Kreslo a všetky jeho časti držte mimo dosahu vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Za napájací kábel neťahajte.
- Chráňte napájací kábel proti poškodeniu.
- Elektrické časti nečistite pomocou vlhkej alebo mokrej handričky.
- V prípade poškodenia prestaňte produkt okamžite používať a pred ďalším použitím opravte poruchu.
- Ak pociťujete nevoľnosť alebo nepríjemné pocity, okamžite ukončíte prevádzku a poraďte sa s lekárom.
- Skladovacia teplota: 5 °C – 40 °C

- Vlhkosť vzduchu: 20% - 80%, v dobre ventilovanej miestnosti bez korózných plynov.

## ÚDRŽBA

- Pre čistenie a údržbu dodržujte inštrukcie v manuáli.
- Po použití vypnite hlavný vypínač.
- Nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel.
- Kreslo skladujte vypojené z elektrického prúdu v suchej a čistej miestnosti.
- Neskladujte v miestnosti s vysokými teplotami, vlhkosťou alebo blízko otvoreného ohňa alebo plameňov.
- Nevystavujte dlhodobému slnečnému žiareniu.
- Povrch čistite pomocou jemnej suchej handričky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Mechanické časti nevyžadujú žiadnu špecifickú údržbu.
- Na presun po nerovnom povrchu je nutné kreslo zdvihnúť.

## PREVÁDKOVÉ PROSTREDIE

- Nepoužívajte v miestnostiach s vysokou vlhkosťou ako sú sauny, bazény a iné.
- Nepoužívajte, ak sa náhle a zásadne zmení teplota miestnosti.
- Nepoužívajte v miestnosti s vysokým výskytom prachu.
- Nepoužívajte v miestnosti so zlou ventiláciou alebo so zlým prúdením vzduchu.

## ĎALŠIE INFORMÁCIE



- Počas použitia je bežné, že počujete chod motora.
- Ak ovládač nefunguje správne, skontrolujte všetky pripojenia a vypínač.
- Kreslo sa automaticky vypne po uplynutí nastavenej doby prevádzky. V prípade dlhej nepretržitej prevádzky, môže senzor teploty vypnúť kreslo. V takom prípade je potrebné počkať na schladenie motora približne 30 min.

## MONTÁŽ


### UPEVNENIE RÁMU MASÁŽE LÝTOK

Pripevnite vzduchové hadice do príslušných ventilov. Hadica s bielym označením do ventilov s bielym označením a hadicu s konektorom do konektora (obr. 1).

Po pripojení vzduchových hadíc otvorte obe svorky (obr. 2).

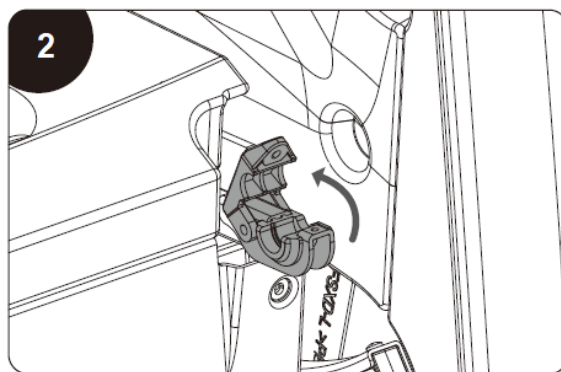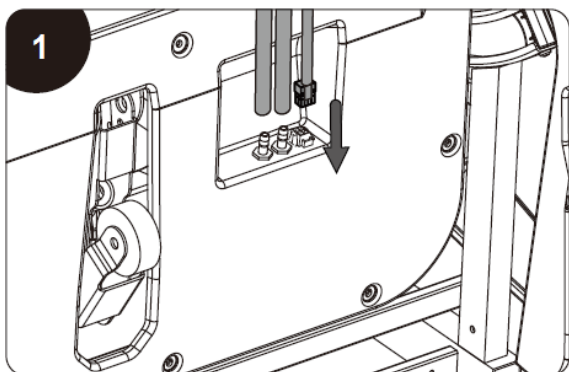



Pripevnite rám masáže lýtok a potom zatvorte svorky a zaistite pomocou skrutky M4 (obr. 3).

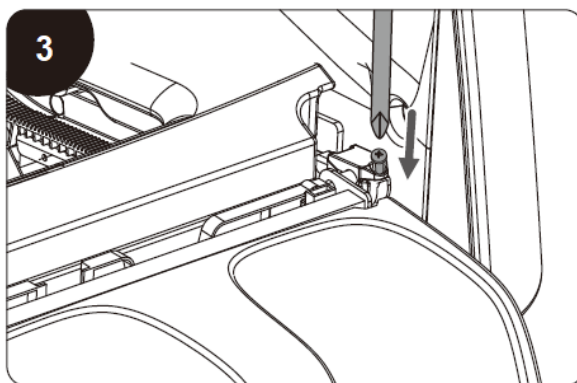

### UPEVNENIE DRŽIAKA OVLÁDAČA





Zarovnajete držiak so základňou. Potom zaistíte pomocou skrutiek M6 (obr. 1).

Potom pripevníte krytku (obr. 2).

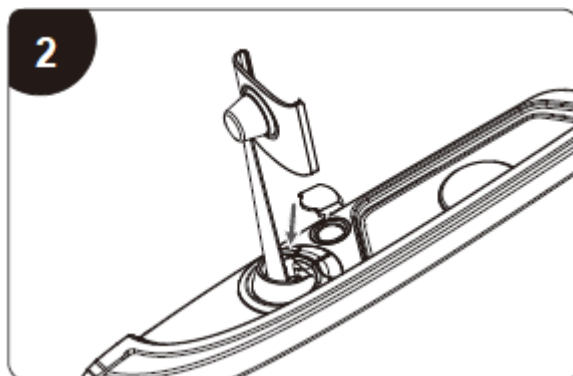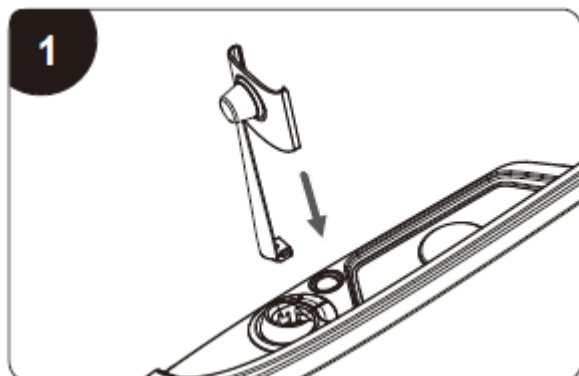

## VZDUCHOVÉ HADICE

Spojte vzduchové hadice (1 a 3) a potom (2 a 4). Hadice zaistíte pomocou matice a potom utiahnite v smere hodinových ručičiek.

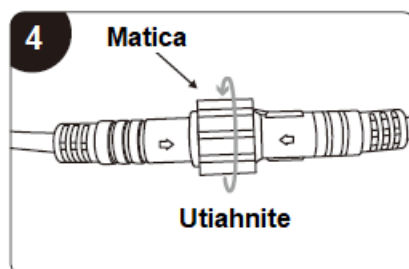
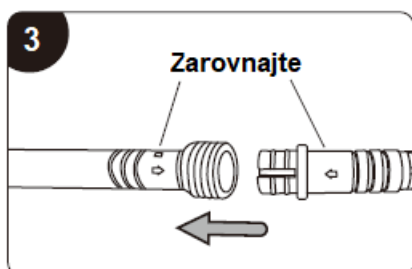
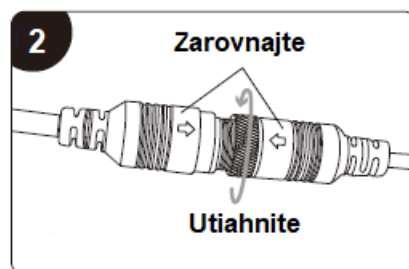
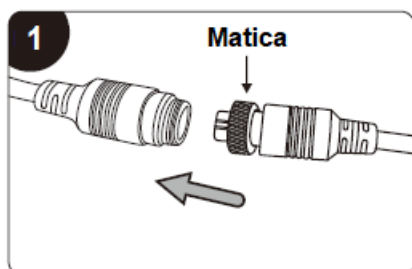


## VÝMENA VONNÝCH NÁPLŇÍ

Vytiahnite náplň a odstráňte poistku na spodnej strane náplne (obr. 1).

Umiestnite vôňu na pôvodné miesto (obr. 2), dávajte pozor na smer umiestnenia (obr. 3).


Vône je možné zameniť podľa potreby (obr. 4).

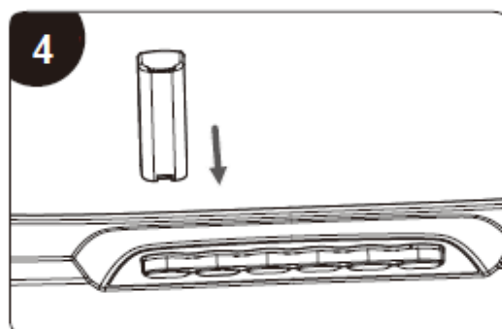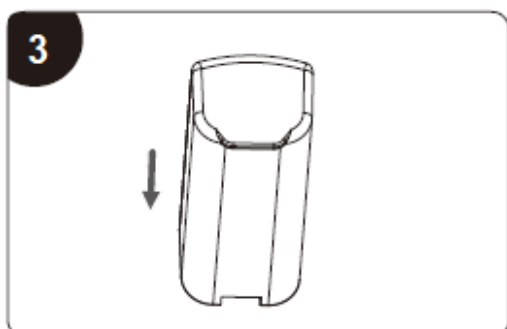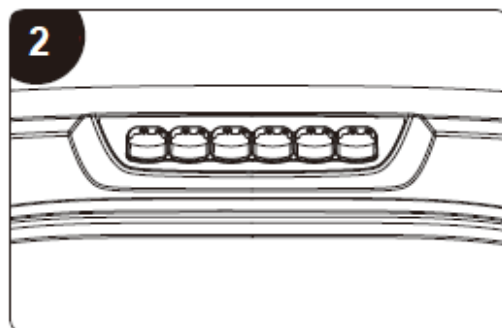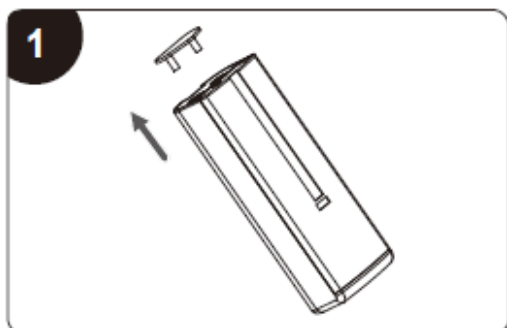

## UMIESTNENIE

Uistite sa, že je za kreslom aspoň 17 cm voľného priestoru.


Nevystavujte kreslo vysokým teplotám, ako je nepretržité slnečné žiarenie, kúrenie alebo ohrievače. Odporúčame použiť podložku na ochranu podlahy. Podložka by mala pokryť celú plochu, s ktorou je kreslo v styku s podlahou.

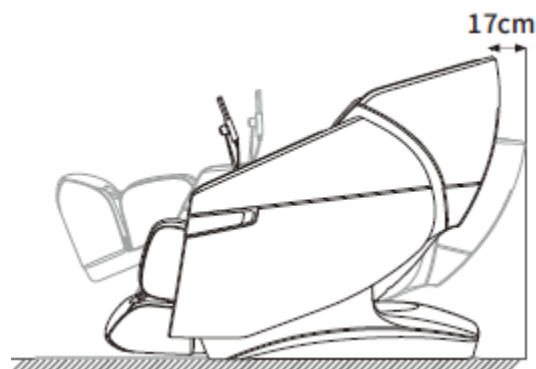

## PREMIESTNENIE

### Zdvihnutie

Požiadajte o pomoc ďalšiu osobu. Kreslo prenášajte v prípade, že je položené na podlahe, ktorú je možné ľahko poškodiť. Kreslo prenášajte opatrne a opatrne ho pokladajte.

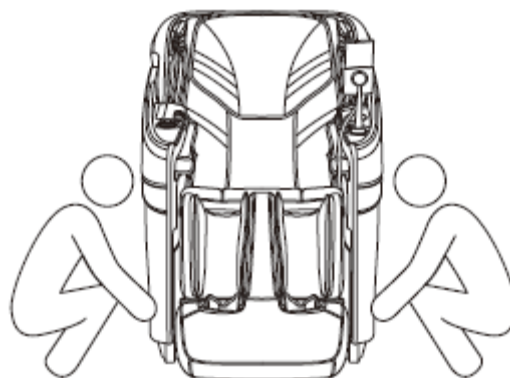


### Presun po kolieskach

Uistite sa, že v dráhe nie je žiadna prekážka. Nahnite kreslo dozadu do uhla približne 45 °. Pokiaľ kreslo nahnate viac, hrozí prevrhnutie.

Pred presunom sa uistite, že je kreslo vypnuté a vypojené z elektrického prúdu. Na kresle sa nesmie nachádzať žiadna osoba. Počas prevozu na kolieskach nesmiete prechádzať cez prekážky vyššie ako 2 mm a širšie ako 5 mm.

Kreslo presúvajte opatrne a potom opatrne položte.

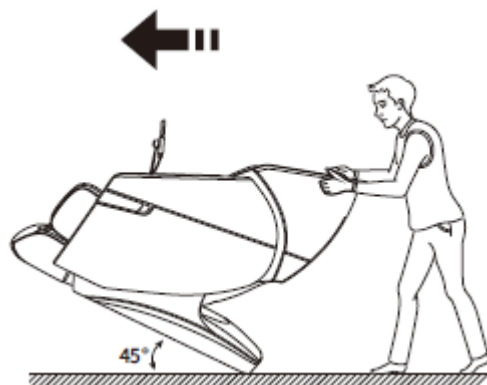


## VANKÚŠE CHRBT A HLAVY

Vankúše opierok sú spojené pomocou zipsu. Pokiaľ je intenzita masáže vysoká, pomocou vankúšov môžete intenzitu masáže znížiť. Vankúš hlavy odporúčame nechávať upevnený.


Vankúš chrbta je pripevnený k opierke chrbta pomocou zipsu (1).

Vankúš hlavy a chrbta je spojený pomocou zipsu (2).

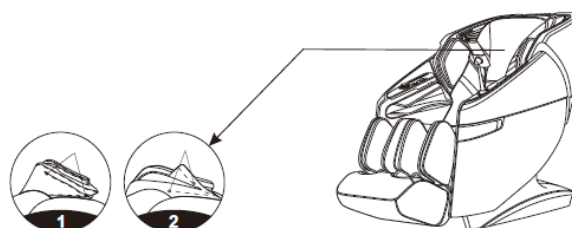


## VAROVANIE

Pred použitím vždy skontrolujte bezpečnosť okolia. Okolo kresla sa nesmú vyskytovať domáce zvieratá alebo deti.

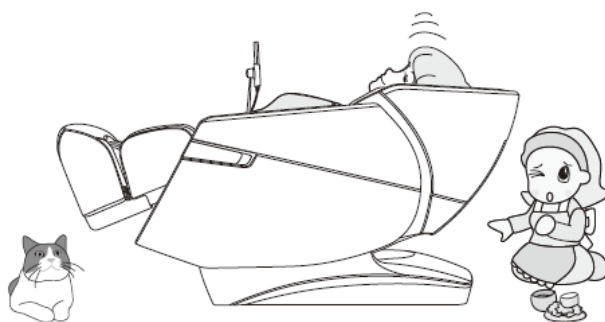


## VAROVANIE


Pred použitím sa uistite, že vo vetracích otvoroch a pohyblivých častiach kresla nie sú cudzie predmety. Chráňte povrch proti poškodeniu.

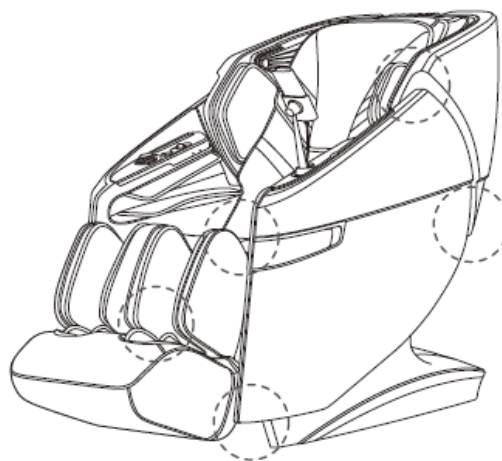


## ZAPOJENIE

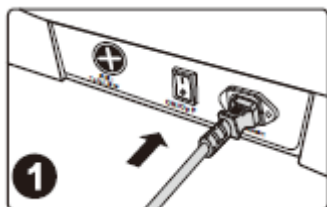

1 Zapojte napájací kábel do kresla.

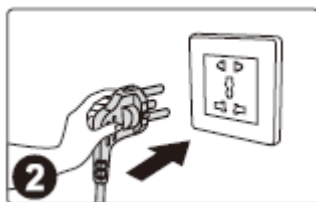

2 Zapojte napájací kábel do zásuvky.

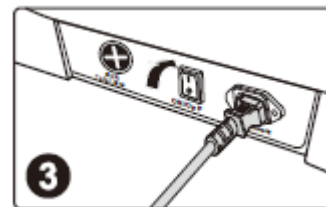


3 Spustíte pomocou hlavného vypínača.

- Pred zapojením skontrolujte napájací kábel.
- Uistite sa, že zásuvka spĺňa všetky požiadavky.
- Nepoužívajte náhradné zdroje elektrického prúdu.
- Nepripájajte do zásuvky ďalšie prístroje.




## POPIS PRODUKTU

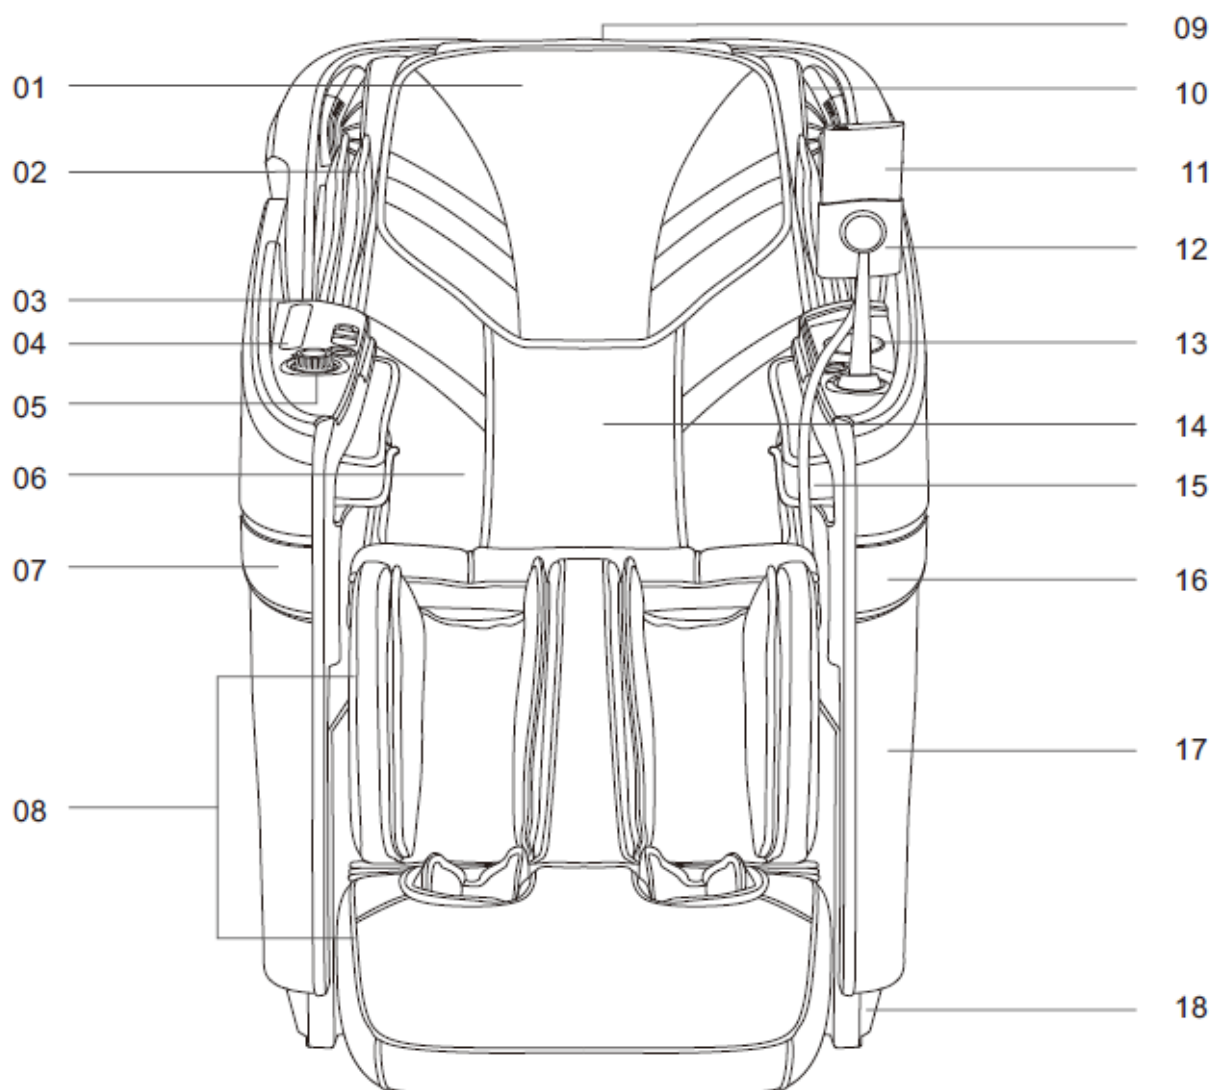

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 1. | Opierka hlavy            |
| 2. | Masážna hlavica ramien   |
| 3. | USB nabíjanie            |
| 4. | Držiak telefónu          |
| 5. | Tlačidlá rýchleho výberu |
| 6. | Šál                      |
| 7. | Opierka rúk              |
| 8. | Opierka nôh              |
| 9. | Vonné náplne             |

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 10. | Kryt reproduktora     |
| 11. | Ovládač               |
| 12. | Držiak ovládača       |
| 13. | Bezdrôtová nabíjačka  |
| 14. | Opierka chrbta        |
| 15. | Vzduchové vankúše rúk |
| 16. | Osvetlenie            |
| 17. | Kryt opierky rúk      |
| 18. | Bočný kryt            |

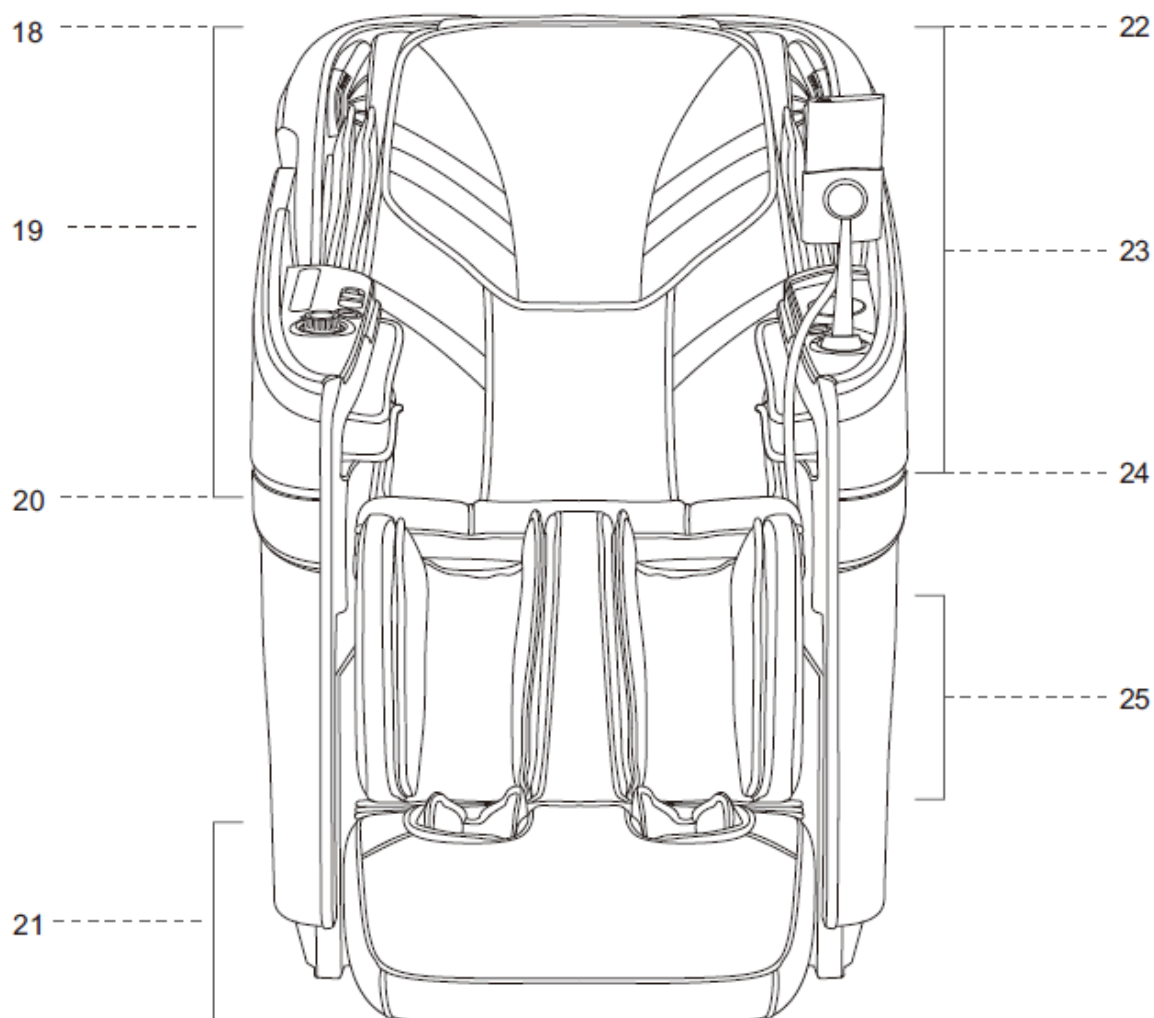

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| 18. | Obe strany ramien                                 |
|     | Vzduchová masáž                                   |
|     | Reproduktory                                      |
|     | Mikrofón pre hlasové ovládanie                    |
| 19. | Opierka hlavy a krku                              |
|     | Dvojité pohybová masáž                            |
| 20. | Pravá opierka ruky                                |
|     | Airbag                                            |
|     | Tlačidlá rýchleho výberu                          |
|     | Masážny pás s konvexnými bodmi a magnetická masáž |
|     | USB nabíjanie                                     |
| 21. | Chodidlá                                          |
|     | Vzduchová masáž                                   |
|     | Masáž valčekmi                                    |
|     | Elektrické nastaviteľné dĺžky chodidla            |
|     | Automatická detekcia dĺžky nôh                    |

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| 22. | Obe strany hlavy                                  |
|     | 3D audio systém                                   |
|     | Prehrávanie hudby                                 |
| 23. | Ramená a chrbát                                   |
|     | Vyhrievanie ramien a brucha                       |
|     | Šál s vyhrievaním                                 |
| 24. | Ľavá opierka ruky                                 |
|     | Vzduchová masáž                                   |
|     | Bezdrôtové nabíjanie                              |
|     | Masážny pás s konvexnými bodmi a magnetická masáž |
| 25. | Dolné končatiny                                   |
|     | Vzduchová masáž                                   |


### Tlačidlá rýchleho výberu na pravej strane reproduktora

1. Spustenie vonnej terapie.

Stlačením vyberiete aktívnu vôň, podržaním tlačidla funkciu vypnete.

Po spustení je zobrazovaná ikona. Ak je funkcia vypnutá, ikona nie je zobrazovaná.


2. Zobrazenie vybranej vône.

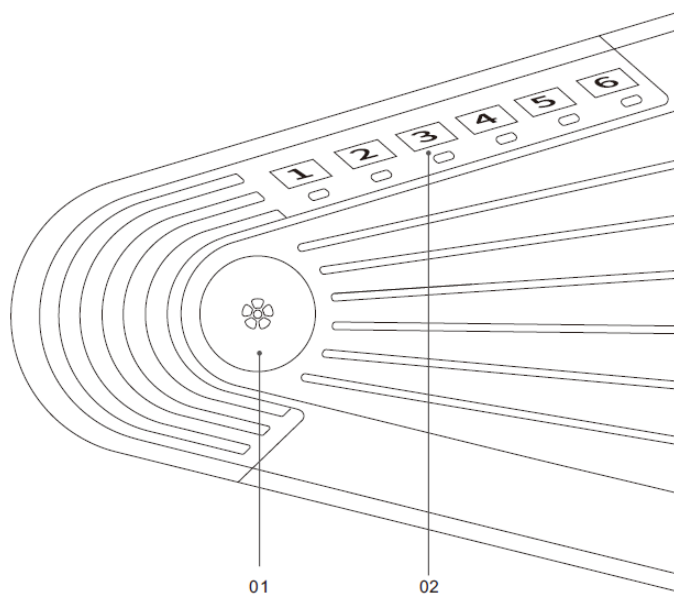


### Hlasové ovládanie pomocou asistenta

Krátkym stlačením aktivujete asistenta, podržaním spustíte / vypnete funkciu.

Ak je asistent spustený, svieti ikona. Ak je vypnutý, ikona zhasne. Ak je asistent aktívny, ikona svieti.

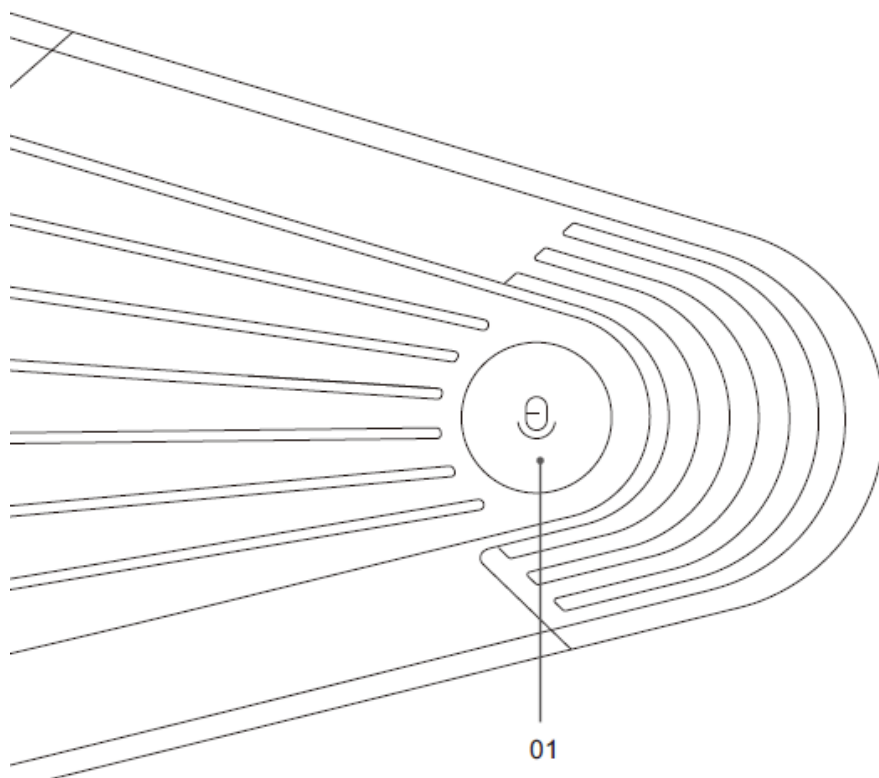


## Tlačidlá rýchleho výberu na pravej strane

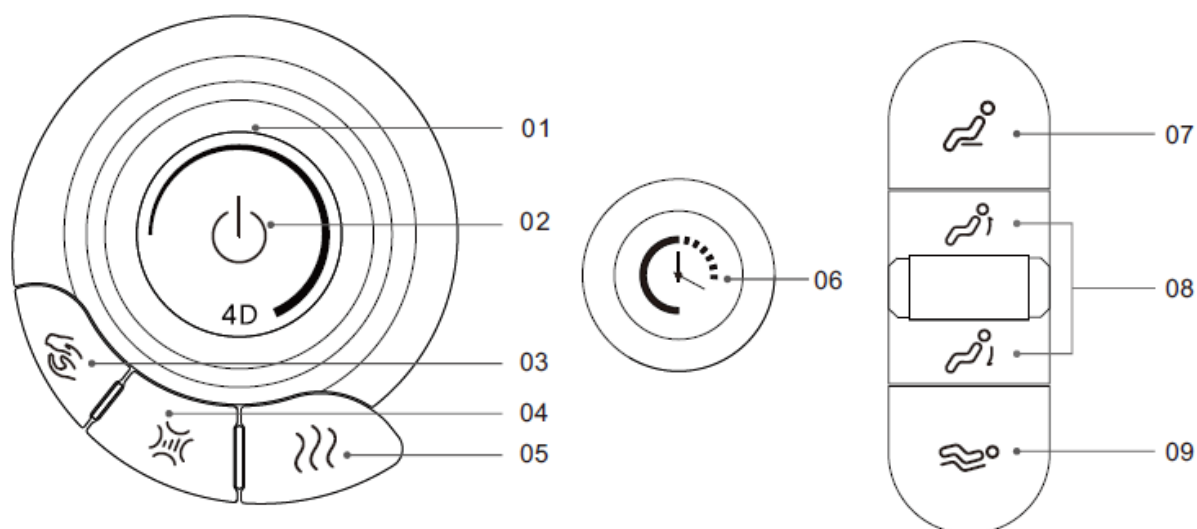


1. Gombík intenzity 4D: Otočením doprava zvýšite intenzitu, otočením doľava znížite intenzitu. Na výber je 5 stupňov intenzity.
2. Vypínač: Podržaním po dobu 3 sekúnd spustíte / vypnete masáž. Stlačením pozastavíte / spustíte pozastavenú masáž.
3. Technika masáže.
4. Intenzita vzduchovej masáže. Stlačením spustíte / zmeníte / vypnete funkciu, nastavenie sa mení v cykle, úrovne 1 – 5 .
5. Stlačením spustíte / zmeníte / vypnete vyhrievanie v cykle, úrovne 1 – 3.
6. Časovač: Nastavenie dĺžky masáže 5 – 40 min.
7. Reštart: návrat kresla do pôvodnej polohy.
8. Poloha kresla: Prepnutím dopredu sa zdvihne poloha kresla, prepnutím dozadu sa zníži poloha kresla. Rýchlo stlačte dvakrát dopredu pre zníženie opierky nôh. Rýchlo stlačte dvakrát dozadu pre zvýšenie opierky nôh.
9. Nulová gravitácia: Stlačením spustíte / zmeníte / vypnete funkciu, nastavenie sa mení v cykle.
10. Stlačením si môžete vybrať jeden z 18 prednastavených programov.

11. Používateľská masáž 1: Dlhým podržaním uložíte aktuálnu masáž, stlačením nahráte uloženú masáž.
12. Používateľská masáž 2: Dlhým podržaním uložíte aktuálnu masáž, stlačením nahráte uloženú masáž.
13. Používateľská masáž 3: Dlhým podržaním uložíte aktuálnu masáž, stlačením nahráte uloženú masáž.

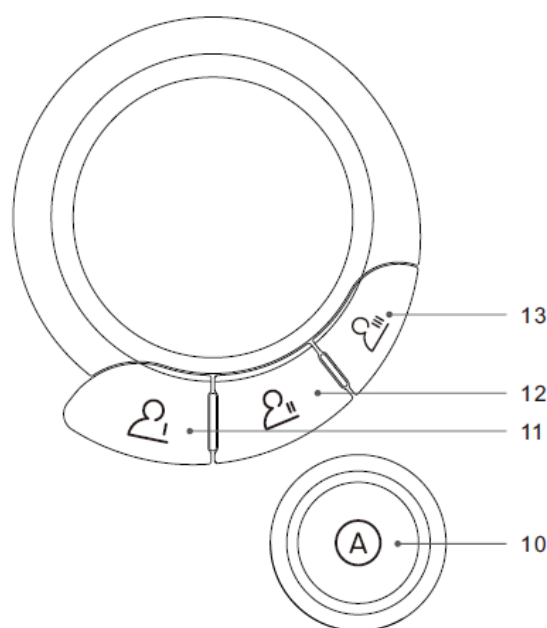


## VYHRIEVANÝ ŠÁL

Unikátna funkcia pre vyhrievanie ramien, chrbta, pása a brucha. Používateľ môže polohu šálu upraviť podľa vlastných potrieb.

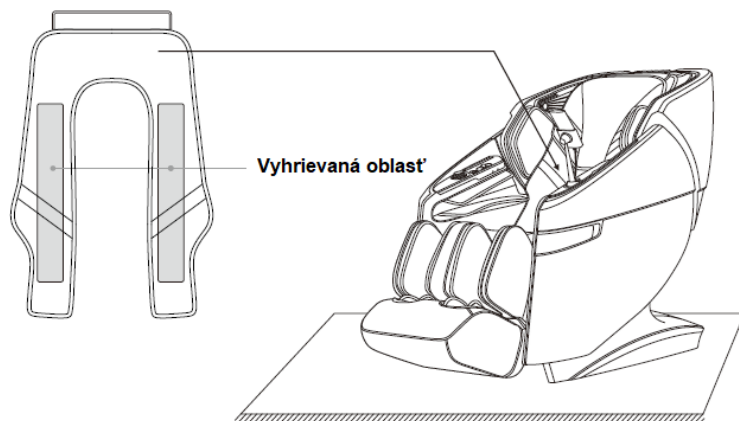


Použitie vyhrievaného šálu

**Chrbát a pás**

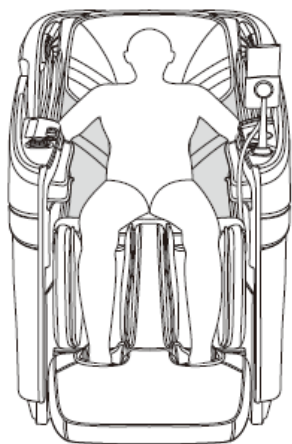



**Ramená a brucho**

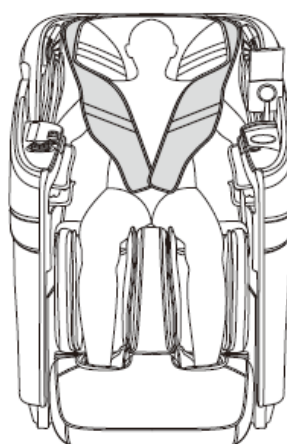


## Umiestnenie šálu

Šál nikdy nesmie byť umiestnený na masážne hlavice. Pokiaľ ho používate na chrbát, musí byť umiestnený po stranách mimo aktívnej oblasti masáže. Ak šál nechcete používať, môžete ho prehodiť cez kreslo na zadnú stranu kresla.

Nikdy šály nekrižte cez seba, pokiaľ sa oň opierate alebo neumiestňujete na masážne hlavice.

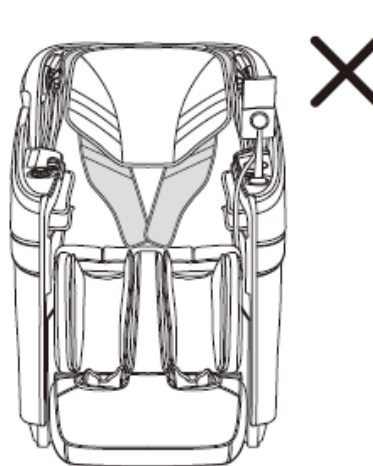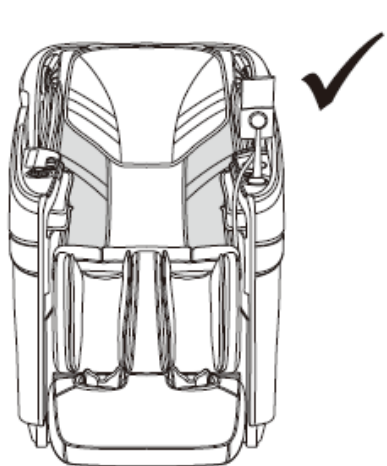


## Popis rozhrania ovládača

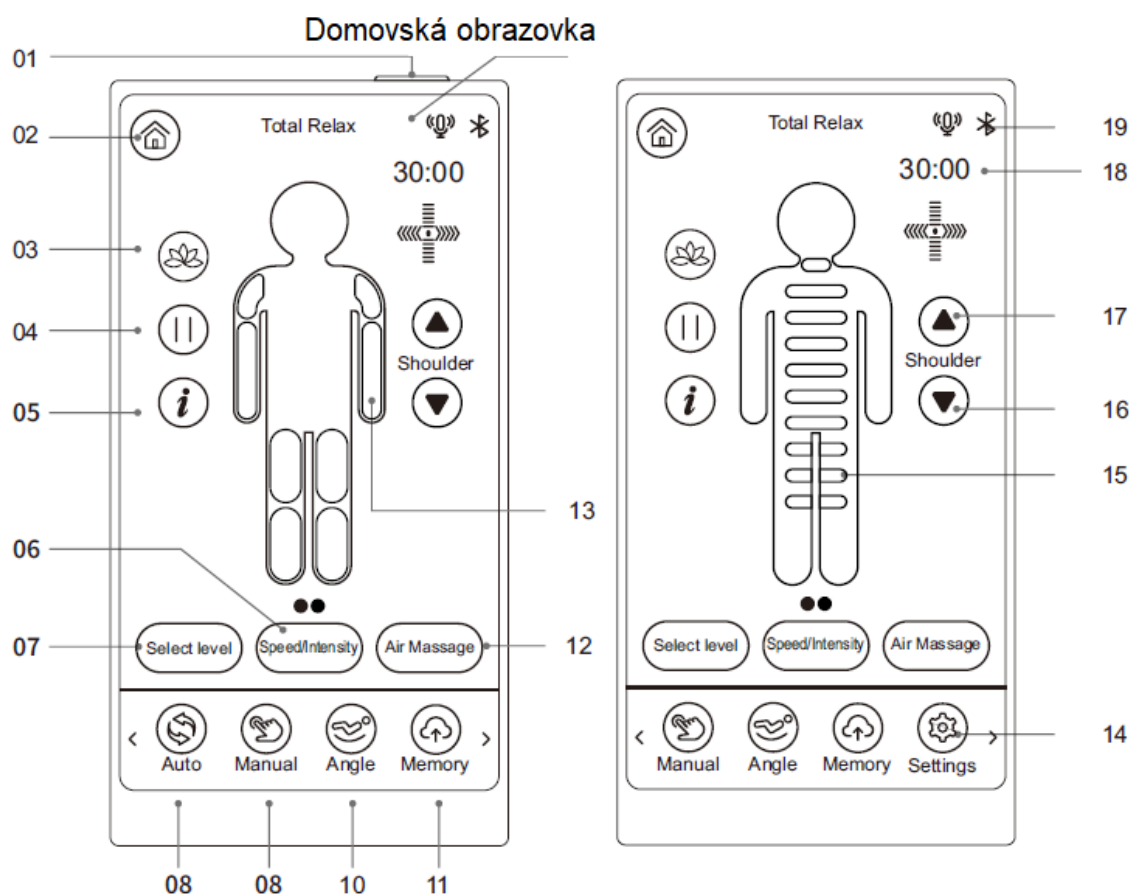

1. Vypínač kresla.
2. Návrat na domovskú obrazovku.
3. Vôňa: Vstup do rozhrania výberu vône.
4. Pauza: Pozastaví alebo vypne pozastavenú masáž.
5. Dodatočné funkcie: Vstup do rozhrania dodatočných funkcií.
6. Rýchlosť / intenzita: Vstup do rozhrania rýchlosti a intenzity 4D masáže.
7. Intenzita: Vstup do rozhrania nastavenia intenzity masáže.
8. Automatická masáž: Vstup do rozhrania automatickej masáže.
9. Manuálna masáž: Vstup do rozhrania manuálnej masáže.
10. Náklon: Vstup do rozhrania náklonu kresla.
11. Uložené masáže: Vstup do rozhrania uložených masáží.
12. Vzduchová masáž: Vstup do rozhrania vzduchovej masáže.
13. Priebeh vzduchovej masáže.
14. Vstup do nastavenia.
15. Priebeh masáže.
16. Zníženie polohy ramien.
17. Zvýšenie polohy ramien.
18. Časovač.
19. Indikačná ikona.

## SPUSTENIE

Podržte vypínač na ovládači alebo pravej opierke na spustenie.

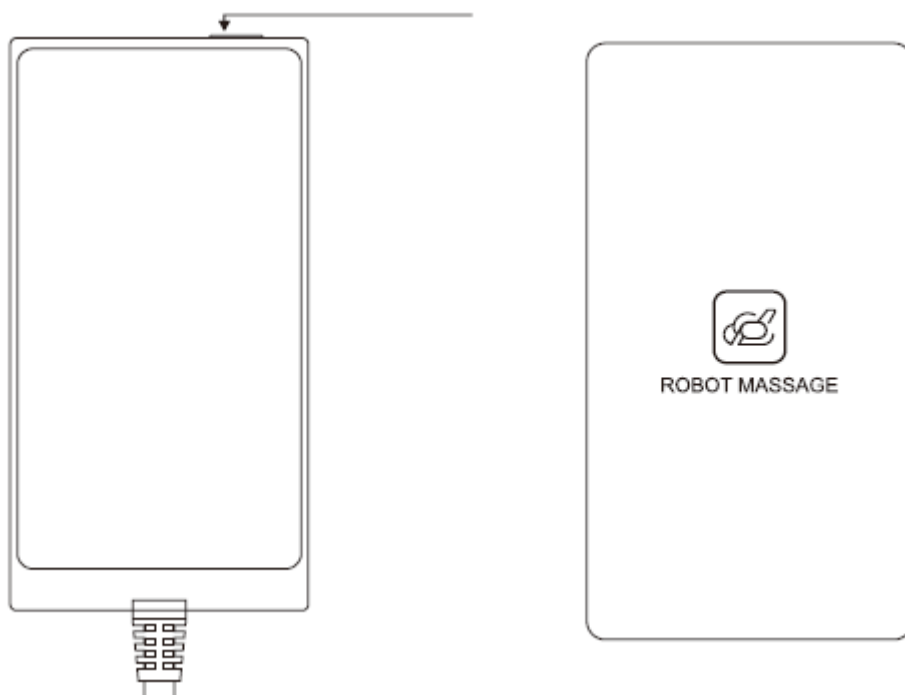


Výber intenzity masáže. Jemná, uvoľňujúca a silná. Po výbere intenzity systém automaticky upraví polohu kresla. Pokiaľ neprebehne ďalšia operácia do 20 min, kreslo sa vypne.




### Automatická poloha kresla

Po výbere intenzity masáže nastavte polohu kresla. Na výber sú dva typy nulovej gravitácie. Ak nechcete polohu kresla upraviť, zvolte skip a prejdete do ďalšieho nastavenia.

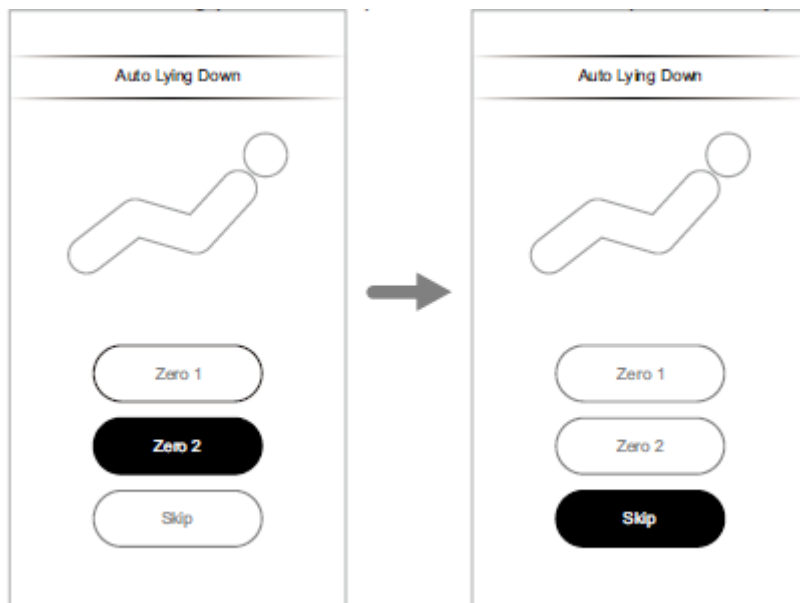

### Detekcia tela


Počas detekcie tela sa poloha masážnych hlavíc upraví podľa polohy ramien. Pokiaľ nie je úprava nutná, zvolte skip a prejdete do ďalšieho nastavenia.

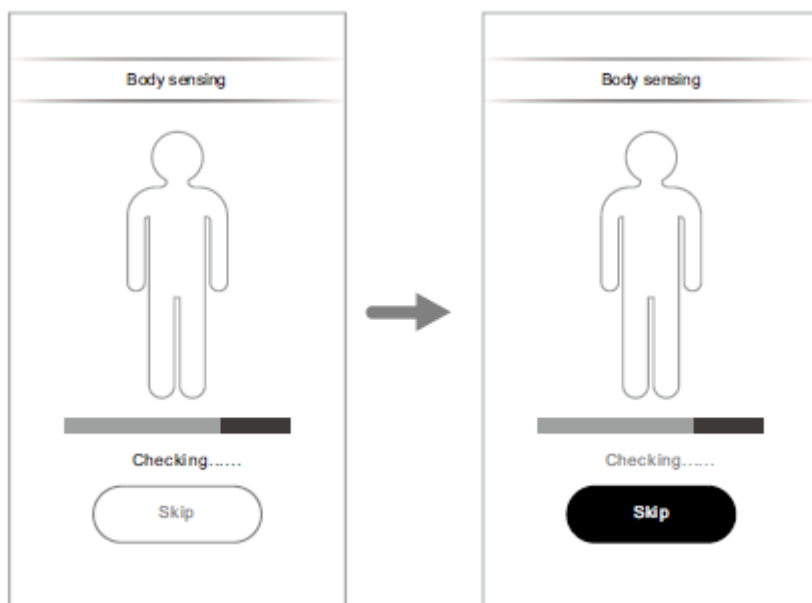




### Nastavenie polohy ramien

Pomocou príslušných tlačidiel môžete upraviť polohu masážnych hlavíc. Pokiaľ nie je úprava potrebná, stlačením OK spustíte masáž.

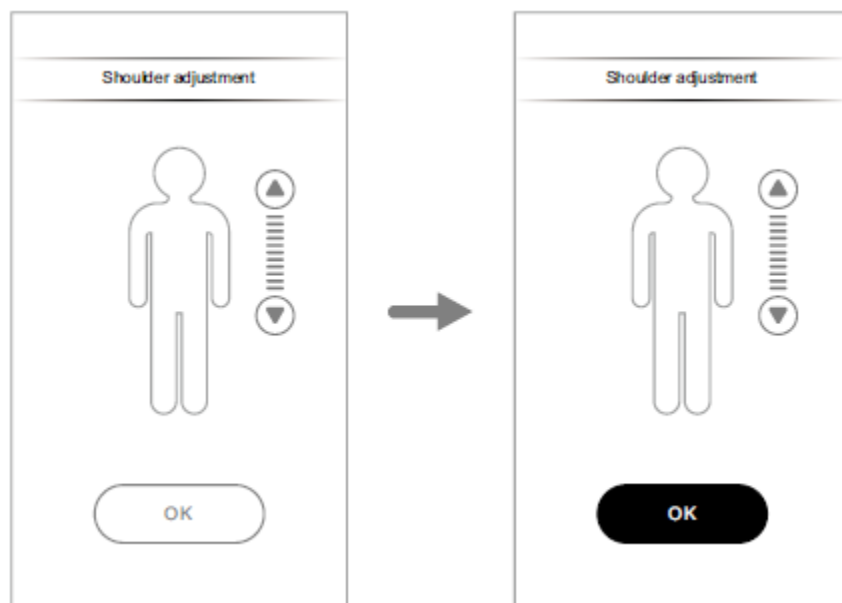


Polohu ramien upravíte v 11 pozíciách pomocou tlačidiel "▲" a "▼". Stlačením OK nastavenie potvrdíte a spustíte masáž.

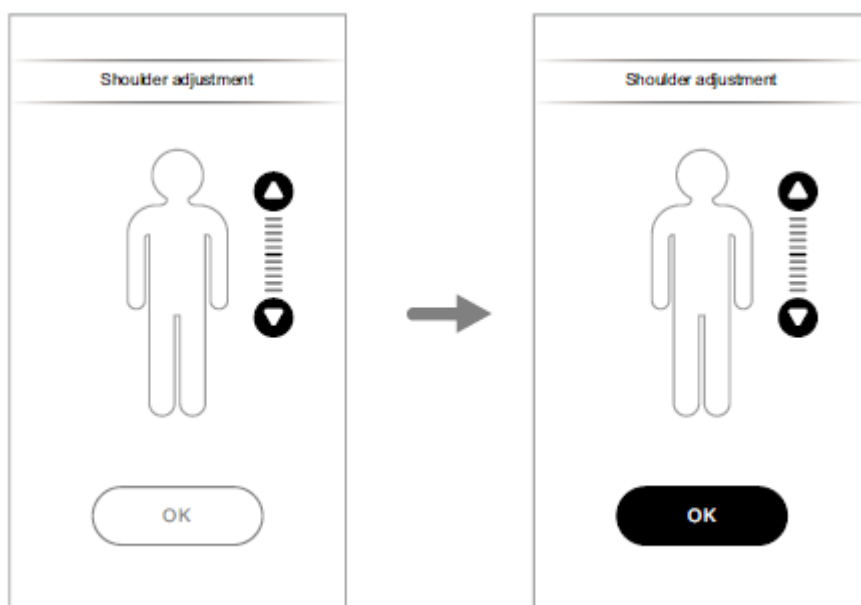


## Domáca obrazovka

Na domovskej obrazovke môžete upraviť príslušné funkcie masáže podľa Vašich potrieb. Môžete tiež sledovať aktuálny priebeh masáže a vzduchovej masáže.

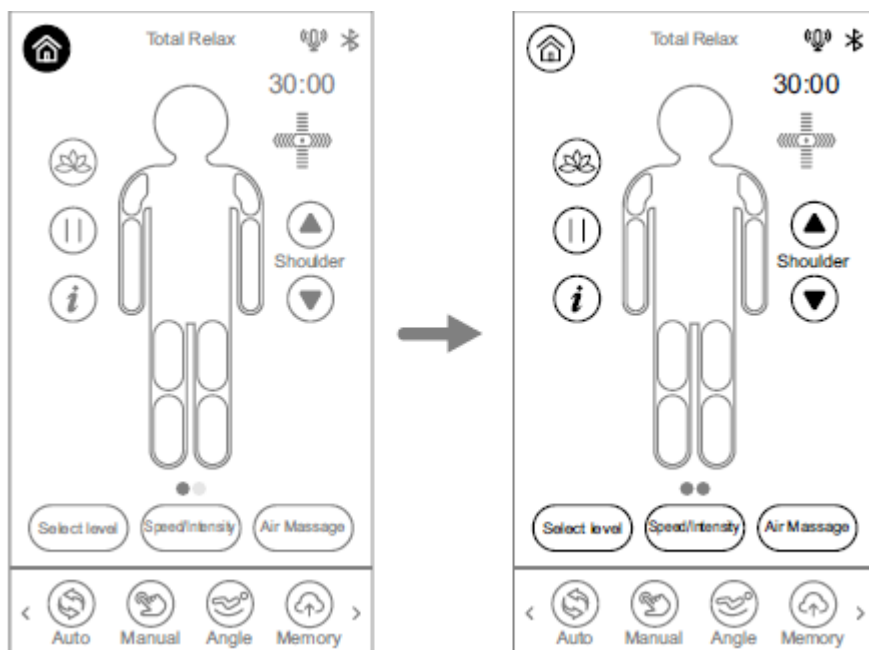


Môžete upraviť ostatné funkcie masáže, intenzitu masáže, parametre masáže a vzduchovú masáž.

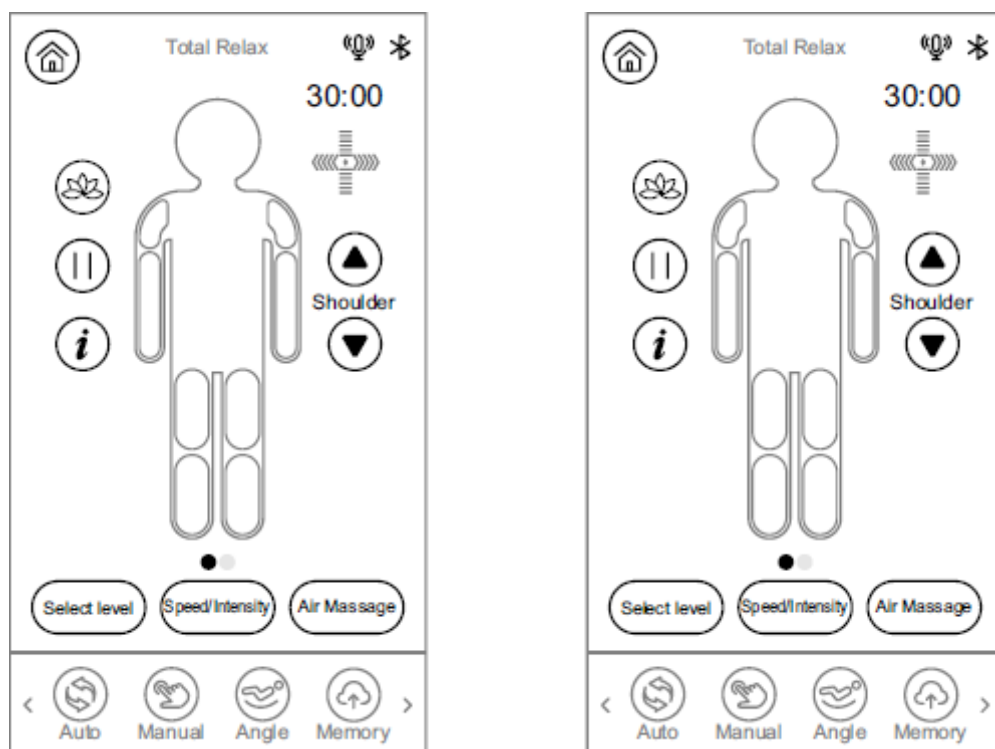


## Vôňa

Na domovskej obrazovke môžete vybrať ikonu vône. Zobrazí sa rozhranie výberu.

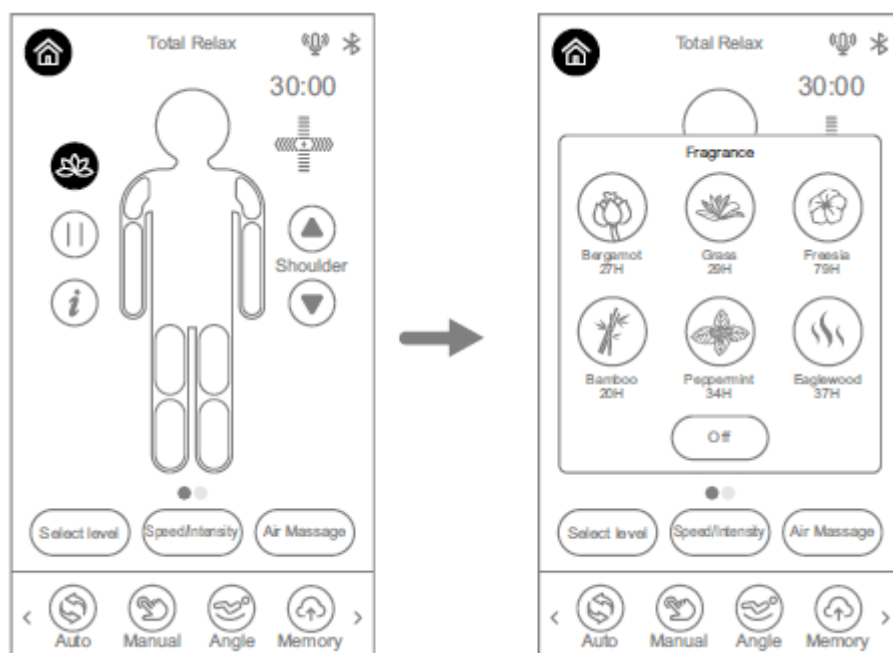


Na výber sú: bergamot, pokosená tráva, bambus, agarové drevo, frézia, mäta.

V rozhraní vidíte aktívnu vôňu a zostávajúci čas.

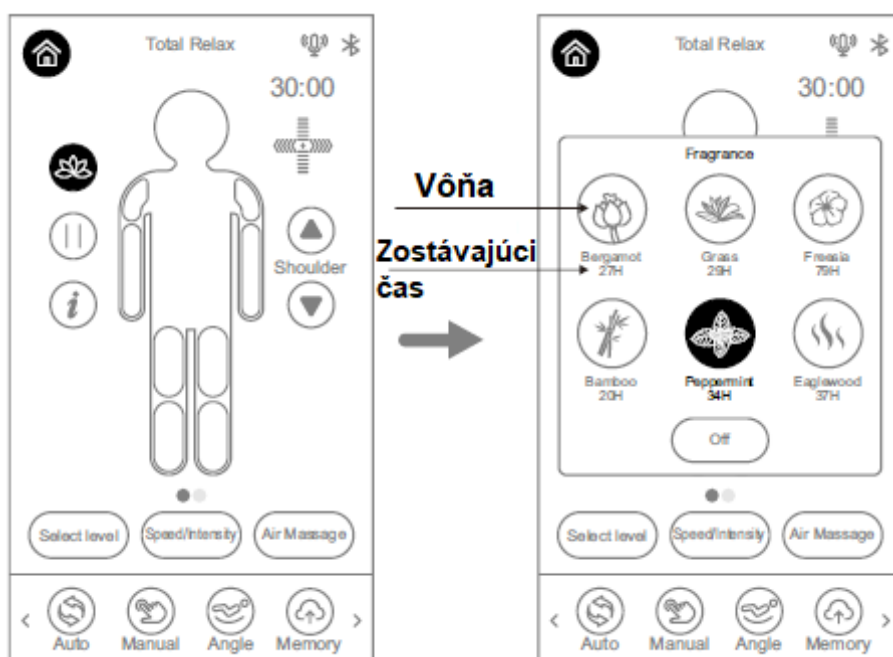


## Pauza

Stlačením tlačidla zastavíte masáž. Opakovaným stlačením masáž opäť spustíte.

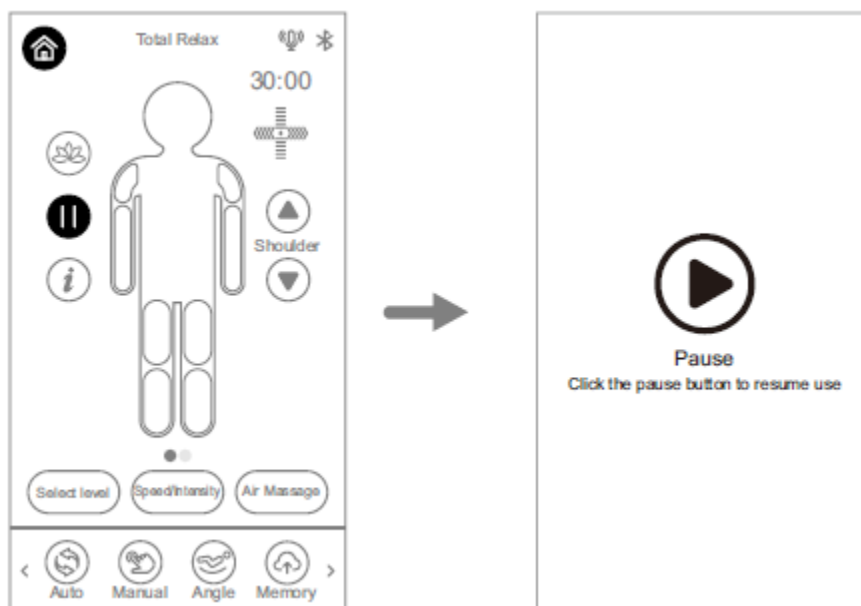


## Ostatné funkcie

Výberom tlačidla pre ostatné funkcie, sa zobrazí rozhranie dodatočných funkcií masáže: Vyhrievanie chrbta a masážnych valčekov chodidiel.

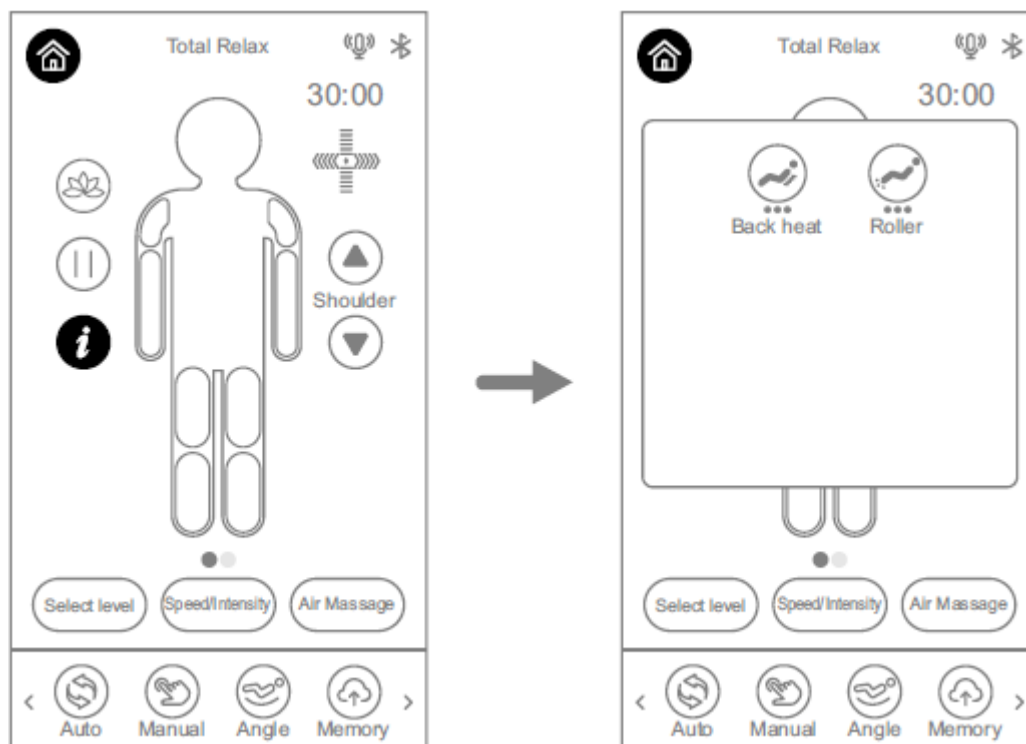


## Vyhrievanie

Vyhrievanie je citeľné cca. 3 min po spustení. Stlačením tlačidla upravíte intenzitu vyhrievania v cykle (1 – 3 , vypnuté).

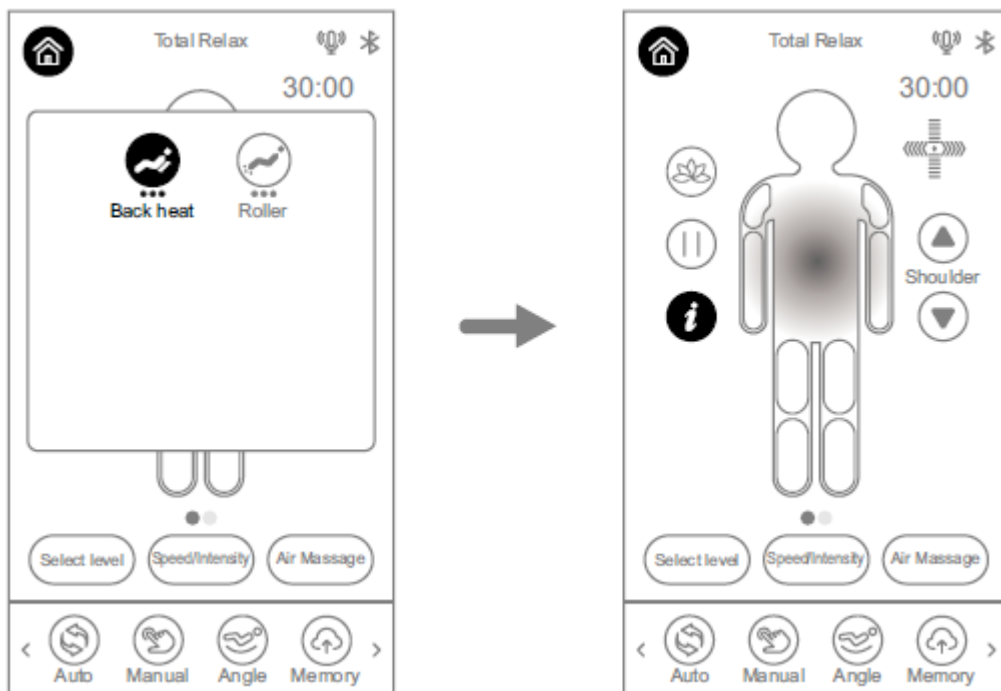


## Masážne valčeky chodidiel

Stlačením tlačidla upravíte rýchlosť masáže v cykle (1 – 3 , vypnuté).

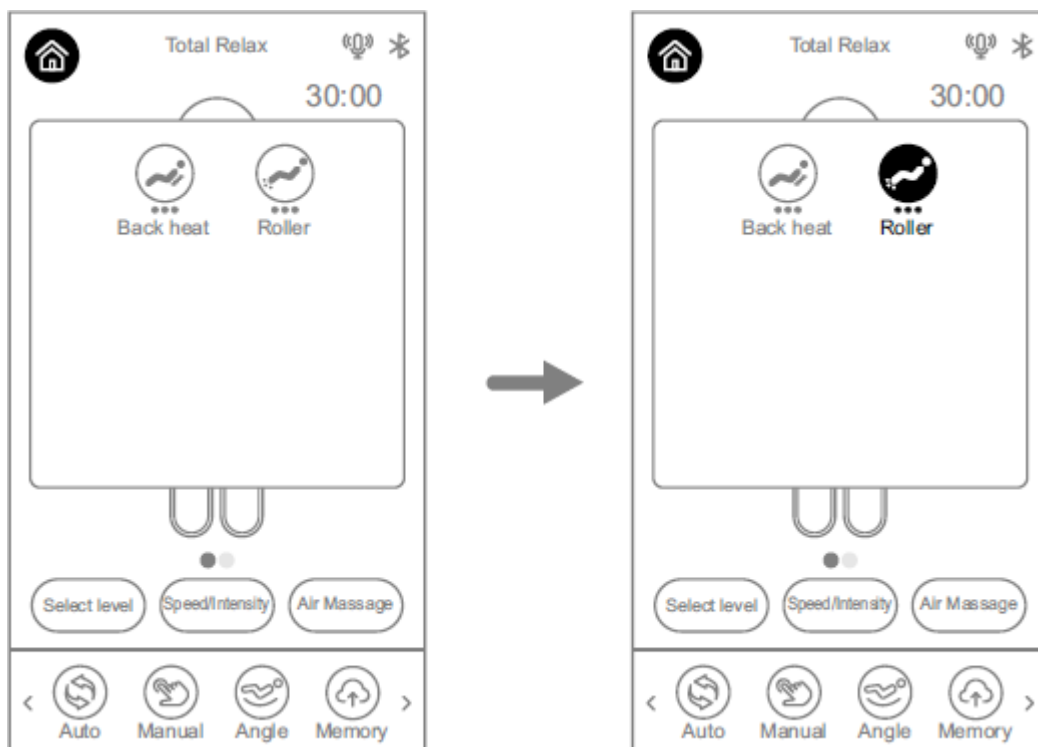


## Stav masáže

Na domovskej obrazovke môžete nastaviť sledovanie stavu automatickej masáže, manuálnej masáže, ovládanie pomocou hlasového asistenta, Bluetooth a ďalšie.

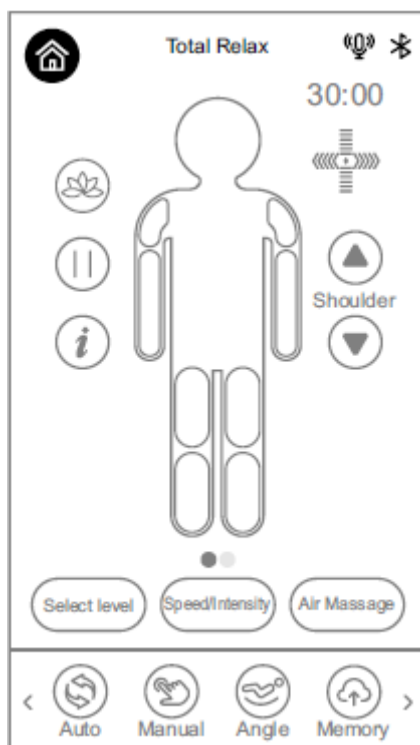


## Dĺžka masáže


Výberom časovača môžete nastaviť dĺžku masáže pomocou tlačidiel rýchleho výberu alebo tlačidiel + a -.

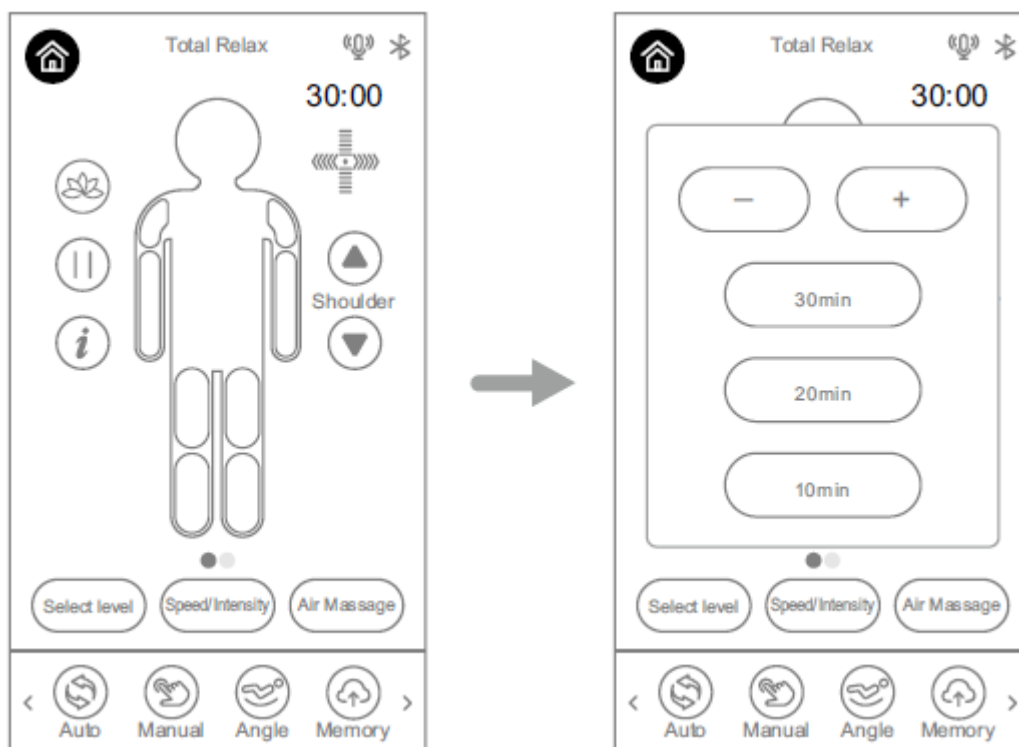

Nastavenie dĺžky masáže pomocou tlačidiel + a -. Každým stlačením sa čas upraví o 5 min až do maxima 40 min.

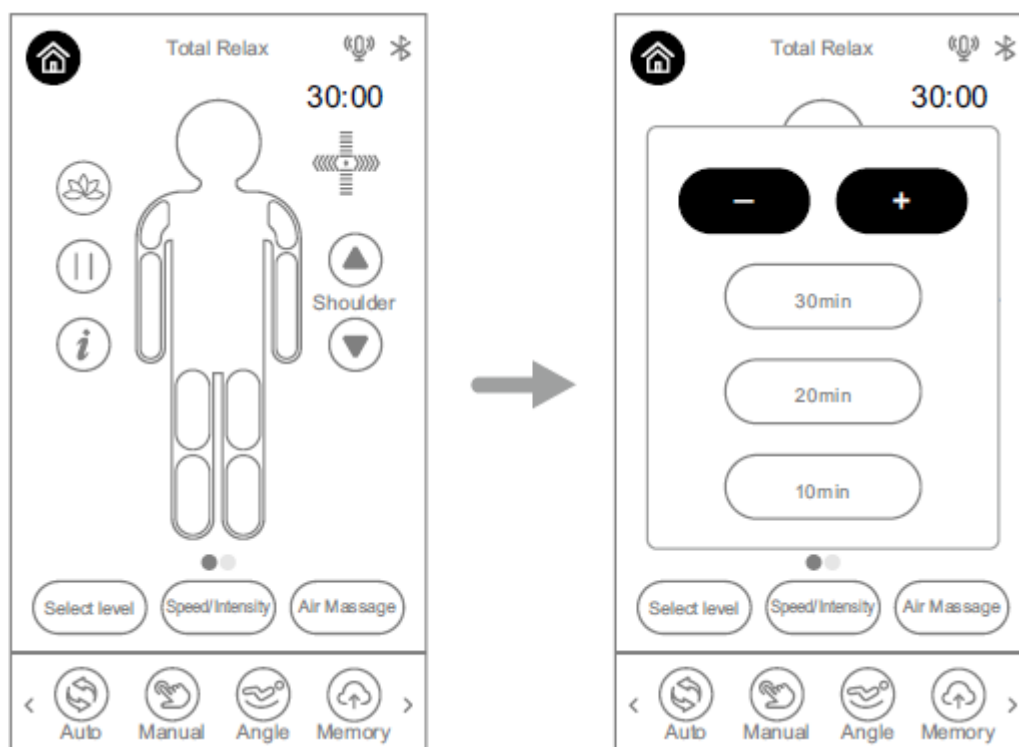


Nastavenie dĺžky masáže pomocou tlačidiel rýchleho výberu.

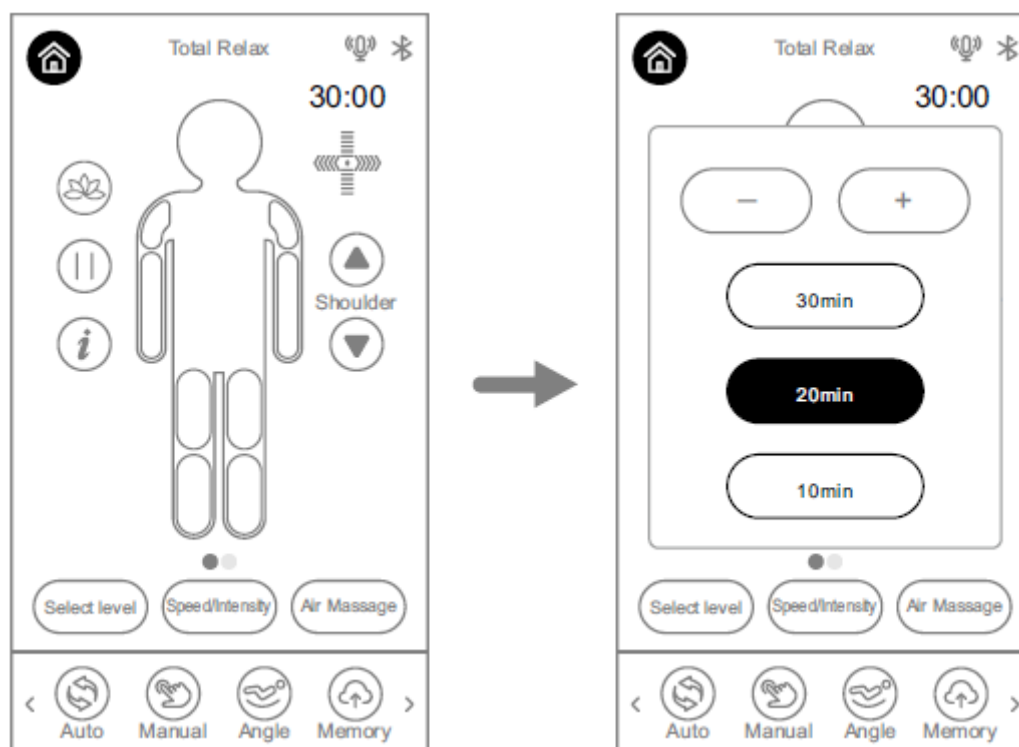


### Úprava polohy ramien

Polohu ramien upravíte v 11 pozíciách pomocou tlačidiel "▲" a "▼". Stlačením **OK** nastavenie potvrdíte a spustíte masáž.

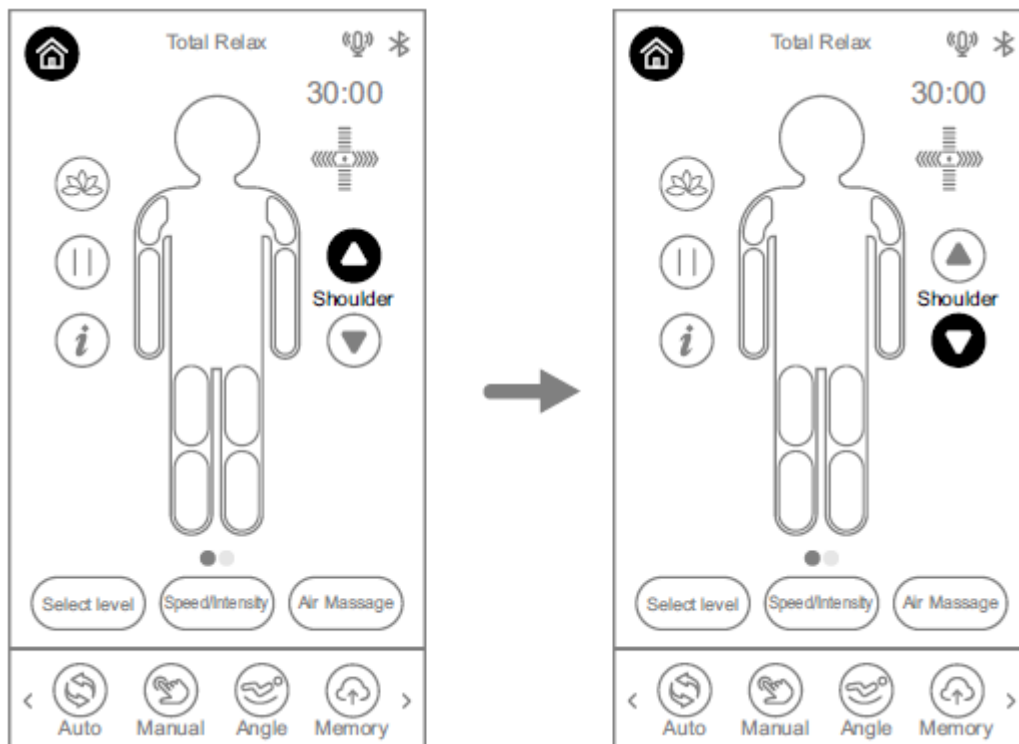

### Zmena intenzity masáže


Výberom *Select level* môžete zvoliť intenzitu masáže.

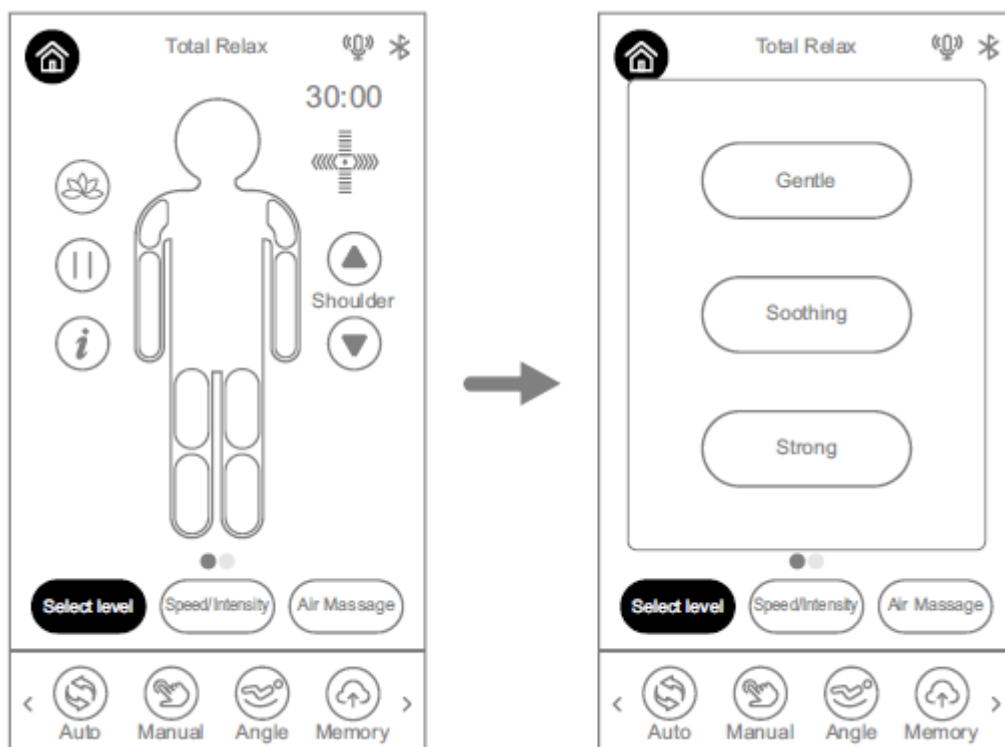




## Rozhranie nastavenia intenzity masáže

Vybrať môžete jemnú, upokojujúcu a silnú intenzitu masáže.

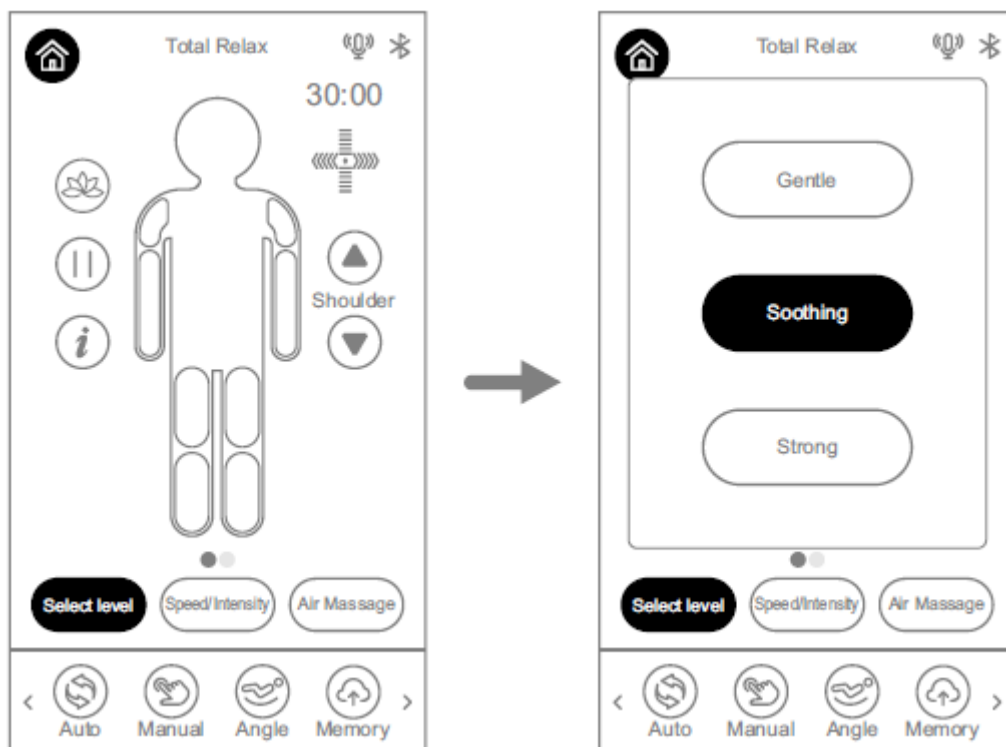

## Rýchlosť a intenzita

Výberom *intensity / speed* zobrazíte rozhranie nastavenia 4D masáže.

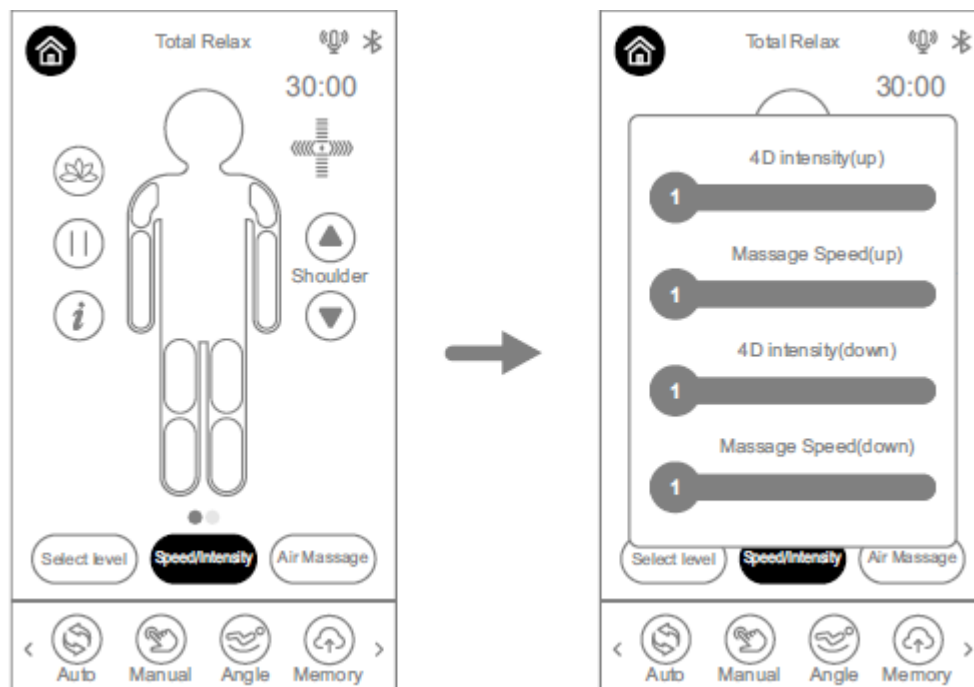


*4D intensity (up)* – zvýšenie intenzity 4D masáže.

*Massage speed (up)* – zvýšenie rýchlosti masáže.

*4D intensity (down)* – zníženie intenzity 4D masáže.


*Massage speed (down)* – zníženie rýchlosti masáže.

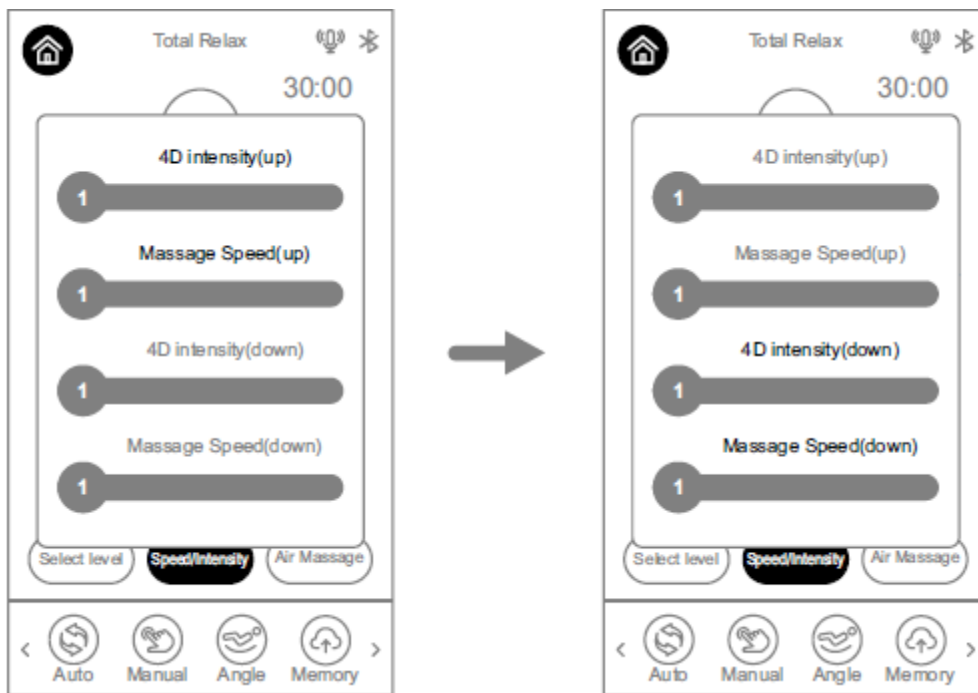

### Zvýšenie 4D intenzity

Pomocou posúvača môžete upraviť intenzitu 1 – 5 (1 najnižšia, 5 najvyššia).


Vyššia intenzita znamená, že masážna hlavica bude viac vystupovať z kresla.

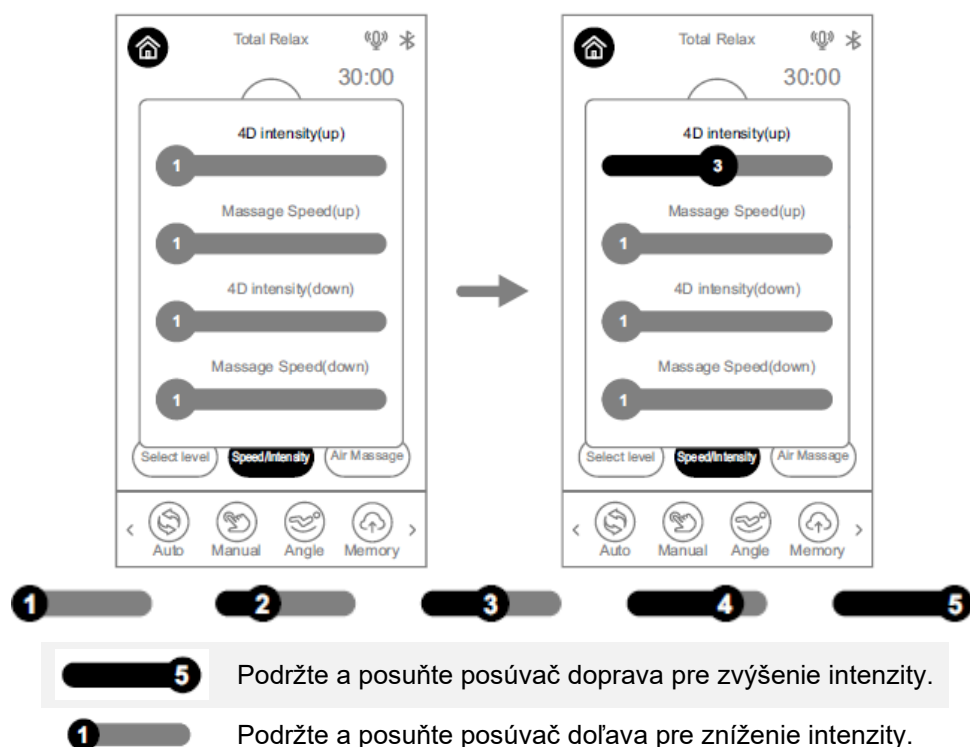

### Zníženie 4D intenzity

Pomocou posúvača môžete upraviť intenzitu 1 – 5 (1 najnižšia, 5 najvyššia).


Nižšia intenzita znamená, že masážna hlavica bude menej vystupovať z kresla.

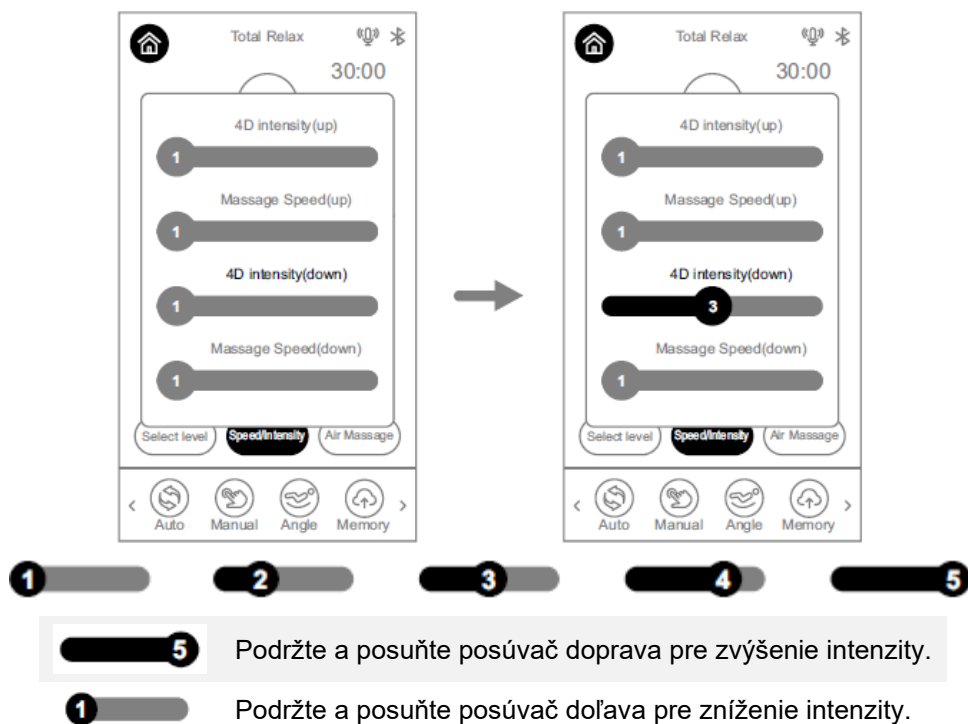

### Zrýchlenie masáže

Pomocou posúvača môžete upraviť rýchlosť 1 – 5 (1 najnižšia, 5 najvyššia).


Rýchlosť masáže je možné upraviť iba ak je aktívna masáž.

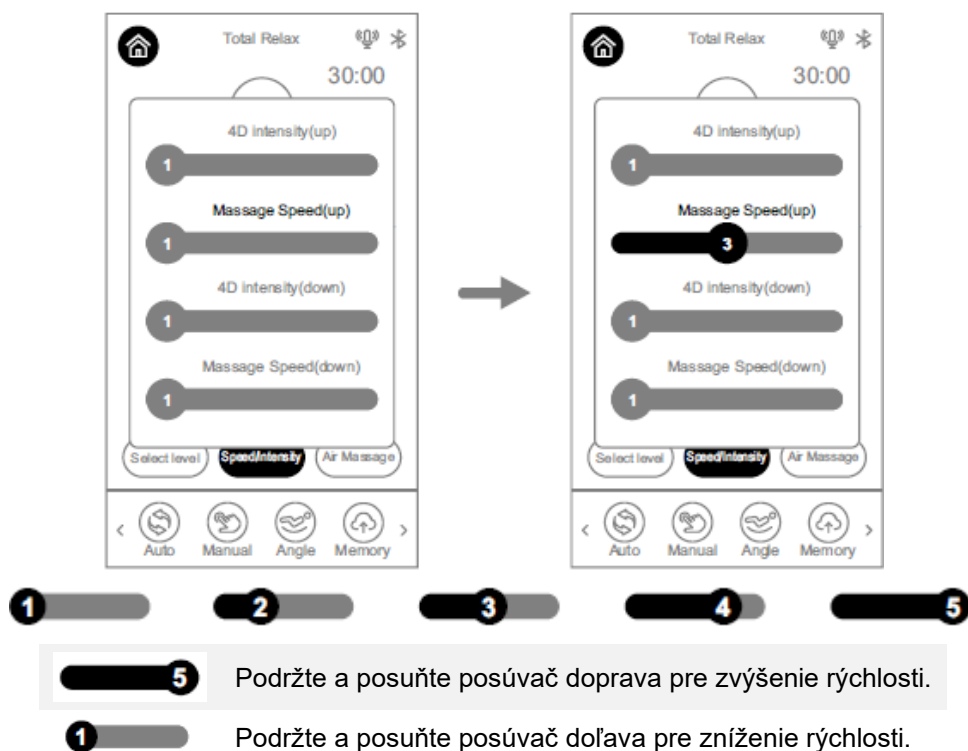

### Spomalenie masáže


Pomocou posúvača môžete upraviť rýchlosť 1 – 5 (1 najnižšia, 5 najvyššia).

Rýchlosť masáže je možné upraviť iba ak je aktívna masáž.

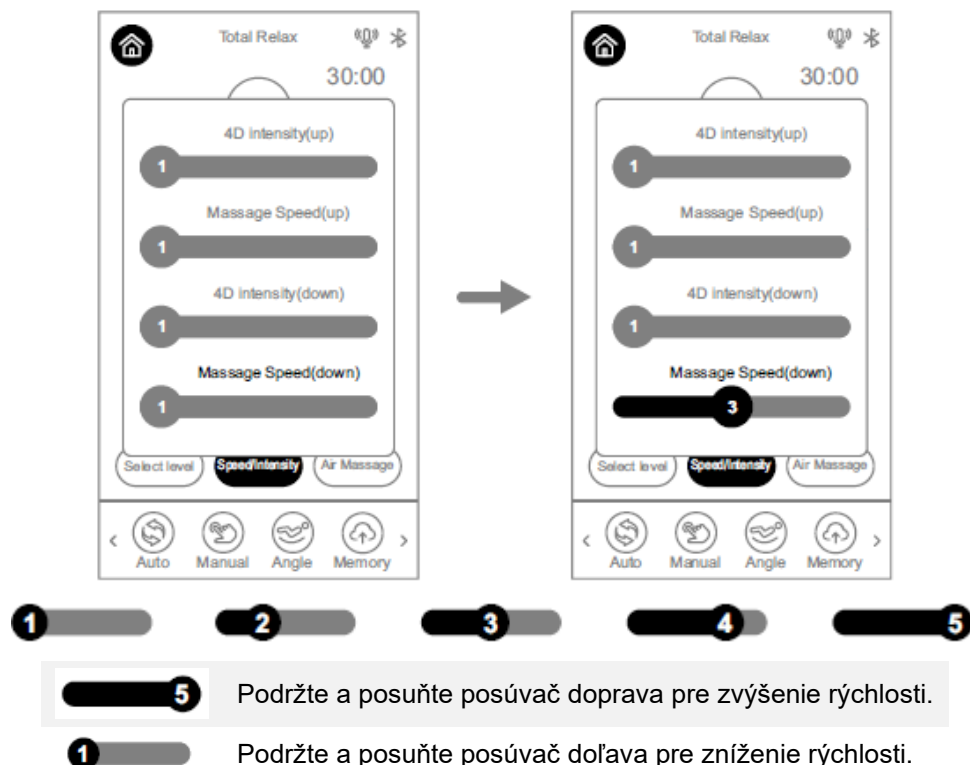

### Nastavenie vzduchovej masáže


Na domovskej obrazovke zvolíte „air massage“. Zobrazí sa rozhranie nastavenia.

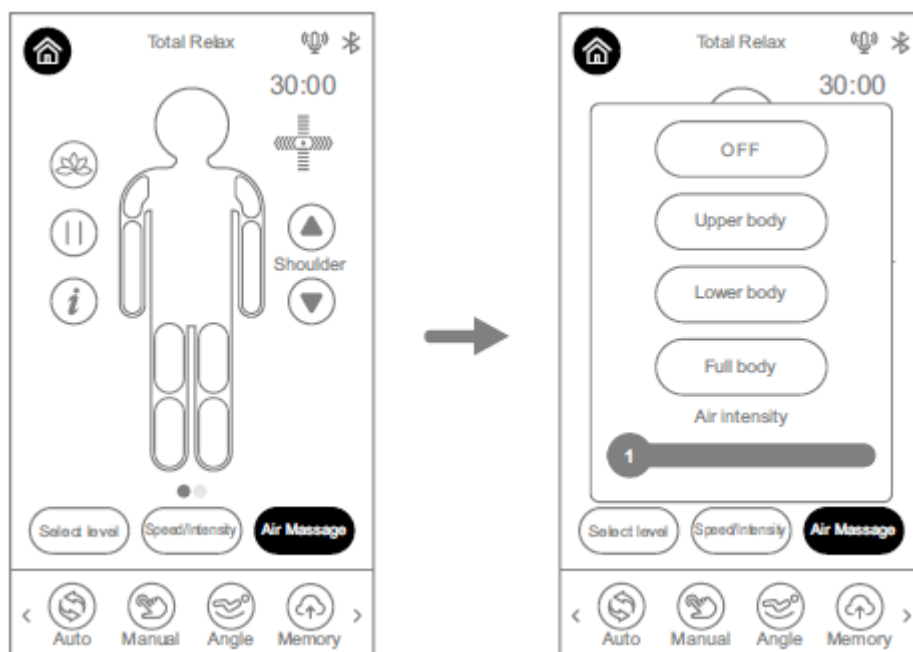


Môžete nastaviť oblasť masáže a intenzitu.

Oblasť masáže: Vypnuté, horná časť tela, dolná časť tela, celé telo.

Intenzita: Pomocou posúvača môžete upraviť intenzitu 1 – 5 (1 najnižšia, 5 najvyššia).

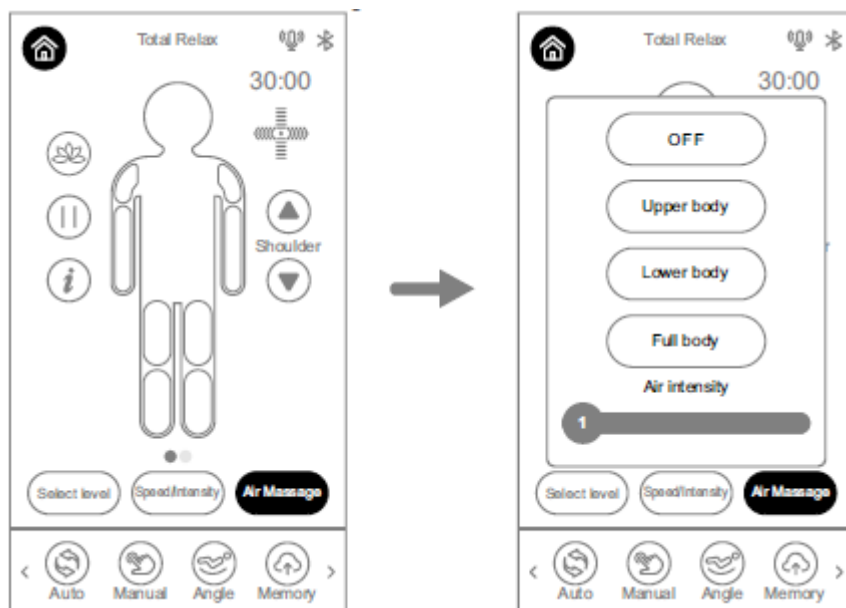


### Oblasť vzduchovej masáže

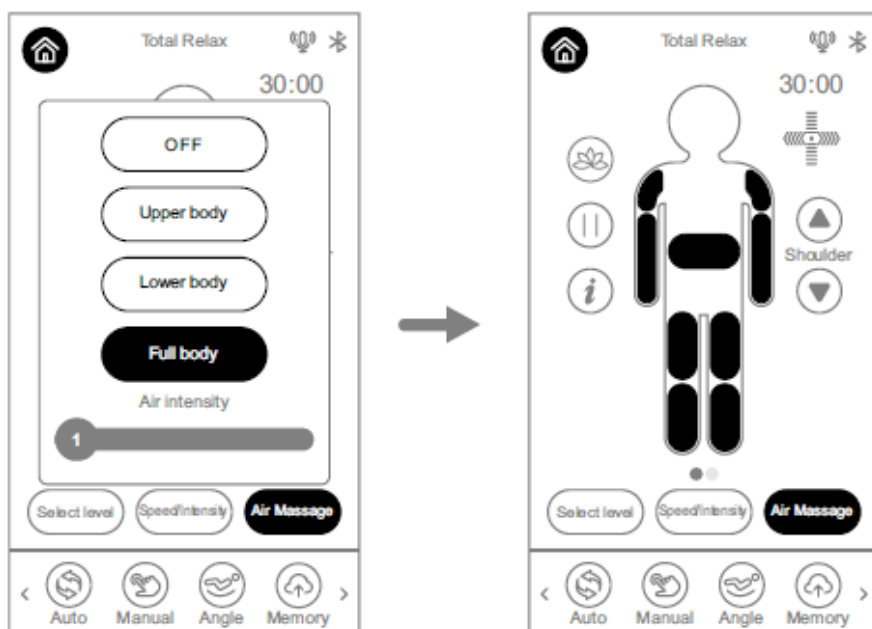

|            |                 |
|------------|-----------------|
| OFF        | Vypnutá         |
| Upper body | Horná časť tela |
| Lower body | Dolná časť tela |
| Full body  | Celé telo       |


## Intenzita vzduchovej masáže

Pomocou posúvača môžete upraviť intenzitu 1 – 5 (1 najnižšia, 5 najvyššia).

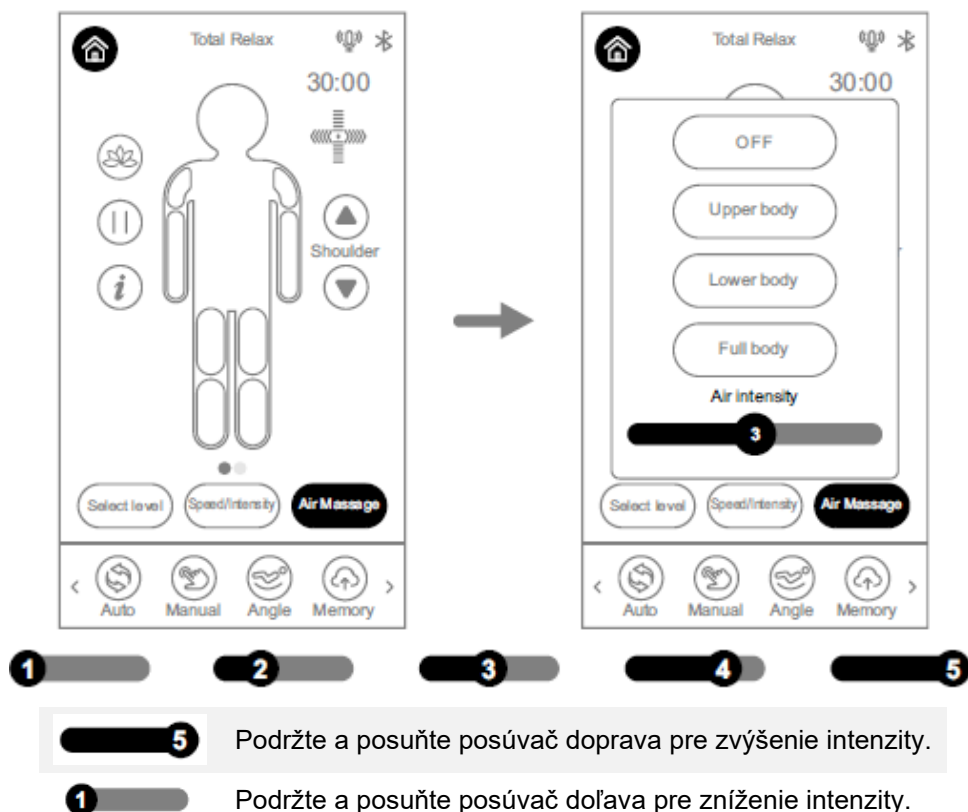

Prednastavená masáž (možno použiť po spustení).

Zvoľte „auto“ pre zobrazenie rozhrania prednastavených masáží.

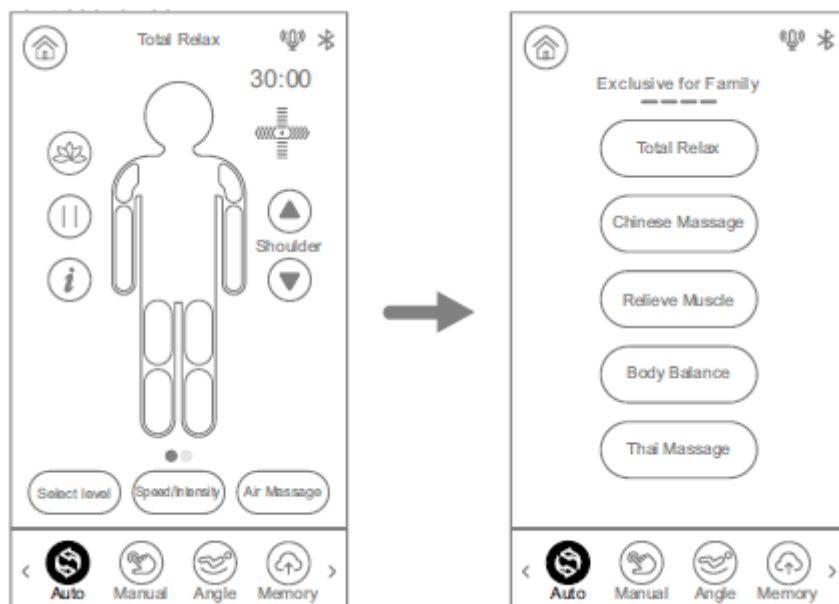


Masáže sú rozdelené do 4 kategórií: Pre rodinu, celková relaxácia, relaxácia a aktivácia, AI masáž.

## OPIS MASÁŽÍ


| Pre rodinu                   |                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Celková relaxácia</b>     | Kreslo sa položí do horizontálnej polohy. Pretiahnutie chrbta pomocou 4D funkcie. Pretiahnutie bez tlaku. Efektívne uvoľnenie bedrových svalov.              |
| <b>Čínska masáž</b>          | 4D masáž chrbta a pása, pre zlepšenie krvného obehu. Upokojenie meridian bodov. Uvoľnenie svalov chrbta a pása. Jemná masáž.                                 |
| <b>Odbúranie únavy</b>       | Hlboká masáž hnetením, poklepaním a prstami v oblasti krku, chrbta, bokov, zadku a nôh.                                                                      |
| <b>Jemná vzduchová masáž</b> | Vzduchová masáž pomocou tlaku a miesenia pre zlepšenie krvného obehu celého tela.                                                                            |
| <b>Thajská masáž</b>         | Vzduchová masáž lýtok, chrbta, dlaní a ramien. 4D masáž chrbta a pása. Silná intenzita masáže.                                                               |
| Celková relaxácia            |                                                                                                                                                              |
| <b>Meridiánová masáž</b>     | Vzduchová masáž dlaní a ramien. Masáž dlaní, paží a ramien hnetením, poklepaním a prstami. Zlepšuje prekrvenie tela.                                         |
| <b>Krk a ramená</b>          | Masáž krku a ramien pomocou miesenia a pretahovania. Jemná intenzita.                                                                                        |
| <b>Masáž pása</b>            | Masáž pása pomocou miesenia a poklepania. 4D masáž chrbta a pása, uvoľňuje bedrové svaly. Vyhrievanie pása. Jemná až stredná intenzita masáže s vyhrievaním. |
| <b>Nohy a chodidlá</b>       | Masáž ramien a pása pomocou miesenia a poklepania. Vzduchová masáž nôh a chodidiel. Jemná intenzita masáže.                                                  |
| <b>Komfort</b>               | Vzduchová masáž celého tela, masáž chodidiel pomocou valčekov, masáž lýtok hnetením. Jemná intenzita masáže. Vhodné pre seniorov.                            |
| Relaxácia a aktivácia        |                                                                                                                                                              |
| <b>Híbková</b>               | Hlboká masáž ramien, krku, chrbta a pása pomocou miesenia a poklepania. Znižuje únavu a zlepšuje prekrvenie. Stredná intenzita masáže.                       |
| <b>Fit</b>                   | Masáž ramien, krku, pása a bokov pomocou miesenia a prstami. Jemná intenzita masáže.                                                                         |
| <b>Kancelársky režim</b>     | Masáž ramien, krku a pása pomocou miesenia a poklepania. Hlboká masáž svalov chrbtice. Vhodné pre osoby so sedavým zamestnaním.                              |
| <b>Ozdravná</b>              | Hlboká masáž celého tela pomocou hnetenia, poklepania a prstami. Zlepšuje prekrvenie tela. Stredná intenzita masáže.                                         |
| <b>Nabitie energie</b>       | Hlboká masáž pása, ramien a krku pomocou miesenia a poklepania. Vysoká intenzita masáže. Vhodné pre športovcov.                                              |
| AI masáž                     |                                                                                                                                                              |
| <b>Pauza na obed</b>         | Masáž chrbta a pása pomocou miesenia a poklepania. Jemná intenzita masáže. Vhodné pre osoby so sedavým zamestnaním.                                          |
| <b>Hrejivý detox</b>         | Hlboká masáž pomocou hnetenia, poklepania a prstami. Masáž celého tela s vyhrievaním.                                                                        |
| <b>Sladké sny</b>            | Masáž ramien, krku, chrbta a pása pomocou miesenia. Napomáha zlepšeniu spánku. Jemná intenzita masáže.                                                       |

## Manuálne nastavenie masáže

Zvoľte „manual“ pre zobrazenie manuálneho nastavenia masáže.

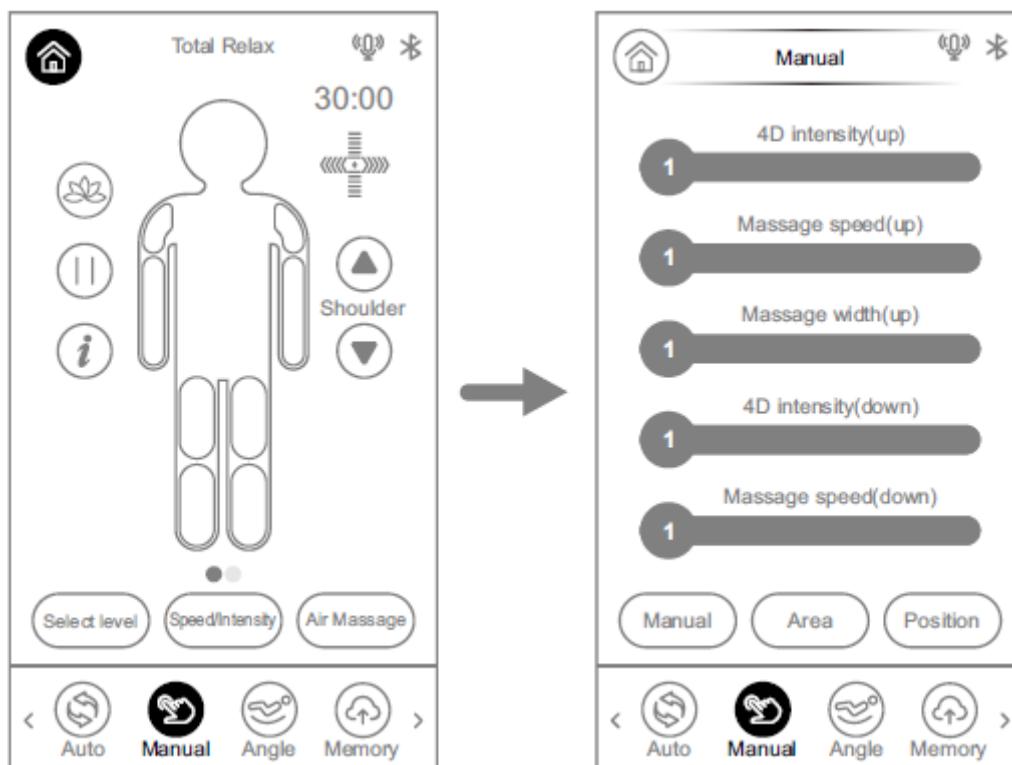


Rozhranie je rozdelené do 3 kategórií: Masážna technika, oblasť masáže, úprava masážnych hlavíc.

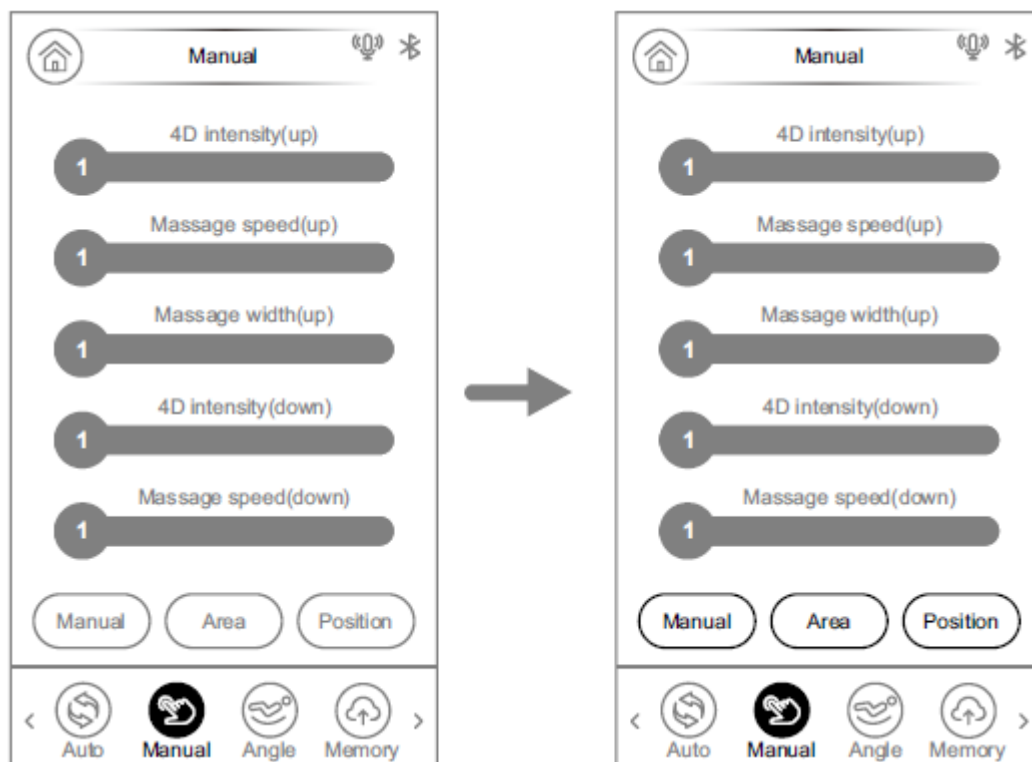




## Masážna technika

Technika je rozdelená na hornú a dolnú časť tela.

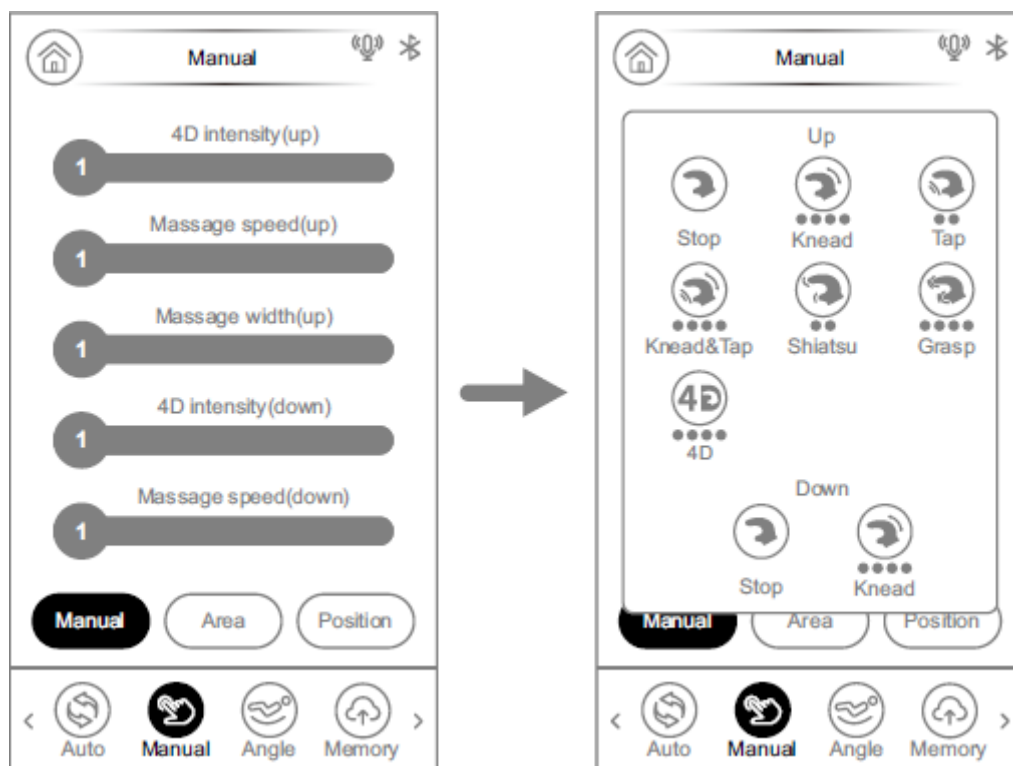

## Horná časť tela


Na výber sú: Miesenie (*knead*, 4 techniky), klepanie (*tap*, 2 techniky), miesenie a klepanie (*knead&tap*, 4 techniky), Shiatsu (2 techniky), zvieranie (*grasp*, 4 techniky), 4D (4 techniky).

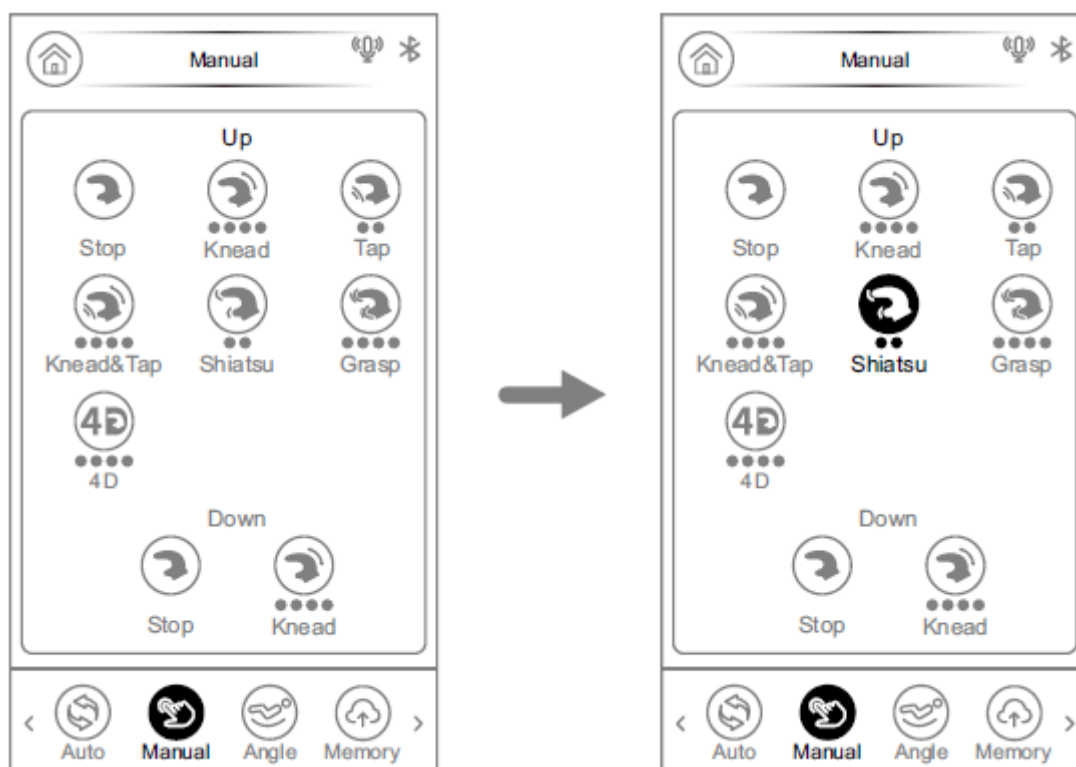

|                            |                                                                                   |                                           |                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Stop</b>                |  | Nastaviteľná šírka a intenzita.           | 5 úrovň rýchlostí.<br>5 úrovň šírky.<br>5 úrovň intenzity. |
| <b>Knead</b>               |  | Nastaviteľná rýchlosť a intenzita.        |                                                            |
| <b>Tap</b>                 |  | Nastaviteľná rýchlosť, intenzita a šírka. |                                                            |
| <b>Knead &amp; Tap</b>     |  | Nastaviteľná rýchlosť a intenzita.        |                                                            |
| <b>Shiatsu</b>             |  | Nastaviteľná rýchlosť, intenzita a šírka. |                                                            |
| <b>Grasp</b>               |  | Nastaviteľná rýchlosť a intenzita.        |                                                            |
| <b>4D 1. a 2. technika</b> |  | Nastaviteľná rýchlosť a intenzita.        |                                                            |
| <b>4D 3. a 4. technika</b> |  | Nastaviteľná šírka a intenzita.           |                                                            |


### Spodná časť tela

Na výber je miesenie (*knead*, 4 techniky).

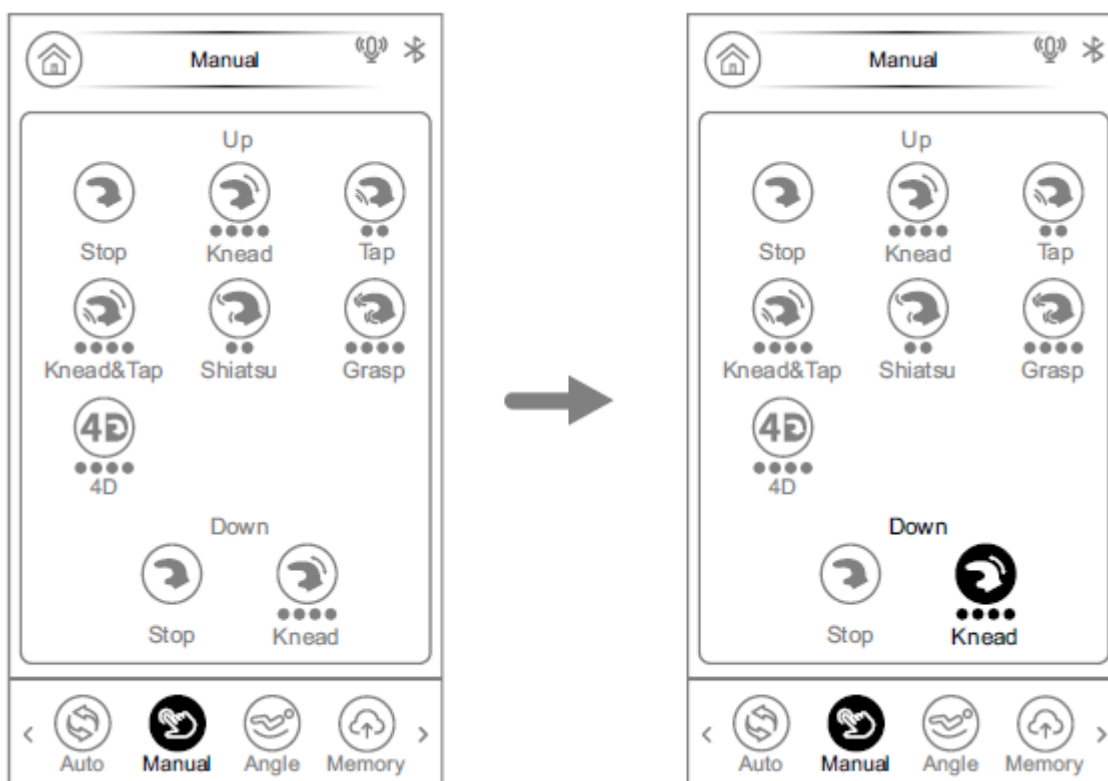


|       |                                                                                     |                                    |                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Stop  |  | Nastaviteľná šírka a intenzita.    | 5 úrovň rýchlostí.                   |
| Knead |  | Nastaviteľná rýchlosť a intenzita. | 5 úrovň šírky.<br>5 úrovň intenzity. |


## Oblast' masáže

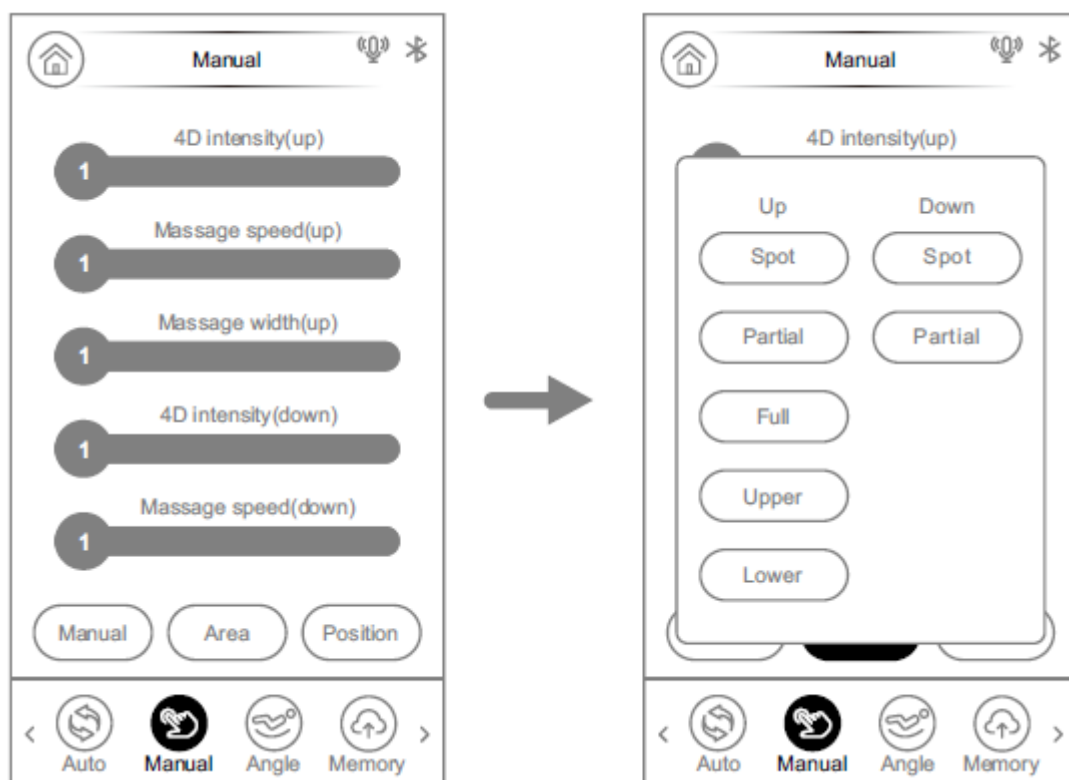

Na výber sú horná a dolná časť tela.

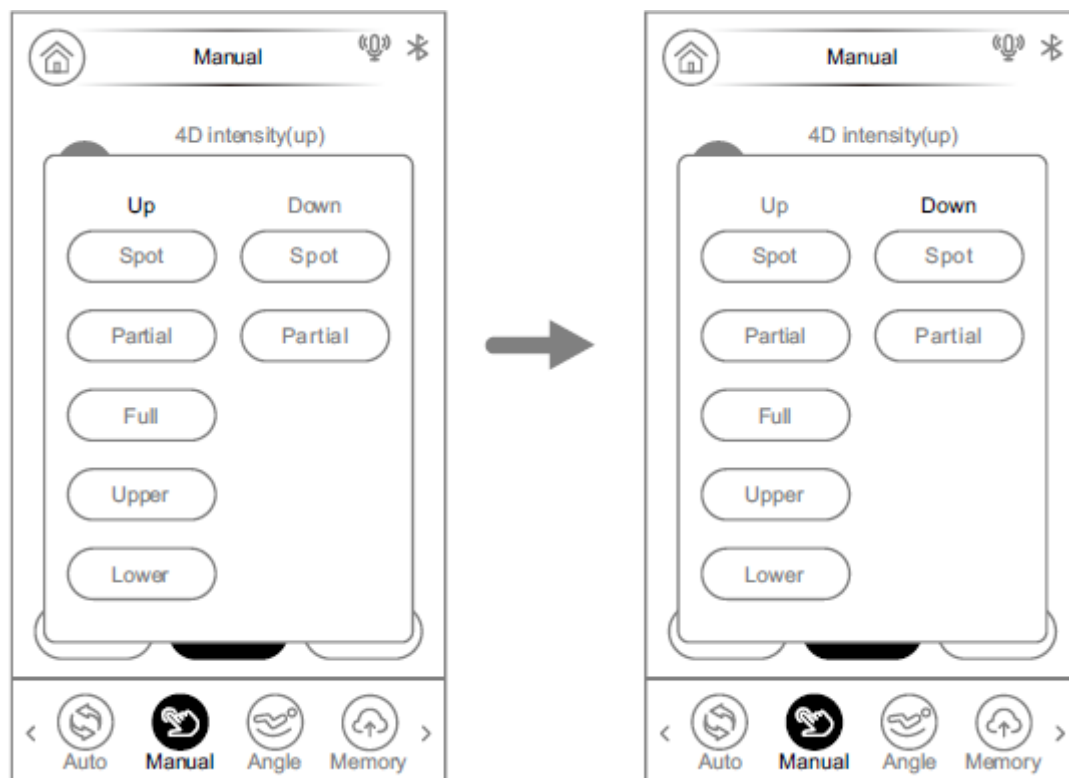


## Horná časť tela

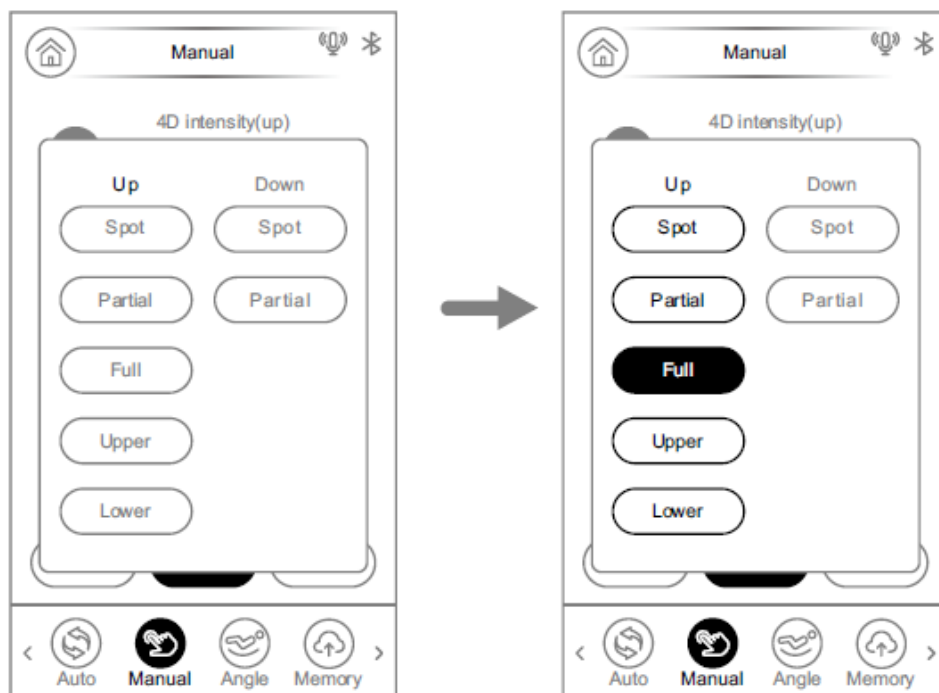


|                |                             |                                                                |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Spot</b>    | Bodová masáž.               | Masáž oblasti je možné nastaviť pomocou tlačidiel hore a dole. |
| <b>Partial</b> | Masáž v nastavenom rozsahu. |                                                                |
| <b>Full</b>    | Masáž celej plochy chrbta.  |                                                                |
| <b>Upper</b>   | Masáž hornej časti chrbta.  |                                                                |
| <b>Lower</b>   | Masáž spodnej časti chrbta. |                                                                |

## Spodná časť tela

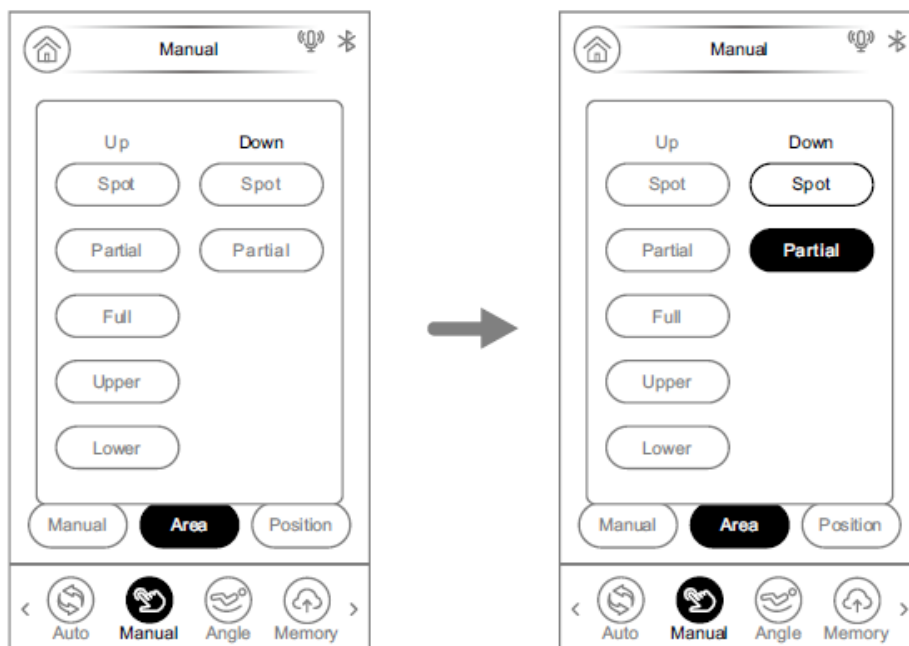


|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| <b>Spot</b>    | Bodová masáž.               |
| <b>Partial</b> | Masáž v nastavenom rozsahu. |

## Poloha masáže

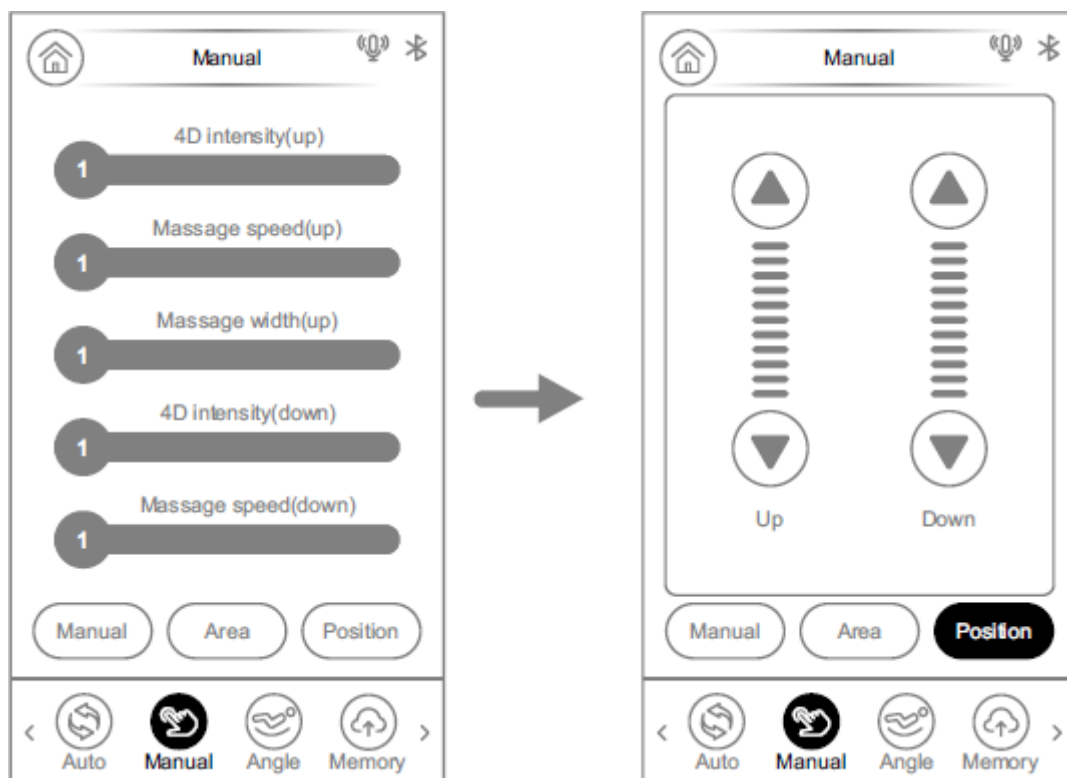


Môžete upraviť polohu masáže pre hornú časť tela (*up*) alebo dolnú časť tela (*down*).

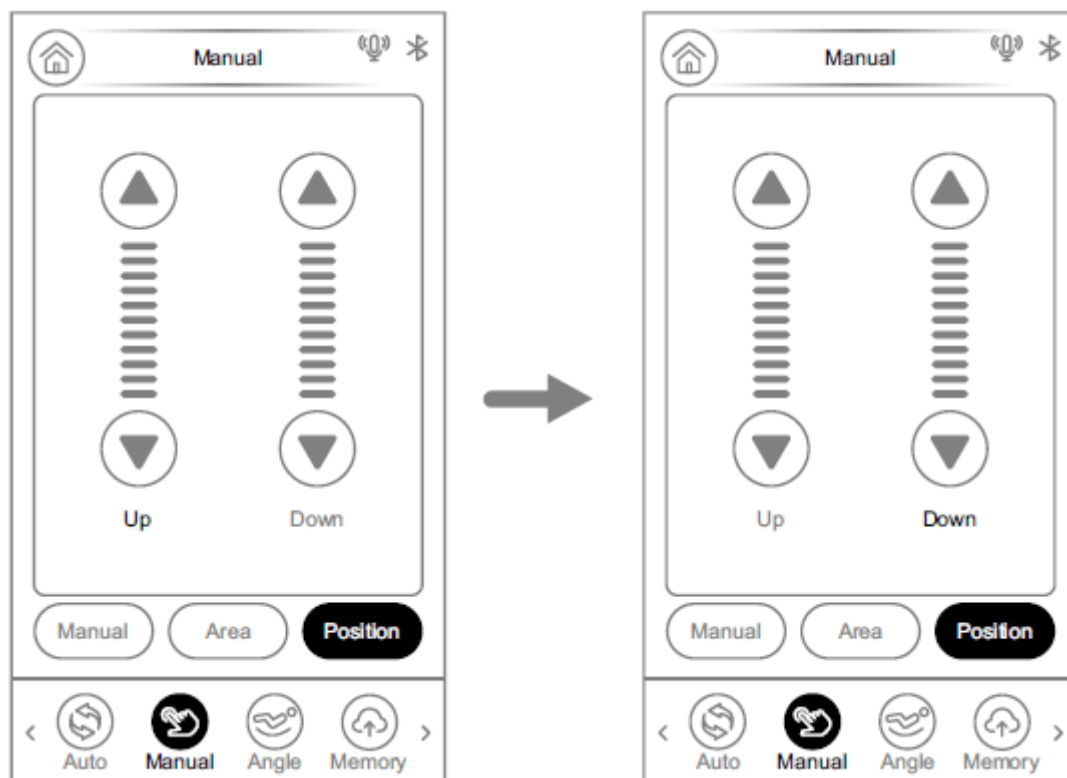

### Horná časť tela

Pomocou tlačidiel “▲” a “▼” upravte polohu masáže hornej časti tela.

Funkcia je aktívna iba počas masáže: *Spot* a *partial*.

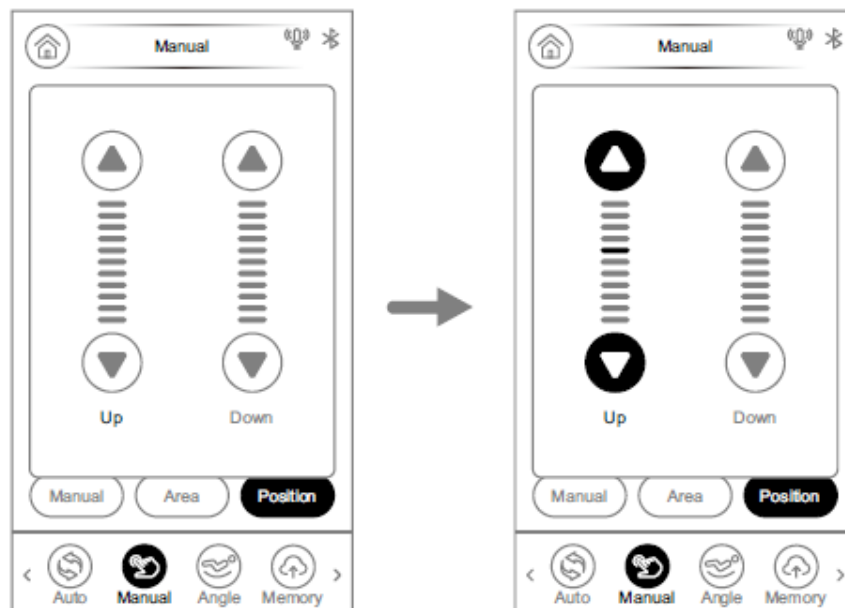


- ▲ Podržte tlačidlo pre zmenu polohy masážnych hlavíc nahor v 10 úrovniach.
- ▼ Podržte tlačidlo pre zmenu polohy masážnych hlavíc nadol v 10 úrovniach.

### Dolná časť tela

Pomocou tlačidiel “▲” a “▼” upravte polohu masáže dolnej časti tela.


Funkcia je aktívna iba počas masáže: *Spot* a *partial*.

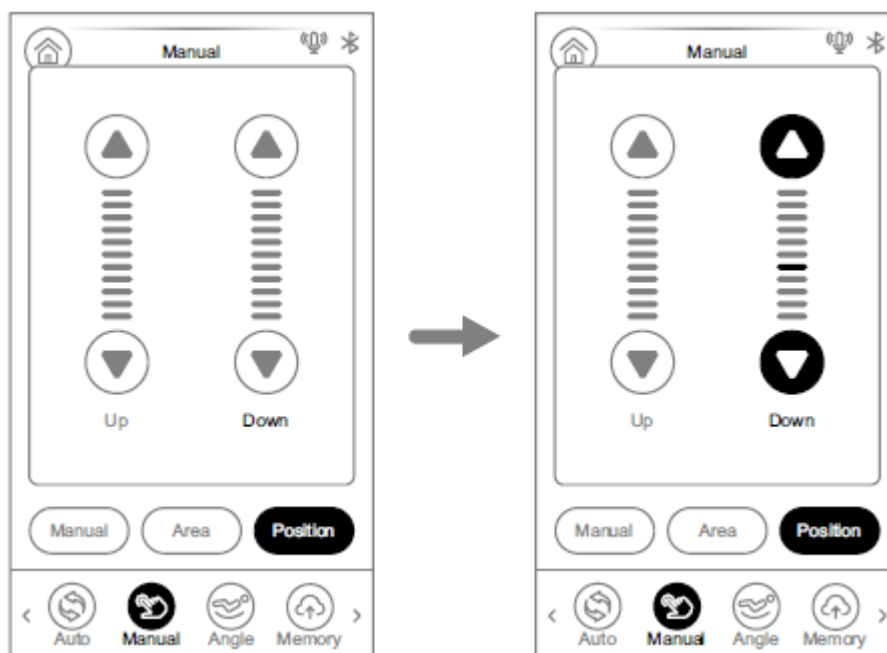

- ▲ Podržte tlačidlo pre zmenu polohy masážnych hlavíc nahor v 10 úrovniach.
- ▼ Podržte tlačidlo pre zmenu polohy masážnych hlavíc nadol v 10 úrovniach.


## Manuálne nastavenie

Rozhranie je rozdelené do troch hlavných kategórií: 4D intenzita, rýchlosť masáže, šírka masáže.

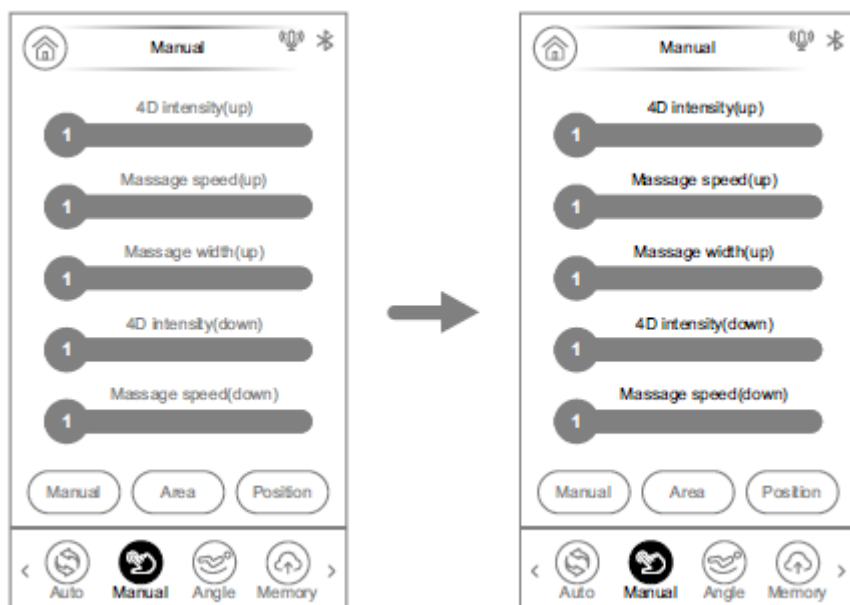

## 4D intenzita


Úprava intenzity 4D funkcie masáže.

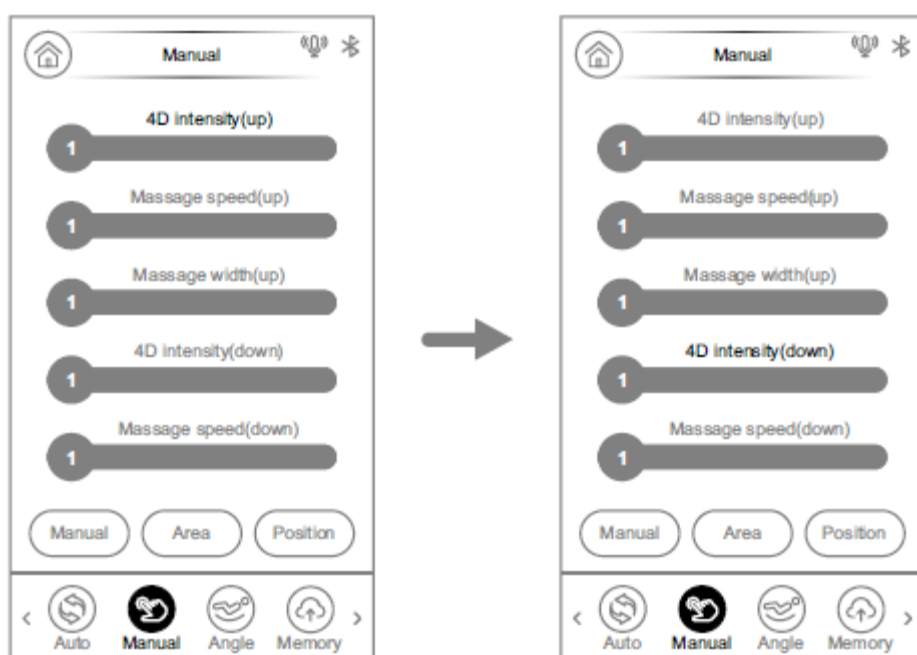

#### 4D intenzita hornej časti tela

Pomocou posúvača môžete upraviť intenzitu 1 – 5 (1 najnižšia, 5 najvyššia).


Vyššia intenzita znamená, že masážna hlavica bude viac vystupovať z kresla.

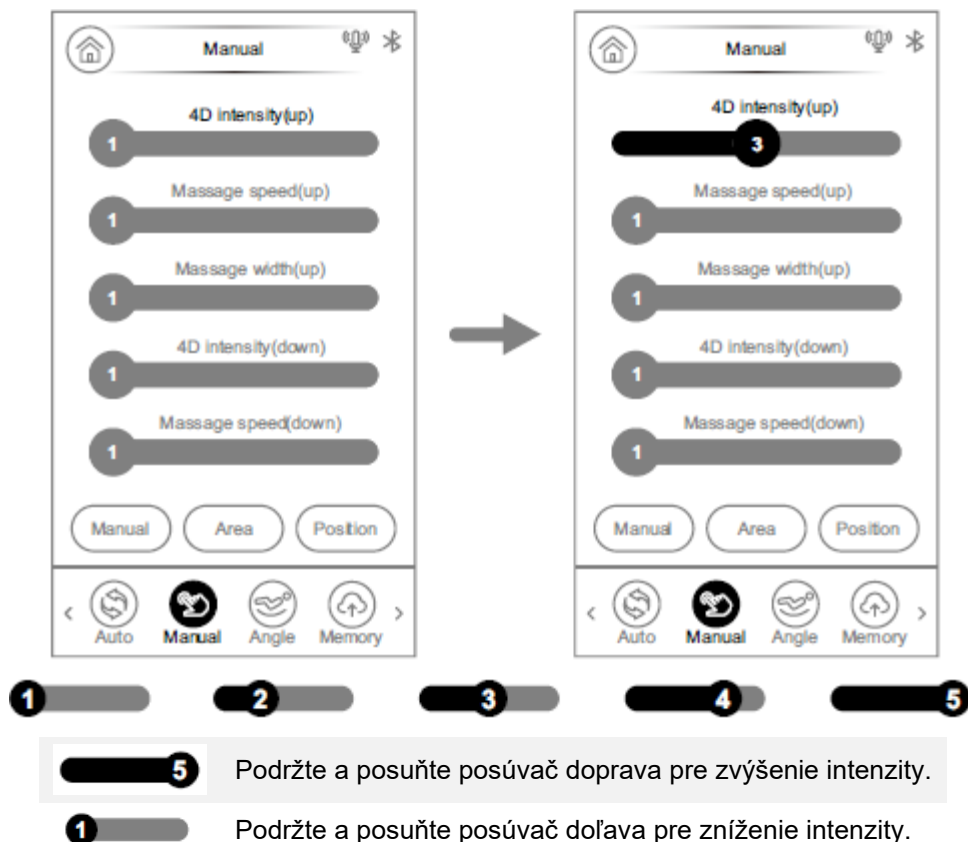

#### 4D intenzita dolnej časti tela

Pomocou posúvača môžete upraviť intenzitu 1 – 5 (1 najnižšia, 5 najvyššia).

Nižšia intenzita znamená, že masážna hlavica bude menej vystupovať z kresla.

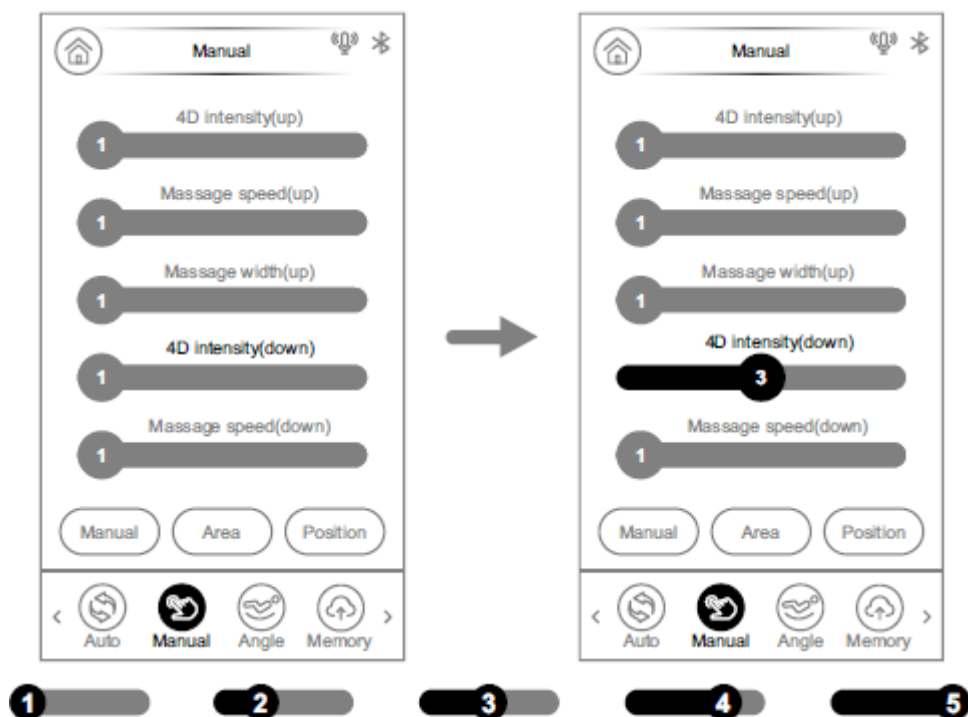





Podržte a posuňte posúvač doprava pre zvýšenie intenzity.




Podržte a posuňte posúvač doľava pre zníženie intenzity.

### Rýchlosť masáže hornej časti tela

Pomocou posúvača môžete upraviť rýchlosť 1 – 5 (1 najnižšia, 5 najvyššia).

Rýchlosť masáže je možné upraviť iba ak je aktívna masáž: *Knead*, *tap*, *knead&tap*, *shiatsu*, *grasp* (1. a 2. technika), 4D (3. a 4. technika).

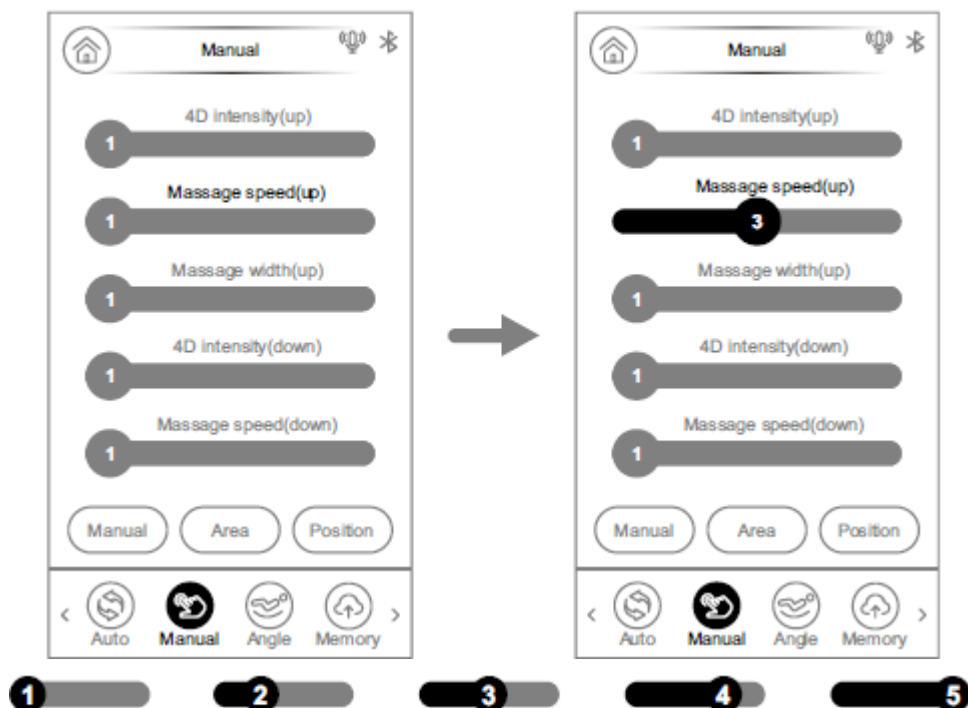

Podržte a posuňte posúvač doprava pre zvýšenie rýchlosti.




Podržte a posuňte posúvač doľava pre zníženie rýchlosti.

### Rýchlosť masáže dolnej časti tela

Pomocou posúvača môžete upraviť rýchlosť 1 – 5 (1 najnižšia, 5 najvyššia).


Rýchlosť masáže je možné upraviť iba ak je aktívna masáž: *Knead*.

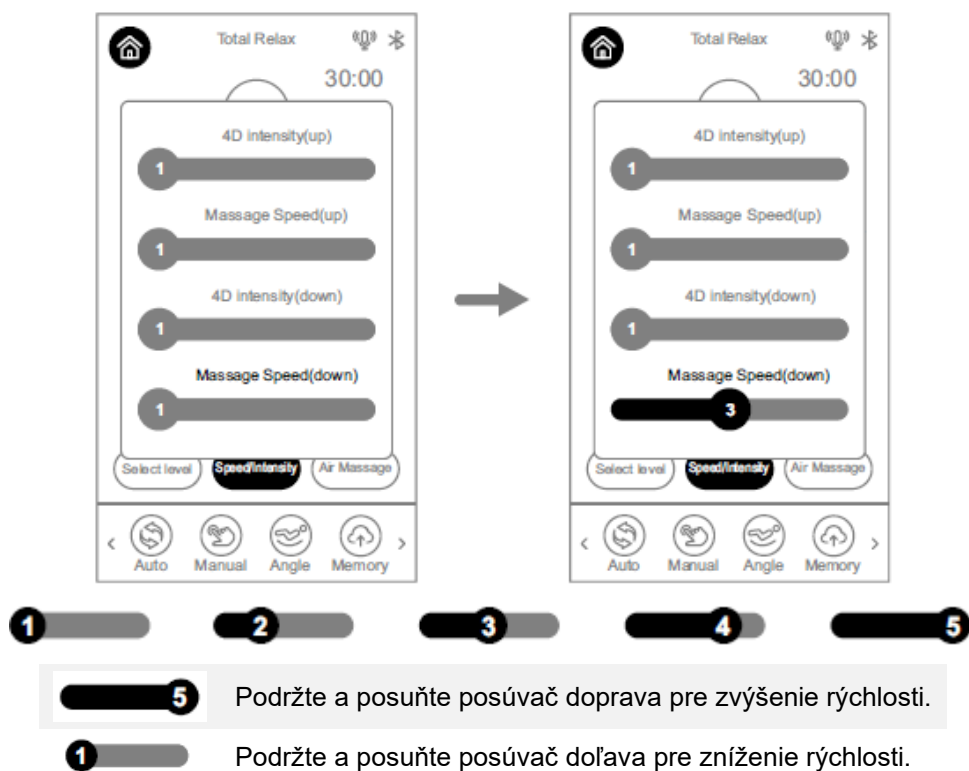

### Šírka masáže hornej časti tela


Šírku masáže je možné upraviť po výbere masážnej techniky alebo masážnej oblasti.

Šírku masáže je možné upraviť iba ak je aktívna masáž: *Tap*, *shiatsu* a 4D (technika 3 a 4).

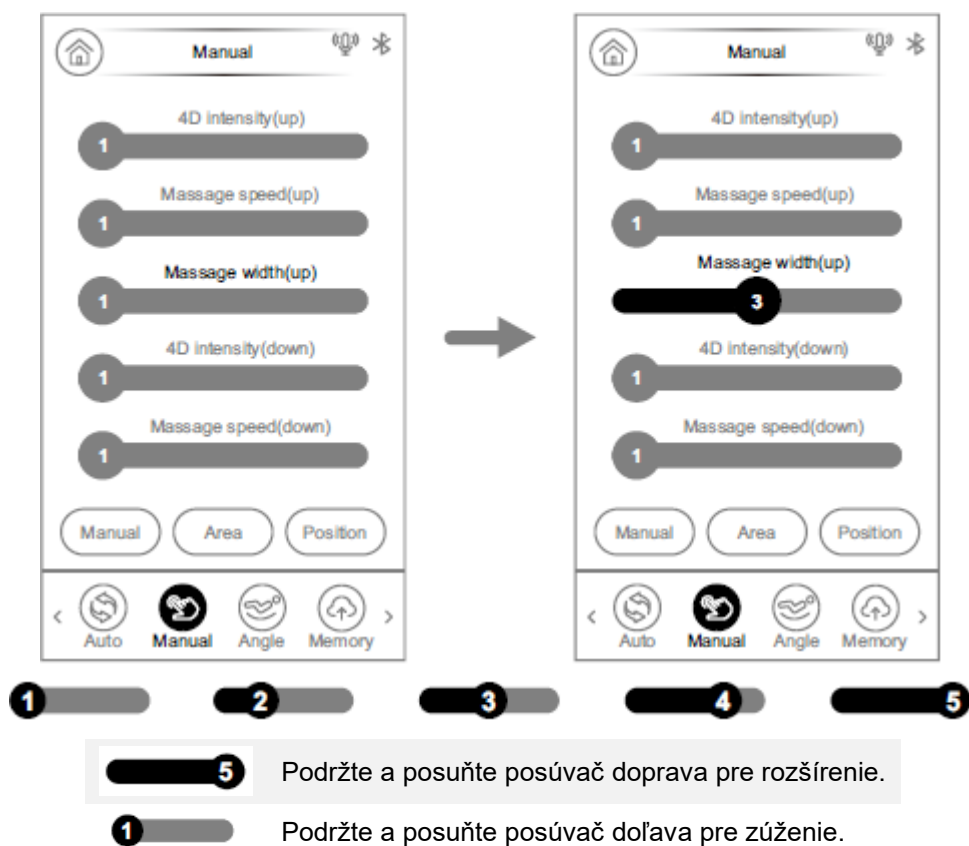


## Uhol polohy kresla

V kategórii „angle“ môžete upraviť uhol opierky chrbta a nôh.

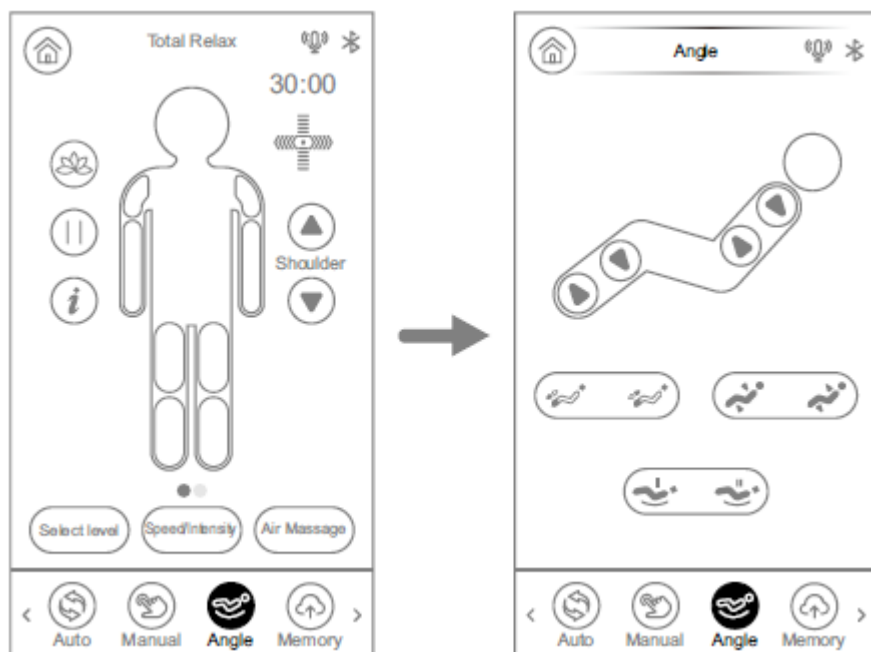

Na výber je úprava polohy nôh, chrbta, nôh a chrbta, nulovej gravitácie.

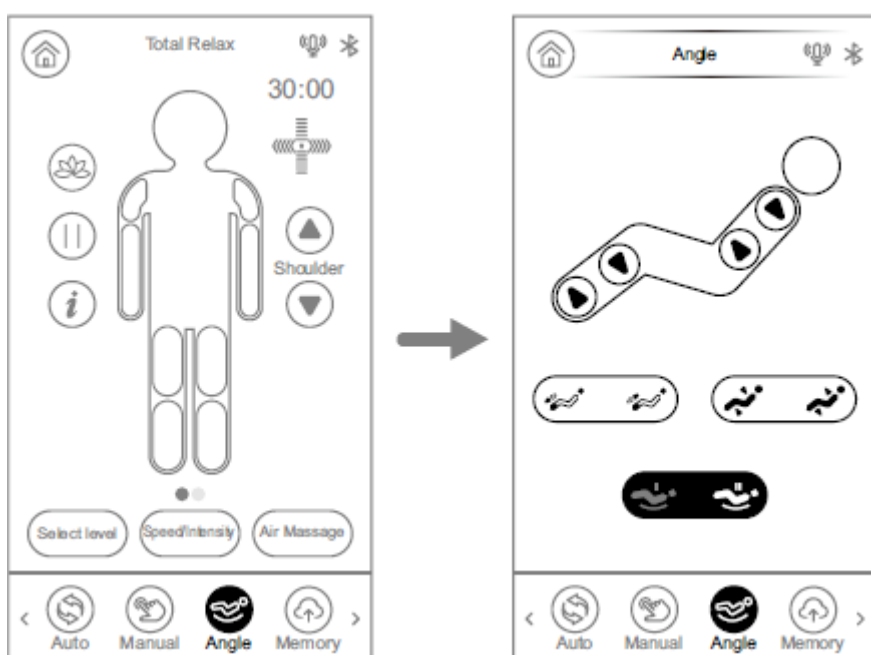

Opierka nôh: Zdvihnutie opierky nôh, zníženie opierky nôh, predĺženie opierky, skrátenie opierky.

Opierka chrbta: Zdvihnutie opierky chrbta, zníženie opierky chrbta.


Opierka nôh a chrbta: Zdvihnutie opierok, zníženie opierok.

Nulová gravitácia: Nulová gravitácia I, Nulová gravitácia II.


| <b>Opierka nôh a chrbta: Zdvihnutie opierok, zníženie opierok</b>                   |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Zdvihnutie kresla: Stlačením a podržaním tlačidla sa zdvihne opierka chrbta a zníži opierka nôh. Po dosiahnutí krajnej hodnoty sa ozve zvukový signál. Po dokončení sa automaticky upraví dĺžka opierky nôh. |
|    | Zníženie kresla: Stlačením a podržaním tlačidla sa zníži opierka chrbta a zvýši opierka nôh. Po dosiahnutí krajnej hodnoty sa ozve zvukový signál. Po dokončení sa automaticky upraví dĺžka opierky nôh.     |
| <b>Opierka nôh: Predĺženie opierky nôh, skrátenie opierky nôh</b>                   |                                                                                                                                                                                                              |
|    | Zdvihnutie opierky nôh: Stlačením tlačidla sa zdvihne opierka nôh. Po dosiahnutí krajnej hodnoty sa ozve zvukový signál. Po dokončení sa automaticky upraví dĺžka opierky nôh.                               |
|    | Zníženie opierky nôh: Stlačením tlačidla sa zníži opierka nôh. Po dosiahnutí krajnej hodnoty sa ozve zvukový signál. Po dokončení sa automaticky upraví dĺžka opierky nôh.                                   |
| <b>Opierka nôh: Zdvihnutie opierky nôh, zníženie opierky nôh</b>                    |                                                                                                                                                                                                              |
|   | Zdvihnutie opierky chrbta: Stlačením tlačidla sa zdvihne opierka chrbta. Po dosiahnutí krajnej hodnoty sa ozve zvukový signál.                                                                               |
|  | Zníženie opierky chrbta: Stlačením tlačidla sa zníži opierka chrbta. Po dosiahnutí krajnej hodnoty sa ozve zvukový signál.                                                                                   |
| <b>Nulová gravitácia: Nulová gravitácia I, Nulová gravitácia II</b>                 |                                                                                                                                                                                                              |
|  | Nulová gravitácia I: Automaticky upraví polohu kresla do polohy nulovej gravitácie I. Po dokončení sa automaticky upraví dĺžka opierky nôh.                                                                  |
|  | Nulová gravitácia II: Automaticky upraví polohu kresla do polohy nulovej gravitácie II. Po dokončení sa automaticky upraví dĺžka opierky nôh.                                                                |

## Uložené masáže

Výberom „memory“ zobrazíte rozhranie uložených masáží.

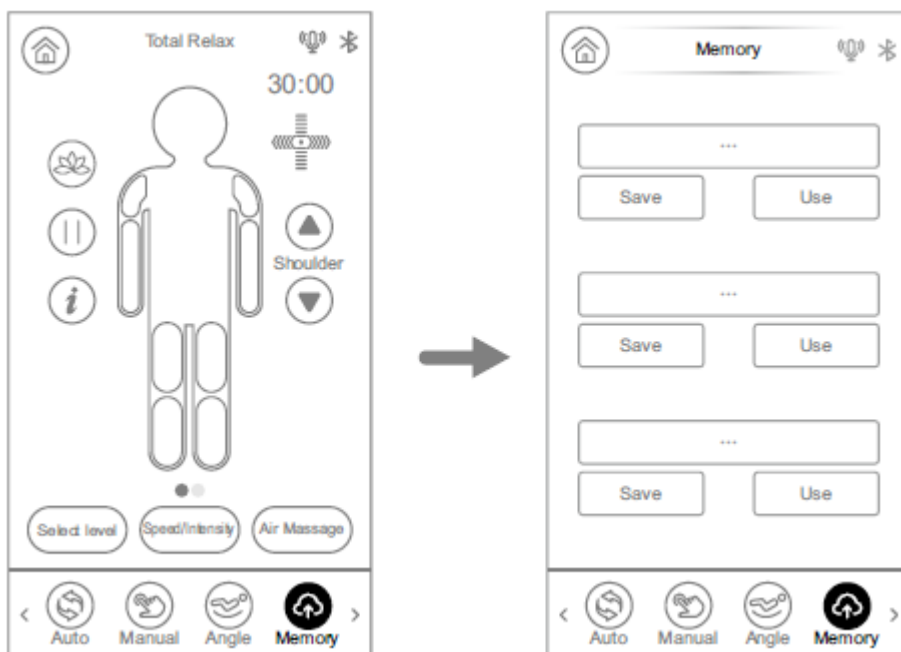


Rozhranie sa primárne skladá z funkcií „save“ (uložiť) a „use“ (nahrať).

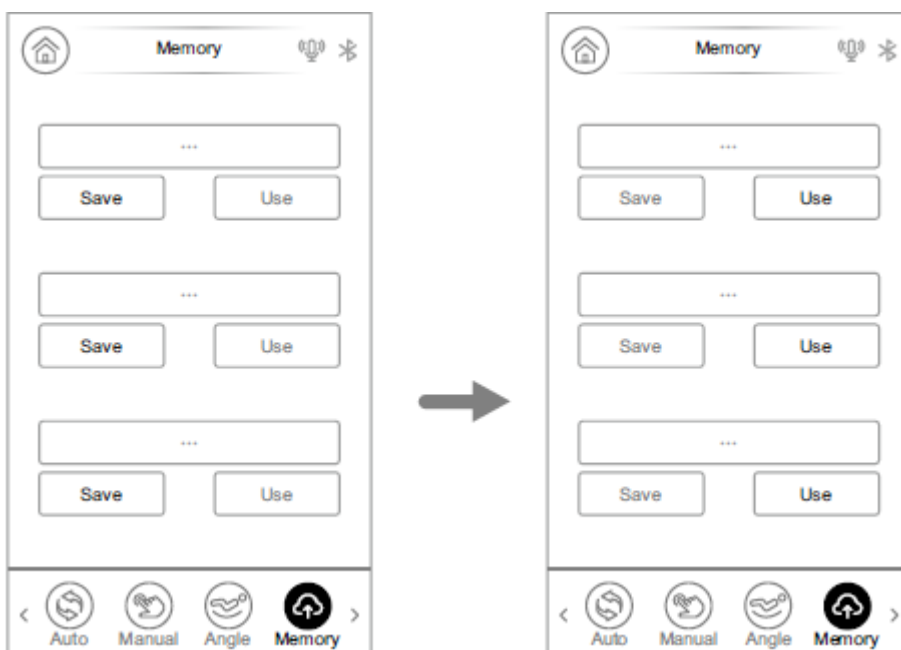


## Uloženie masáže

Pomocou tlačidla „save“ uložíte aktuálnu masáž. Uložiť môžete až tri masáže. Uloží sa automatická aj manuálna masáž, intenzita vzduchovej masáže, intenzita masáže, poloha sedadla aj ďalšie nastavené funkcie.

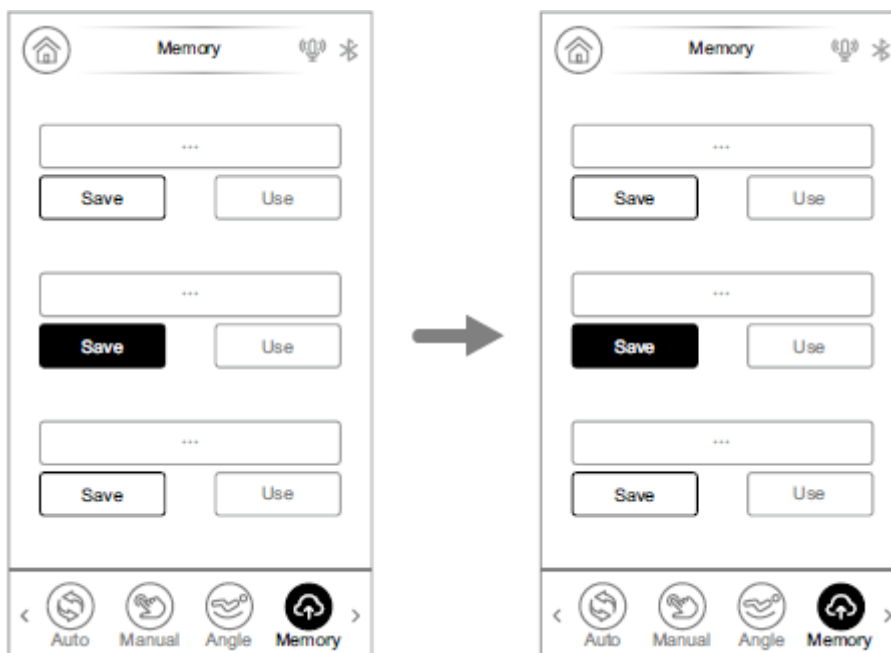

## Nahratie masáže

Pomocou tlačidla „use“ môžete nahrat' príslušnú uloženú masáž. Nahrajú sa všetky uložené hodnoty.

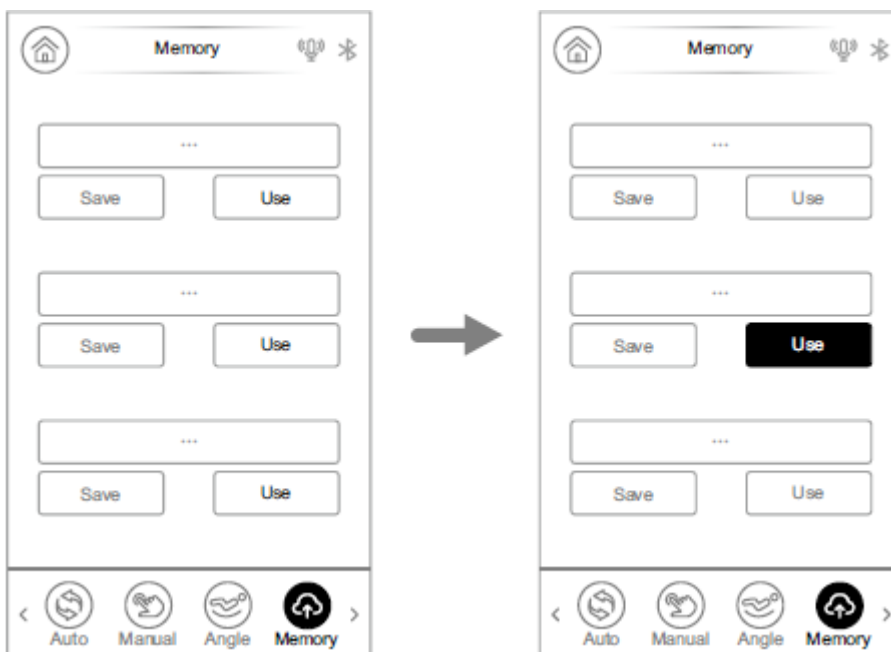


## NASTAVENIE


Rozhranie je rozdelené na informácie o produkte a systémové nastavenia.

Informácie o produkte: ID a verzia softvéru.

Systémové nastavenia: Bluetooth, Ovládanie pomocou hlasových príkazov, Hudba, Čítanie textu, Reštart, Nízka spotreba, Jazyk a ďalšie nastavenia.

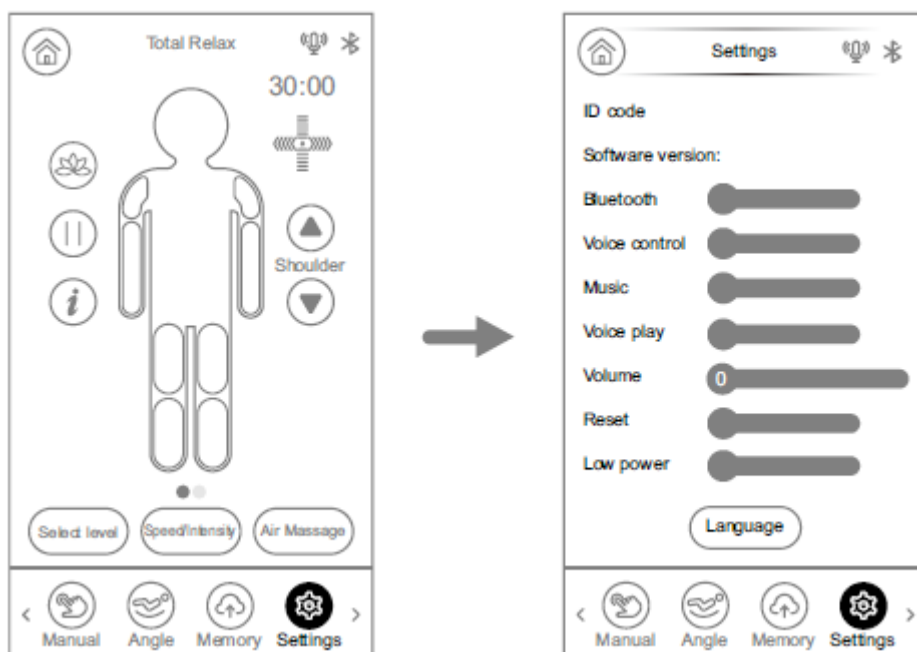


### Informácie o produkte

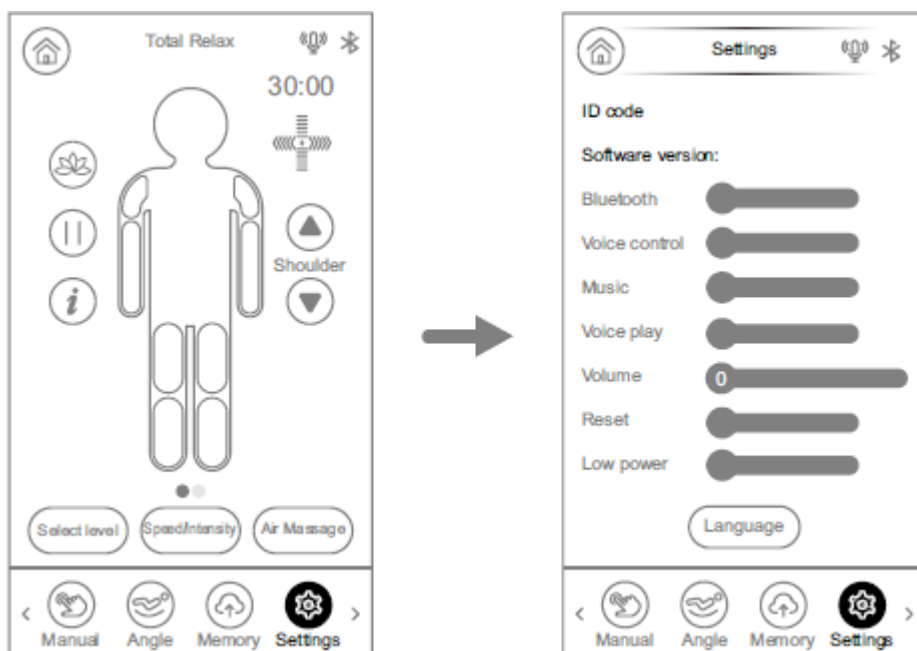

## Bluetooth

Po spustení Bluetooth a spárovaní je možné prehrávať hudbu cez Vaše chytré zariadenie.

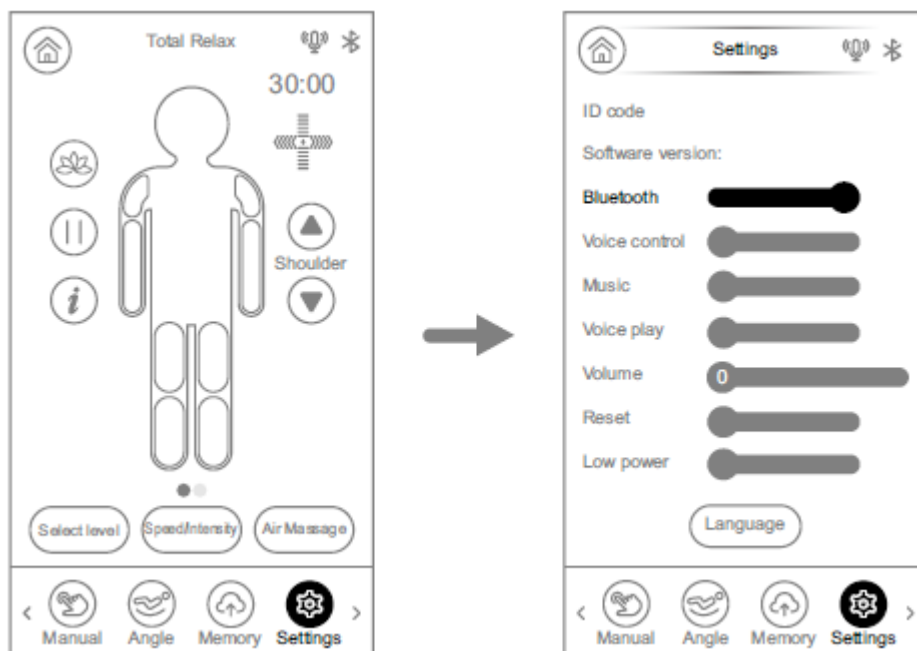

Spustíte Bluetooth na kresle.


Spustíte Bluetooth na Vašom chytrom zariadení a vyhľadajte nové zariadenie.

Kreslo bude označené IMCM -XXXX (X = náhodne pridelený kód).

Potom je možné prehrávať audio súbory pomocou Vášho chytrého zariadenia.

## Ovládanie pomocou hlasového asistenta

Pred použitím funkcie je potrebné aktivovať ovládanie pomocou hlasového asistenta.

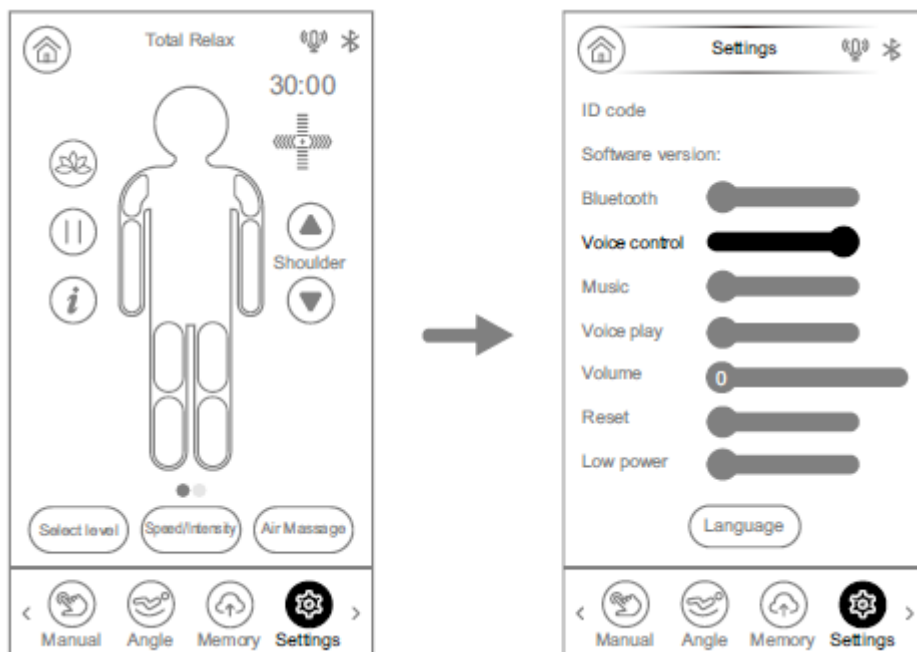

Akonáhle je kreslo spustené alebo v pohotovostnom režime, príkazom smerom k pravej opierke „Hi Alice“ alebo „Hey Alice“ prebudíte asistenta (ak sa neaktivuje, je potrebné funkciu spustiť v nastavení). Asistent potom odpovie „I am here“.



Na ľavej opierke môžete tiež podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd spustiť alebo vypnúť funkciu hlasového asistenta.


Po aktivácii hlasového asistenta máte 6 sekúnd na zadanie príkazu.

| <b>Aktivácia: Hi Alice / Hey Alice</b> |                               |                           |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Ozn.</b>                            | <b>Príkaz</b>                 | <b>SK preklad</b>         | <b>Odpoveď</b>                      |
| 01                                     | <i>Massage close</i>          | Vypnúť masáž              | <i>Ok, Massage close</i>            |
| 02                                     | <i>Massage on</i>             | Spustiť masáž             | <i>Ok, Massage on</i>               |
| 03                                     | <i>Total relax</i>            | Celková relaxácia         | <i>Ok, Total Relax</i>              |
| 04                                     | <i>Energy boost</i>           | Odbúranie únavy           | <i>Ok, Energy Boost</i>             |
| 05                                     | <i>Sweet dream</i>            | Sladké sny                | <i>Ok, Sweet Dream</i>              |
| 06                                     | <i>Neck&amp;Shoulder care</i> | Krk a ramená              | <i>Ok, Neck &amp; Shoulder Care</i> |
| 07                                     | <i>Lunch brake</i>            | Pauza na obed             | <i>Ok, Lunch Break</i>              |
| 08                                     | <i>Thai massage</i>           | Thajská masáž             | <i>Ok, Thai Massage</i>             |
| 09                                     | <i>Open the air pressure</i>  | Spustiť vzduchovú masáž   | <i>Ok, Open the air pressure</i>    |
| 10                                     | <i>Close the air pressure</i> | Vypnúť vzduchovú masáž    | <i>Ok, Close the air pressure</i>   |
| 11                                     | <i>Up the seat position</i>   | Zdvihnú polohu kresla     | <i>Ok, Up the seat position</i>     |
| 12                                     | <i>Down the seat position</i> | Znížiť polohu kresla      | <i>Ok, Down the seat position</i>   |
| 13                                     | <i>Change the other mode</i>  | Prepnúť na ďalšie funkcie | <i>Ok, Change the other mode</i>    |
| 14                                     | <i>Go little down</i>         | Mierne dole               | <i>Ok, Go little down</i>           |
| 15                                     | <i>Go little up</i>           | Mierne hore               | <i>Ok, Go little up</i>             |

**Poznámka:** Príkazy 14 a 15 je možné použiť až po príkaze 13.


### Hudba v pozadí

Spustením funkcie sa počas masáží Celková relaxácia, Čínska masáž, Odbúranie únavy a Sladké sny spustí hudba v pozadí.

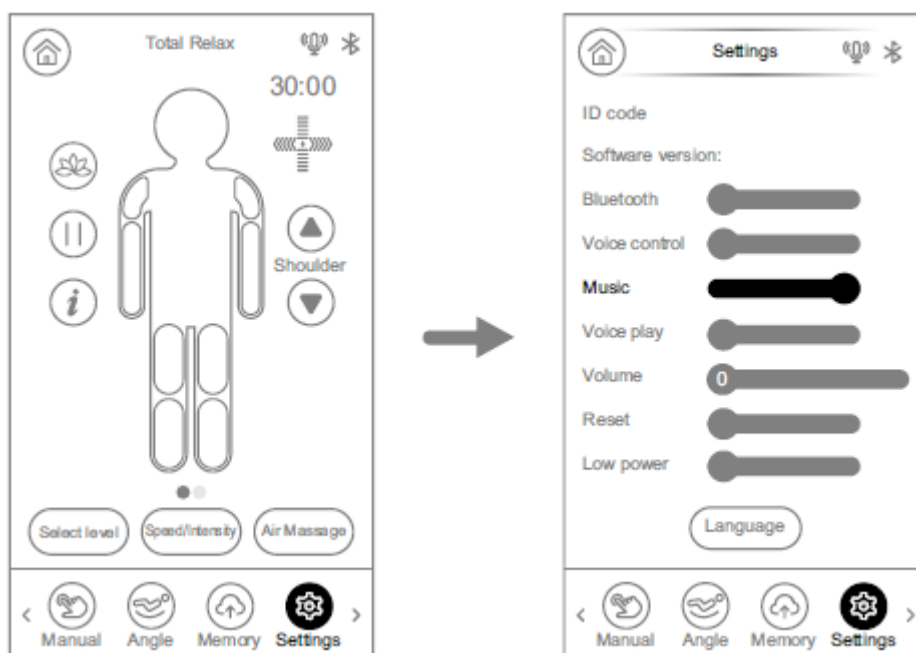


## Čítanie textu

Po spustení bude kreslo čítať vybrané funkcie počas nastavenia.

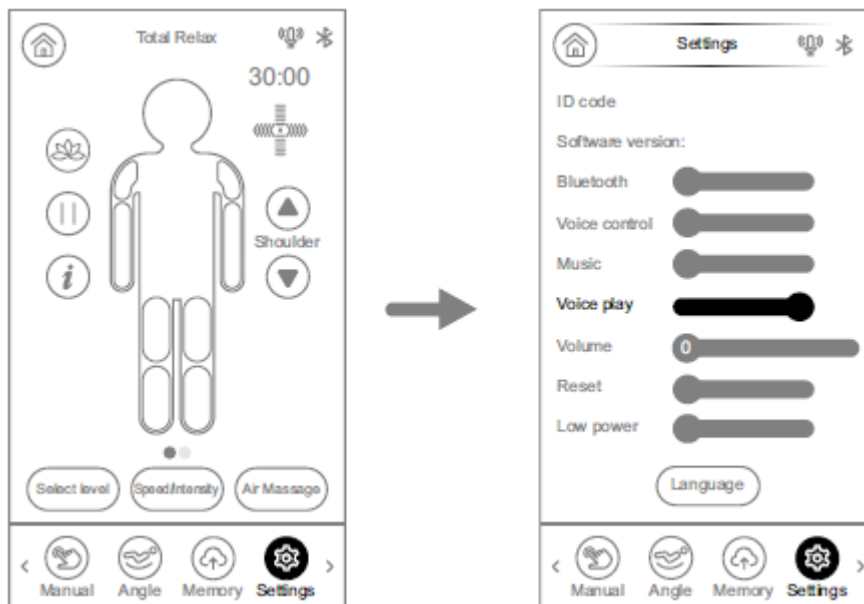


## Hlasitosť

Pomocou posúvača môžete nastaviť 15 úrovní hlasitosti.

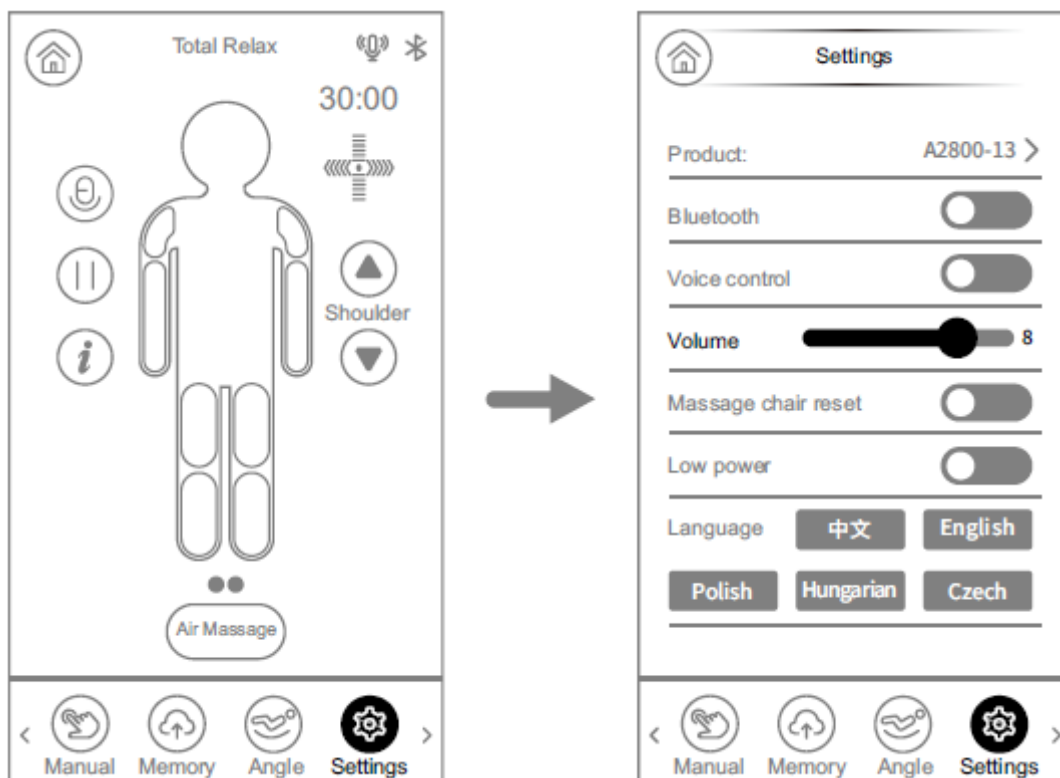


## Návrat kresla do pôvodnej polohy

Ak je aktivovaná funkcia „*Massage chair reset*“ kreslo sa po dokončení masáže navráti do pôvodnej polohy.

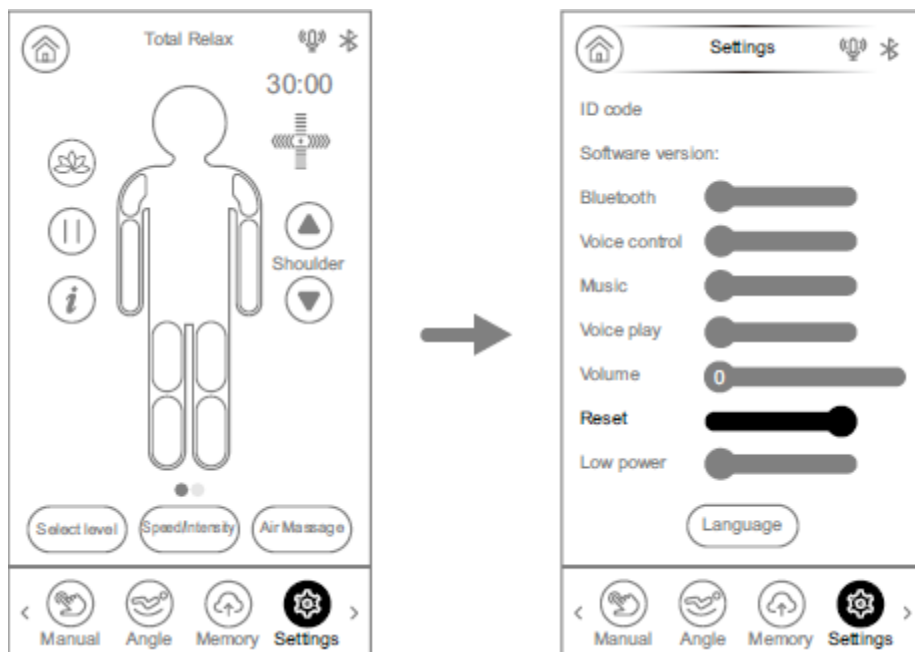


### Nízka spotreba

Ak je funkcia aktívna, tak kreslo po vypnutí vypne všetky funkcie a je možné ho spustiť iba pomocou tlačidla vypínača.

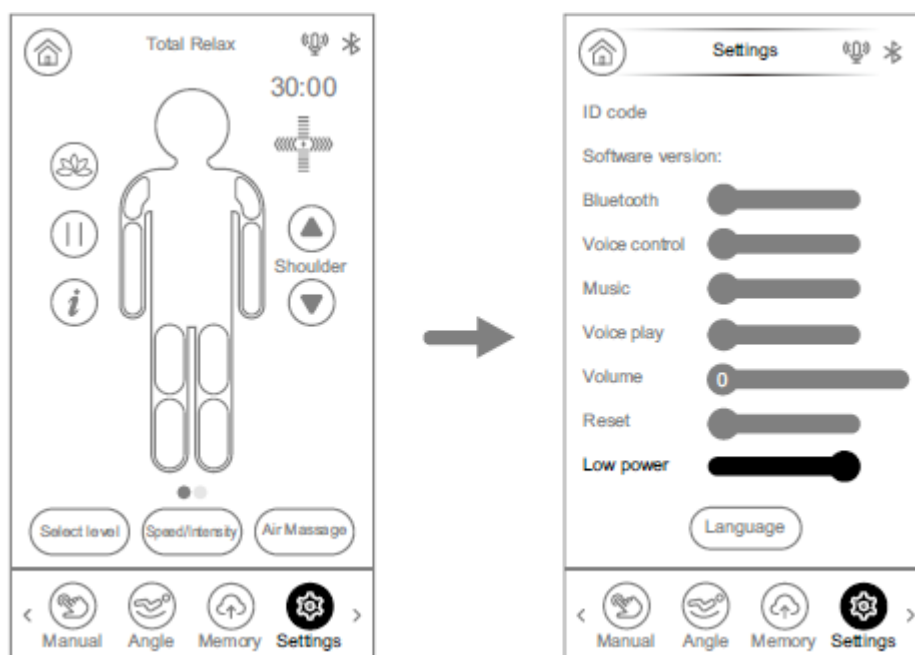

## Nastavenie jazyka

Zvoľte jazyk rozhrania kresla.

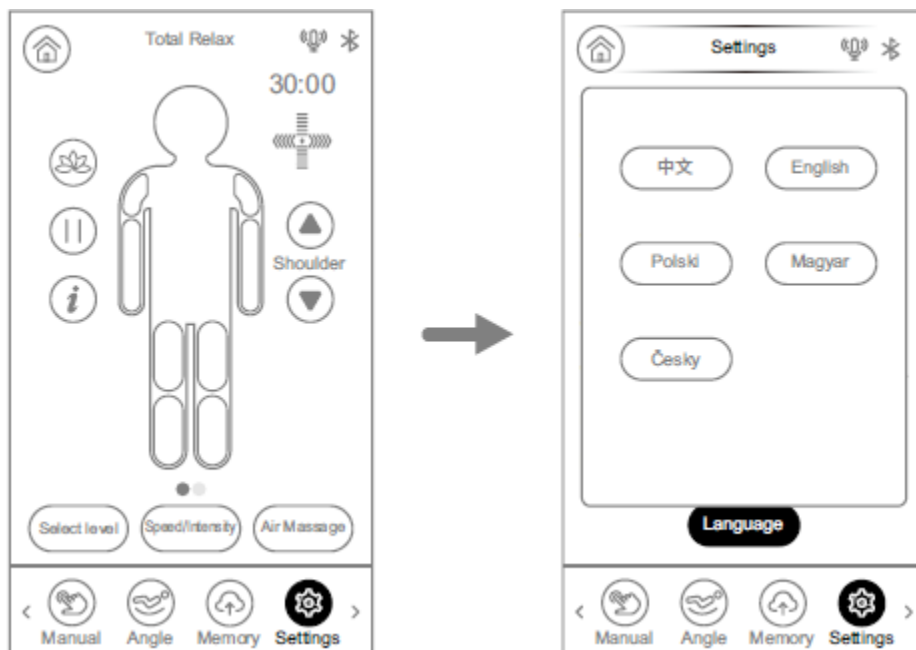


## Vypnutie masáže

Podržaním tlačidla vypínača na hornej strane ovládača vypnete masáž.

Pomocou hlasového príkazu môžete vypnúť všetky funkcie.


Po uplynutí nastaveného časovača sa vypnú všetky funkcie.

Poloha opierok sa vráti do pôvodnej polohy, ak je povolené nastavenie „*Massage chair reset*“.

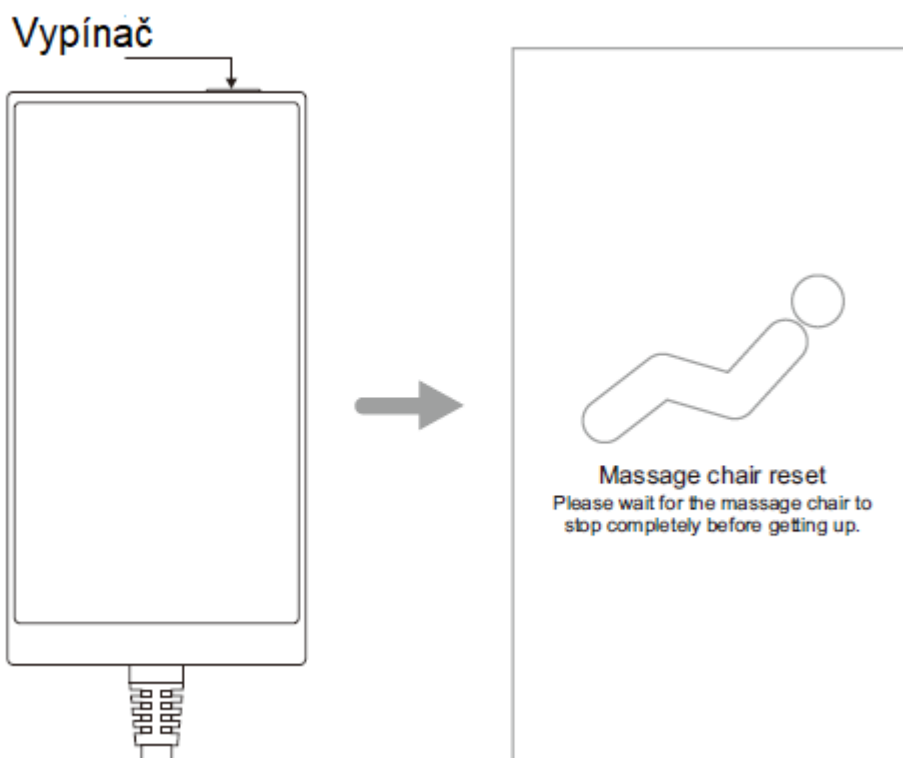

### Vypojenie z prúdu

1. Vypnite hlavný vypínač.
2. Odpojte z elektrického prúdu.
3. Vypojte napájací kábel z kresla.

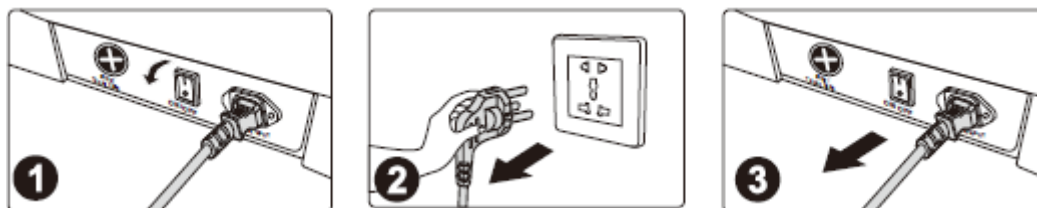

### ČISTENIE


Kožu čistite pomocou suchej, mäkkej handričky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Pokiaľ použijete prípravky na kožu, dodržujte postup výrobcu.

Na čistenie syntetickej kože použite nasledujúci roztok:

- teplá voda obsahujúca 3% - 5% neutrálneho čistiaceho prostriedku.

Znečistenú oblasť utrite pomocou mäkkej handričky, navlhčenej v roztoku a potom osušte.

Kreslo vždy osušte pomocou handričky a potom nechajte prirodzene vyschnúť. Nepoužívajte fény alebo iné zdroje tepla.

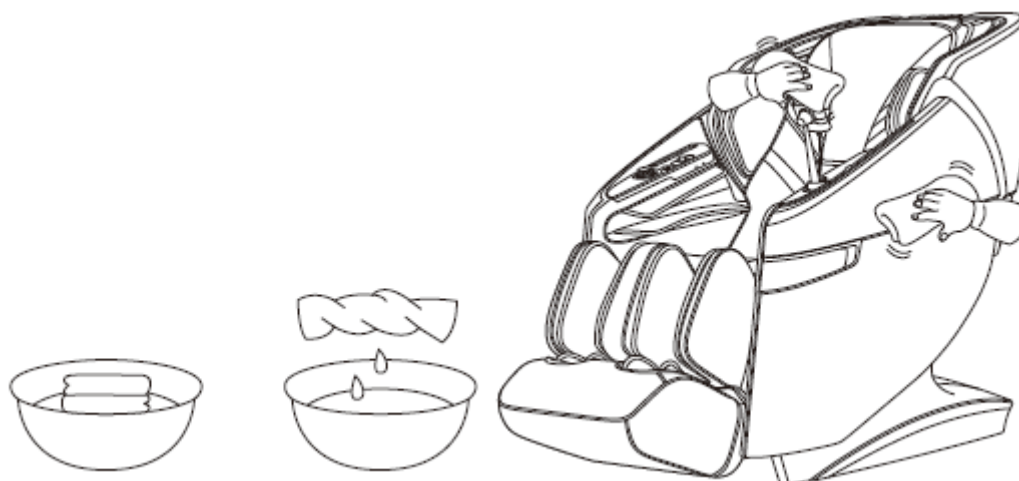

### ŠPECIFIKÁCIA

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Menovité napätie</b>    | 110 – 120V 60Hz      |
|                            | 220-240V 50Hz / 60Hz |
| <b>Menovitý výkon</b>      | 180 W                |
| <b>Pôvodný časovač</b>     | 20 min               |
| <b>Bezpečnostná trieda</b> | Trieda I             |

### OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto na to určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istí, konzultujte vec s miestne príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

### Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

### Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

### Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,

- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

#### **Upozornenie:**

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

#### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK**  
**Stores inSPORTline SK, s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317  
DIČ: 2023299729  
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

**Reklamácia tovaru**



**Vrátenie a výmena tovaru**

