




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 31391 Fitness schody inSPORTline ZenPeak 80

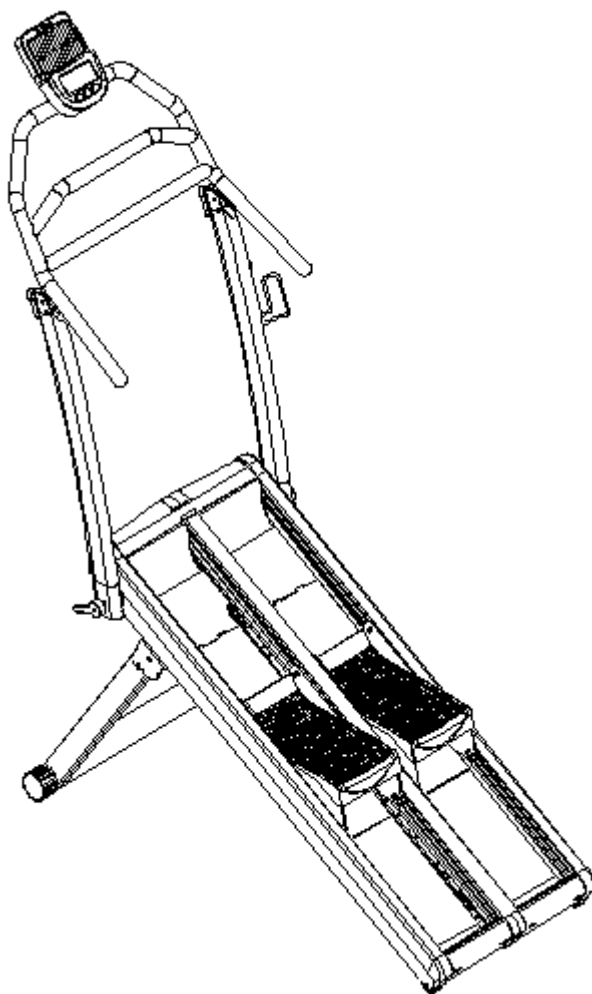

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.inSPORTline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

OBSAH


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
MONTÁŽ.....	4
TIPY PRE ZAČIATOČNÍKOV	8
NASTAVENIE NÁKLONU	8
NASTAVENIE POLOHY DRŽADIEL	9
ZLOŽENIE SCHODOV	9
ÚPRAVA REMEŇA	11
ÚDRŽBA	11
KONZOLA.....	12
FUNKCIA TLAČIDIEL	13
DISPLEJ KONZOLY	13
PROGRAMY	15
VÝROBNÉ NASTAVENIE (ENGINEERING MODE)	18
NÁKRES	19
ZOZNAM ČASTÍ.....	20
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	22
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA	23

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. Dbajte na všetky varovania a odporúčania.
- **VAROVANIE!** Aby nedošlo k popáleniu, požiaru alebo k elektrickému šoku, vždy zariadenie najskôr vypnite z elektriny, akonáhle ho prestanete používať alebo pred zamýšľaným čistením.
- Nepoužívajte v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou.
- Pokiaľ je zariadenie zapojené v zdroji, vždy dbajte počas ovládania opatrnosti. Pokiaľ zariadenie nie je používané, odporúča sa ho vypnúť a vytiahnuť z elektrickej zásuvky.
- Chráňte pred deťmi, zvieratami a neoprávnenými používateľmi. Nikdy tieto osoby nenechávajte bez dozoru ani v blízkosti prístroja.
- Používajte iba na určený účel a v súlade s manuálom. Nevykonávajte neschválené modifikácie.
- Nikdy nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný produkt. Pravidelne kontrolujte skrutky a matice vrátane všetkých dielov. Musia správne držať. Poškodené alebo opotrebované diely nechajte ihneď vymeniť.
- Nikdy zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené alebo je poškodený napájací kábel. Ak zariadenie nepracuje správne alebo ak sa doň dostala voda, okamžite ukončíte činnosť. S opravou sa obráťte na profesionálny servis.
- Do zdierok a otvorov nevkladajte cudzie predmety.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Necvičte v zafajčených priestoroch alebo v miestnostiach s nedostatkom vzduchu.
- Pre vypnutie zariadenia vypnite spínač a vypojte kábel z napájania.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho opraviť buď výrobca alebo predajca.
- Výrobok nie je určený: ľuďom s fyzickým obmedzením, ľuďom s mentálnym postihnutím, neskúseným používateľom (vrátane detí). Tieto osoby musia byť pod dohľadom zodpovedného dospelého dozoru.
- Cvičte správne, aby ste si neprivodili úraz.
- Výrobok montujte iba na rovnom a priestrannom povrchu.
- Výrobok postavte iba na rovnú, čistú a pevnú plochu. Dodržte bezpečnostný odstup min. 0,6 m okolo zariadenia. Za zariadením by mala byť zachovaná bezpečnostná plocha o min. rozmeroch 2 000 x 1 000 mm.
- Pravidelne vykonávajte kontroly a údržbu.
- Žiadny nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a obmedzovať pohyb používateľa.
- Pri nastupovaní a zostupovaní sa vždy držte držiadiel.
- Vezmite si vhodné športové oblečenie a obuv. Neberte si príliš voľný odev.
- Používateľ by mal stáť na druhom schode a pridržovať sa držiadiel pre správnu východiskovú pozíciu. Nikdy zariadenie neštartujte, kým na schodoch nestojíte.
- Používajte držadlá ako oporu.
- **Max. hmotnosť používateľa:** 135 kg
- **Kategória:** SC (podľa normy EN957) vhodné pre profesionálne a/alebo komerčné používanie s nízkou presnosťou

- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pocítite nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

POPIS PRODUKTU

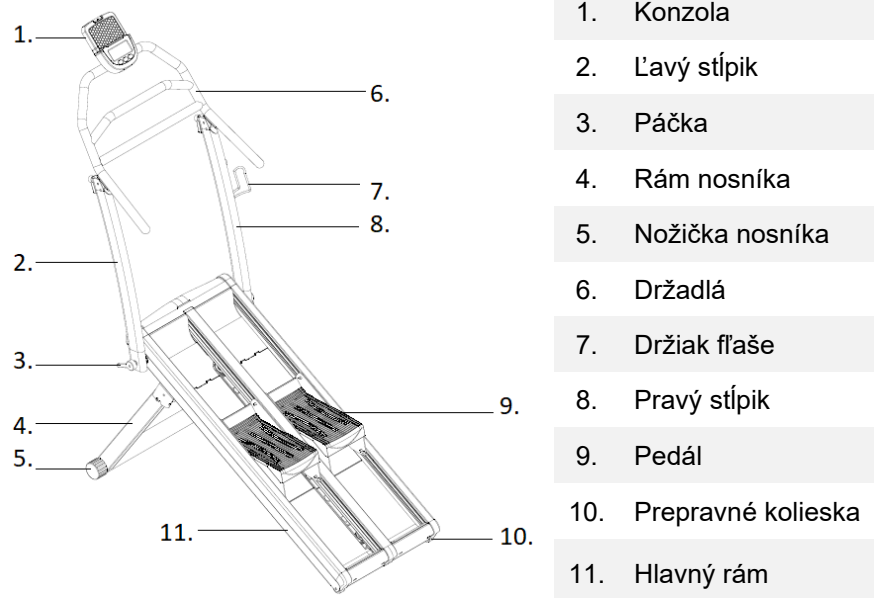


MONTÁŽ

Zoznam častí

Obr.	Ozn.	Názov	Ks
	36	Nožička nosníka	2
	147	Rýchlopínacia páka	2
	128	Imbusový kľúč 6 mm	1
	162	Držiak fľaše	1


Krok 1

Na nosník náklonu (2) pripevníte nožičky (36).

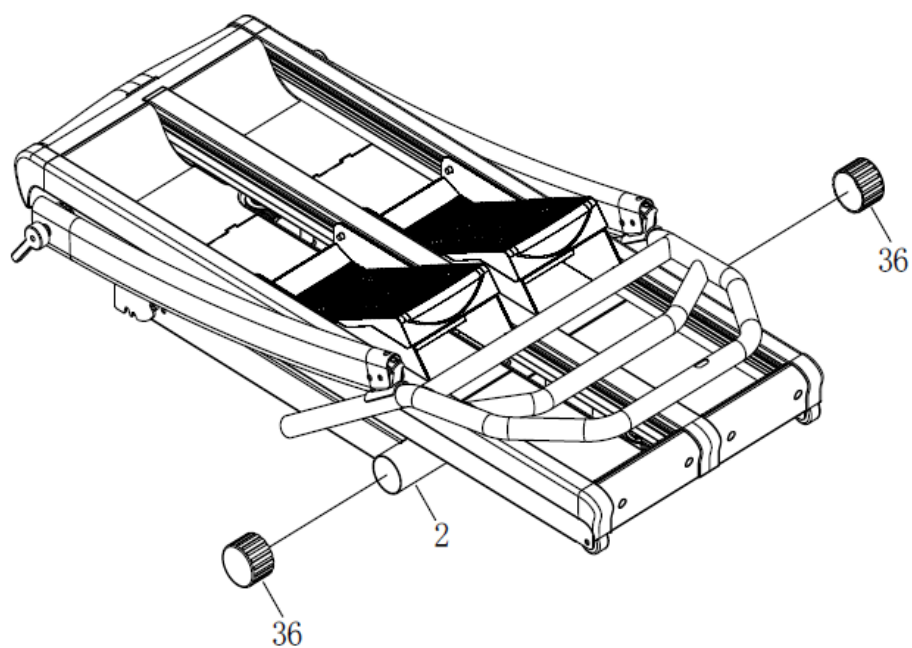


Krok 2

Zdvihnite rám a nastavte nosník (2) do polohy L1.

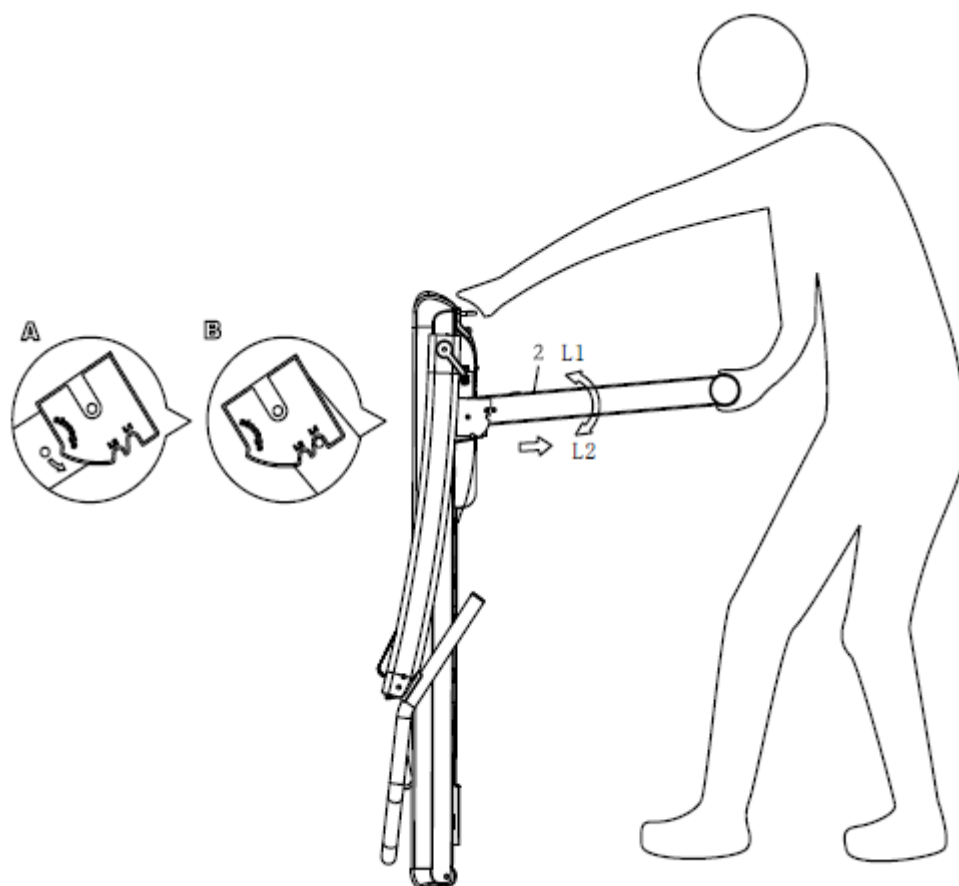


Krok 3

Povoľte páčky (120) doľava a potom zdvihnite stĺpiky držiadiel (4/5) do maximálnej polohy, potom zaistite pomocou páčok (120) na oboch stranách.

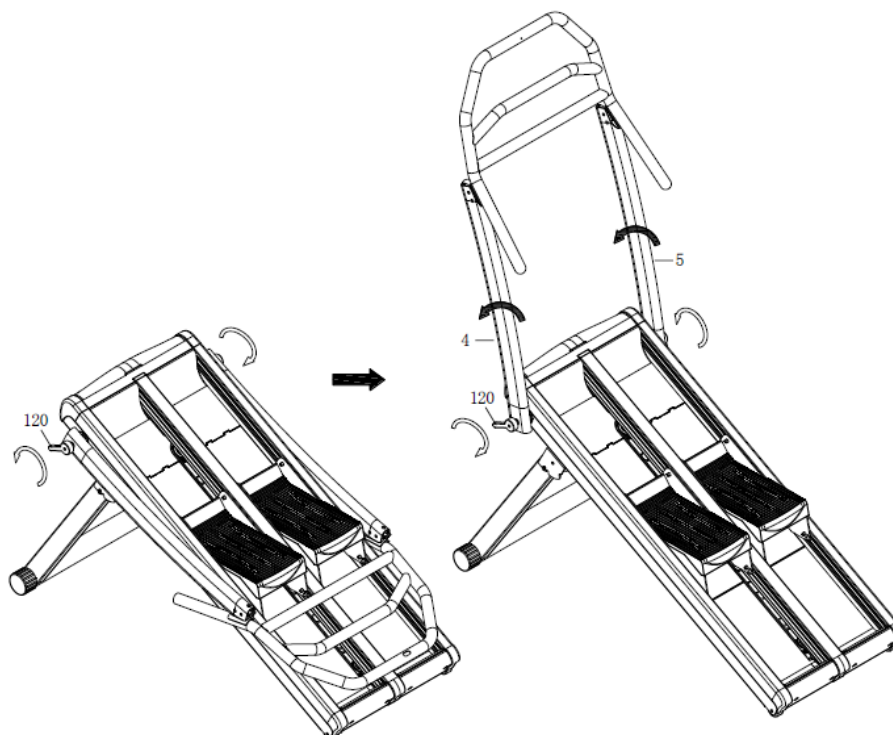


Krok 4

Zdvihnite držiadlá (3) a pomocou páčok (147) zaistite.

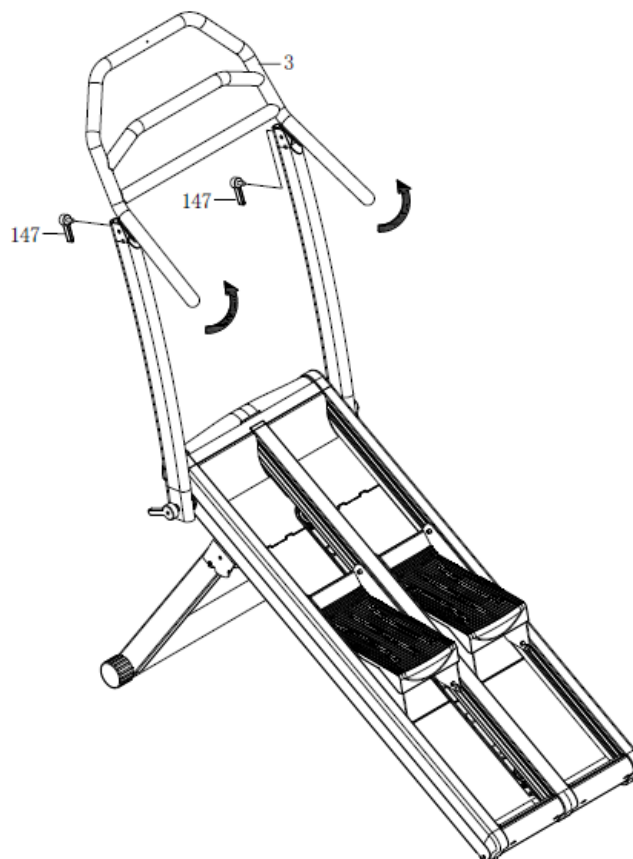


Krok 5

Povoľte skrutku (113) pripevnenú ku konzole (83). Spojte káble senzora (134 a 135) vedúce z rámu ku káblom vedúcim z konzoly (83). Potom konzolu (83) pripevnite k držadlám (3) pomocou skrutky (113).

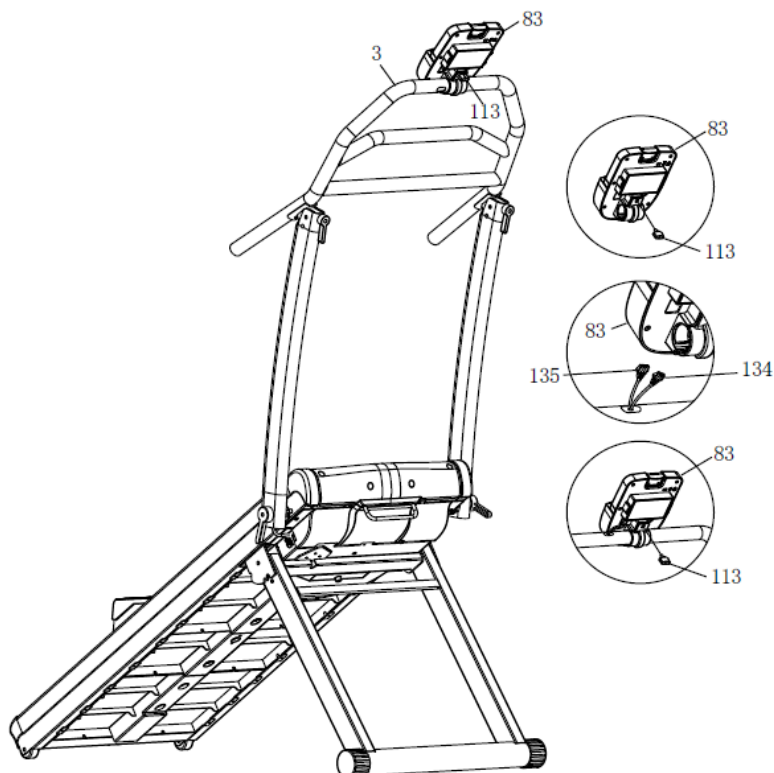

Krok 6

Povoľte skrutky (163) na pravom stĺpiku (5) a pomocou skrutiek (163) pripevnite držiak fľaše (162) na pravý stĺpik.

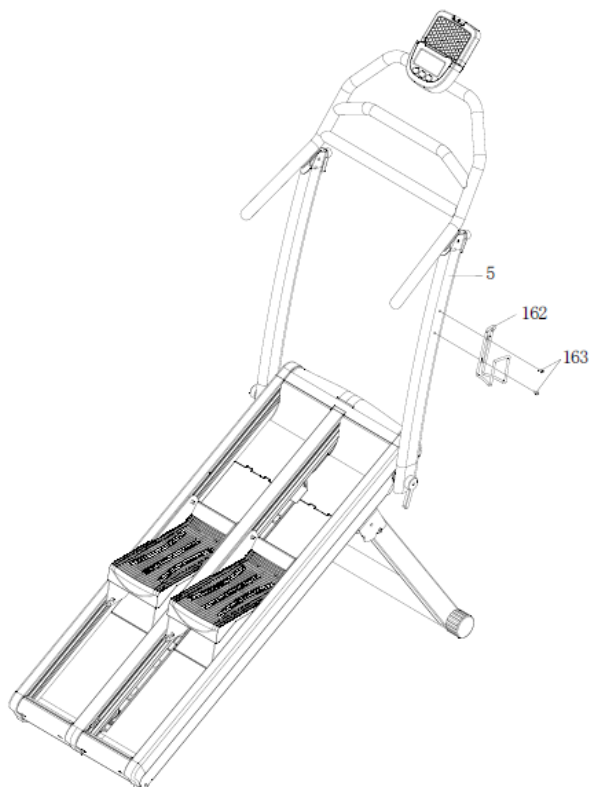


TIPY PRE ZAČIATOČNÍKOV

Schody umiestnite na rovný a pevný povrch, mimo dosahu slnečného žiarenia. Okolo prístroja musí byť aspoň 0,6 m voľného priestoru.

1. Prvú nohu umiestnite na spodný pedál, druhú na horný pedál.
2. Spustíte konzolu, nastavíte výšku, uchopíte držadlá a začnete chodiť.
3. Počas chôdze by ste nemali čakať, kým nebude pedál na najnižšom bode.
4. Do pedála nešľapajte silou. Vyrovnávajte sa pomocou vlastnej hmotnosti.
5. Počas chôdze sa vždy držte držadiel.


NASTAVENIE NÁKLONU

Zošľapnite rám náklonu (2) a nadvihnite konštrukciu. Potom podľa potreby potom zaistíte výšku do zarážok (L1 / L2)

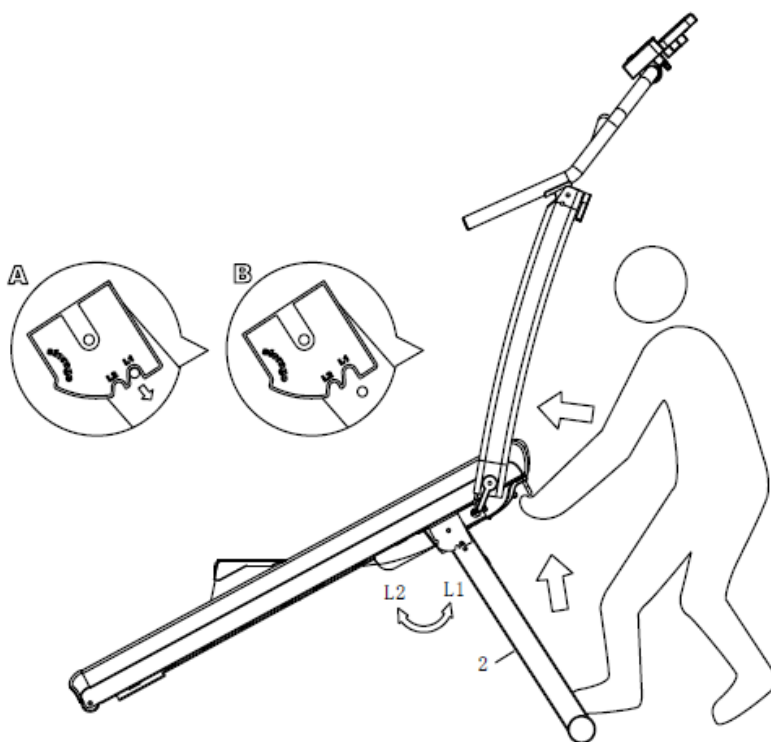


NASTAVENIE POLOHY DRŽADIEL

Pre zmenu polohy držiadiel uvoľnite páčky (120) na oboch stranách. Potom uchopte obe držiadlá a vyberte jednu z dvoch polôh. Po nastavení opäť utiahnite páčky (120).

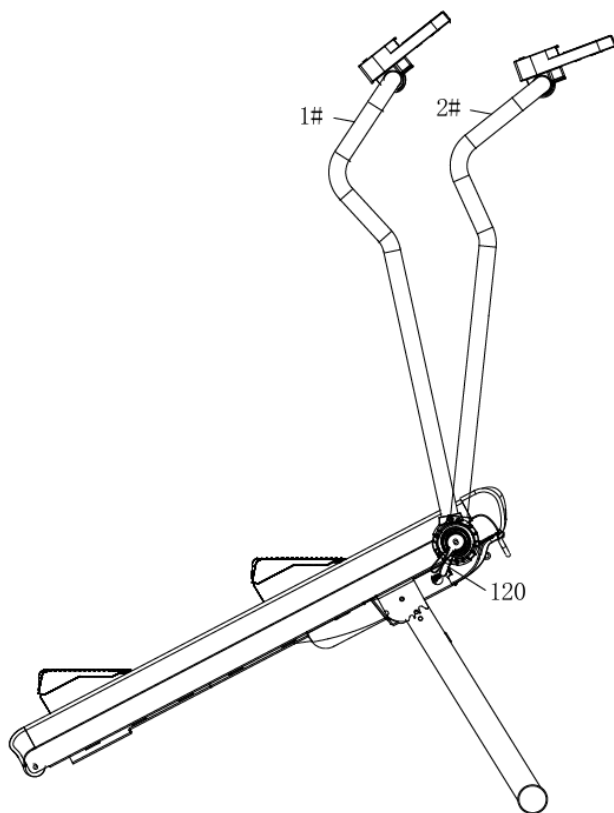


ZLOŽENIE SCHODOV


Povoľte a vytiahnite páčky (147), potom zložte držiadlá (3) a páčky pripevnite na strany stĺpikov (4/5).

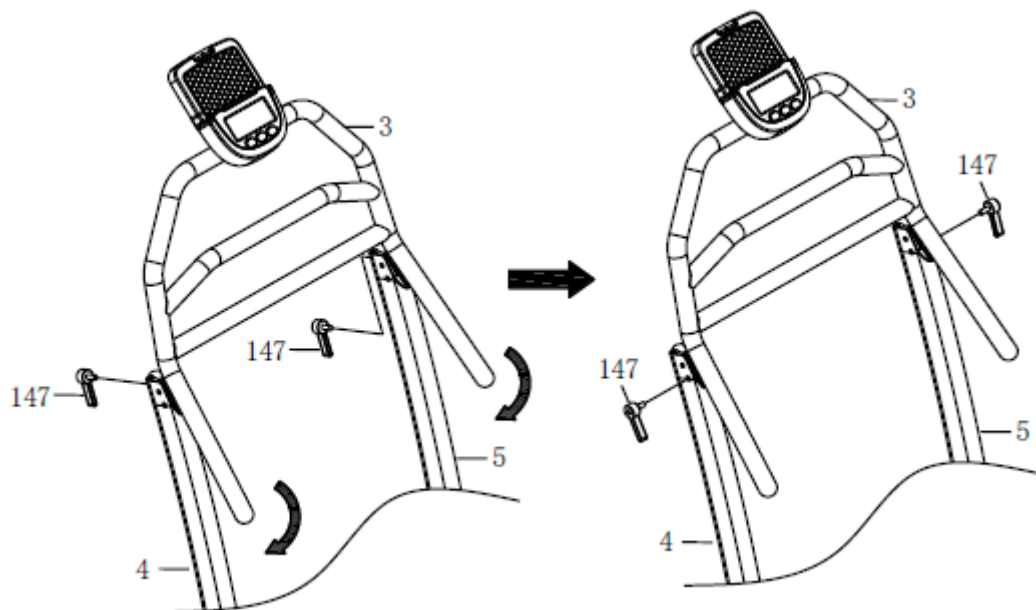

Otočte konzolu (83) podľa obrázku. Potom povoľte držiadlá (120) na oboch stranách stĺpikov (4/5) a zložte stĺpiky pozdĺž hlavného rámu. Potom páčky opäť utiahnite.

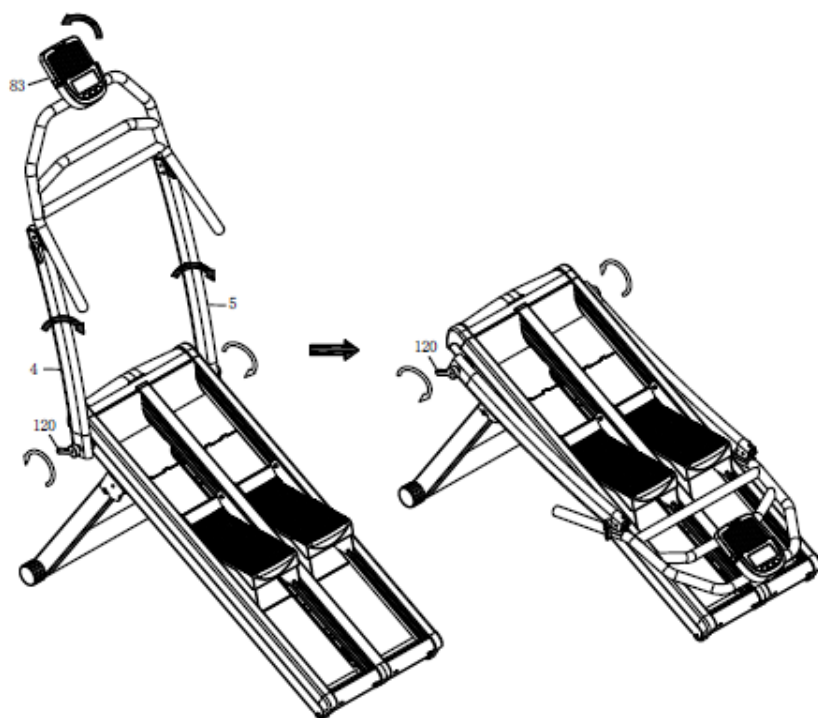


Postavte schody na predný rám a potom povoľte rám náklonu (2) z pinu a zložte rám náklonu pozdĺž hlavného rámu.

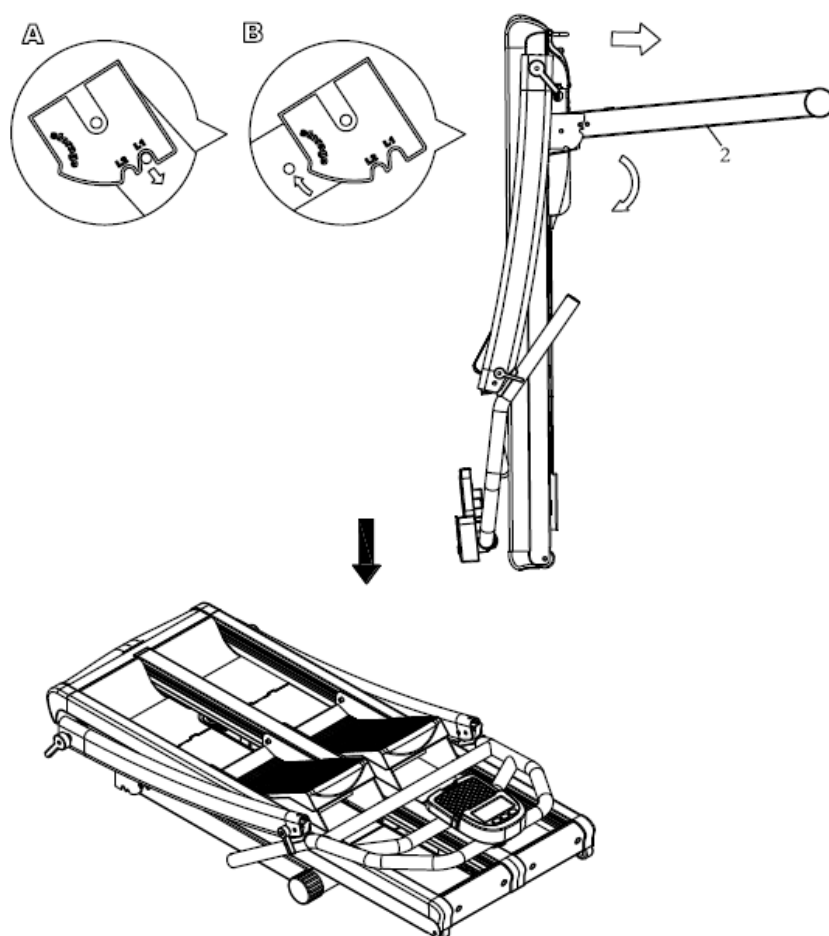

ÚPRAVA REMEŇA

Pokiaľ schody vydávajú abnormálny zvuk z dôvodu zlého napnutia remeňa, môžete upraviť napnutie remeňa nasledovne:

- Zdvihnite rám do vodorovnej polohy pomocou stoličky alebo iného nosníka.
- Pomocou imbusového kľúča upravte utiahnutie skrutky (67) doprava alebo doľava tak, aby ste eliminovali abnormalitu.

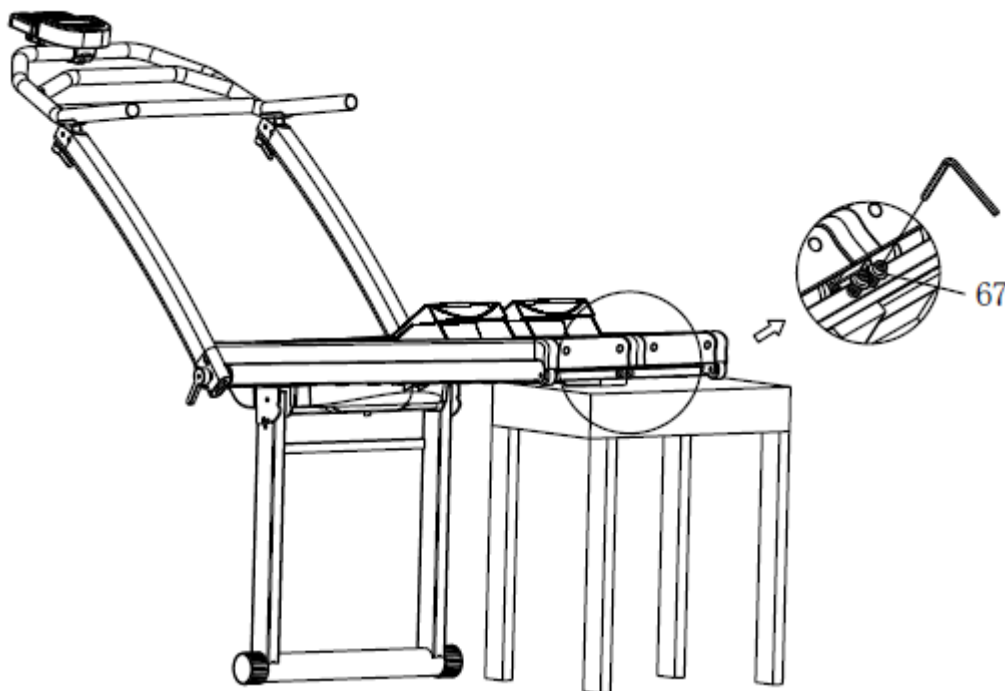

ÚDRŽBA

- Prístroj čistite po použití. Prach utrite mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá alebo kefy. Čistite iba povrch prístroja. Zabráňte kontaktu s vodou.
- Pravidelne kontrolujte všetky spoje. Dávajte pozor, či prístroj nevydáva neobvyklé zvuky.
- Pravidelne upratujte priestor pod prístrojom.
- Uistite sa, že je prístroj správne vyrovnaný.
- Vzhľadom na hmotnosť prístroja, akýkoľvek presun musí byť vykonaný vo viacerých ľuďoch a so správnou pomocnou technikou.

KONZOLA



SPUSTENIE:

- Začnite šliapať alebo stlačte ľubovoľné tlačidlo pre zapnutie displeja.
- Po zapnutí sa na 1 sekundu zobrazia všetky okná a ozve sa pípnutie.
- Ak nedôjde k žiadnej aktivite po dobu dlhšiu ako 4 sekundy, displej prejde do pohotovostného režimu.
- Po zapnutí sa na displeji zobrazí voľba sklonu – **INCLINE 1, INCLINE 2**. Ostatné nastavenia sa nezobrazia. Po nastavení sklonu sa displej prepne na úvodnú (standby) obrazovku.



VYPNUTIE:

- Ak nedôjde k žiadnej aktivite po dobu dlhšiu ako 4 minúty, displej automaticky prejde do režimu spánku.

ZVUKOVÁ SIGNALIZÁCIA:

- Jedno krátke pípnutie = stlačenie ľubovoľného tlačidla.
- Dve krátke pípnutia = žiadna aktivácia displeja.
- Pri dlhom stlačení tlačidla sa neozýva žiadne pípnutie.

BATÉRIA:

- 0 úroveň (žiadny stĺpec) = napätie batérie pod 2,2 V.
- 3 úrovne (plný indikátor) = napätie batérie nad 2,2 V.

Motor pri prevádzke spotrebováva krátkodobu veľké množstvo energie. Pokiaľ počas chodu motora napätie klesne pod 2,2 V a po ukončení prevádzky sa znovu zvýši nad 2,2 V, ukazovateľ batérie sa nemusí vrátiť na plnú hodnotu. Navyše – keď ukazovateľ batérie ukazuje 0 stĺpcov, je funkcia nastavenia odporu motora zablokovaná.

BLUETOOTH:

- Prevezmite aplikáciu **iConsole** a pripojte zariadenie k smartfónu alebo tabletu.

- Keď je signál Bluetooth zapnutý, na displeji sa zobrazí ikona Bluetooth.

FUNKCIA TLAČIDIEL

ENTER & MODE (Potvrdenie a režim):

- V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo pre prepínanie medzi tréningovými programami v nasledujúcom poradí: **LX (úroveň sklonu) → odpočet času → odpočet krokov → odpočet prevýšenia → odpočet kalórií**.
- Po nastavení hodnoty v ľubovoľnom tréningovom programe stlačte toto tlačidlo pre prechod na ďalší krok.
- Podržaním tlačidla po dobu dlhšiu ako 3 sekundy dôjde k **vymazaniu všetkých tréningových dát**. Údaje v sekcii **Total Steps (celkový počet krokov)** zostanú zachované.
- Pri každom stlačení tohto tlačidla sa ozve jedno krátke pípnutie.

UP BUTTON (Tlačidlo hore):

- V jednotlivých tréningových programoch týmto tlačidlom **zvyšujete prednastavené hodnoty**.
- Každé stlačenie zvýši hodnotu o 1 jednotku; pri **podržaní** sa hodnota automaticky navyšuje.
- Tlačidlom je možné voliť rôzne úrovne sklonu – **L1, L2**.
- Počas tréningu týmto tlačidlom **zvyšujete odpor**.

DOWN BUTTON (Tlačidlo dole):

- V jednotlivých tréningových programoch týmto tlačidlom **znižujete prednastavené hodnoty**.
- Každé stlačenie zníži hodnotu o 1 jednotku; pri **podržaní** sa hodnota automaticky znižuje.
- Tlačidlom je možné voliť rôzne úrovne sklonu – **L1, L2**.
- Počas tréningu týmto tlačidlom **znižujete odpor**.

DISPLEJ KONZOLY

TIME (ČAS):

- Zobrazuje celkový čas tréningu dosiahnutý v ľubovoľnom programe, **s výnimkou programu s odpočtom času (Time Countdown)**.
- Rozsah zobrazenia: **00:00 ~ 99:59** (minúty:sekundy).
- V programe *Time Countdown* zobrazuje **zostávajúci čas**, pričom pri dosiahnutí nuly sa ozvú **4 pípnutia**.

CLIMB/min (Stúpanie za minútu):

- Zobrazuje vzdialenosť vystúpenú za jednu minútu v aktuálnom tréningu.
- Rozsah zobrazenia: **0 ~ 9999 climb/min**.

WATT:

- Zobrazuje celkový počet wattov dosiahnutý počas aktuálneho tréningu.
- Rozsah zobrazenia: **0 ~ 9999 wattov**.

ELEVATION (Prevýšenie):

- Zobrazuje celkové prevýšenie dosiahnuté v ľubovoľnom tréningovom programe, **s výnimkou programu s odpočtom prevýšenia (Elevation Countdown)**.
- Rozsah zobrazenia: **0 ~ 9999 metrov** alebo **0 ~ 9999 stôp**.
- V programe *Elevation Countdown* zobrazuje **zostávajúce prevýšenie** a pri dosiahnutí nuly sa ozvú **4 pípnutia**.

- V tomto programe sa prednastavená hodnota **zvyšuje/znižuje o 10 metrov (alebo stôp)** pri každom stlačení tlačidiel **UP/DOWN**.

SPM (Step Rate – Kroková frekvencia):

- Zobrazuje počet krokov vykonaných za jednu minútu počas aktuálneho tréningu.
- Rozsah zobrazenia: **0 ~ 99 krokov/min.**

INCLINE (Sklon):

- Zobrazuje úroveň sklonu od **Level 1 / Level 2**.
- Spotreba kalórií sa líši podľa úrovne sklonu – **Level 1** má nižšiu a **Level 2** vyššiu spotrebu kalórií.
- Po zapnutí displeja úroveň sklonu **bliká** – pomocou tlačidiel **UP/DOWN** zvolíte požadovanú úroveň. Správnu úroveň sklonu je možné overiť podľa **označenia na podpornej nohe sklonu (Incline Support Leg 2)** podľa ilustrácie v návode.
- Pokiaľ počas cvičenia upravíte sklon priamo na podpornej nohe, **podržte tlačidlo MODE dlhšie ako 5 sekúnd**, kým nezačne úroveň sklonu blikáť, a potom pomocou tlačidiel **UP/DOWN** nastavte novú úroveň.
- Po zapnutí displeja sa zobrazia možnosti sklonu **INCLINE 1 a INCLINE 2**. Ostatné nastavenia sa nezobrazia. Po zvolení sklonu sa displej prepne do pohotovostného režimu.
- Pre zmenu úrovne sklonu počas tréningu **dlho podržte tlačidlo MODE** alebo **vyberte a znovu vložte batérie**.

LEVEL (ÚROVEŇ ODPORU):

- Zobrazuje úroveň odporu od **Level 1 až po Level 32**.
- **Level 1** predstavuje najnižší odpor pre ľahký tréning, zatiaľ čo **Level 32** je najvyšší odpor pre intenzívny tréning.
- Po zahájení tréningu môžete odpor **meniť pomocou tlačidiel UP/DOWN**.

STEPS (KROKY):

- Zobrazuje počet krokov dosiahnutých počas tréningu **vo všetkých programoch okrem programu s odpočtom krokov (Step Countdown)**.
- Rozsah zobrazenia: **0 ~ 9999 krokov**.
- V programe *Step Countdown* zobrazuje **zostávajúci počet krokov**, pričom pri dosiahnutí nuly sa ozvú **4 pípnutia**.
- V tomto programe sa prednastavená hodnota **zvyšuje/znižuje o 10 krokov** pri každom stlačení tlačidiel **UP/DOWN**.

TOTAL STEPS (CELKOVÝ POČET KROKOV):

- Zobrazuje **celkový počet krokov** z aktuálnych aj predchádzajúcich tréningov.
- Rozsah zobrazenia: **0 ~ 9999 krokov**.
- Pre **vymazanie údajov** vyberte a znovu vložte batérie.

CALORIES (KALÓRIE):

- Zobrazuje **celkový počet spálených kalórií** počas tréningu, okrem programu s odpočtom kalórií (*Calories Countdown*).
- Rozsah zobrazenia: **0 ~ 9999 kcal**.
- V programe *Calories Countdown* zobrazuje **zostávajúce kalórie**, pričom pri dosiahnutí nuly sa ozvú **4 pípnutia**.
- V tomto programe sa prednastavená hodnota **zvyšuje/znižuje o 10 kcal** pri každom stlačení tlačidiel **UP/DOWN**.

PROGRAM (PROGRAM):

- Celkom je dostupných **9 programov** :
 - **Time Countdown (P0)** – odpočet času
 - **Elevation Countdown (P0)** – odpočet prevýšenia
 - **Calories Countdown (P0)** – odpočet kalórií
 - **Step Countdown (P0)** – odpočet krokov
 - **Prednastavené programy 1-5 (P1-P5)**

PROGRAMY

Konzola ponúka **9** tréningových programov: *Time Countdown, Elevation Countdown, Calories Countdown, Step Countdown, Pre-set Program 1, Pre-set Program 2, Pre-set Program 3, Pre-set Program 4 a Pre-set Program 5.*

Stlačte tlačidlo **MODE** pre výber tréningového programu v nasledujúcom poradí: *Time Countdown → Elevation Countdown → Calories Countdown → Step Countdown → Preset Program 1 → Preset Program 2 → Preset Program 3 → Preset Program 4 → Preset Program 5.*

POZNÁMKA: Uistite sa, že je konzola v pohotovostnom režime (*standby*), aby ste mohli vyberať programy pre tréning.

TIME COUNTDOWN (Odpočet času):

- Pre vstup do programu *Time Countdown* stlačte tlačidlo **MODE**, pokiaľ nezačne **blikáť okno TIME** a v **stredovom okne displeja** sa neobjaví označenie **P0**.
- Pomocou tlačidiel **UP/DOWN** nastavte cieľový čas. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre potvrdenie nastavenia a zahájenie cvičenia.
- Keď čas dosiahne nulu, **okno TIME bliká** a zároveň sa ozvú **4 pípnutia**. Potom hodnota v okne **TIME** začne znova **počítať hore** od nuly.
- Ak chcete počas programu *Time Countdown* prejsť na iný tréningový program, **dĺho podržte tlačidlo MODE**, čím konzolu znovu aktivujete.
- Rozsah nastavenia tréningu: **1:00 ~ 99:00 (minúty: sekundy)**.




ELEVATION COUNTDOWN (Odpočet prevýšenia):

- Pre vstup do programu *Elevation Countdown* stlačte tlačidlo **MODE**, kým nezačne **blikáť okno ELEVATION** a v **stredovom okne displeja** sa neobjaví označenie **P0**.
- Pomocou tlačidiel **UP/DOWN** nastavte cieľové prevýšenie. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre potvrdenie nastavenia a zahájenie tréningu.
- Keď prevýšenie dosiahne nulu, **okno ELEVATION bliká** a zároveň sa ozvú **4 pípnutia**. Potom hodnota v okne **ELEVATION** začne znova **počítať hore** od nuly.
- Ak chcete počas programu *Elevation Countdown* prejsť na iný tréningový program, **dĺho podržte tlačidlo MODE**, čím konzolu znovu aktivujete.
- Rozsah nastavenia tréningu: **10 ~ 9990 metrov** alebo **0,1 ~ 9999 stôp**.




CALORIES COUNTDOWN (Odpočet kalórií):

- Pre vstup do programu **Calories Countdown** stlačte tlačidlo **MODE**, pokiaľ nezačne **blikať okno CALORIE** a v **stredovom okne displeja** sa neobjaví označenie **P0**.
- Pomocou tlačidiel **UP/DOWN** nastavte cieľový počet kalórií. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre potvrdenie nastavenia a zahájenie tréningu.
- Keď počet kalórií dosiahne nulu, **okno CALORIE** **bliká** a zároveň sa ozvú **4 pípnutia**. Potom hodnota v okne **CALORIE** začne znovu **počítať hore** od nuly.
- Ak chcete počas programu **Calories Countdown** prejsť na iný tréningový program, **dlho podržte tlačidlo MODE**, čím konzolu znovu aktivujete.
- Rozsah nastavenia tréningu: **10 ~ 9990 kcal**.

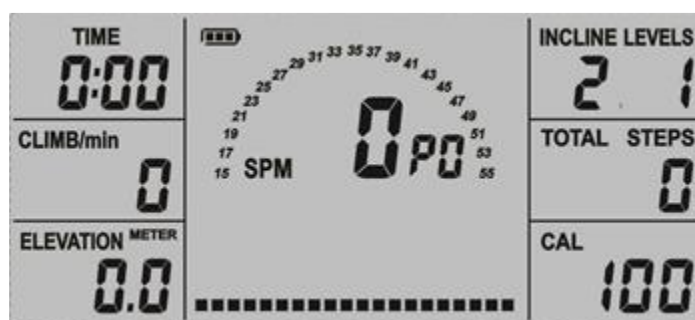

STEP COUNTDOWN (Odpočet krokov):

- Pre vstup do programu **Step Countdown** stlačte tlačidlo **MODE**, kým nezačne **blikať okno STEPS** a v **stredovom okne displeja** sa neobjaví označenie **P0**.
- Pomocou tlačidiel **UP/DOWN** nastavte cieľový počet krokov. Stlačte tlačidlo **ENTER** pre potvrdenie nastavenia a zahájenie tréningu.
- Keď počet krokov dosiahne nulu, **okno STEPS** **bliká** a zároveň sa ozvú **4 pípnutia**. Potom hodnota v okne **STEPS** začne znovu **počítať hore** od nuly.
- Ak chcete počas programu **Step Countdown** prejsť na iný tréningový program, **dlho podržte tlačidlo MODE**, čím konzolu znovu aktivujete.
- Rozsah nastavenia tréningu: **10 ~ 9990 krokov**.

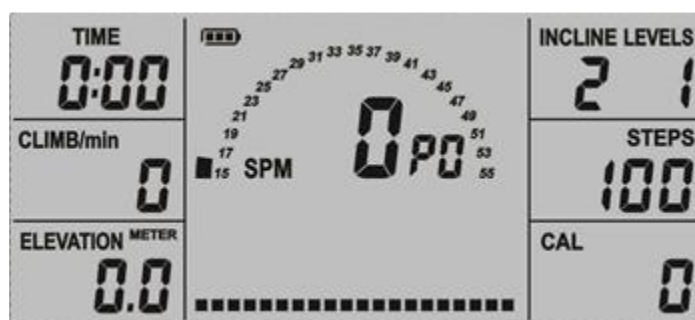

PRE-SET PROGRAM 1-5 (Prednastavený program 1-5):

- Pre vstup do **Pre-set Program** stlačte tlačidlo **MODE**, kým sa v **stredovom okne displeja** neobjaví označenie **P1-P5 (podľa zvoleného programu)**. Potom stlačte tlačidlo **ENTER** pre potvrdenie nastavenia a zahájenie tréningu.
- Všetky okná na displeji zobrazujú **aktuálne tréningové dáta**, zatiaľ čo **maticový displej** zobrazuje rôzne **úrovne odporu** pre jednotlivé fázy tréningu.
- **Predvolená dĺžka tréningu je 20 minút**, pričom **každá fáza trvá 1 minútu**.
- Ak chcete počas programu *Pre-set Program 1* prejsť na iný tréningový režim, **dlho podržte tlačidlo MODE**, čím konzolu znova aktivujete.

P1	1	1	17	17	1	1	17	17	1	1	17	17	1	1	17	17	1	1	17	17
----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---	----	----	---	---	----	----



P2	1	1	9	9	1	1	17	1	1	9	9	1	1	17	1	1	9	9	1	1
----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---



P3	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	9	17	1	1
----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---	---



P4	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	17	17	17	17	17	9	9	9	9	9
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---




P5	1	1	1	1	5	5	5	5	9	9	9	9	13	13	13	13	17	17	17	17
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----



VÝROBNÉ NASTAVENIE (ENGINEERING MODE)

- Pre vstup do **výrobného nastavenia** podržte súčasne tlačidlá **MODE** a **UP** po dobu 3 sekúnd.
- Okno **STEP/min** zobrazí **verziu softvéru**.
- Okno **ELEVATION** zobrazí **jednotku vzdialenosti (metre alebo stopy)**. Pomocou tlačidiel **UP** alebo **DOWN** je možné jednotku zmeniť.
- Podržaním tlačidiel **MODE + DOWN** po dobu 3 sekúnd vstúpíte do **režimu nastavenia motora**.
 - **LX** označuje číslo úrovne.
 - **CAL** zobrazuje hodnotu **ADC**.
 - Pomocou tlačidiel **UP/DOWN** nastavte úroveň, potom stlačte tlačidlo **MODE** pre prepnutie na úpravu hodnoty **ADC**.

NÁKRES

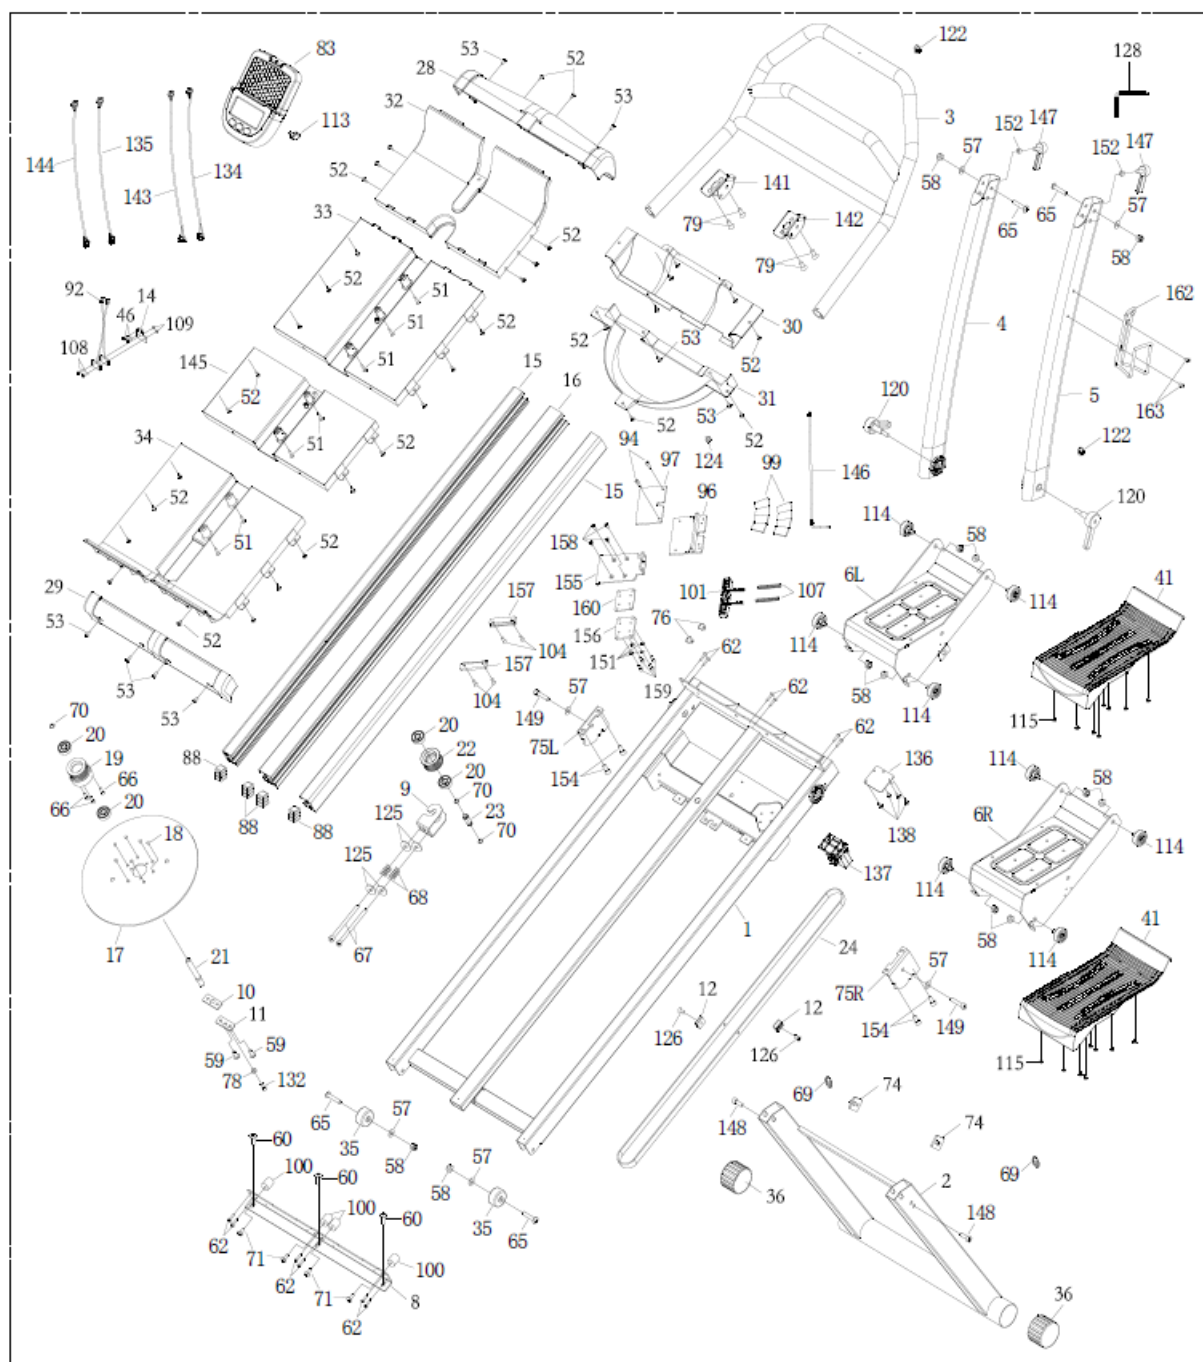

ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Názov	Ks
1	Hlavný rám	1
2	Rám náklonu	1
3	Držadlá	1
4	Ľavý stĺpik	1
5	Pravý stĺpik	1
6L	Ľavý nosník pedála	1
6R	Pravý nosník pedála	1
8	Držiak spodnej lišty	1
9	Držiak hnacej kladky (v tvare U)	1
10	Držiak hornej nápravy	1
11	Držiak spodnej nápravy	1
12	Klip remeňa	2
14	Držiak senzora	1
15	Bočná lišta	2
16	Stredová lišta	1
17	Magnetický ovládací kotúč	1
18	Okrúhly magnet	6
19	Kladka remeňa	1
20	Ložisko 6201ZZ	4
21	Náprava	1
22	Malá kladka	1
23	Náprava malej kladky	1
24	Hnací remeň	1
28	Predný kryt	1
29	Zadný kryt	1
30	Horný zadný kryt	1
31	Spodný zadný kryt	1
32	Horný kryt rámu	1
33	Stredný kryt rámu (dlhý)	1
34	Spodný kryt rámu	1
35	Prepravné koleso	2
36	Krytka stabilizačnej rúrky	2
41	Pedál	2
46	Skrutka ST4.2 x 16 mm	2
51	Skrutka ST4.2 x 16 mm	7

Ozn.	Názov	Ks
52	Skrutka ST4.2 x 12 mm	34
53	Skrutka M5 x 10 mm	8
57	Plochá podložka M8	6
58	Nylónová matica M8	12
59	Imbusová skrutka M8 x 15 mm	2
60	Imbusová skrutka M8 x 12 mm	3
62	Skrutka ST4.2 x 25 mm	12
65	Imbusová skrutka M8 x 40 mm	4
66	Imbusová skrutka M5 x 12 mm	3
67	Imbusová skrutka M8 x 90 mm	2
68	Tlačná pružina	2
69	Ťažná pružina Ø 1.5	2
70	C-krúžok Ø 12	3
71	Skrutka M6 x 12 mm	4
74	Zarážka	2
75L	Ľavý držiak na nastavenie sklonu	1
75R	Pravý držiak na nastavenie sklonu	1
76	Zástrčka kábla	2
78	Šesťhranná matica M6	1
79	Skrutka M8 x 15 mm	4
83	Konzola	1
88	Podložka koľajnice	4
92	Štvorcový senzor	1
94	Skrutka M5 x 25 mm	2
96	Držiak magnetu	1
97	Horný držiak magnetu	1
99	Magnet	8
100	tlmiaca podložka	4
101	Držiak magnetického ovládania	1
104	Skrutka M5 x 8 mm	4
107	Tlačná pružina Ø 0.9	2
108	Skrutka M3 x 20 mm	2
109	Šesťhranná matica M3	2
113	Skrutka monitora M6	1
114	Valček	8
115	Skrutka ST3.0 x 6 mm	16
120	Páka	2

Ozn.	Názov	Ks
122	Zástrčka	1
124	Chránič káblovej zástrčky	1
125	Plastová podložka	4
126	Skrutka M6 x 16 mm	2
128	Imbusový kľúč 6 mm	1
132	Imbusová skrutka M6 x 16 mm	1
134	Horný vodič senzora	1
135	Horný vodič senzora ťažného motora	1
136	Držiak ťažného motora	1
137	Ťažný motor	1
138	Skrutka ST4.2 x 16 mm	4
141	Upevňovacia doska ľavého držadla	1
142	Upevňovacia doska pravého držadla	1
143	Spodný vodič senzora	1
144	Spodný vodič senzora ťažného motora	1
145	Stredný kryt rámu (dlhý)	1
146	Kábel elektrického nastavenia	1
147	Rýchlopínacia páka	2
148	Imbusová skrutka M8 x 25 mm	2
149	Imbusová skrutka M8 x 50 mm	2
151	Pružná podložka M5	4
152	Závitové puzdro pre rýchlopínaciu páku	2
154	Imbusová skrutka M8 x 16 mm	4
155	Držiak magnetu	1
156	Doska držiaka magnetu	1
157	Plastový posuvný blok	2
158	Skrutka M5 x 8 mm	4
159	Imbusová skrutka M5 x 10 mm	4
160	Držiak magnetu doštičky	1
162	Držiak na fľaše	1
163	Skrutka M5 x 12 mm	2

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto na to určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istí, konzultujte

vec s miestne príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,

- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

