



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 3380123 Detská trojkolka s vodiacou tyčou MamaLove
Rider



Obrázok je iba ilustračný.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	3
UPOZORNENIE	4
PRED A PO KAŽDOM POUŽITÍ	4
ZOZNAM ČASTÍ.....	4
MONTÁŽ.....	5
ÚDRŽBA.....	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	7
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	7

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Manuál si pozorne prečítajte ešte pred prvou jazdou a ponechajte si ho pre budúce nahliadnutie.
- Výrobok používajte iba v súlade s manuálom. Nesprávne použitie môže viesť k vážnemu zraneniu dieťaťa.
- Pravidelne kontrolujte všetky časti kvôli prípadnému poškodeniu alebo opotrebeniu. Poškodené diely musia byť okamžite vymenené. Pravidelne tiež kontrolujte správne utiahnutie všetkých skrutiek a matíc. Ak treba, znovu dotiahnite.
- Výrobok používajte iba podľa uvedených odporúčaní a produkt nemodifikujte.
- Neprekračujte žiadne limity vrátane hmotnostných.
- Nenechávajte dieťa na výrobku alebo v jeho blízkosti bez dozoru dospeléj osoby.
- Montáž môže vykonávať len dospelá osoba. Malé diely držte ďalej od detí, hrozí nebezpečenstvo vdýchnutia a následného udusenía. Taktiež plastový obal nesmie prísť do rúk deťom.
- Po rozbalení bezpečne uložte obalový aj ochranný materiál alebo sa ho zbavte v súlade so zákonom a šetrne k životnému prostrediu.
- Počas jazdy musia nohy dieťaťa spočívať na stúpačkách. Nedodržanie pokynu môže vyústiť v poranenie nožných partií dieťaťa pohybujúcimi sa pedálmi.
- Pre väčšiu bezpečnosť používajte chrániče vrátane schválenej helmy. Na jazdu si vezmite tiež vhodnú obuv.
- Nejazdite po verejných komunikáciách.
- Nejazdite v blízkosti bazénov a riek. Vyhýbajte sa prekážkam a nerovnostiam povrchu.
- Nejazdite v noci, za zhoršenej viditeľnosti alebo v zlom počasí.
- Na výrobku smie súčasne ísť iba jedno dieťa.
- Držte telesné končatiny a časti odevu mimo kolieska a rotujúcej časti, aby nedošlo k ich zachyteniu.
- Výrobok môže byť použitý dvoma spôsobmi. Buď dieťa ide za pomoci šliapania do pedálov alebo sedí na sedačke a má nohy na oporách, zatiaľ čo dospelý zariadenie tlačí.
- Ak sa na výrobku objavajú ostré hrany, výrobok nepoužívajte, pokiaľ ostré hrany neodstránite.
- Dieťa v trojkolke sa veľmi rýchlo pohybuje. Preto ju nepoužívajte v blízkosti schodov, zvažujúc sa teréne, rušných alebo na mokrých vozovkách.
- Pri použití doma odstráňte alebo zabezpečte sklenenú výplň dverí, nízko visiace zrkadlá, obrazy a ďalšie predmety, ktoré môžu nárazom spadnúť. Takisto rohy stola sú veľmi nebezpečné.
- Pravidelne kontrolujte všetky súčasti trojkolky, najmä pedálov, sedla a kormidla. Na trojkolke neprevádzajte žiadne úpravy.
- Výrobcom neschválené doplnky, príslušenstvo alebo náhradné diely sa nesmú používať. Chýbné diely vymeňte.
- Nedovoľte dieťaťu stáť na sedačke alebo na pedáloch.
- **VAROVANIE! Táto hračka nemá brzdu.**
- Max. záťaž: 25 kg.
- Vhodné pre deti vo veku: 1 až 5 rokov.

UPOZORNENIE


Produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 mesiacov kvôli veľkosti, má nestabilnú základňu, existuje riziko pádu.



VAROVANIE: POKIAĽ SA NEBUDETE RIADIŤ ZDRAVÝM ROZUMOM A NEUPOSLÚCHNETE BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA, ZVÝŠI SA RIZIKO VZNIKU VÁŽNEHO ÚRAZU. TROJKOLKU POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO A DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, TÝKAJÚCE SA MANIPULÁCIE S VÝROBKOM. BUĎTE OPATRNÝ.

PRED A PO KAŽDOM POUŽITÍ

- Uistite sa, aby boli blokovacie mechanizmy správne zaistené.
- Skontrolujte riadiaci systém, dotiahnutie matíc, kolmosť kormidla a predného kolesa.
- Skontrolujte spojovacie systémy: upínací systém tyče kormidla, osi koliesok musia byť správne upravené a nesmú byť poškodené.
- Zároveň skontrolujte mieru opotrebovania koliesok.

ZOZNAM ČASTÍ

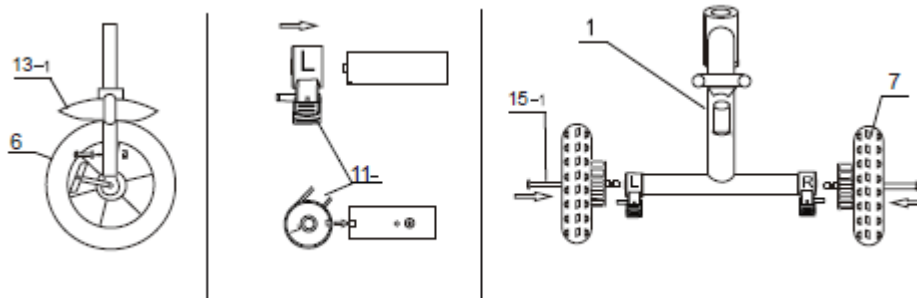
Č.	Časť	Popis
1		Rám
2		Kormidlo
3		Horná časť tyče
4		Spodná časť tyče
5		Sedlo
6		Predné koleso
7		Zadné kolesá
8		Predný a zadný košík
9		Vidlica
10		Ochranné okružie
11		Strieška

12		Držiak striešky
13		Brzdy a blatníky
14		Vodiaca tyč
15		Zadná os so skrutkami

MONTÁŽ

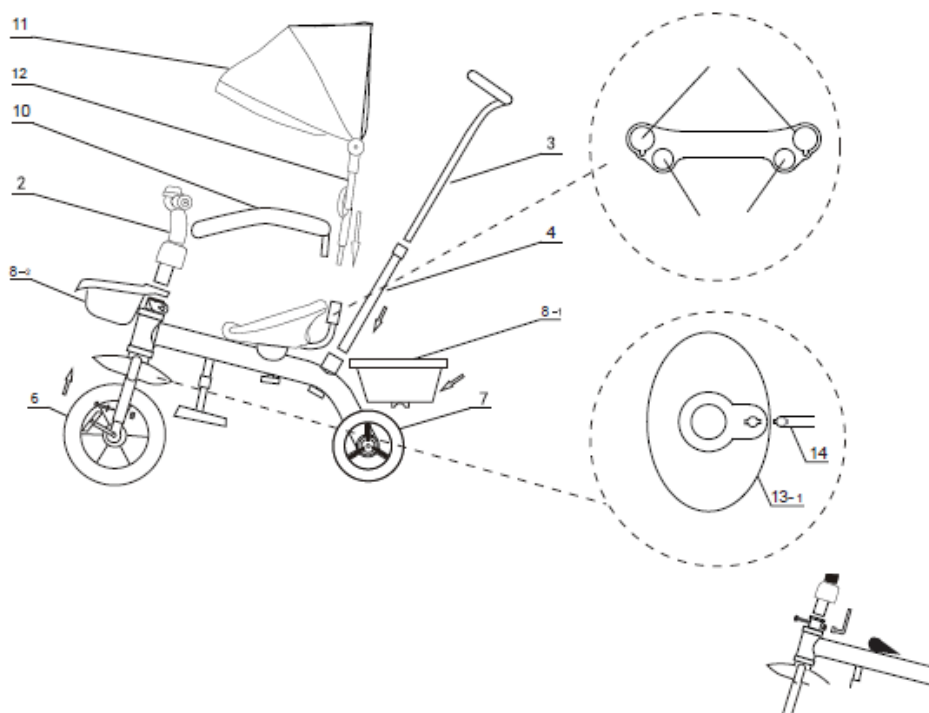
Montáž kolies a bŕzd

- Nasuňte blatník na os predného kolesa.
- Nasuňte zadné kolesá pomocou osí. Preverte pevnosť upnutia.



Korpus trojkoľky

- Vyberte skrutku z kormidla a vložte predný košík. Potom pripevnite kormidlo k rámu a zaistite skrutkami.
- Upravte výšku sedla a zaistite skrutkou.
- Tyče striešky zasuňte do príslušných otvorov.
- Zasuňte vodiacu tyč do rámu a potom pripevnite jej vrchný diel.
- Do zvyšného priestoru pod rámom inštalujte nožné opory a zaistite skrutkou.
- Pripevnite zadný košík tak, že ho zatlačíte smerom k osi, pokiaľ sa neozve kliknutie.



VAROVANIE: PRED KAŽDOU JAZDOU SKONTROLUJTE CELKOVÝ STAV TROJKOLKY, SPRÁVNE NASTAVENIE SYSTÉMU RIADENIA A UISTITE SA, ŽE SÚ VŠETKY DIELY RIADNE ZAISTENÉ A PLNE FUNKČNÉ. VYKONÁVANIE PRAVIDELNÝCH KONTROL TROJKOLKY A SPRÁVNOU ÚDRŽBOU ZNÍŽITE RIZIKO ÚRAZU.

ÚDRŽBA

UPOZORNENIE: Bezpečnosť je možné zaručiť len správnou údržbou.

- **Ložiská:** Dbajte na to, aby ste nejazdili po vode, oleji alebo piesku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu ložísk. Ak chcete zachovať ložiská v dobrom stave, pravidelne kontrolujte, či sa kolieska otáčajú správne – otočte trojkolku a kolieska zatočte prstami. Ak sa neotáčajú, je potrebné ich odmontovať a overiť ich stav. Najprv odskrutkujte os kolieska, vyberte os, zložte koliesko a opatrne vytlačte von obe ložiská. V prípade, ak sú vyštrbené alebo stlačené, je potrebné zakúpiť nové. V prípade, ak nie je viditeľné žiadne poškodenie, je potrebné ich naolejovať. V danom prípade pomocou papierovej utierky alebo handričky odstráňte z ložísk akékoľvek mazivo, blato alebo prach, ložiská namažte samomazacím sprejom alebo vazelínou. Na trojkolku znova namontujte ložiská, osi a kolieska. Rovnakým spôsobom pokračujte aj pri druhom koliesku.
- **Kolieska:** Kolieska sa po istej dobe opotrebovávajú alebo sa môžu prederaviť, ak sa často používajú na drsnom povrchu. Odporúča sa pravidelne ich kontrolovať a kvôli bezpečnosti vymeniť.
- **Úpravy výrobku:** Originálny výrobok sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať, okrem prípadov uvedených v tomto návode týkajúcich sa údržby.
- **Matice, osi a iné samopoistné upínacie systémy:** Odporúča sa pravidelne ich kontrolovať. Môžu sa, buď uvoľniť po istom čase, v danom prípade je potrebné ich znova utiahnuť, alebo stratiť svoju účinnosť, v danom prípade je potrebné ich vymeniť za nové.
- Čistite suchou handričkou bez použitia automobilového vosku alebo vody.
- Chráňte pred ohňom, vlhkom alebo extrémnymi teplotami.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice. V prípade potreby ich znova utiahnite.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou,

nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi

- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: