




**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**

**IN 3651 Eliptický trenažér inSPORTline Atlanta Black**

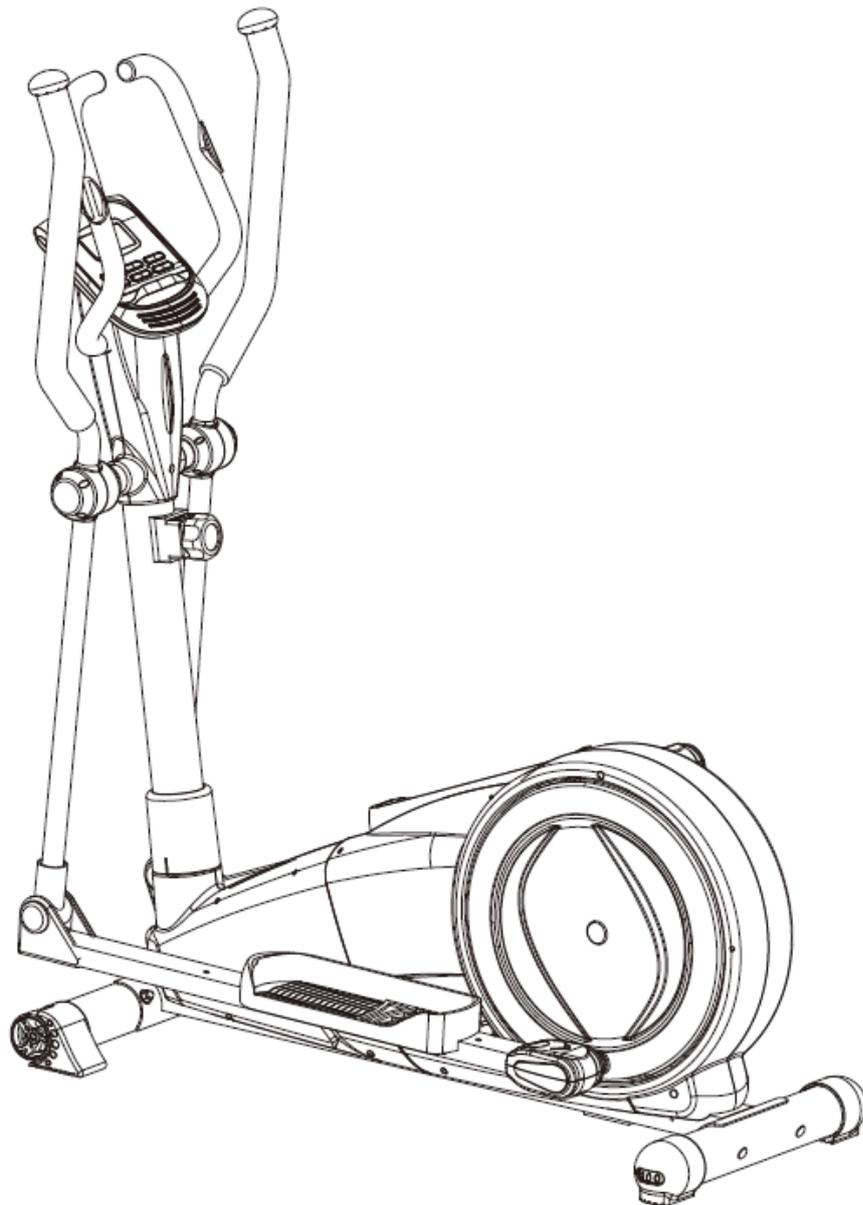

## OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE .....	3
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE .....	3
NÁKRES.....	5
ZOZNAM DIELOV .....	5
KONTROLNÝ PREHĽAD DIELOV (OBSAH BALENIA) .....	9
MONTÁŽ .....	10
KONZOLA .....	14
POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA.....	16
POKYNY K CVIČENIU .....	16
ÚDRŽBA.....	18
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	18
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE .....	18

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE


- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, aby nedošlo k poškodeniu či opotrebeniu dielov.
- V prípade, že bude prístroj používať tiež iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuáli.
- Na prístroji môže cvičiť iba 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiažené a všetky kĺbové spoje v dobrom stave.
- Pred zahájením cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je v úplnom poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebený alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte prístroj používať, pokiaľ nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom – za bezpečnosť detí sú zodpovední ich rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Skôr ako dovoľíte dieťaťu cvičiť na prístroji, zväzte jeho duševný a telesný stav. Deti môžu cvičiť iba pod dozorom dospelšej osoby, ktorá bude dohliadať na správne použitie prístroja. Eliptický trenažér nesmie byť nikdy využívaný ako hračka pre deti.
- Z bezpečnostných dôvodov zaistite okolo celého prístroja voľný priestor vo veľkosti aspoň 0,6 metrov.
- Znížte riziko úrazu na minimum a nedovoľte deťom používať prístroj bez dohľadu dospelšej osoby. Vďaka ich prirodzenej zvedavosti a záľube v hraní hrozí riziko nesprávneho použitia prístroja.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred použitím výrobku je potrebné ho zaistiť proti nežiadúcemu pohybu pomocou stabilizačných nožičiek.
- Prístroj umiestite na rovný povrch a zaistite jeho stabilitu.
- K cvičeniu používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroja zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- **Maximálna nosnosť:** 150 kg
- **Rozmery:** 137 x 54 x 150 cm (d x š x v)
- **Hmotnosť:** 51 kg
- **VAROVANIE!** Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!
- **Kategória HC** (podľa normy EN 957) vhodné pre domáce využitie

## DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuáli a používajte iba originálne dodané diely. Pred zahájením montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.

- Prístroj umiestite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídete tým poškodeniu plochy pod prístrojom.
- Je potrebné si uvedomiť, že cvičiaci prístroj a jeho príslušenstvo nie je určené na hranie. Preto môžu eliptický trenažér používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnou prevádzkou.
- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné ťažkosti. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a ľudia zdravotne postihnutí môžu na prístroji cvičiť iba pod dozorom osoby, ktorá dohliadne na správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojmi.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy.
- Necvičte bezprostredne po jedle.

# NÁKRES

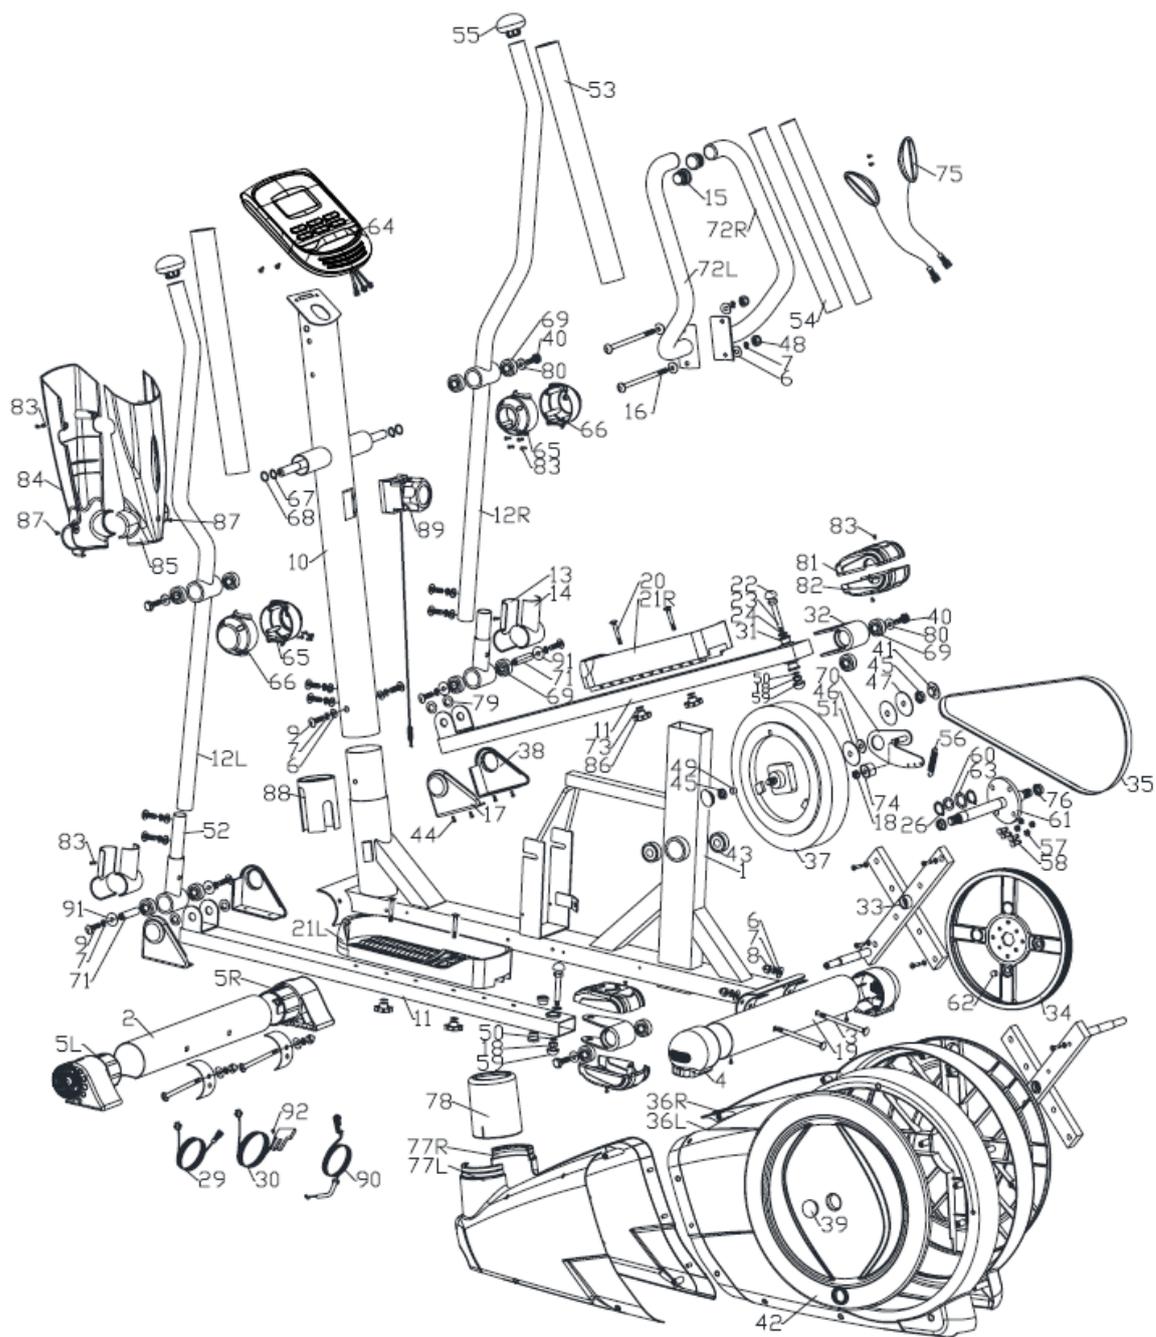

## ZOZNAM DIELOV










Ozn.	Názov dielu	Špecifikácia	Počet ks
1	Hlavný rám		1
2	Predný nosník	D76 x 1.5T x 480L	1
3	Vratová skrutka	M8 x 1.25 x 90L	4
4	Krytka zadného nosníka – so stabilizačnou nôžkou (D76)	D76 x 86	2

5L	Krytka predného nosníka – ľavá (D76)	D76 x 120L	1
5R	Krytka predného nosníka – pravá (D76)	D76 x 120L	1
6	Prehnutá podložka	D22 x D8.5 x 1.5T	12
7	Pružná podložka	D15.4 x D8.2 x 2.0T	10
8	Klobúková matica	M8 x 1.25 x 15L	4
9	Imbusová skrutka	M8 x 1.25 x 20L	8
10	Predný stípič		1
11	Pedál		2
12L	Pohyblivé držadlo – ľavé		1
12R	Pohyblivé držadlo – pravé		1
13	Spodná krytka pohyblivej tyče (predná)	100 x 54 x 27	2
14	Spodná krytka pohyblivej tyče (zadná)	100 x 54 x 24	2
15	Koncová krytka pevného držadla	D1" x 17.5L	2
16	Imbusová skrutka	M8 x 1.25 x 100L	2
17	Predná krytka pedála (vnútorná)	115 x 95 x 43	2
18	Samo poistná matica	M10 x 1.5 x 10T	3
19	Zadný nosník	D76 x 1.5T x 480L	1
20	Vratová skrutka	M6 x 1 x 45L	4
21L\R	Nášľap (ľavý/pravý)	395 x 120 x 70	1
22	Krytka hlavy skrutky	D30 x 17 (M12)	2
23	Šesťhranná skrutka	M10 x 1.5 x 66L	2
24	Plochá podložka	D24 x D13.5 x 2.5T	2
25	Križová skrutka s guľatou hlavou	ST4.2 x 1.4 x 20L	4
26	Segerova podložka	S-16 (1T)	2
29	Senzorický kábel – prepojovacia časť	1 000L	1
30	Senzorický kábel – dolný	1 250L	1
31	Vymedzovacia vložka	D29 x D11.9 x 9T	4
32	Spojovací diel pedála – ložiskové puzdro		2
33	Kľuka pedála		2
34	Remenica	D310 x 19	1
35	Hnací remeň	1321 PJ6	1
36L	Kryt remeňa (ľavý)		1
36R	Kryt remeňa (pravý)		1
37	Magnetický brzdný systém	D260 x 132L	1
38	Predná krytka pedála (vonkajšia)	115 x 95 x 43	2
39	Bočná krytka (stred disku)	D36 x 14	2

40	Skrutka	M8 x 1.25 x 20	4
41	Krytka matice	D35 x 8	2
42	Bočný disk		2
43	Ložisko	#6004ZZ	2
44	Křížová skrutka s guľatou hlavou	ST4 x 1.41 x 20L	8
45	Poistná matica	3/8" - 26UNF x 6.5T	2
46	Plochá podložka	D30 x D10 x 4.1T	1
47	Plochá podložka – veľkoplošná	D50 x D10 x 2T	1
48	Klobúková matica	M8 x 1.25 x 8T	2
49	Distančný valček	D10 x D14 x 3T	1
50	Plochá podložka	D20 x D11 x 2T	2
51	Plochá podložka – veľkoplošná (plast)	D50 x D10 x 1.0T	2
52	Spodný diel pohyblivej tyče – spojovací diel		2
53	Penový grip	D30 x 7T x 550L	2
54	Penový grip	D23 x 7T x 530L	2
55	Koncová krytka pohyblivej tyče	D1 1/4" x 45 L	2
56	Pružina	D4.0 x D20 x 82L	1
57	Samo poistná matica	M6 x 1.0 x 6T	4
58	Šesťhranná skrutka	M6 x 1.0 x 15L	4
59	Krytka šesťhranu	D28 x 17(M10)	2
60	Plochá podložka	D26 x D21 x 1.5T	1
61	Hriadel'		1
62	Magnet	S10042	1
63	Vlnitá podložka	D27 x D21 x 0.3T	1
64	Počítač	B-11851	1
65	Kíbová krytka pohyblivej tyče (vnútorná)	80 x 50 x 87	2
66	Kíbová krytka pohyblivej tyče (vonkajšia)	80 x 50 x 87	2
67	Segerova podložka	S-16 (1T)	2
68	Vlnitá podložka	D21 x D16 x 0.3T	2
69	Ložisko	#99502ZZ	12
70	Rameno napínacej kladky		1
71	Predná pedálová os	D15.85 x 63.2L	2
72L	Pevné držadlo (ľavé)		1
72R	Pevné držadlo (pravé)		1
73	Plochá podložka	D14 x D6.5 x 0.8T	4
74	Vodiaca kladka	D43 x 25L	1


75	Snímač srdcovej frekvencie		2
	Kábel srdcového snímača	500L	2
76	Samo poistná matica	M10 x 1.25 x 10T	2
77L	Predný kryt hlavného rámu (ľavý)		1
77R	Predný kryt hlavného rámu (pravý)		1
78	Krytka predného stĺpika		1
79	Plochá podložka	D23 x D17 x 1.2T	4
80	Plochá podložka	D21 x D8.5 x 1.5T	2
81	Krytka kľuky (horná)	125 x 90 x 39	2
82	Krytka kľuky (dolná)	125 x 90 x 39	2
83	Krížová skrutka s guľatou hlavou	ST4 x 1.41 x 15L	16
84	Kryt pod počítač (predný)	380 x 150 x 50	1
85	Kryt pod počítač (zadný)	340 x 150 x 50	1
86	Ručná matica		4
87	Krížová skrutka s guľatou hlavou	M5 x 0.8 x 10L	2
88	Vložka predného stĺpika	D71.5 x 100L	1
89	Regulátor záťaže + napínacie lanko	465L	1
90	Napínacie lanko (spodné)	500L	1
91	Plochá podložka	D25 x D8.5 x 2T	4
92	Krížová skrutka	M5 x 98 x 12L	1

# KONTROLNÝ PREHĽAD DIELOV (OBSAH BALENIA)

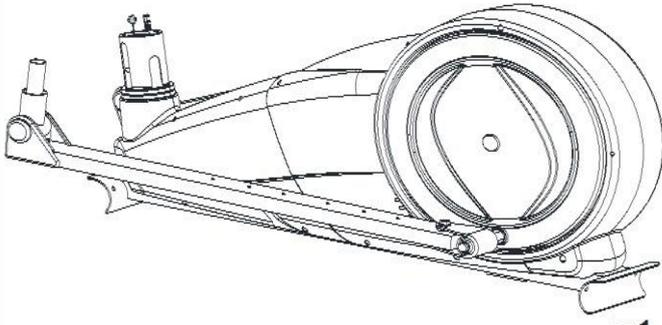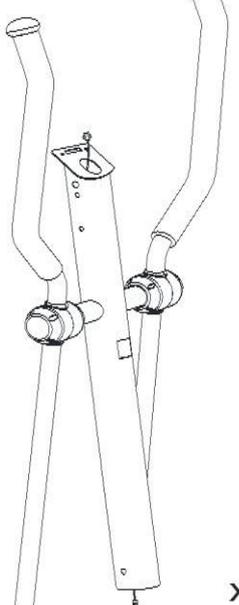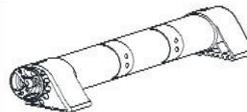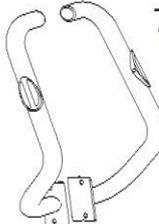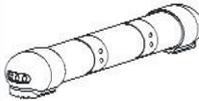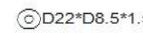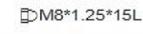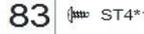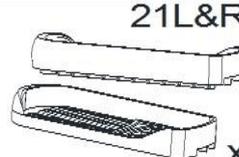 <p>1 x1</p>		 <p>10 x1</p>	
 <p>2 x1</p>	 <p>72L&amp;R x1</p>	 <p>89 x1</p>	
 <p>19 x1</p>	 <p>64 86 x1 x4</p>		 <p>78 x1</p>
 <p>81&amp;82 x2</p>		 <p>22&amp;59 x2</p>	 <p>84&amp;85 x1</p>
 <p>3 M8*1.25*93L x4</p>		 <p>6 D22*D8.5*1.5T x16</p>	 <p>7 D15.4*D8.2*2T x14</p>
 <p>9 M8*1.25*20L x8</p>		 <p>8 M8*1.25*15L x4</p>	 <p>20 M6*1*45L x4</p>
 <p>16 M8*1.25*100L x2</p>		 <p>73 D14*D6.5*0.8T x4</p>	 <p>83 ST4*15L x6</p>
 <p>x1</p>		 <p>x1</p>	 <p>87 M5*10L x2</p>
 <p>21L&amp;R x1</p>			


# MONTÁŽ

## KROK 1

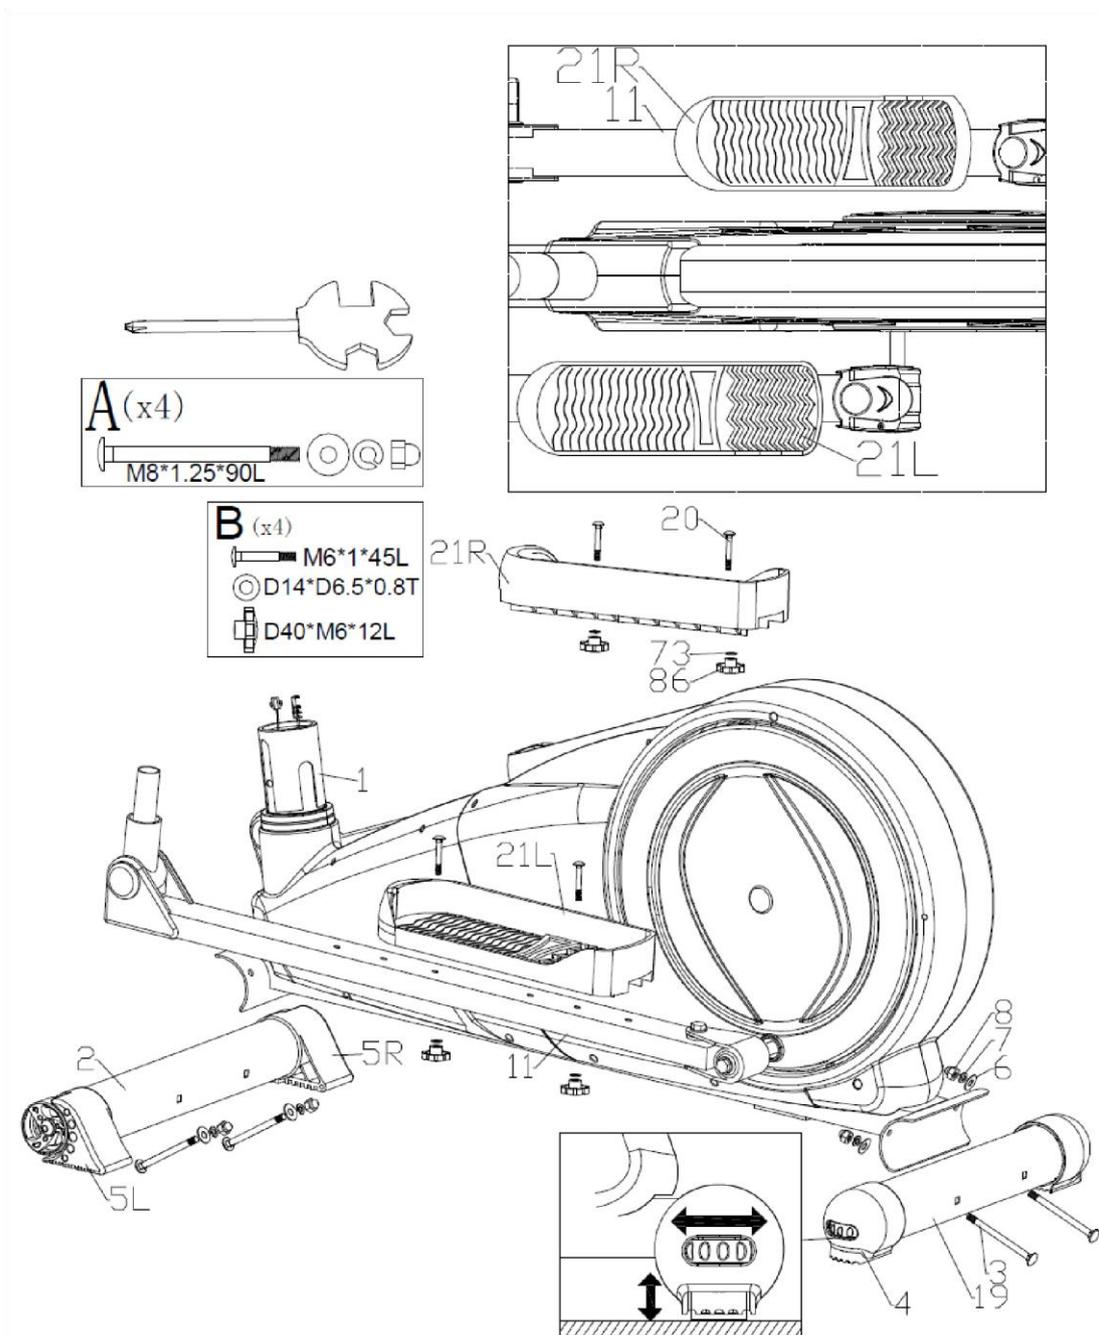


- 1) Pripevnite predný nosník (2) a zadný nosník (19) k hlavnému rámu (1) pomocou vratových skrutiek (3), prehnutých podložiek (6), pružných podložiek (7) a klobúčkových matíc (8).
- 2) Pomocou krytiel zadného nosníka (4) zaistíte prístroj proti pohybu.
- 3) Pripevnite pravý a ľavý nášľap (21L, 21R) k pedálom (11) pomocou vratových skrutiek (20), plochých podložiek (73) a ručných matíc (86).
- 4) Nášľapy pedálov je možné nastaviť do 3 rôznych polôh.

## KROK 2

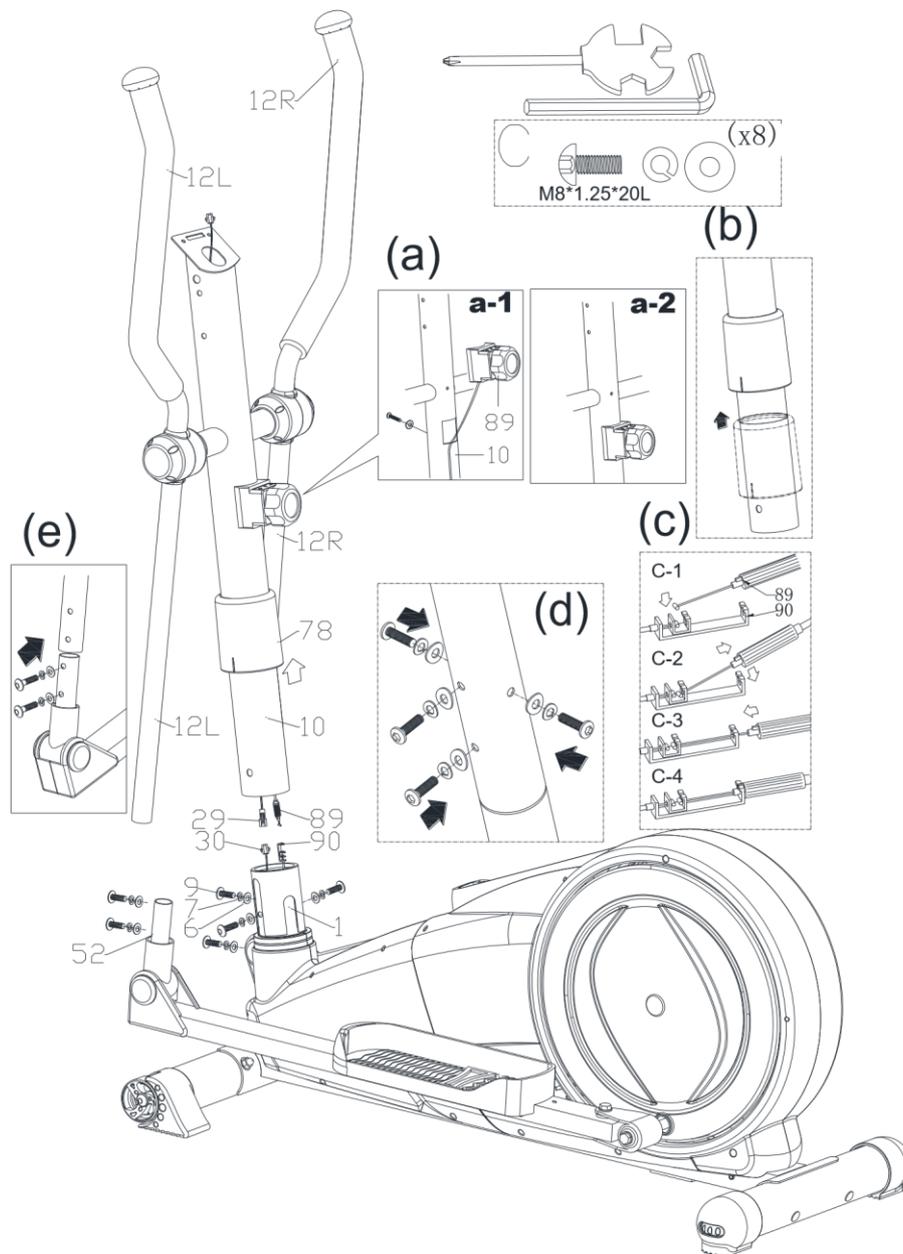


- 1) Tento krok by mali vykonávať dve osoby.
- 2) Zastrčte lanko regulátora záťaže (89) do predného stípika (10) a vyskrutkujte z regulátora záťaže skrutku s vlnitou podložkou. Priskrutkujte regulátor záťaže k prednému stípiku pomocou demontovanej skrutky a vlnitej podložky – vid' obr. (a). Skrutku utiahnite napevno.
- 3) Nadvihnite krytku predného stípika (78) – vid' obr. (b). Prepojte prepojovací kábel (29) s dolným senzorickým káblom (30) a lanko regulátora záťaže (89) so spodným napínacím lankom (90) – vid' obr. (c).
- 4) Nasadte predný stípek (10) na hlavný rám a upevnite ho pomocou imbusových skrutiek (9), pružných podložiek (7) a prehnutých podložiek (6) – vid' obr. (d). Nasadte na hlavný rám krytku predného stípika (78).
- 5) Pripevnite ľavé a pravé pohyblivé držadlo (12L a 12R) k spodným častiam pohyblivých tyčí (52) pomocou imbusových skrutiek a podložiek – vid' obr. (e).

### KROK 3

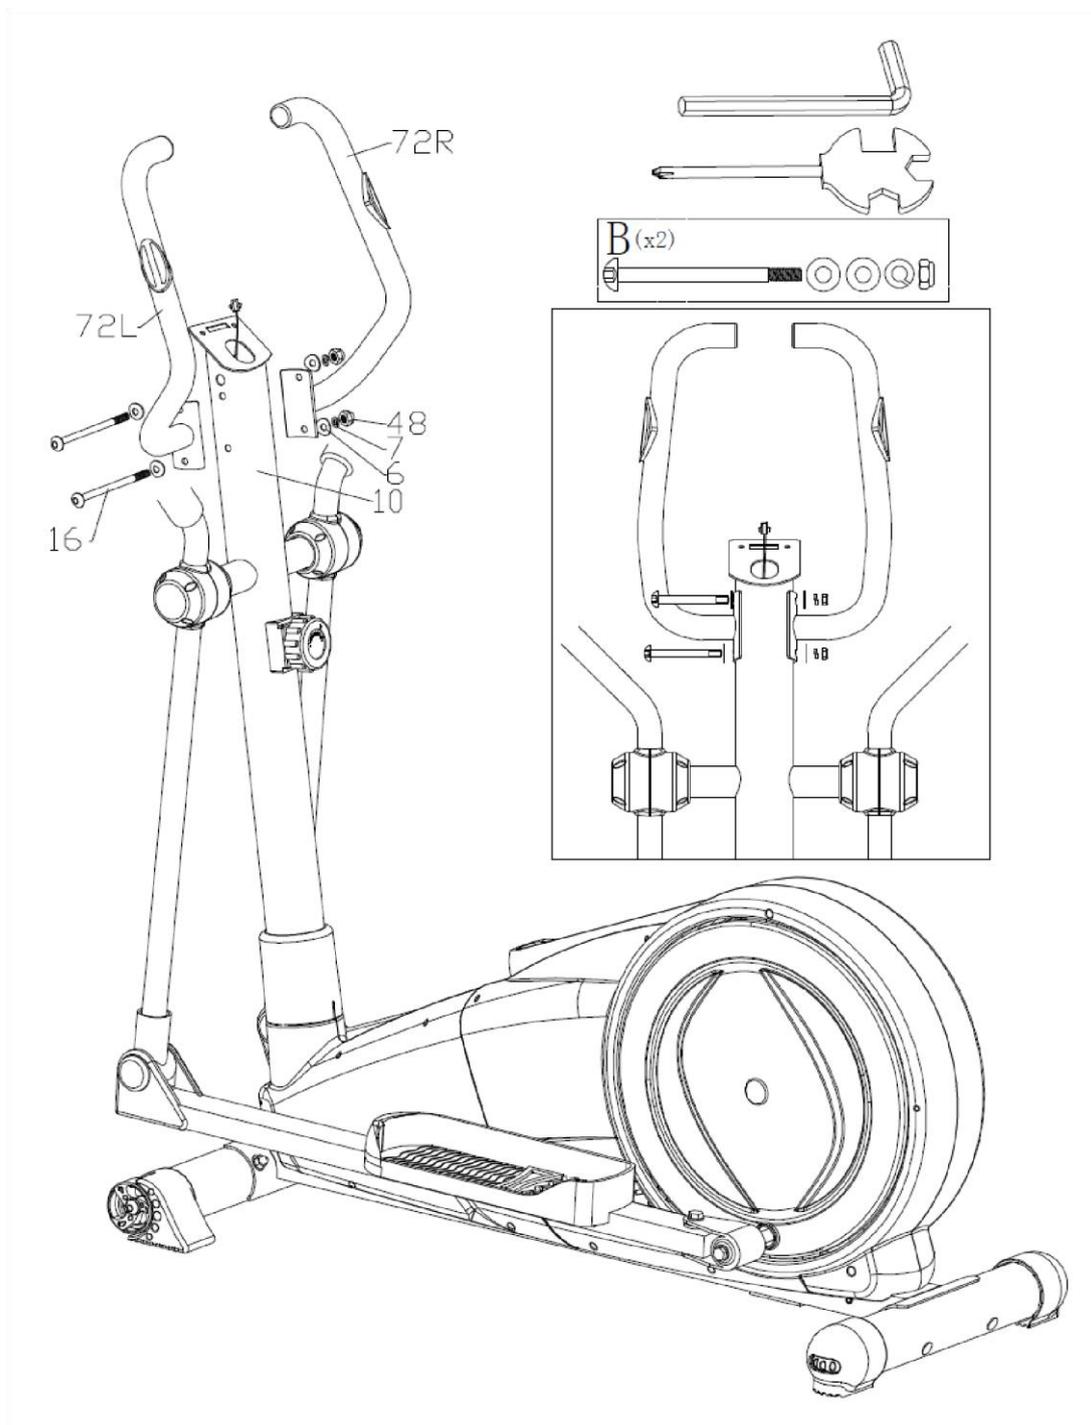


Pripevnite ľavé a pravé pevné držadlo (72L a 72R) k prednému stípiku (10) pomocou imbusových skrutiek (16), prehnutých podložiek (6), pružných podložiek (7) a klobúkových matíc (48).

## KROK 4

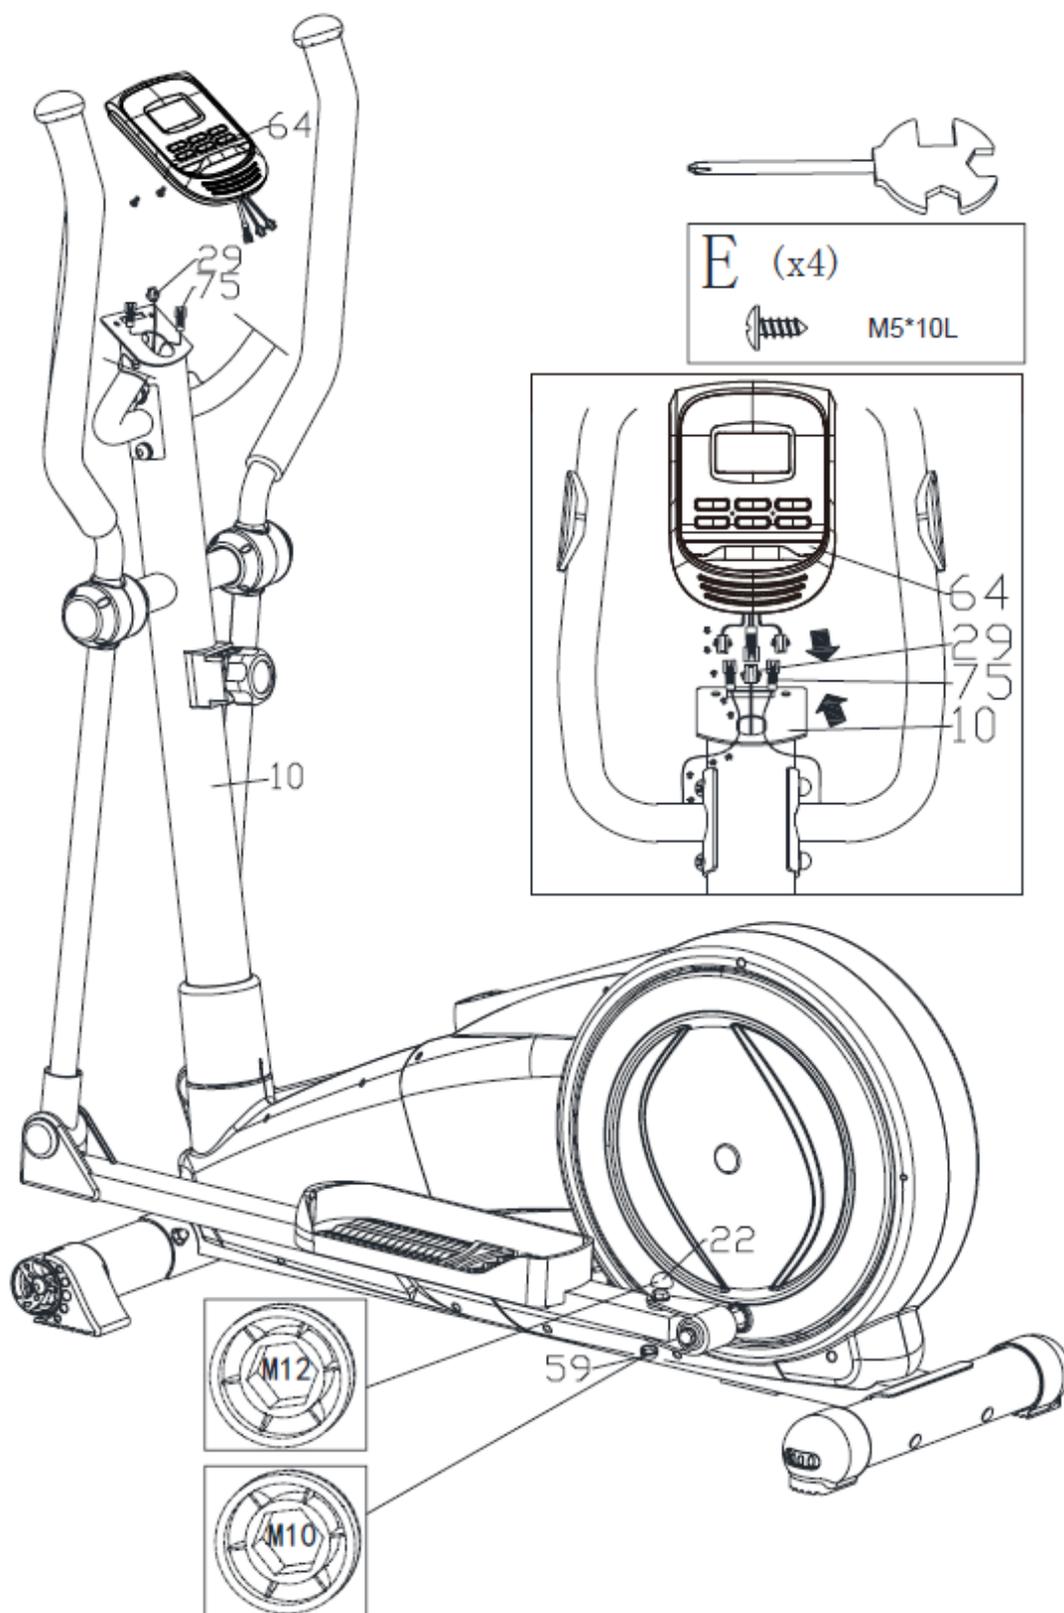

1. Pripojte k počítaču (64) senzorický kábel (29) a káble vedúce zo snímačov srdcovej frekvencie (75). Potom priskrutkujte počítač (64) k prednému stĺpiku (10).
2. Vykonajte montáž krytiel (22) a (59).

## KROK 5

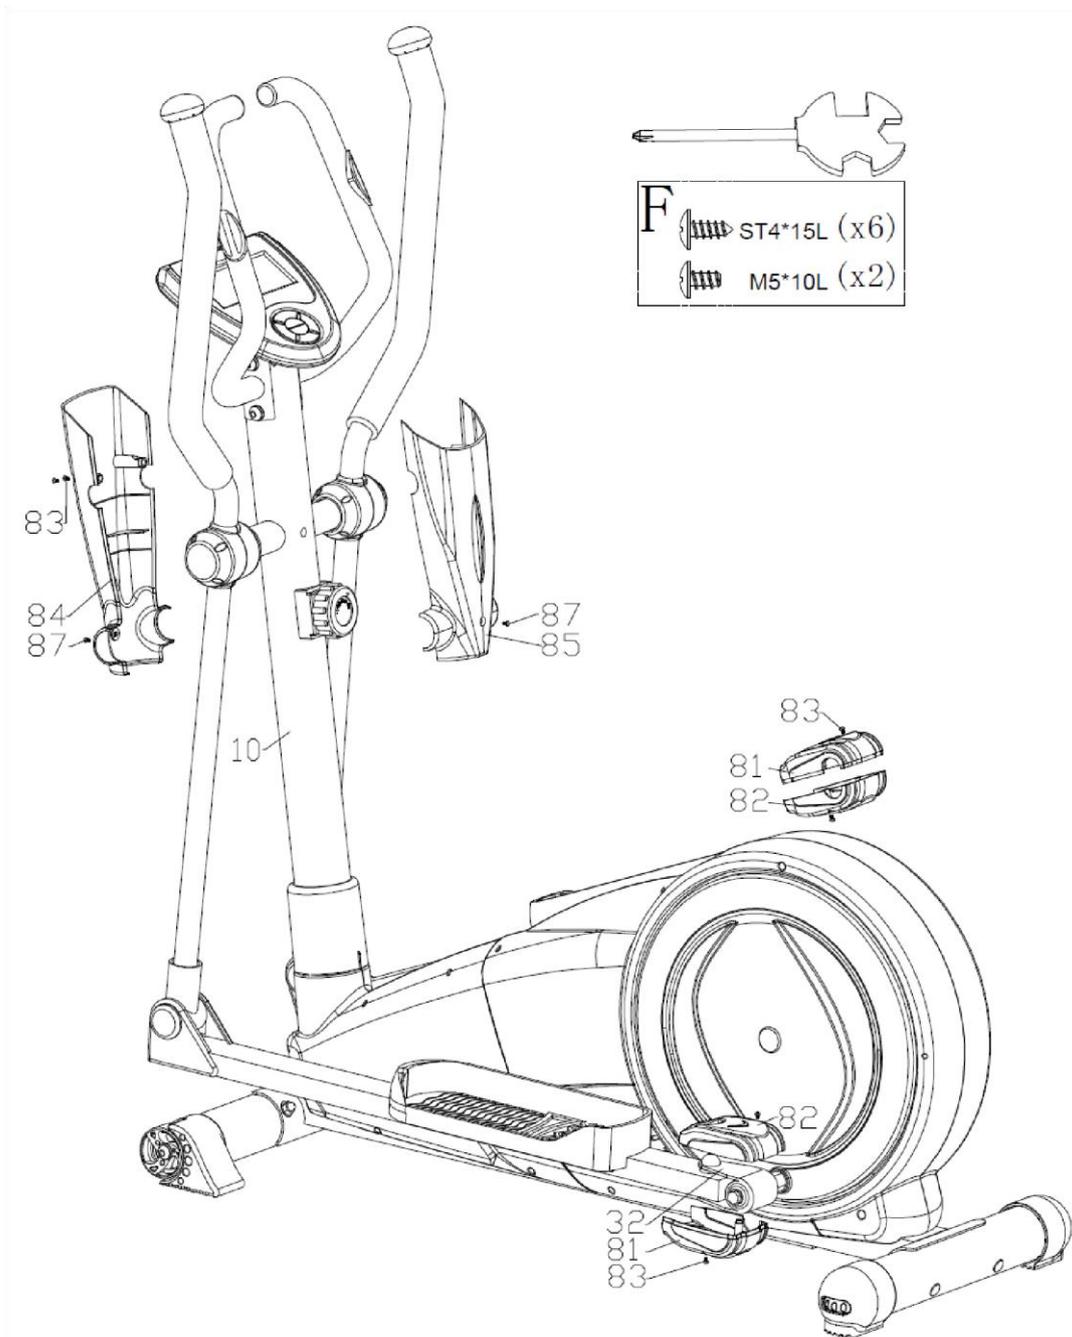

1. Pripevnite na ložiskové puzdra (32) horné a dolné krytky (81 a 82) pomocou skrutiek (83).
2. Pripevnite predný a zadný kryt počítača (84 a 85) k prednému stĺpiku (10) pomocou skrutiek (83 a 87).

## KONZOLA

### A. Informácie o používateľovi

Zadajte Vaše osobné informácie pred začiatkom tréningu. Pomocou tlačidla BODY FAT vložte informácie o pohlaví (sex), veku (age), výške (height) a hmotnosti (weight). Dáta sa uložia do vybratia batérii.

## B. Hodiny

- Konzola vstúpi do režimu zobrazenia hodín, pokiaľ nezaznamená žiadny signál alebo stlačenie klávesy po dobu 4 min. Pomocou tlačidla ENTER prepnete medzi hodinami a teplotou, stlačením akejkoľvek klávesy odídete z režimu hodín.
- Stlačením tlačidla ENTER po dobu 2s môžete nastaviť čas (TIME) a budík (ALARM) pomocou tlačidiel nahor (UP) a dolu (DOWN).
- Podržaním tlačidiel ENTER a UP po dobu 2 sekúnd zobrazíte aktuálny čas.

## FUNKCIE

- Hodiny (clock): Zobrazia aktuálny čas hh:mm
- Budík (alarm): Môžete nastaviť budík, v daný čas sa bude ozývať zvukový signál po dobu 1 min.
- Teplota (temperature): Zobrazí aktuálnu teplotu okolia.
- Scan (scan): Automaticky zobrazuje hodnoty času (time), rýchlosti (speed), vzdialenosti (distance), kalórií (calories), tepu (puls) a otáčok za minútu (RPM) každých 6 sekúnd, dokým nestlačíte ENTER a vypnete funkciu auto-scan. Po vypnutí auto-scan funkcie sa zobrazí SCAN po dobu 2 sekúnd a potom sa opäť spustí.
- Čas (time): Zobrazí čas tréningu v mm:ss (od 00:00 do 99:59). Môžete taktiež nastaviť odpočet pomocou tlačidiel UP a DOWN. Pokiaľ budete pokračovať v tréningu po dosiahnutí nastaveného času, ozve sa zvukový signál a čas sa nastaví do pôvodnej hodnoty.
- Rýchlosť (speed): zobrazí rýchlosť tréningu v km/h alebo mil/h. Pokiaľ nie je prijímaný žiadny signál, zobrazí sa NO SPEED.
- Vzdialenosť (distance): Zobrazí prejdenú vzdialenosť až do 99.9 km/míl.
- Kalórie (calories): Zobrazí spálené kalórie počas tréningu.
- Tep (pulse): Zobrazí tep počas cvičenia. Pokiaľ nie je detegovaný zobrazí NO PULSE.
- Otáčky za minútu (RPM): Rýchlosť otáčok pedálov.
- Vek (age): Zobrazí vek od 10 do 99 rokov. Pôvodná hodnota je 35 rokov.
- Funkcie recovery (pulse recovery): Počas START fázy majte obe ruky na držadlách alebo hrudný pás a potom stlačte PULSE RECOVERY. Spustí sa odpočet od 1 min. Po 1 minúte sa zobrazí výsledok F1.0 – F6.0

1.0	vynikajúci
$1.0 < F < 2.0$	výborný
$2.0 \leq F \leq 2.9$	dobry
$3.0 \leq F \leq 3.9$	priemerný
$4.0 \leq F \leq 5.9$	podpriemerný
6.0	zlý

### Tlačidlá

- UP (hore) – Počas nastavenia pomocou tlačidla navýšite hodnotu času, vzdialenosti, kalórií, veku, výšky a pohlavia. Počas nastavenia hodín (CLOCK) môžete nastaviť čas a budík.
- DOWN (dolu) – Počas nastavenia pomocou tlačidla znížite hodnotu času, vzdialenosti, kalórií, veku, výšky a pohlavia. Počas nastavenia hodín (CLOCK) môžete nastaviť čas a budík.

Stlačením UP a DOWN vynulujete hodnotu.

- ENTER/RESET: Stisnutím potvrdíte údaje.

Pokiaľ konzola zobrazí NO SPEED, podržaním tlačidla po dobu 2s reštartujete konzolu

4. BODY FAT: Stlačením vložíte údaje pred meraním telesného tuku.
5. MEASURE: Stlačením zobrazíte pomer telesného tuku, BMI a BMR.  
FAT%: Zobrazí % tuku v tele.  
BMI: Body mass index zobrazí pomer telesného tuku k pomeru výška/hmotnosť.  
BMR: Zobrazí počet kalórií nutných pre základné telesné funkcie
6. PULSE RECOVERY: Funkcia obnovy srdcovej frekvencie.


### CHYBOVÉ SPRÁVY

E: pokiaľ je rýchlosť vyššia ako 99.9 km/h, míľ/h.

Err: Pokiaľ nie je detegovaný tep počas programov BODY FAT a PULSE RECOVERY po dobu 20 sekúnd. Stlačením akéhokoľvek tlačidla správa zmizne.

### VÝMENA BATÉRIÍ

Odoberte krytku batérií na zadnej strane počítača a vymeňte batérie podľa obrázka nižšie.

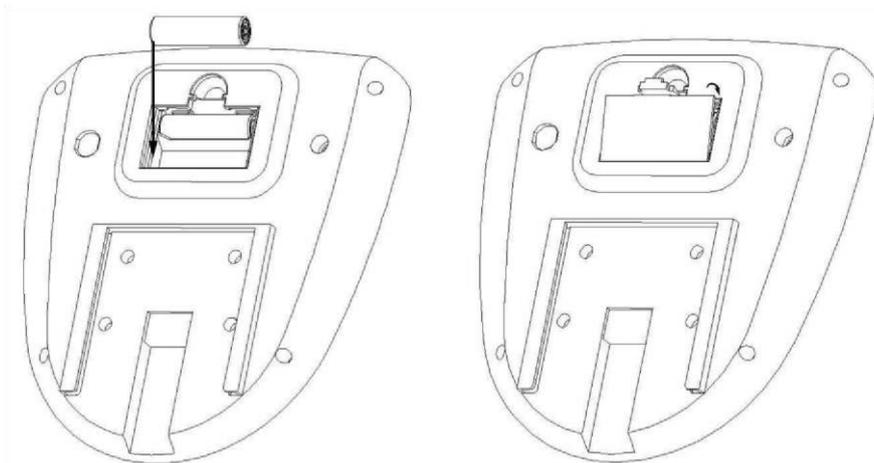

### POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA

Eliptický trenažér je populárny fitness stroj, jeden z najnovších a najefektívnejších trenažérov pre domáci tréning.

Pri cvičení na eliptickom trenažéri sa nohy pohybujú po eliptickej krivke.

Eliptický trenažér je častou náhradou za rotopedy a bežecké pásy, pretože je šetrnejší pre Vaše kĺby. Vďaka drždálam precvičujete i hornú polovicu tela.

Pri cvičení prenášate hmotnosť z jednej nohy na druhú. Snažte sa udržiavať vzpriamený a prirodzený postoj. K tomu Vám pomôžu úchyty. Nájdite si ideálne miesto na držanie rúk a snažte sa pohybovať čo najprirodzenejšie.

### POKYNY K CVIČENIU

Cvičenie na eliptickom trenažéri je prospešné pre Vaše zdravie, zlepšuje fyzickú kondíciu, tvaruje svalstvo a v kombinácii s kaloricky vyváženou stravou vedie k zníženiu hmotnosti.

### ZAHRIEVACIA FÁZA


Táto fáza slúži k prekrveniu celého tela, k zahriatiu svalstva, znižuje riziko kŕčov a svalového poranenia. Odporúčame vykonávať nižšie uvedené zahrievacie cviky. Pri preťahovaní zotrvať v krajnej polohe približne 30 sekúnd, nerobte trhavé pohyby a nekmitajte.

### AERÓBNE CVIČENIE

Táto fáza je fyzicky namáhavejšia. Pravidelným cvičením sa posilňuje svalstvo dolných končatín. Tempo si môžete určiť sám, ale je veľmi dôležité, aby bolo rovnaké po celú dobu cvičenia. Srdcová frekvencia by sa mala pohybovať v cieľovej zóne (viď obrázok nižšie).



SRDCOVÁ FREKVENCIA

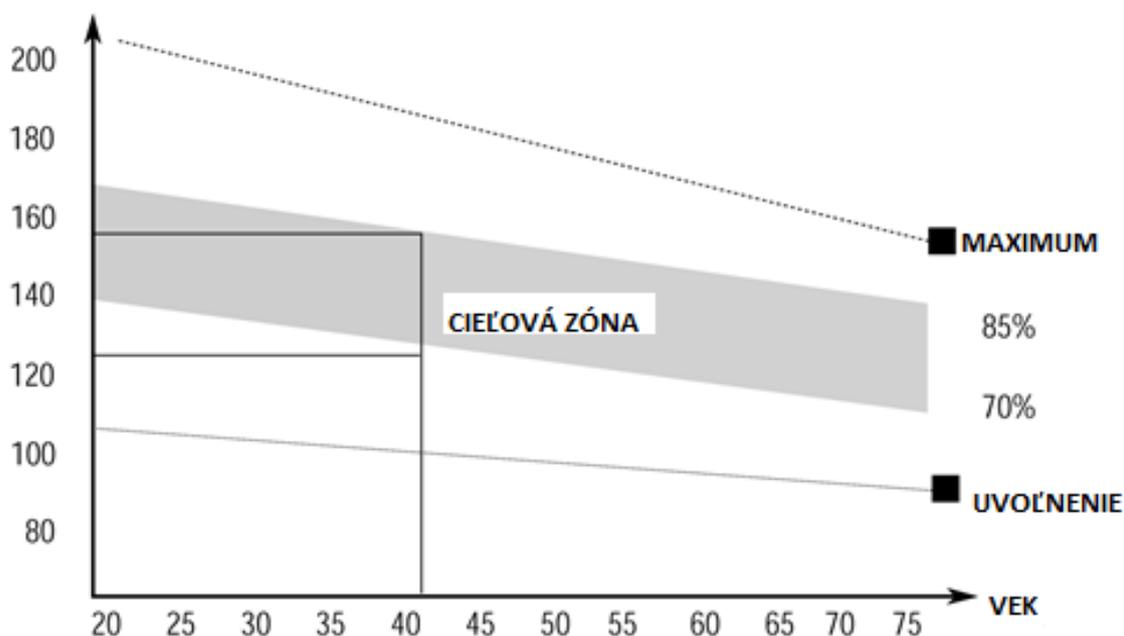

Táto fáza by mala trvať minimálne 12 minút. Väčšine ľudí trvá táto fáza 15 - 20 minút.

### UPOKOJENIE PO CVIČENÍ

Táto fáza slúži k upokojeniu činnosti kardiovaskulárnej sústavy a uvoľneniu svalstva. Mala by trvať približne 5 minút. Môžete opakovať zahrievacie cviky alebo pokračovať v cvičení zvolneným tempom.

Preťahovanie svalov po cvičení je nesmierne dôležité – opäť je potrebné sa vyvarovať trhavým pohybom a kmitaniu.

Zo zlepšujúcou sa kondíciou môžete predlžovať dĺžku a zvyšovať intenzitu cvičenia. Trénujte pravidelne, najmenej trikrát týždenne.

## **TVAROVANIE SVALSTVA**

Pre tvarovanie svalstva je dôležité nastaviť vysoký stupeň záťaže. Svaly tak budú viac namáhané, čo môže spôsobiť, že nebudete schopný cvičiť tak dlho, ako by ste si priali. Pokiaľ sa súčasne snažíte o zlepšenie kondície, je potrebné tomu tréning prispôbiť. Počas zahrievacej a záverečnej fázy tréningu cvičte obvyklým spôsobom, ale ku koncu cvičenia zvýšte odpor prístroja. Pravdepodobne budete musieť spomaliť rýchlosť, aby srdcová frekvencia zostala v cieľovej oblasti.

## **ZNÍŽENIE HMOTNOSTI**

Množstvo spálených kalórií záleží iba na dĺžke a intenzite cvičenia. Podstata je rovnaká ako pri kondičnom cvičení, avšak cieľ je iný.

## **ÚDRŽBA**

- Použite len mäkkú handričku a jemný prostriedok na čistenie.
- Plastové časti nečistite agresívnymi čistiacimi prostriedkami alebo rozpúšťadlami.
- Po každom použití zotrite pot.
- Zariadenie chráňte pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Zariadenie, počítač a konzolu chráňte pred priamym slnkom.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.
- Skladujte na suchom a čistom mieste mimo dosahu detí.
- Pohyblivé spoje nemažte, stroj disponuje priemyselnými ložiskami, ktoré nevyžadujú údržbu.

## **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

## **ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE**

### **Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov**

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

**Adresa predajní:**

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnage@insportline.sk](mailto:predajnage@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### **Záručné podmienky a záručná doba**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

### **Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: [eshop@insportline.cz](mailto:eshop@insportline.cz)  
[reklamace@insportline.cz](mailto:reklamace@insportline.cz)  
[servis@insportline.cz](mailto:servis@insportline.cz)

Web: [www.inSPORTline.cz](http://www.inSPORTline.cz)

**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: [objednavky@insportline.sk](mailto:objednavky@insportline.sk)  
[reklamacie@insportline.sk](mailto:reklamacie@insportline.sk)  
[servis@insportline.sk](mailto:servis@insportline.sk)

Web: [www.inSPORTline.sk](http://www.inSPORTline.sk)