



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 3882 Twist stepper inSPORTline Skeleton



OBSAH


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
NÁKRES	4
ZOZNAM ČASTÍ	5
MONTÁŽ	6
OVLÁDACÍ PANEL	12
POUŽITIE STEPPERA	13
ZAHRIEVACIE CVIKY	13
ÚDRŽBA	14
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	14
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	14

Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. Pre jeho správne a taktiež bezpečné používanie si najskôr prečítajte celý manuál. Dbajte na všetky uvedené varovania a odporúčenia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **VAROVANIE!** Výrobok bol navrhnutý tak, aby poskytoval čo najväčšie bezpečie počas cvičenia. Avšak je nutné dbať na všetky bezpečnostné zásady. Prečítajte si manuál ešte pred prvým cvičením a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Je plne v zodpovednosti používateľa dodržiavať bezpečnostné predpisy. Poučte prípadne ďalších používateľov o možných rizikách.
- Výrobok používajte iba k určenému účelu a nijako ho nemodifikujte.
- Držte ďalej od detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek, matíc a ostatných dielov. Pokiaľ je to nutné, znovu všetko dotiahnite. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie produktu. Nikdy nepoužívajte poškodený alebo opotrebený produkt. Chybné diely musia byť okamžite vymenené.
- Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý, suchý a pevný povrch. Pre väčšiu bezpečnosť zachovajte odstup min. 0,6 m okolo celého zariadenia. Pre ochranu podlahy použite podložku.
- Výrobok nepoužívajte vonku a chráňte ho pred vlhkosťou a prachom. Zaistite dostatočnou ventiláciou a nikdy necvičte v prostredí s nedostatkom vzduchu.
- Na výrobok a do jeho blízkosti nedávajte ostré predmety.
- Vždy si oblečte vhodné športové oblečenie a športovú obuv. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí.
- Ruky držte ďalej od pohyblivých častí, aby nedošlo k ich zraneniu. Žiadny nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a limitovať pohyb používateľa.
- Cvičte primerane a majte svoju rýchlosť stále pod kontrolou.
- Pokiaľ zariadenie nepracuje správne, cvičenie ukončite.
- Na zariadení smie súčasne cvičiť iba jedna osoba.
- Pred zahájením cvičenia sa poraďte s lekárom. Je to obzvlášť nutné, pokiaľ ste starší ako 35 rokov alebo máte komplikácie. Pokiaľ sa počas cvičenia cítite malátne alebo vypozerujete iné negatívne príznaky, ukončite cvičenie. Výrobok taktiež nepoužívajte, pokiaľ prekonávate liečbu.
- Vyvarujte sa cvičeniu, pokiaľ máte nasledujúce alebo podobné problémy: bolesti nôh, bokov, zranené nohy, boky alebo krk, reumatické starosti alebo dnu, osteoporózu, srdcové, krvné alebo tlakové starosti, dýchacie starosti, onkologické ochorenie, trombózu, cukrovku, kožné poškodenie, zápal alebo teplotu, kostné problémy. Výrobok nie je taktiež určený tehotným ženám, ženám v perióde alebo ľuďom, ktorí majú iné zdravotné komplikácie.
- **Nosnosť:** 120 kg
- **Rozmery po zostavení:** 113 x 78 x 148 (d x š x v)
- **Kategória SC** (podľa normy ČSN EN ISO 20957) určené pre komerčné a klubové využitie.
- **VAROVANIE:** Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie!

NÁKRES

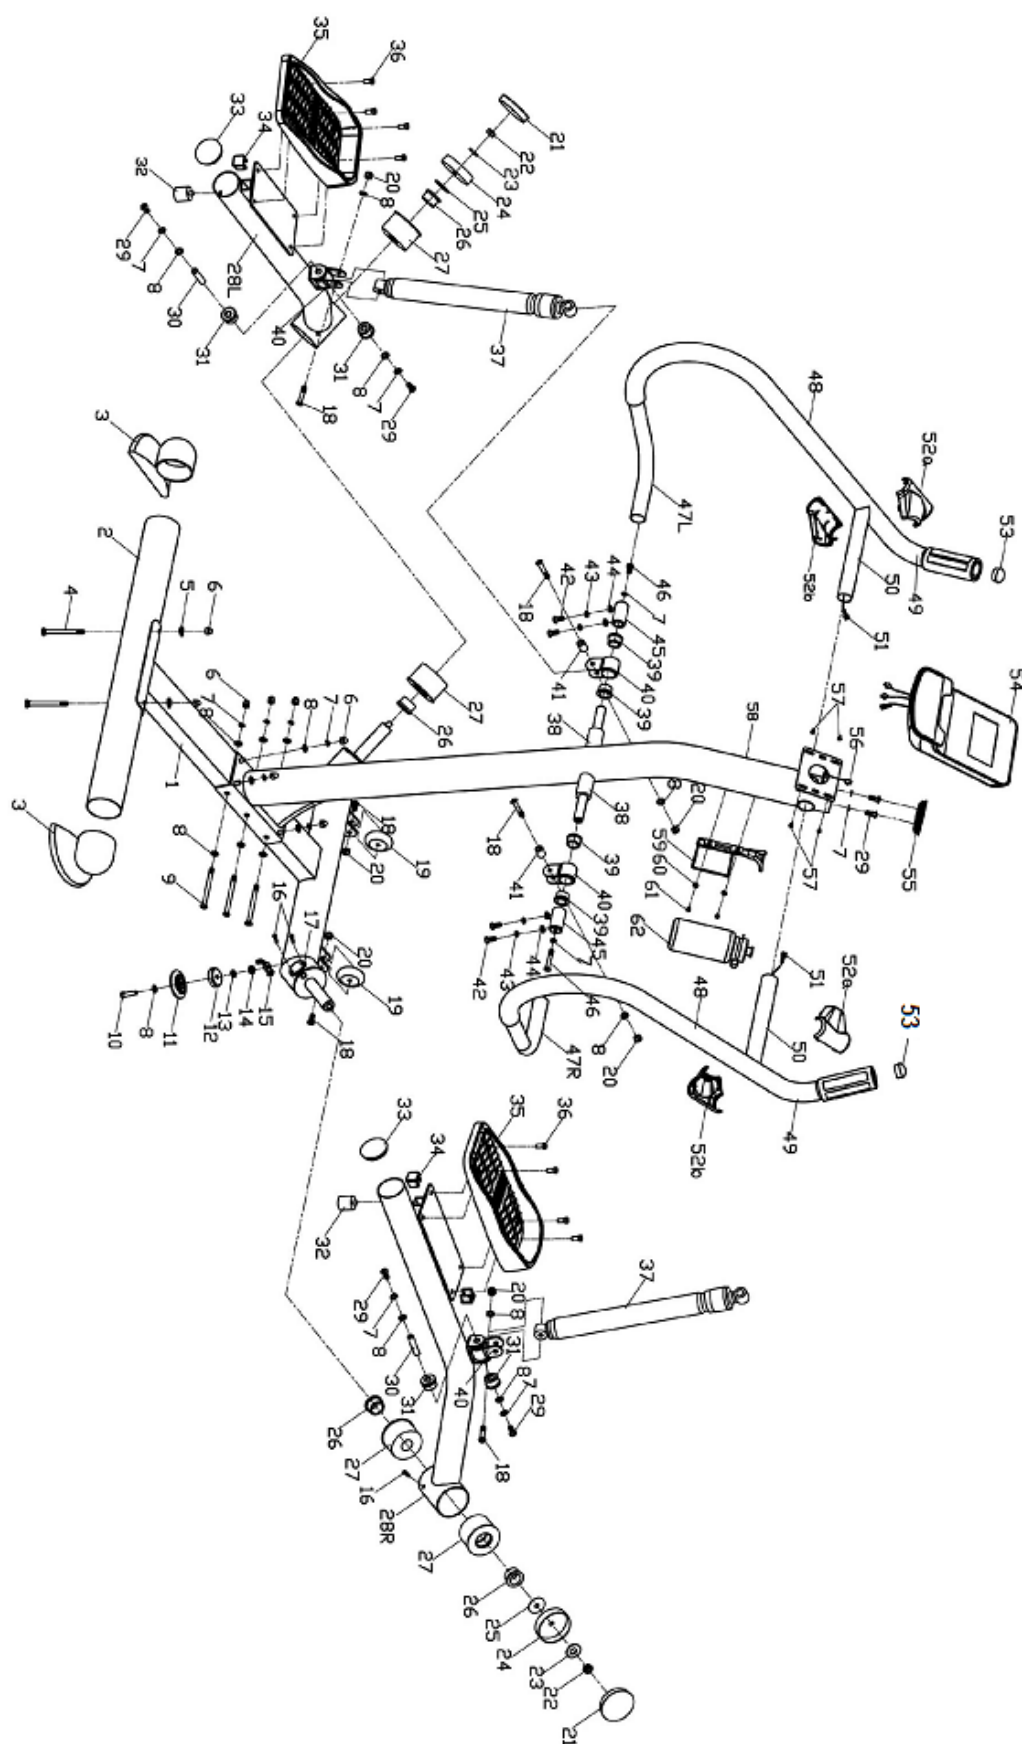

ZOZNAM ČASTÍ

Ozn.	Popis	Ks	Ozn.	Popis	Ks
1	Hlavný rám (predný nosník + tyč slúžiaca k pripevneniu zadného nosníka a hlavnej tyče)	1	31	Objímka Ø 32 x Ø 28 x Ø 12 x 15	4
2	Zadný nosník	1	32	Kolík	2
3	Krytka zadného nosníka	2	33	Gulatá krytka Ø 60	2
4	Vratová skrutka M8 x 90	2	34	Hranatá krytka	4
5	Oblúčková podložka d8 x 2 x Ø 25 x R39	2	35	Pedál	2
6	Klobúková matica M8	9	36	Skrutka M8 x 15	8
7	Pružná podložka D8	15	37	Pohyblivá tyč	2
8	Plochá podložka D16 x d8 x 1.5	20	38	Objímka Ø 32 x Ø 19 x 52.5	2
9	Skrutka M8 x 100	3	39	Špeciálna vložka Ø 32 x Ø 28 x Ø 19 x 14	4
10	Skrutka M8 x 30	2	40	Spojovací diel	4
11	Nožička	2	41	Objímka Ø 16 x Ø 8 x 23	2
12	Klobúčik	2	42	Skrutka M6 x 12	4
13	Plochá podložka D25 x d8.5 x 2	2	43	Pružná podložka D6	4
14	Matica M8	2	44	Oblúčková podložka Ø 6 x Ø 16 x R16 x 1.5	4
15	Prepojovací diel	2	45	Valček	2
16	Skrutka ST4 x 12	3	46	Skrutka M8 x 50	2
17	Snímač	1	47 L/P	Držadlo	1 pár
18	Skrutka M8 X 40	6	48	Penová rukoväť držadla 1	2
19	Koliesko	2	49	Penová rukoväť držadla 1	2
20	Nylonová matica M8	6	50	Penová rukoväť držadla 1	2
21	Krytka	2	51	Kábel snímača srdcovej frekvencie	2
22	Nylonová matica M10	2	52 a/b	Chránič	2 páry
23	Plochá podložka Ø 10.2 x Ø 20 x 1.5	2	53	Krytka tyče držadla Ø 32	2
24	Perová podložka	2	54	Počítač	1
25	Plochá podložka Ø 10.2 x Ø 38 x 1.5	2	55	Gulatá krytka hlavnej tyče Ø 76	1
26	Špeciálna vložka Ø 38 x Ø 33 x Ø 25.4 x 4 x 20	4	56	Spojovací kábel	1
27	Vypchávk	4	57	Skrutka	4
28 L/P	Pedálová tyč	1 pár	58	Hlavná tyč	1
29	Skrutka M8 x 16	6	59	Držiak na fľašu	1
30	Os	2	60	Plochá podložka D5	2

61	Skrutka M5 x 15	2	62	Fľaša	1
----	-----------------	---	----	-------	---

MONTÁŽ

POZNÁMKA: Väčšina dielov je zabalená samostatne, okrem niektorých dielov, tie sú už čiastočne zložené. Počas zostavovania môže nastať situácia, že budete musieť tieto diely rozložiť a opäť zložiť.


Pri zostavovaní prístroja sa riadte nasledujúcimi pokynmi a skontrolujte, či sú dodané všetky potrebné diely.

Krok 1

A: Pripevnite zadný nosník (2) k hlavnému rámu (1) pomocou vratových skrutiek (4), oblúkových podložiek (5) a klobúčkových matíc (6).


B: Pripevnite nožičky (11) k prednému nosníku (1).

Poznámka: Pomocou nožičiek je možné nastaviť predný nosník.

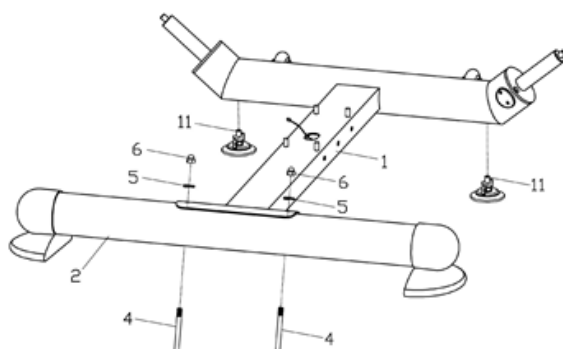

Krok 2

Prepojte spojovací kábel (56) a kábel snímača (17). Potom vložte kábel do otvoru, aby nedošlo k poškodeniu kábla. Potom pripevnite hlavnú tyč (58) pomocou skrutiek (9), plochých podložiek (8), pružných podložiek (7) a klobúkových matic (6).

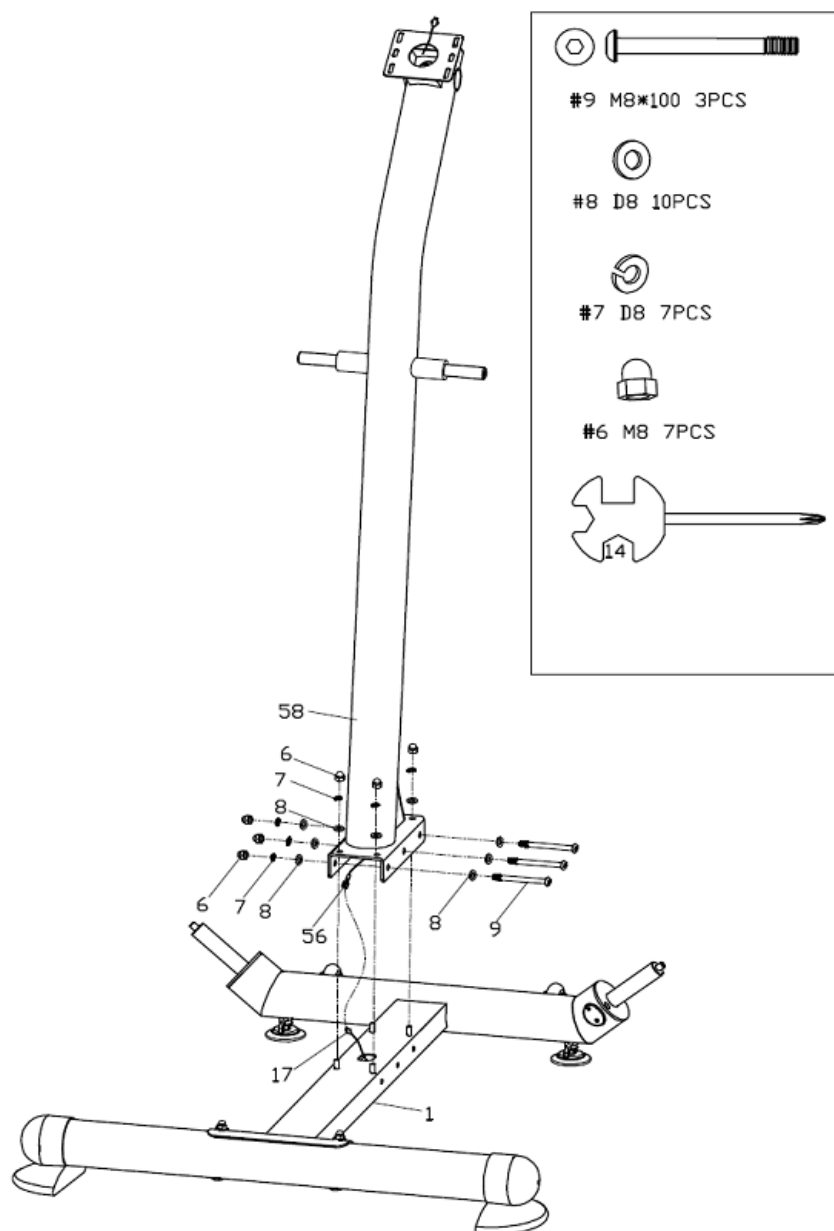


Krok 3

Pripevnite pedálovú tyč (28 L/P) k osi hlavného rámu (1) pomocou nylonových matíc (22), plochých podložiek (23), pružných podložiek (24) a plochých podložiek (25). Potom pripevnite krytky (21).


Pripevnite pohyblivé tyče (37) ku spojovacím dielom pomocou skrutiek (18), objímok (41), plochých podložiek (8) a nylonových matíc (20).

Nasuňte valčeky (45) na os hlavnej tyče (58) (viď. obrázok). Následne upevnite valčeky pomocou skrutiek (46) a pružných podložiek (7).

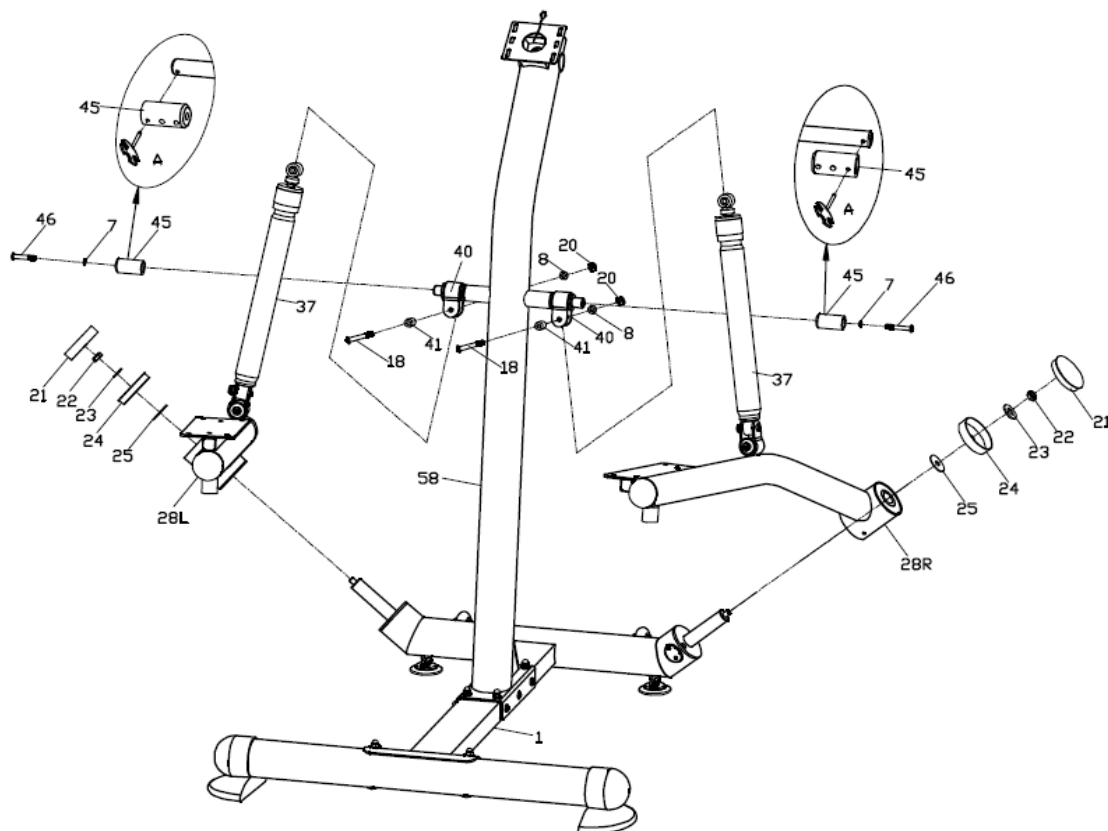


Krok 4

Pripevnite pedále (35) k pedálovým tyčiam (28 L/P) pomocou skrutiek (36).

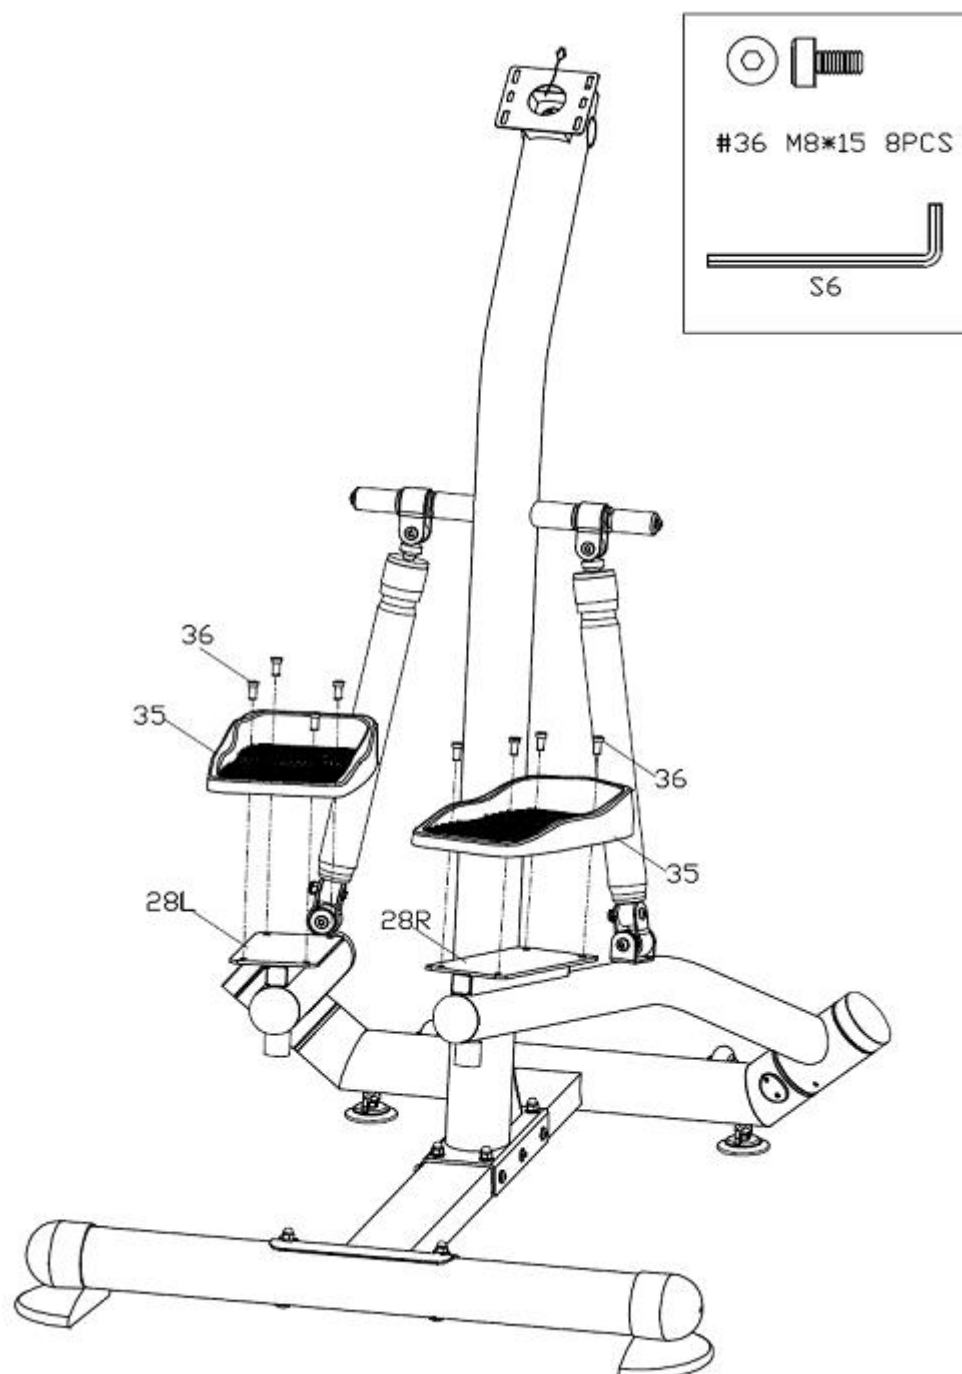

Krok 5


Najskôr prestrčte kábel snímača (51) horným otvorom hlavnej tyče (58) a držiakom počítača. Potom pripevnite držadlá (47 L/P) k hlavnej tyči (45) pomocou skrutiek (42), pružných podložiek (43) a oblúkových podložiek (44). Príliš skrutky neťahajte. Navrchu pripevnite držadlá k hlavnej tyči (58) pomocou skrutiek (29) a pružných podložiek (7), potom utiahnite skrutky (29), skrutky (42) a nasadte okrúhle krytky (55).

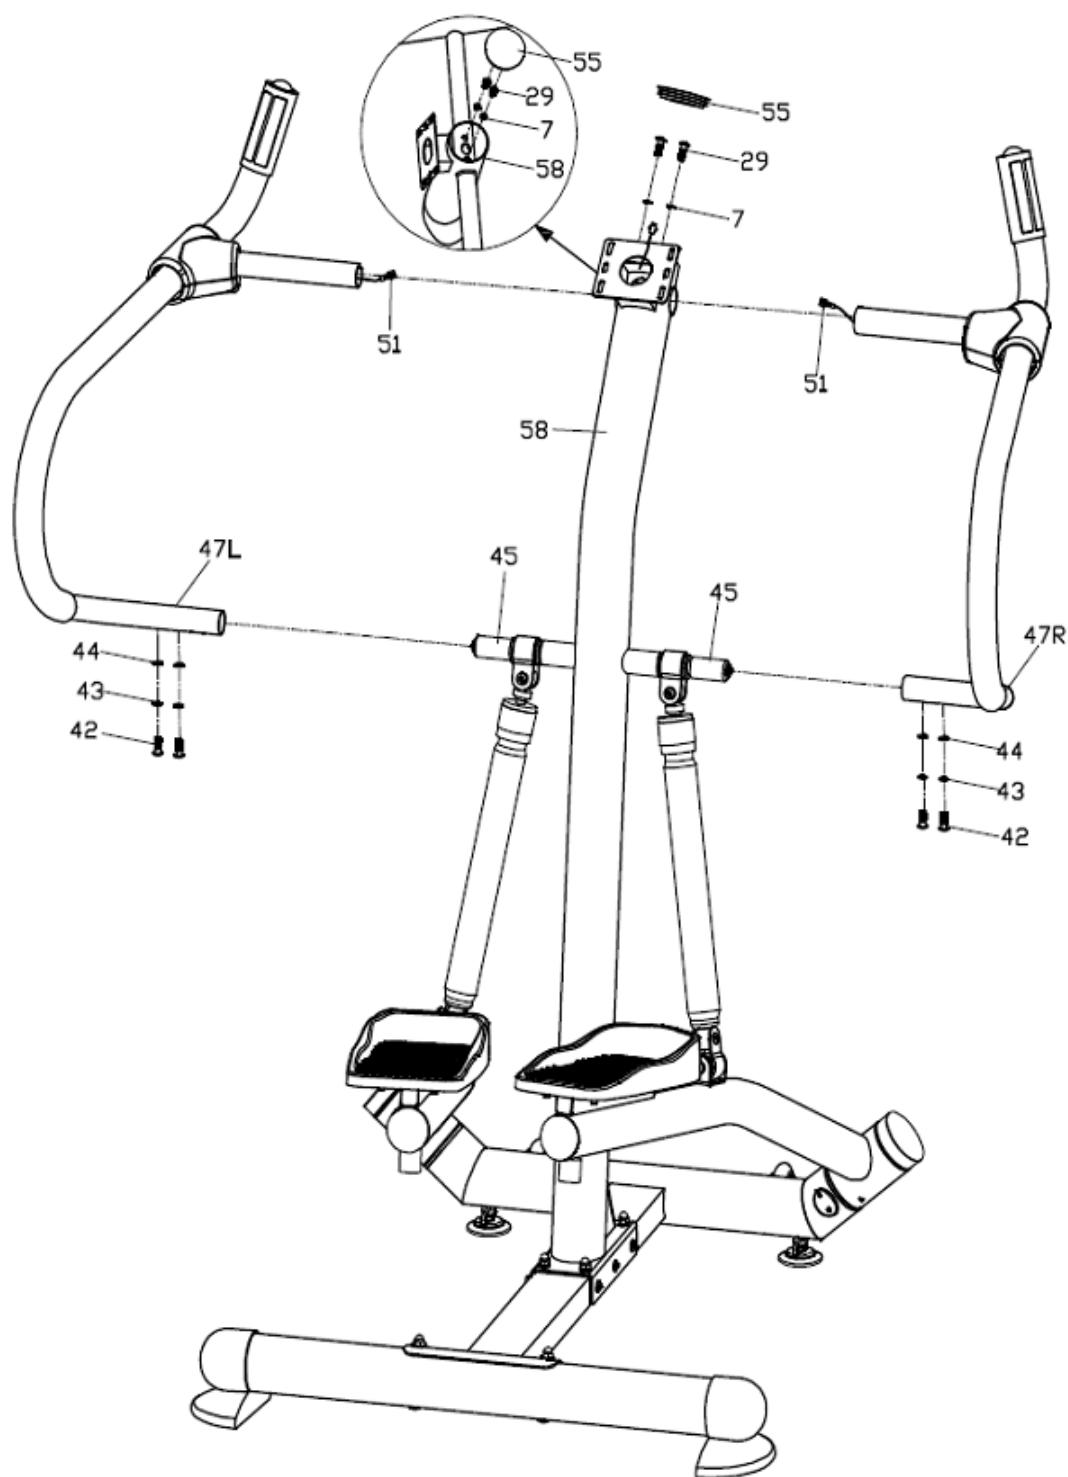

Krok 6

A: Pripevnite držiak na fľašu (59) k hlavnej tyči (58) pomocou skrutiek (61), plochých podložiek (60) a vložte fľašu (62) do držiaka (59).

B: Prepojte kábel snímača (51) a spojovací kábel (56) s káblami vedúcimi z počítača (54) a potom pripevnite počítač (54) k držiaku na počítač pomocou skrutiek.

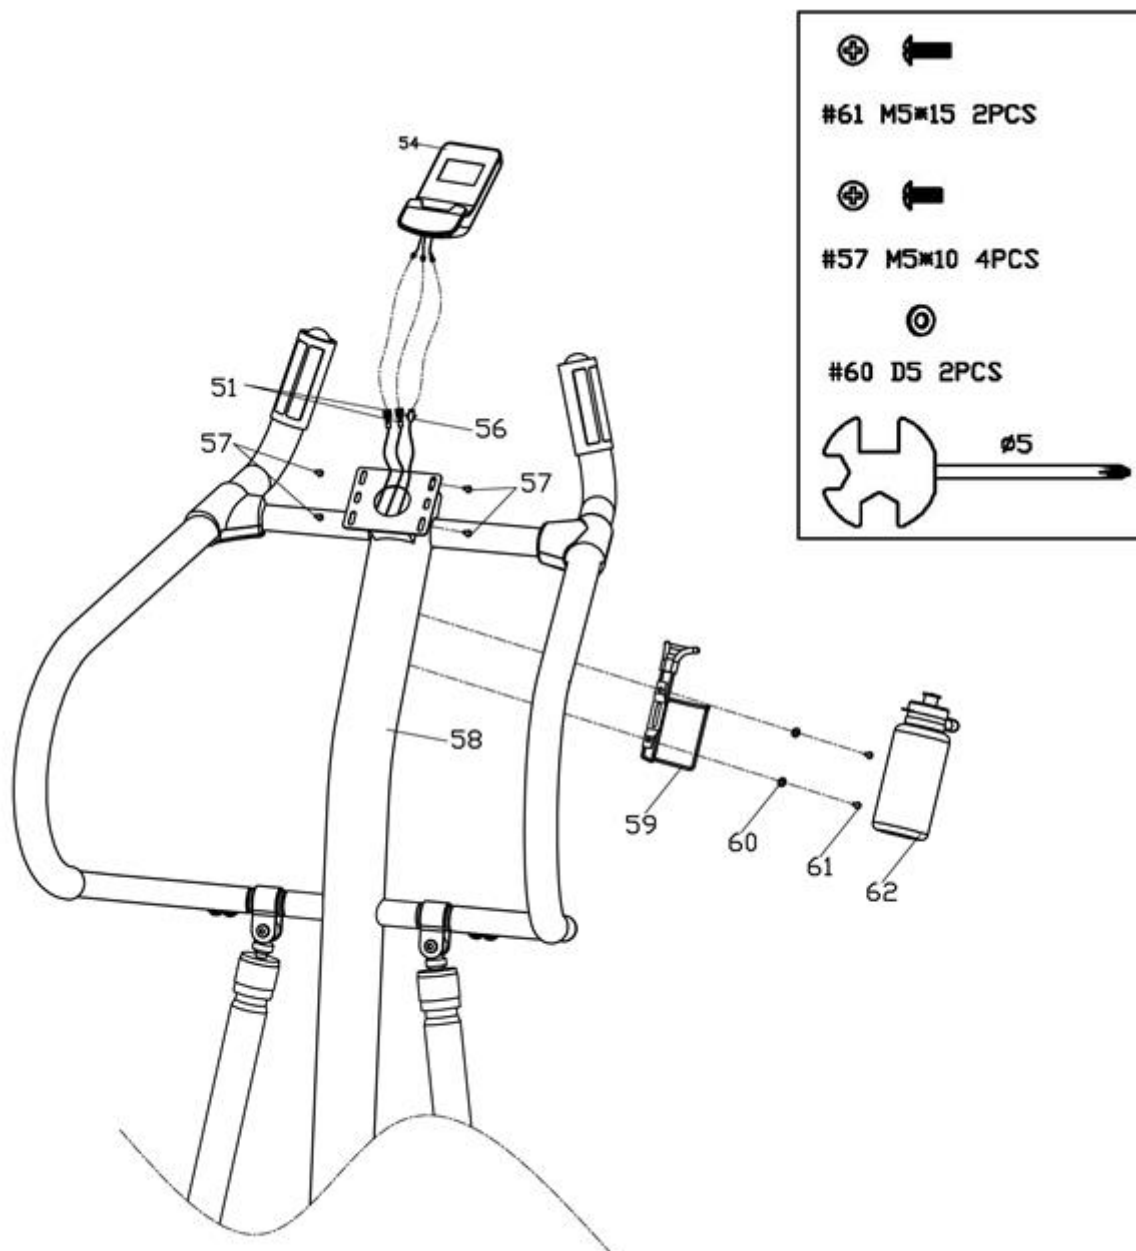

OVLÁDACÍ PANEL

Zobrazenie

TIME (čas)	00:00 – 99:59
COUNT (počet) – CNT	0 – 9999
CALORIES (kalórie) - CAL	0 – 9999 kcal
*REPS/MIN (počet opakovaní/min) – RPM	0 – 999
*TOAL COUNT (celkový počet) – TCNT	0 – 9999
*PULSE (tep) - PUL	40 – 240 BPM

* Zobrazenie nemusí byť dostupné, záleží na verzii stroja.

Tlačidlá

MODE	Pomocou tlačidla vyberiete a zobrazíte danú hodnotu merania
SET	Môžete nastaviť hodnotu: TIME (čas), DISTANCE (vzdialenosť), CALORIES (kalórie), COUNT (opakovanie), PULSE (tep)
RESET (CLEAR)	Vynulujete vybranú hodnotu

Operácie

AUTO ON/OFF

Systém sa automaticky spustí, pokiaľ zaznamená senzor pohyb alebo stlačíte ľubovoľné tlačidlo.

Systém sa automaticky vypne, pokiaľ senzor nezaznamená signál alebo nie je stlačené ľubovoľné tlačidlo po dobu 4 min.

RESET

Ovládací panel sa vynuluje, pokiaľ vymeníte batérie alebo stlačíte MODE tlačidlo po dobu 3 sekúnd.

MODE

Môžete si vybrať medzi priebežným zobrazením hodnôt (SCAN) alebo uzamknutím zobrazenia hodnoty (LOCK). Stlačte tlačidlo MODE v momente, kedy bude zobrazená Vaša požadovaná hodnota (ukazovateľ), týmto uzamknete zobrazenie tejto hodnoty, opakovaným stlačením tlačidla MODE sa budú priebežne zobrazovať hodnoty.

Funkcie

1. TIME	Ak je ukazovateľ na hodnote TIME, stlačením tlačidla MODE uzamknete zobrazenie hodnoty. Hodnota zobrazuje celkový čas cvičenia.
2. COUNT	Ak je ukazovateľ na hodnote COUNT, stlačením tlačidla MODE uzamknete zobrazenie hodnoty. Hodnota zobrazuje počet opakovaní za cvičenie.
3. CALORIE	Ak je ukazovateľ na hodnote CALORIE, stlačením tlačidla MODE uzamknete zobrazenie hodnoty. Hodnota zobrazuje počet spálených kalórií.
4. REPS/MIN	Ak je ukazovateľ na hodnote REPS/MIN, stlačením tlačidla MODE uzamknete zobrazenie hodnoty. Hodnota zobrazuje počet opakovaní za minútu.
5. TOTAL COUNT	Ak je ukazovateľ na hodnote TOTAL COUNT, stlačením tlačidla MODE uzamknete zobrazenie hodnoty. Hodnota zobrazuje počet opakovaní od začiatku tréningu.
6. PULSE	Ak je ukazovateľ na hodnote PULSE, stlačením tlačidla MODE uzamknete zobrazenie hodnoty. Hodnota zobrazuje pulz za minútu. Umiestnite dlane na senzory alebo použite klip na ucho a počkajte po dobu 30 sekúnd.

SCAN: Automaticky zobrazí hodnoty každé 4 sekundy.

POUŽITIE STEPPERA

Či už je Vaším cieľom pekná postava, psychická pohoda, prípadne zlepšenie fyzickej kondície, stepper je z kategórie aeróbných prístrojov, ktorý si môžete rýchlo obľúbiť nielen kvôli jeho pozitívnym vplyvom na kardiovaskulárny a obehový systém.

Steppery vlastne vo svojej základnej podstate simulujú chôdzu po schodoch. Navyše v porovnaní práve s chôdzou po schodoch nezaťažujú kĺby a sú preto vhodnejšie pre ľudí s nadváhou a kĺbovými problémami. Pretože je telo pri pohybe voľne v priestore a vzpriamené, sú vhodné aj pre ľudí, ktorí majú problémy s chrbtom a ktorým nevyhovuje napríklad statická poloha v predklone na rotopede (resp. cyklotrenažéri).

Stepper funguje tak, že sa postavíte chodidlami na dve pohyblivé plošiny, nastavíte si konkrétne funkcie a potom už len prenášate hmotnosť tela striedavo z jednej nohy na druhú. Medzi základné funkcie, ktoré si môžete u niektorých stepperov nastaviť, sledovanie počtu krokov, celkový čas tréningu, spotrebovaná energia, prejdená vzdialenosť alebo srdcová frekvencia. Tie jednoduchšie prístroje nemajú držiaky a sú náročnejšie na stabilitu, ale samozrejme si môžete zaobstarat' aj také, ktoré držiaky majú.

Hlavné svalové skupiny, ktoré sa zapájajú do pohybu sú stehenné svaly (kvadricepsy a hamstringy), zadok, ale aj lýtko a niektoré menšie stabilizačné svaly. Zapojenie jednotlivých skupín však záleží aj na tom, aký pohyb na stepperi vykonávate.

Ak sú to hlbšie zábery, zapájate viac štvorhlavý sval stehenný (kvadriceps). Naopak, ak to budú plytšie zábery, o niečo viac budete zapájať zadok, hamstringy a lýtko.

Pri cvičení na väčšine druhov stepperov si môžete do určitej miery prispôbovať odpor a intenzitu vykonávanej aktivity podľa Vašej výkonnostnej úrovne, cieľov alebo typu aeróbnej tréningovej jednotky. Dbajte na správny, teda vzpriamený postoj a vyvarujte sa aj vytáčaniu kolien do strán alebo dovnútra.

ZAHRIEVACIE CVIKY

Každý tréning by mal byť zahájený cvikmi pre zahriatie organizmu, potom by malo nasledovať vlastné aeróbne cvičenie, a nakoniec by ste mali vykonávať cviky pre upokojenie organizmu.



Pritiahnutie k palcom

Pomaly sa predkloňte, pozvoľna spúšťajte chrbát a ramená smerom dole po palce. V krajnej polohe zotrvať počas aspoň 15 sekúnd.



Horná časť stehien

Jednou rukou sa oprite o stenu. Druhú ruku dajte dole za seba a uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, neprepínajte stehná. Vydržte 30 sekúnd a opakujte pri druhej nohe.



Pretiahnutie kolenných šliach

Sadnite si a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy pritiahnite k vnútornej strane stehna pravej nohy. Snažte sa pritiahnuť hornú polovicu tela čo najbližšie k palci. V krajnej polohe zotrvať po dobu 15 sekúnd. Opakujte cvik na obe nohy.



Pretiahnutie vnútornej strany stehna

Sadnite si na podlahu a pokrčte nohy v kolenách tak, že sa Vaše chodidlá dotýkajú. Snažte sa tlačiť chodidlá čo najbližšie k panve a laktami tlačte kolena jemne smerom dole k podlahe. V krajnej polohe zotrvať po dobu 30 – 40 sekúnd.



Pretiahnutie lýtky a Achillovej šľachy

Oprite sa o stenu, ľavú nohu prisuňte bližšie k stene a pravú posuňte smerom dozadu, ramená smerujú smerom dopredu. Vystrite pravú nohu a chodidlo ľavej nohy držte na zemi. Pokrčte ľavú nohu a snažte sa pritiahnúť panvu smerom k stene. Zotrvajte v krajnej polohe počas 30 – 40 sekúnd. Potom pretiahnite rovnakým spôsobom ľavú nohu.

ÚDRŽBA

- Používajte len mäkkú handričku a jemný prostriedok na čistenie.
- Plastové časti nečistite abrazívami alebo rozpúšťadlami.
- Po každom použití zotrite pot.
- Zariadenie chráňte pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Zariadenie, počítač a konzolu chráňte pred priamym slnkom.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.
- Skladujte na suchom a čistom mieste mimo dosahu detí.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.inSPORTline.sk