




NÁVOD NA POUŽITIE – SK
IN 4422 Cyklotrenažér inSPORTline Jota

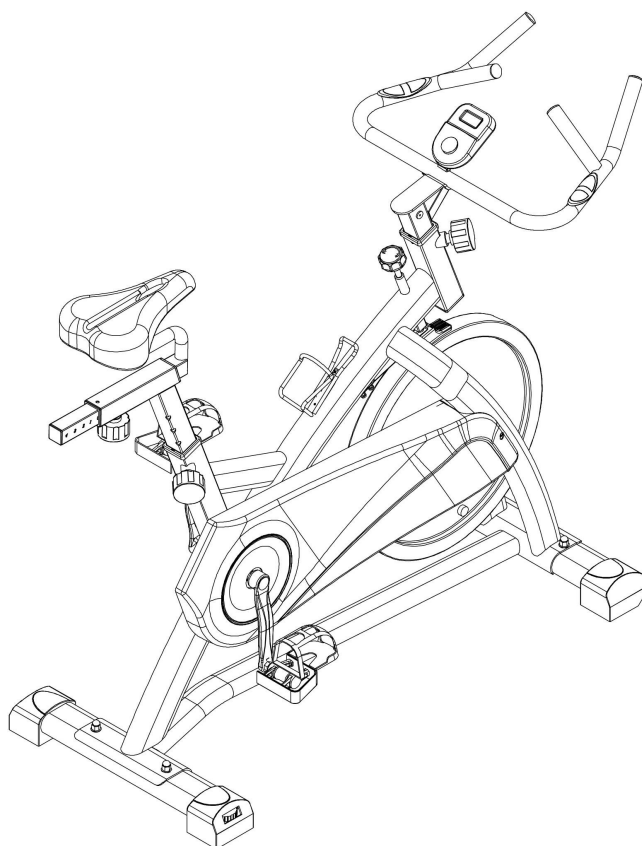

OBSAH

<u>DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA</u>	<u>3</u>
<u>OVLÁDANIE POČÍTAČA.....</u>	<u>4</u>
<u>VÝKRES.....</u>	<u>5</u>
<u>ZOZNAM SÚČIASTOK.....</u>	<u>6</u>
<u>MONTÁŽ.....</u>	<u>8</u>

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Uchovajte si tento návod na použitie na bezpečnom mieste pre prípad ďalšej potreby.

1. Pred začiatkom montáže a prvého použitia výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Iba správna údržba a správny spôsob používania vám zabezpečia bezpečné a účinné využitie prístroja. S týmto návodom by mali byť oboznámený všetci používatelia trenažéru.
2. Pred zahájením akéhokoľvek cvičiaceho programu sa poraďte s lekárom. Mal by vás uistiť, že cvičenie neohrozí vaše zdravie a že ste schopný využívať všetky funkcie zariadenia. Posúdenie lekára je obzvlášť dôležité v prípade, že užívate lieky ktoré môžu ovplyvniť váš srdcový tep, krvný tlak alebo hladinu
3. Všimnite si, ako na cvičenie reaguje vaše telo. Nesprávne vedený alebo nadmerný tréning môže viesť k poškodeniu zdravia. Prestaňte cvičiť, ak začnete pociťovať niektorý z týchto stavov : bolesť, tlak na hrudi, nepravidelný tep, dýchavičnosť, stratu rovnováhy, závrate alebo nevoľnosť. V prípade akýchkoľvek problémov sa o ďalšom cvičení poraďte s lekárom.
4. V blízkosti prístroja by sa nemali pohybovať deti ani domáce zvieratá. Zariadenie je určené iba pre dospelé osoby.
5. Zariadenie používajte na pevnom a rovnom povrchu. Pre ochranu podlahy pod zariadenie umiestnite ochrannú podložku alebo koberec. Z bezpečnostných dôvodov okolo celého zariadenia ponechajte voľný priestor minimálne o veľkosti aspoň 0,6 m.
6. Pred použitím zariadenia sa uistite, že je rukoväť, sedadlo pedále a všetky skrutky a matice riadne zaistené.
7. Z bezpečnostných dôvodov vykonávajte pravidelné kontroly, či nedošlo k opotrebeniu alebo únave materiálu. (rukoväť, pedále, sedadlo ...).
8. Trenažér používajte iba tak, ako je to uvedené v návode. Pokiaľ pri montáži alebo pri kontrole zariadenia nájdete chybné súčiastky alebo pokiaľ začne zariadenie vydávať zvláštny zvuk, okamžite ho prestaňte používať a dajte ho čo najskôr do opravy.
9. Na cvičenie používajte vhodné športové oblečenie. Nenoste príliš voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť do zariadenia, alebo oblečenie ktoré obmedzuje v pohybe.
10. Zariadenie prešlo testovaním a vlastní certifikát EN957 triedy HC. Je vhodný iba pre domáce používanie. Ovládanie záťaže je manuálne.
11. Údaje namerané počítačom sú iba orientačné a neslúžia k vyhodnoteniu zdravotného stavu užívateľa.
12. Pri zdvíhaní a prenášaní zariadenia buďte opatrní, aby ste si neporanili chrbticu. Dodržujte správnu techniku zdvíhania, poprípade požiadajte o pomoc ďalšiu osobu.
13. Všetky pohyblivé diely vyžadujú pravidelnú týždennú údržbu (napr. pedále, rukoväť, sedadlo). Kontrolujte tieto diely pred každým použitím, poprípade ich ihneď opravte. Pokiaľ nie je zariadenie úplne v poriadku a plne funkčné, nepoužívajte ho.
14. VAROVANIE! Systém na monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!
15. Hmotnosť užívateľa by nemala byť vyššia ako 130 kg.

OVLÁDANIE POČÍTAČA

PREHĽAD FUNKCIÍ

TIME/ČAS:	00:00-99:59
SPEED/RÝCHLOSŤ (SPD):	0-99,9 KM/H (ML/H)
DISTANCE/VZDIALENOSŤ (DIST):	0-999,9 KM (ML)
CALORIE/KALÓRIE (CAL):	0-9999 KCAL
ODOMETER/ODOMETER (ODO):	0-999,9 KM (ML)
PULSE/TEPOVÁ FREKVENCIA (PUL):	40-240 BPM (úderov za minútu)

FUNKCIE TLAČIDIEL

MODE (SELECT/RESET): Tlačidlo pre výber a potvrdenie požadovanej funkcie.

OVLÁDANIE

1. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE/ZAPNUTIE

Počítač sa zapne po stlačení akéhokoľvek tlačidla alebo v prípade, že je snímaná rýchlosť (po zošliapnutí pedálov).

Počítač sa automaticky vypne, ak nie je dlhšie ako 4 minúty snímaná rýchlosť alebo stlačené akékoľvek tlačidlo.

2. RESET

K zresetovaniu počítača (vynulovanie všetkých parametrov) dôjde pri výmene batérie alebo po pridržaní tlačidla MODE po dobu 3 sekúnd.

3. MODE

Pomocou tohto tlačidla môžete prepínať ukazovatele na požadovaný cvičebný parameter alebo aktivovať funkciu SCAN.


FUNKCIE

- TIME (ČAS):** Pomocou tlačidla MODE si zvolíte funkciu TIME. Na displeji sa bude merať dĺžka cvičenia.
- SPEED (RÝCHLOSŤ):** Pomocou tlačidla MODE zvolíte funkciu SPEED. Na displeji sa bude zobrazovať aktuálna rýchlosť.
- DISTANCE (VZDIALENOSŤ):** Pomocou tlačidla MODE zvolíte funkciu DISTANCE. Na displeji sa bude zobrazovať prekonaná vzdialenosť.
- CALORIE (KALÓRIE):** Pomocou tlačidla MODE zvolíte funkciu CALORIE. Na displeji sa bude zobrazovať množstvo spálených kalórií.
- ODOMETER (IBA U NIEKTORÝCH MODELOV):** Pomocou tlačidla MODE zvolíte funkciu ODOMETER. Na displeji sa bude zobrazovať celková vzdialenosť dosiahnutá behom všetkých tréningov.
- PULSE (IBA U NIEKTORÝCH MODELOV):** Pomocou tlačidla MODE zvolíte funkciu PULSE. Na displeji sa bude zobrazovať tepová frekvencia užívateľa (jednotka: tepy/min). Pre maximálnu presnosť merania pridržte snímače tepovej frekvencie aspoň 30 sekúnd (alebo si pripnite ušný snímač).

SCAN: Automatické prepínanie medzi funkciami v intervale 4 sekúnd.

BATÉRIA: Ak displej počítača nefunguje, vymeňte batérie.





VÝKRES

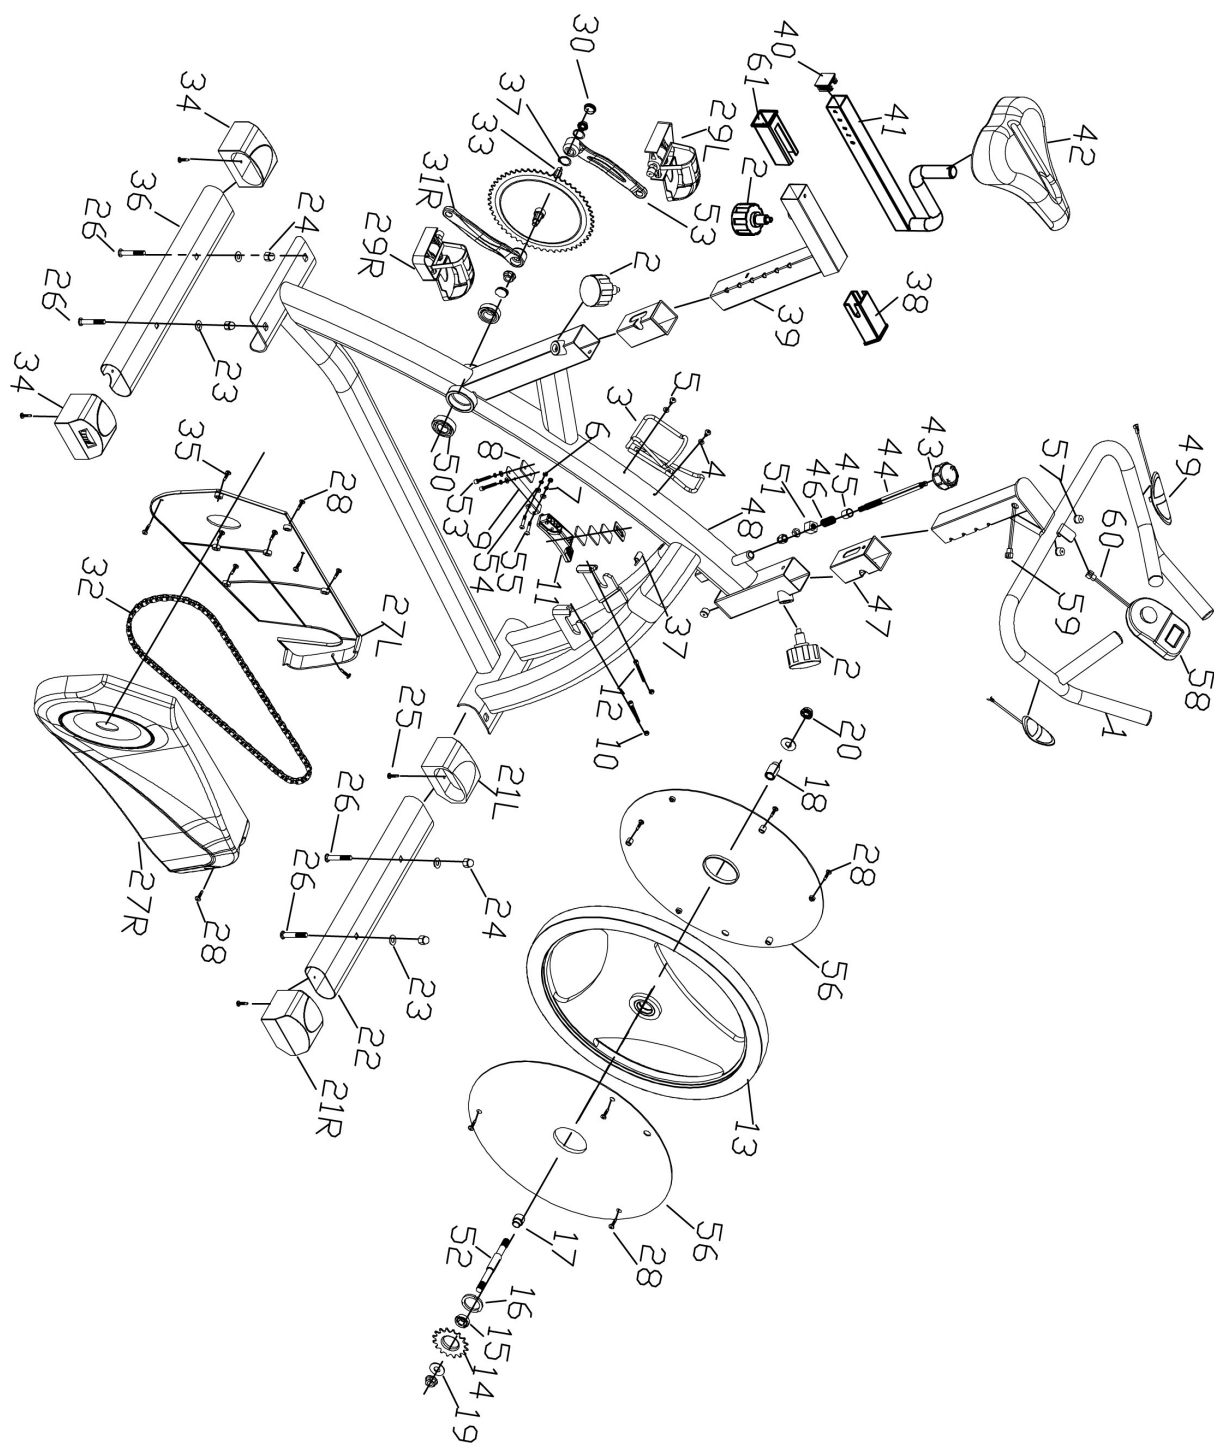

ZOZNAM SÚČIASTOK

Označenie	Názov	Špecifikácia	Počet kusov
1	Rukoväť		1
2	Istiaci kolík	M16	3
3	Držiak na fľašu	Čierna farba	1
4	Podložka	φ4	2
5	Skrutka	M4*15	2
6	Podložka	Φ4	2
7	Klobučníková matica	M6	1
8	Latexová podložka	Čierna farba	1
9	Držiak brzdy	Oceľ	1
10	Matica	M8	2
11	Brzdová doštička	ABS	1
12	Skrutka	M8*50	2
13	Zátťažové koliesko	Φ450*13KG	1
14	Ozubené koliesko (malé)	16	1
15	Ložisko		1
16	Podložka	Φ10 (Plast)	2
17	Vymedzovač	φ14*φ10.5*25	1
18	Distančný valček	M10*P1.0	1
19	Podložka	Φ10	2
20	Matice s nákrúžkom	M10*P1.0	2
21	Krytka predného nosníku (pravá R / ľavá L)	40*80	2
22	Predný nosník	40*80**1.5T*400L	1
23	Podložka	Φ8*1.5T	4
24	Klobučníková matica	M8	4
25	Skrutka	φ14*φ10.5*10	4
26	Skrutka	M8*50	4
27	Kryt reťaze (pravý R / ľavý L)	ABS	1
28	Skrutka	ST4.2*19	5
29	Pedál (pravý R / ľavý L)		1
30	Stredová krytka kľuky		2
31	Kľuka (pravá R / ľavá L)	165L	1
32	Reťaz		1
33	Ozubené koliesko (veľké)	52	1
34	Krytka zadného nosníka	40*80	2
35	Skrutka	ST4.2*16	3


36	Zadný nosník		1
37	Segerova podložka		2
38	Vložka sedadla - predná	38*38	1
39	Sedadlo		1
40	Štvorcová krytka	38*38	1
41	Držiak sedadla		1
42	Sedadlo		1
43	Regulátor záťaže		1
44	Os brzdy	M24	1
45	Vymedzovacia vložka 1	M8	1
46	Pružina		1
47	Vložka predného stĺpika	45*45	2
48	Hlavný rám		1
49	Snímač tepu	M6*20	4
50	Ložisko	6004Z	2
51	Vymedzovacia vložka 2		1
52	Os záťažového kolieska	M12	1
53	Matica	M5	2
54	Skrutka	M5*30	2
55	Podložka	Φ5	2
56	Bočný kryt záťažového kolieska		2
57	Chránič kábla	Φ6	4
58	Počítač		1
59	Počítačový kábel – spodná časť		1
60	Počítačový kábel – horná časť		1
61	Vložka sedadla – zadná		1

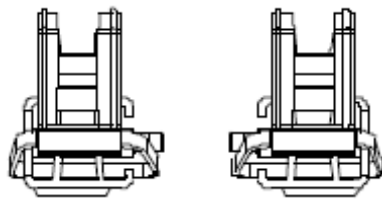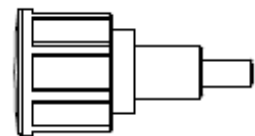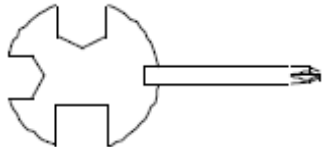 Č. 23 Podložka (Φ8)	 Č. 24 Matica (M8)	 Č. 26 Skrutka (M8*55)
 Č. 29 Ľavý / Pravý pedál	 Č. 2 Istiaci kolík (M16)	 Multi kľúč

MONTÁŽ


KROK 1

Pripevnite zadný nosník (36) k hlavnému rámu (48) pomocou dvoch skrutiek M8*55 (26), dvoch podložiek (23) a dvoch klobúčikových matic (24).

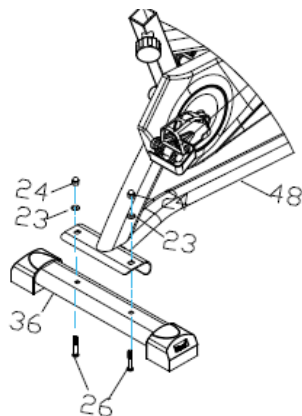


KROK 2

Pripevnite predný nosník (22) k hlavnému rámu (48) pomocou dvoch skrutiek M8*55 (26), dvoch podložiek (23) a dvoch matic (24).

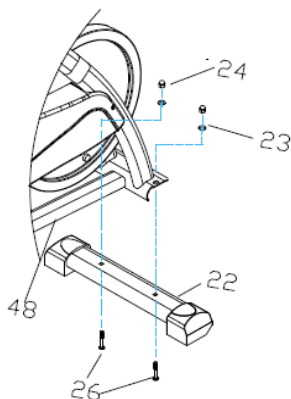


KROK 3

Pripevnite sedadlo (42) k držiaku (41) a utiahnite skrutky na spodnej strane sedadla. Zasuňte sedadlový držiak (41) do sedadlovej tyče (39): odskrutkujte ručnú skrutku (61), nastavte polohu sedadla a opäť zaskrutkujte ručnú skrutku.

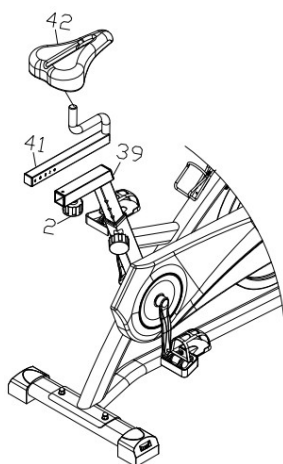

KROK 4


Povoľte a povytiahnite istiaci kolík (2) a zasunúť rukoväť (1) do hlavného rámu (48). Nastavte výšku rukoväte (nevyťahujte z rámu rukoväť viac, ako to dovoľuje hranica maximálneho vytiahnutia „stop“). Zaisťte rukoväť prestrčením a utiahnutím istiaceho kolíka (2). Nasadíte na rukoväť počítač (58) a prepojte počítačový kábel (59 a 60).

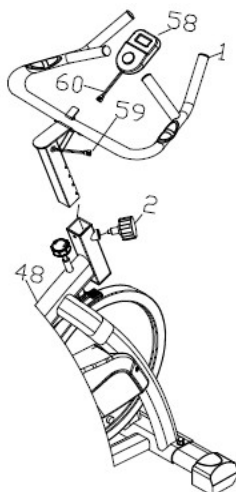

KROK 5

Pedále (29R/29L) sú označené písmenami L (ľavý) a R (pravý). Pripevnite pedále ku správnym kľukám pomocou kľúča. (Pravou kľukou sa rozumie, že ju po nasadnutí na trenažér budete mať u vašej pravej nohy)

POZNÁMKA: Pravý pedál je nutné skrtnúť v smere hodinových ručičiek a ľavý pedál v protismere hodinových ručičiek.

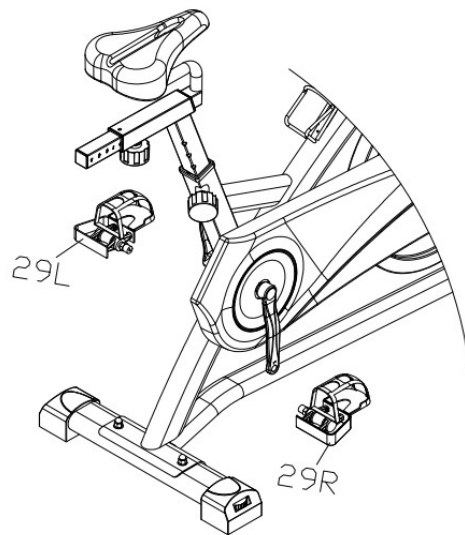

Záručné podmienky, reklamácie

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 02 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku k tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi

- nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie; SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závalu tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja :

razítko a podpis predajcu