




UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 4477 Masážne kreslo inSPORTline SALLIERI

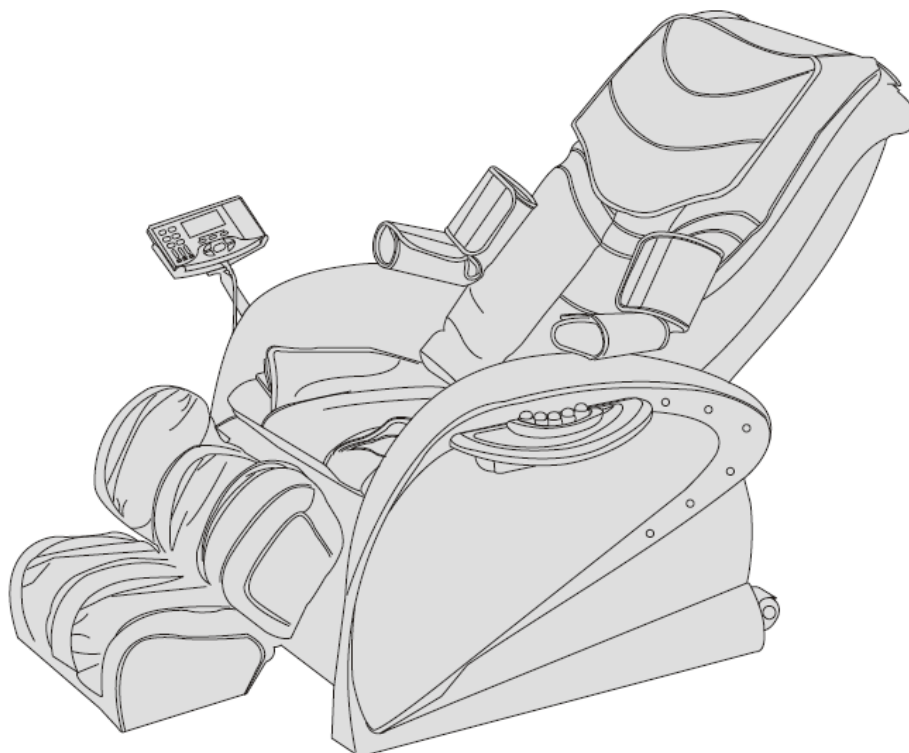

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS VÝROBKU	4
ZOZNAM DIELOV	5
FUNKCIE	6
Účinky	7
OVLÁDACÍ PANEL	7
Zapojenie kresla	8
Nastavenie sklonu opôr chrbta a nôh	8
Začatie masáže	9
Ukončenie masáže	13
SŤAHOVANIE MP3 SKLADIEB	13
NASTAVITELNÉ ČASTI	14
Pripevnenie čalúnenia	14
Pripevnenie ovládacieho panela a odkladacej plochy	15
Upevnenie opôr rúk a nôh	15
Demontáž opôr rúk a lýtok a ich používanie	16
Upevnenie držiaka ovládacieho panela	16
Upevnenie elektrickej tyče	18
UMIESTNENIE A PRESÚVANIE	18
Ochrana podlahy	18
Presúvanie kresla	19
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	19
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	19

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Pre správne používanie si pred prvým použitím pozorne prečítajte tento manuál. Je dôležité riadiť sa bezpečnostnými pokynmi. Uchovajte manuál pre prípad ďalšej potreby.

POZNÁMKA: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo meniť vzhľad a popis výrobku bez predchádzajúceho upozornenia. Farba výrobku sa tiež môže líšiť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE

- Zabráňte deťom v kontakte s pohyblivými časťami kresla.
- Používajte len napájací kábel určený k tomuto výrobku a riadne ho uzemnite.
- Aby nedošlo k zraneniu alebo poškodeniu kresla, vytiahnite vždy po použití napájací kábel z elektriny.
- Kreslo používajte iba tak, ako je popísané v tomto manuáli. Používanie kresla spôsobom, ktorý nie je uvedený v tomto manuáli, je zakázané.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nebolo odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte kreslo vo vonkajších priestoroch.
- Odporúčame používať kreslo vždy po dobu 15 minút.
- Kreslo nepoužívajte, ak je jeho poťah akokoľvek poškodený.
- Kreslo nepoužívajte, ak je vetrací otvor zakrytý alebo ak je akýmkoľvek spôsobom zamedzené správnej ventilácii.
- Na kreslo nekladte žiadne predmety.
- V priebehu masáže nezaspíte.
- Ak ste pod vplyvom alkoholu alebo sa necítite dobre, kreslo nepoužívajte.
- Kreslo nepoužívajte aspoň jednu hodinu po jedle.
- Nepoužívajte masáž, ktorá je pre Vás príliš intenzívna. Mohlo by dôjsť k zraneniu.
- Ak dôjde k poškodeniu prírodného kábla, musí ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba.
- **Max. hmotnosť užívateľa:** 150 kg

UMIESTNENIE

- Nepoužívajte kreslo pri vysokej okolitej teplote a vo vlhkom prostredí, napr. v kúpeľni.
- Nepoužívajte kreslo bezprostredne po zmene okolitej teploty.
- Kreslo nepoužívajte v prašnom či akokoľvek nepriaznivom prostredí.
- Kreslo používajte na dostatočne priestrannom mieste s dobrou ventiláciou.

OBMEDZENIE POUŽITIA

- Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci osteoporózou.
- Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci srdcovým ochorením alebo ľudia s elektronickými implantátmi, ako je napr. kardiostimulátor.
- Kreslo by nemali používať ľudia s horúčkou.
- Kreslo by nemali používať tehotné ženy alebo ženy v období menštruácie.
- Ľudia s poranením alebo s ochorením kože by nemali kreslo používať.
- Deti mladšie ako 12 rokov by nemali kreslo používať bez dozoru.

- Ľudia s duševným alebo telesným postihnutím smú kreslo používať iba pod dohľadom skúsenej a kvalifikovanej osoby.
- Kreslo by nemali používať ľudia, ktorí majú od lekára odporúčaný kľudový režim a ľudia, ktorí sa necítia dobre.
- Nepoužívajte kreslo, ak nie je Vaše telo úplne suché.
- Povrch kresla je zahrievaný, preto musia byť ľudia citliví na vysoké teploty pri používaní kresla opatrní.

BEZPEČNOSŤ

- Uistite sa, že má elektrický zdroj vhodné napätie.
- Nezapájajte zástrčku mokrými rukami.
- Do kresla sa nesmie dostať voda. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom či poškodeniu výrobku.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu káblov a neupravujte elektrický obvod kresla.
- Na čistenie elektrických častí ako je vypínač a zástrčka nepoužívajte vlhkú handru.
- Nepribližujte sa ku kreslu, ak dôjde k dočasnému prerušeniu prísunu elektrickej energie. Predídete tak prípadným zraneniam v prípade, že sa prístroj znova nečakane zapne.
- Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na servisné centrum.
- Ak sa počas masáže nebudete cítiť dobre, prestaňte kreslo používať a poraďte sa s lekárom.

ÚDRŽBA

- Údržbu by mali vykonávať iba kvalifikovaní servisní technici. Užívatelia by sa nemali pokúšať kreslo rozobrať alebo vykonávať údržbu sami.
- Nezabúdajte po použití vypínať napájanie.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodená zástrčka kábla alebo zdierka.
- Ak nebudete kreslo po dlhšiu dobu používať, zmotajte káble a umiestnite kreslo do suchého a čistého prostredia.
- Nevystavujte kreslo vysokým teplotám, neumiestňujte ho v blízkosti ohňa a predchádzajte dlhodobému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia na kreslo.
- Kreslo čistite len suchou handrou. Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze alkoholu.
- Mechanické časti kresla sú špeciálne navrhnuté a vyrobené tak, že nevyžadujú žiadnu mimoriadnu údržbu.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu kresla predmetmi s ostrými hranami.
- Neposúvajte kreslo po nerovnom povrchu, vždy ho nadvihnite a preneste.
- Kreslo nesmie byť spustené po dlhšiu dobu bez prestávok.

BEŽNÉ PORUCHY A ICH RIEŠENIE


- Motor za chodu prirodzene vydáva zvuk.
- Ak kreslo nefunguje, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel a zapnuté tlačidlo pre prísun elektrickej energie.
- Ak vyprší nastavená doba masáže, vypne sa automaticky prísun elektrickej energie. Ak je stroj spustený po dlhú dobu a dôjde k jeho nadmernému zahrievaniu, vypne sa automaticky. Pred ďalším použitím ho nechajte aspoň pol hodiny odpočinúť.


POPIS VÝROBKU

Model	A27
-------	-----

Popis	Masážne kreslo
Príkon	110 – 120 V – 60 Hz 220 – 240 V – 50 Hz 300 W
Trieda bezpečnosti	1. trieda
Odporúčaná max. doba prevádzky	15 min
Použité materiály	PVC, PA, PU, koža, tkanina, drevo, oceľové časti a časti obsahujúce elektroniku
Nosnosť	150 kg
Hmotnosť	112 kg
Rozmery po zostavení	124 x 118 x 130 cm

ZOZNAM DIELOV

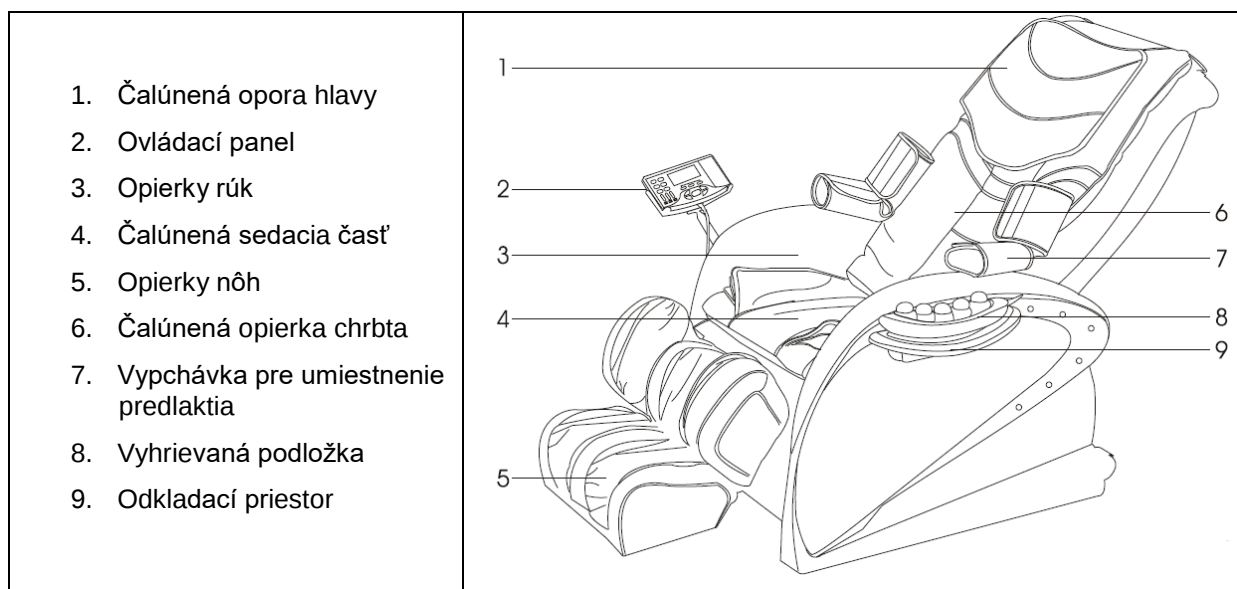

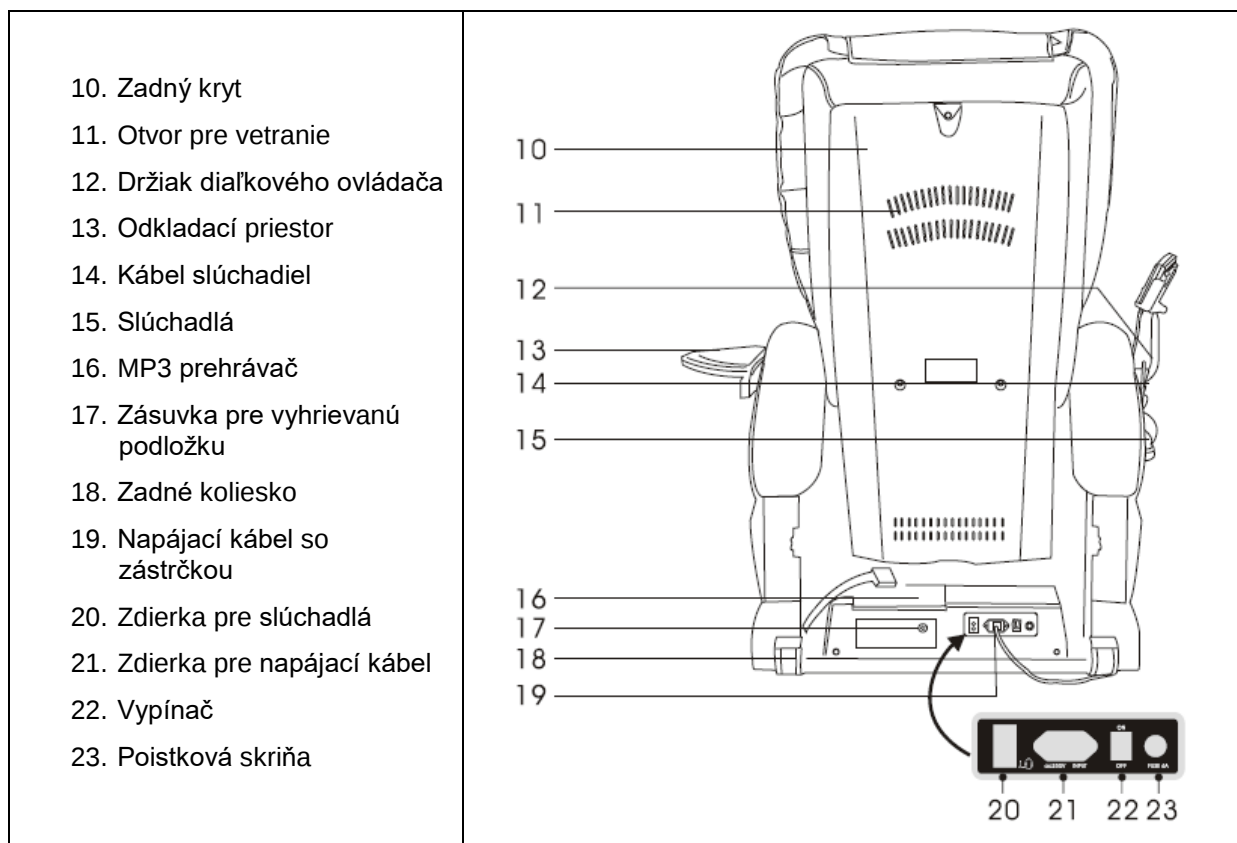

FUNKCIE


- V opore chrbta sa každá tichá masážna hlava vďaka 4 kolieskam pohybuje smerom nahor a nadol.
- **Masážne kreslo je naprogramované na 5 spôsobov masáže:** shiatsu masáž, stláčanie, búchanie, poklepávanie, a stláčanie a poklepávanie súčasne.
- **Prednastavené typy masáže:** relaxačná, uľavujúca, fitness, mierna.
- Do pamäte počítača možno uložiť tri rôzne masážne režimy.
- **Automatická masáž hornej polovice tela:** je zameraná na oblasť ramien a bokov v dvoch režimoch.
- Pri manuálnej masáži hornej polovice tela si môžete zvoliť **celkovú masáž, masáž zameranú na určité miesto, alebo čiastočnú masáž**. Vždy si môžete vybrať z **5 stupňov rýchlosti**. Počas masírovania stláčaním, poklepávaním či plieskaním si môžete nastaviť vzdialenosť masážnych hláv (**3 stupne vzdialenosti** – veľká, stredná a blízka vzdialenosť).
- V sedacej oblasti sa nachádza päť vzduchových vankúšikov, ktoré umožňujú vzduchovú masáž.
- Vzduchová masáž zameraná na oblasť rúk je vykonávaná prostredníctvom 4 zabudovaných vzduchových vankúšikov.
- **Vibračná masáž:** 3 stupne vibračnej intenzity v oblasti zadku - silný, slabý a bez vibrácií.
- **Prehrávanie hudby:** Hudbu možno prehrávať pri už spustenom masážnom režime alebo v medziobdobí. Počas prehrávania môžete prepínať medzi skladbami alebo prispôbovať hlasitosť.
- **Funkcia vyhrievania oblasti chrbta:** Teplota sa môže pohybovať v rozmedzí 40 °C - 50 °C, na vyhrievanie je použité infračervené žiarenie.


- **Funkcia vyhrievania nôh:** Pri vyhrievaní nôh je maximálna teplota 40 °C, na vyhrievanie je použité infračervené žiarenie.
- **Magnetické pôsobenie:** V oblasti lýtok a chodidiel sa nachádza 8 magnetov so silou 300 gaussov.
- **Funkcia vyhrievanej podložky:** Teplotu je možné nastaviť na 40 °C až 70 °C, pričom jednotka pričítanie/odčítanie je 5 °C.
- **Nastavenie sklonu kresla:** Možno nastaviť sklon opierky nôh a chrbta.
- Kreslo je vybavené funkciou, ktorá umožňuje nastavenie kresla do prednastavenej polohy. Po vypnutí sa kreslo vráti do polohy východiskovej.
- Ovládací panel je vybavený VFD displejom.
- Masážne kreslo je vybavené MP3 prehrávačom, slúchadlami a odkladacou plochou.

Účinky


- Zníženie únavy
- Podpora krvného obehu
- Zníženie svalovej únavy
- Uvoľnenie natiiahnutých svalov
- Relaxácia
- Úľava od bolesti svalov

OVLÁDACÍ PANEL

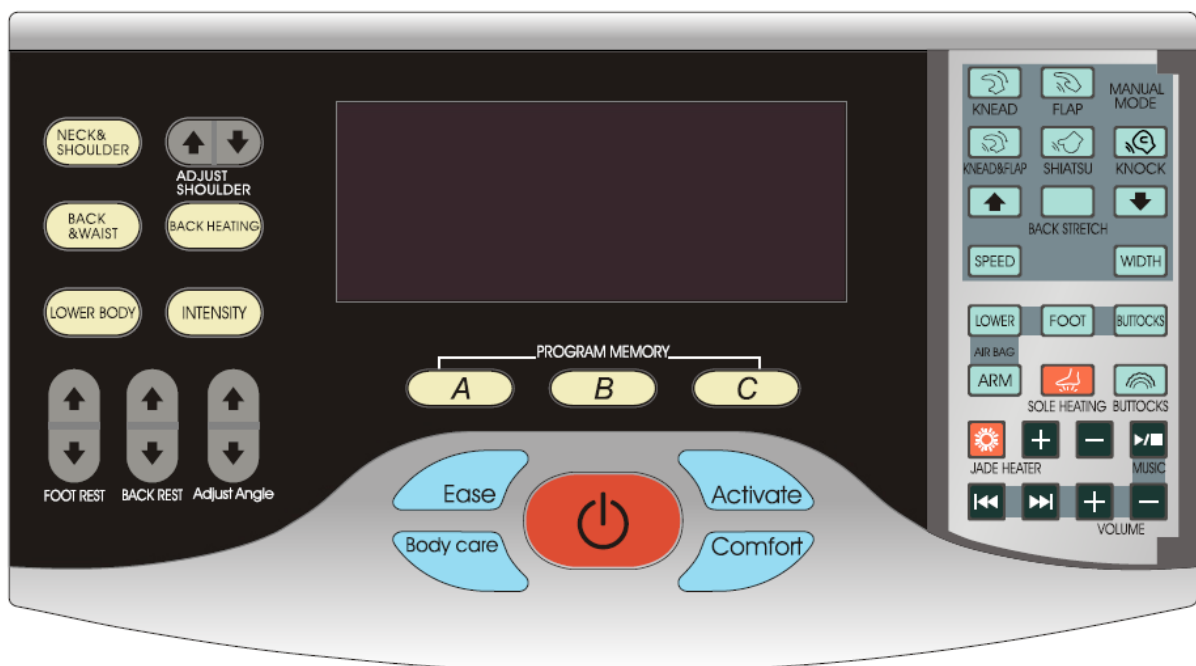

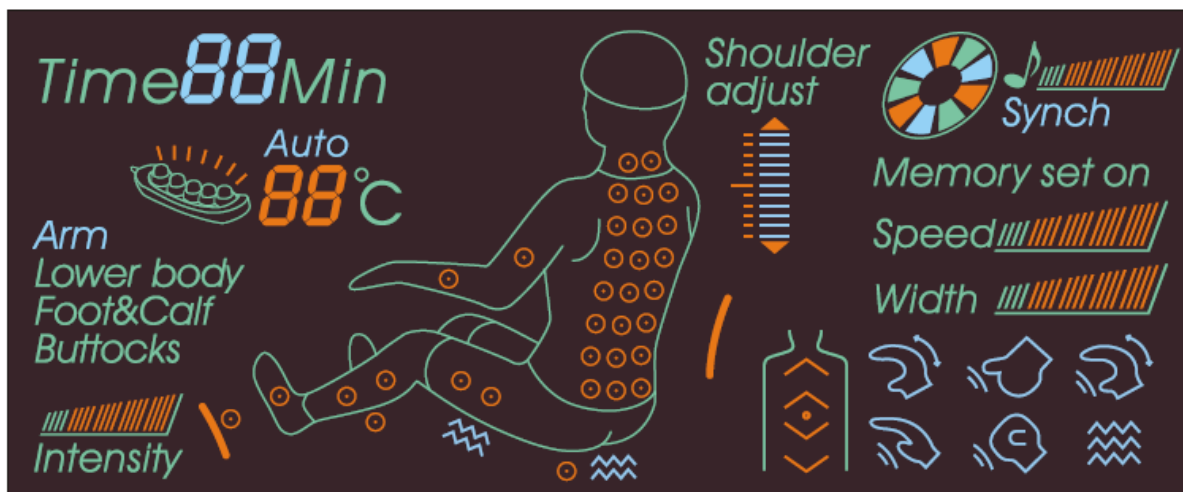

Zapojenie kresla

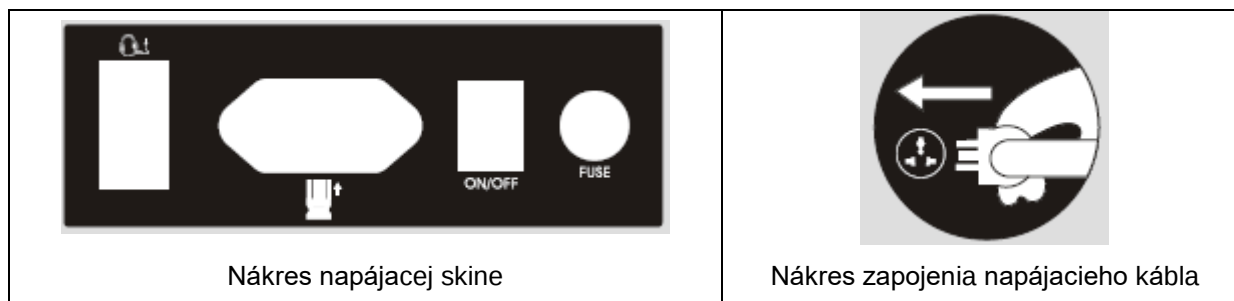

Nastavenie sklonu opôr chrbta a nôh

Nastavenie nerobte počas masáže.

Nastavenie sklonu opierky chrbta:

Zvýšenie sklonu opierky chrbta		Podržte toto tlačidlo pre pomalé zdvíhanie opory. Po pustení tlačidla sa zdvíhanie zastaví.
Zníženie sklonu opierky chrbta		Podržte toto tlačidlo pre pomalé znižovanie opory. Po pustení tlačidla sa znižovanie zastaví.

Nastavenie sklonu opierky nôh:

Zvýšenie sklonu opierky nôh		Podržte toto tlačidlo pre pomalé zdvíhanie opôr. Po pustení tlačidla sa zdvíhanie zastaví.
Zníženie sklonu opierky nôh		Podržte toto tlačidlo pre pomalé znižovanie opôr. Po pustení tlačidla sa znižovanie zastaví.

Nastavenie sklonu celého kresla:


Tlačidlo pre nakláňanie smerom dozadu		Podržte toto tlačidlo pre pomalé nakláňanie kresla smerom dozadu. Po pustení tlačidla sa nakláňanie zastaví.
Tlačidlo pre nakláňanie smerom dopredu		Podržte toto tlačidlo pre pomalé nakláňanie kresla smerom dopredu. Po pustení tlačidla sa nakláňanie zastaví.

Začatie masáže

1. Pre zahájenie masáže stlačte červené tlačidlo.
2. Dostanete sa do nastavenia oblasti pre masáž hornej polovice tela a automatického nastavenia polohy masážnych hláv v oblasti ramien. Po ukončení nastavení dôjde k zvukovej signalizácii. Teraz môžete ešte prispôbiť pozíciu masážnych častí. Stlačte tlačidlo pre začatie masáže. Počas nastavenia čalúnenia ramien sa rozblíkajú tlačidlá A, B a C. Tieto tlačidlá slúžia k zvoleniu automatickej prednastavenej masáže. Tlačidlá slúžiace na spustenie automatickej masáže krku a ramien, oblasti bokov a dolných končatín budú svietiť. Stlačením ktoréhokoľvek z týchto tlačidiel uložíte aktuálne nastavenie.
3. Pozíciu masážnych hláv v oblasti ramien si môžete nastaviť. Možno si vybrať jednu z piatich polôh.

	Tlačidlo slúžiace pre posun masážnych hláv smerom nahor.
	Tlačidlo slúžiace pre posun masážnych hláv smerom nadol.

Vhodná poloha hlavy pre masáž oblasti ramien:

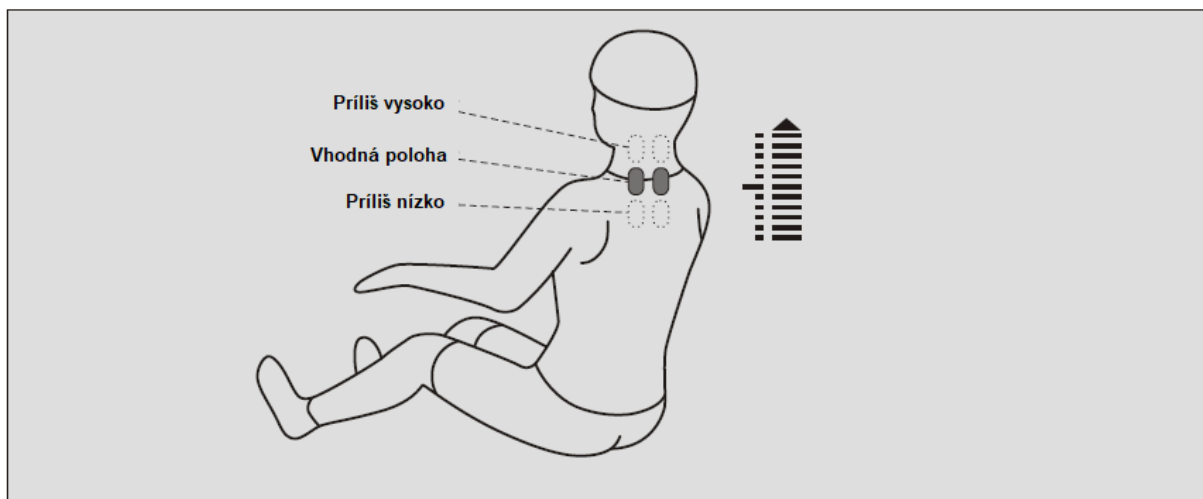

4. Stlačte tlačidlo pre zahájenie masáže

a. Funkcia automatickej masáže:

Počas nastavenia polohy hláv pre masáž ramien budú blikať tlačidlá A, B a C. Ak stlačíte niektoré z týchto tlačidiel, spustíte poslednú prednastavenú masáž. Zvolené tlačidlo sa rozsvieti.



b. Typ automatickej masáže hornej a dolnej polovice tela:

Názov	Tlačidlo	Typ masáže	Účinok	Zobrazenie na displeji
Typ automatickej masáže		Mierna	Podpora krvného obehu	Auto 01
		Relaxačná	Uvoľnenie celého tela	Auto 02
		Fitness	Masáž zameraná na určitý bod uľavujúci od bolesti	Auto 03
		Uľavujúca	Aktivácia organizmu a zmiernenie únavy	Auto 04
Automatická masáž		Masáž oblasti krku a ramien	Masírovanie zamerané hlavne na oblasť krku a ramien	Auto F1
		Masáž oblasti chrbta a pásu	Masírovanie zamerané hlavne na oblasť chrbta a bokov	Auto F2
		Masáž dolnej polovice tela, možno nastaviť intenzitu	Masírovanie zamerané hlavne na oblasť nôh (lýtok a chodidiel) a zadku	Lower body


c. Manuálna masáž hornej polovice tela:

Funkcia	Tlačidlo	Popis, zobrazenie na displeji	Nastavenie
Typ masáže	Poklepávanie 		Rýchlosť, sila, rozsah
	Shiatsu 		Rýchlosť, sila, rozsah
	Stláčanie 		Rýchlosť, sila
	Plieskanie 		Rýchlosť, sila, rozsah
	Poklepávanie a plieskanie súčasne 		Rýchlosť, sila
Rýchlosť	Speed 	5 stupňov rýchlosti	

Rozsah (šírka)	Width 	3 stupne rozsahu	
Nastavenie opierky chrbta		Masáž zamarená na určitý bod	
		Masáž o malom rozsahu	
		Rozsiahla masáž hornej polovice tela	

Pozíciu masážnych častí možno nastaviť pomocou tlačidiel  a .

d. Manuálna vzduchová masáž dolnej polovice tela:

Masáž	Tlačidlo	Popis, zobrazenie na displeji	Nastavenie
Dolná polovica tela		Vzduchová masáž dolnej polovice tela 	2 stupne intenzity
Chodidlá		Vzduchová masáž zameraná na oblasť chodidiel a lýtok 	2 stupne intenzity
Zadok		Vzduchová masáž zameraná na oblasť zadku 	2 stupne intenzity
Intenzita		Nastavenie intenzity masáže hornej polovice tela 	

e. Ďalšie nastaviteľné funkcie:

Funkcia	Tlačidlo	Popis, zobrazenie na displeji	Možnosti
Vibrácie		Vibračná masáž v oblasti zadku 	2 stupne intenzity
Oblasť ramien		Tlaková masáž ramien	Zvolenie masáže oboch ramien

Vyhrievanie opierky chrbta		Vyhrievanie oblasti chrbta pomocou infračerveného žiarenia. Zahriatie možno cítiť až 3 minúty po spustení. 	
Vyhrievanie opierky nôh		Vyhrievanie v oblasti nôh pomocou infračerveného žiarenia. 	


Funkcia	Tlačidlo	Popis, zobrazenie na displeji	Možnosti
Vyhrievaná podložka		Tlačidlo pre zapnutie vyhrievania 	
		Tlačidlo pre zvýšenie teploty, najvyššia teplota je 70 °C 	Jednotka prírátania: 5 °C
		Tlačidlo pre zníženie teploty, najnižšia teplota je 40 °C 	Jednotka odrátania: 5 °C

Funkcia	Tlačidlo	Popis, zobrazenie na displeji	Možnosti
Prehrávanie hudby		Zapnutie/vypnutie prehrávania hudby 	Prehrávanie hudby je kedykoľvek pozastaviť.
		Predchádzajúca skladba 	
		Nasledujúca skladba 	
		Zosilnenie hlasitosti 	

		Stlmenie hlasitosti		
--	---	---------------------	---	--

Ukončenie masáže

1. Pre ukončenie masáže stlačte červené tlačidlo. Opierka chrbta a opory nôh sa potom automaticky vrátia do východiskovej polohy.
2. Pamäťové tlačidlá A, B a C začnú blikať. Stlačte ktorékoľvek z nich pre uloženie nastavenia masáže pred jej vypnutím. Na VFD displeji sa zobrazí nápis "Memory Set On". Stlačením červeného tlačidla vypnete napájania a dôjde k obnoveniu východiskovej polohy kresla. Ak necháte kreslo v nečinnosti po 10 minút od skončenia masáže, systém sa automaticky vypne a dôjde k obnoveniu východiskovej polohy kresla.
3. Odpojte prístroj z napájania.

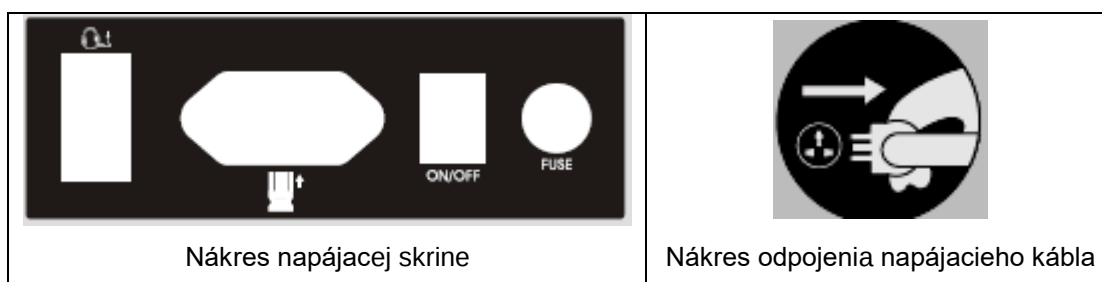


SŤAHOVANIE MP3 SKLADIEB

1. Zastavte masáž a vypnite kreslo.
2. Vyberte USB disk z MP3 prehrávača.
3. Zastrčte USB disk do USB portu Vášho počítača.
4. Nahrajte na USB disk hudobné súbory vo formáte MP3. V prípade problémov USB disk naformátujte.
5. Po skončení prenosu hudby odpojte USB disk bezpečne z počítača.
6. Vytiahnite USB disk z počítača.
7. Vložte USB disk do USB portu v prehrávači.
8. Môžete spustiť prehrávanie hudby a zapnúť masážne kreslo.

POZNÁMKA:

1. Ak prehrávanie hudby nefunguje, skúste pred nahraním hudobných súborov naformátovať USB disk. Následne sa riadte vyššie uvedenými pokynmi a vložte USB disk do MP3 prehrávača.
2. Nevyberajte MP3 prehrávač z kresla.

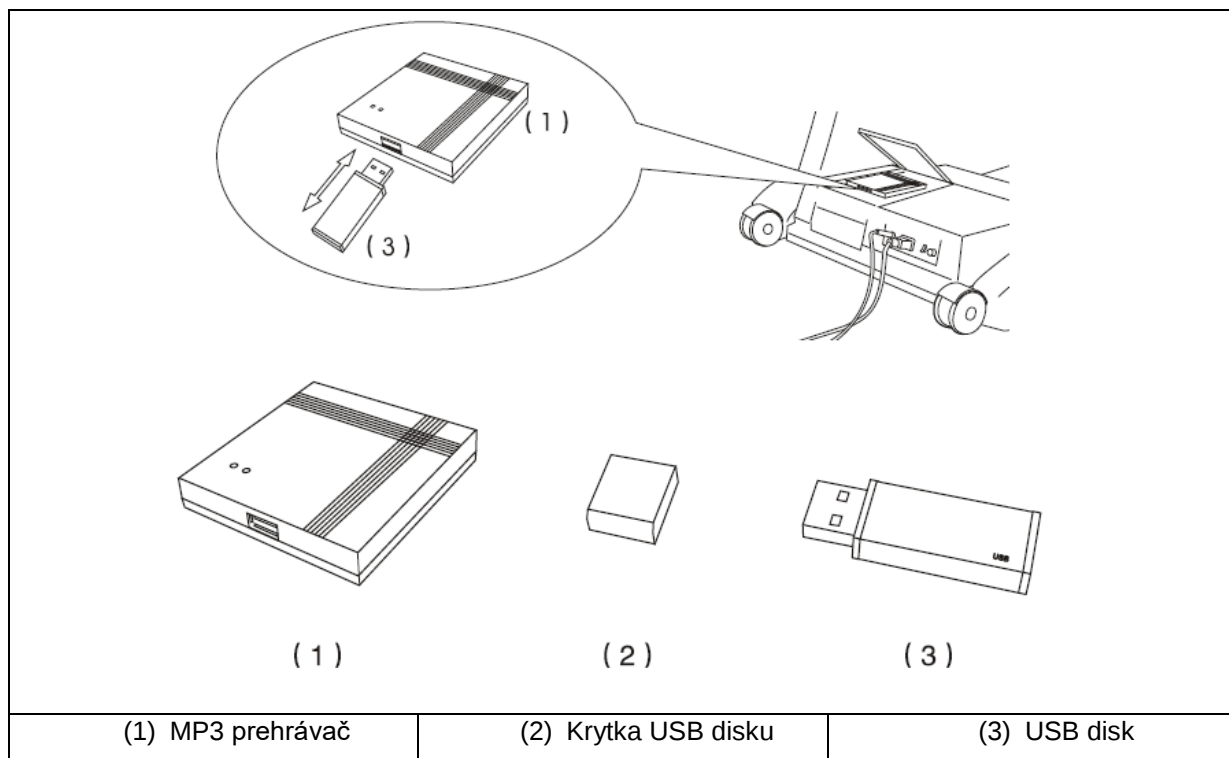


NASTAVITELNÉ ČASTI

Pripevnenie čalúnenia


Čalúnenie môže zmierniť masáž stláčaním zameranú na oblasť krku a ramien. Záleží na Vás, či čalúnenie použijete alebo nie (odporúčame toto čalúnenie používať).

Pri upevňovaní čalúnenie postupujte podľa obrázku - najskôr pripnite čalúnenie v hornej časti pomocou zipsu (1) a potom upevnite zostávajúcu časť (2).

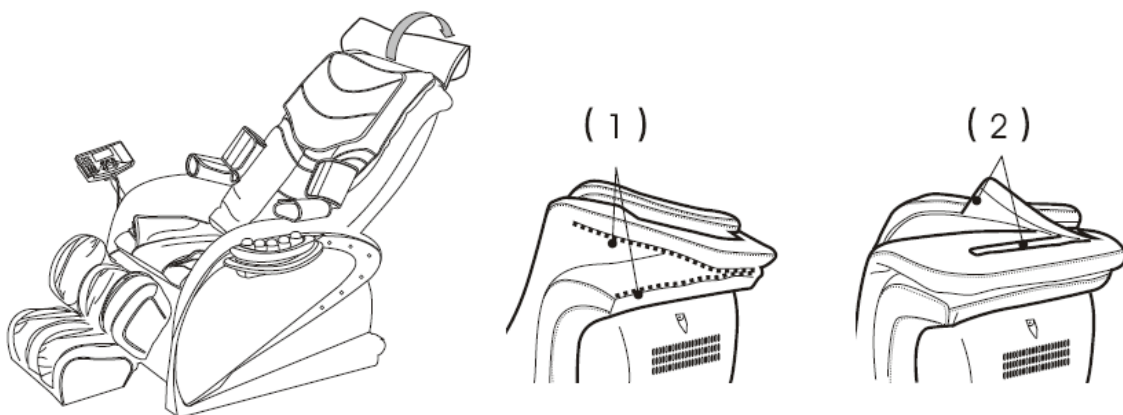


Pripevnenie ovládacieho panela a odkladacej plochy

Pripevnite k masážnemu kreslu držiak ovládacieho panela (1) a potom do neho ovládací panel vsuňte (2). Panelom by malo ísť ľahko pohybovať vertikálne (3) aj horizontálne (4). Následne k ovládaciemu panelu upevnite držiak odkladacej plochy (5). Vsuňte odkladaciu plochu do držíaka (6).

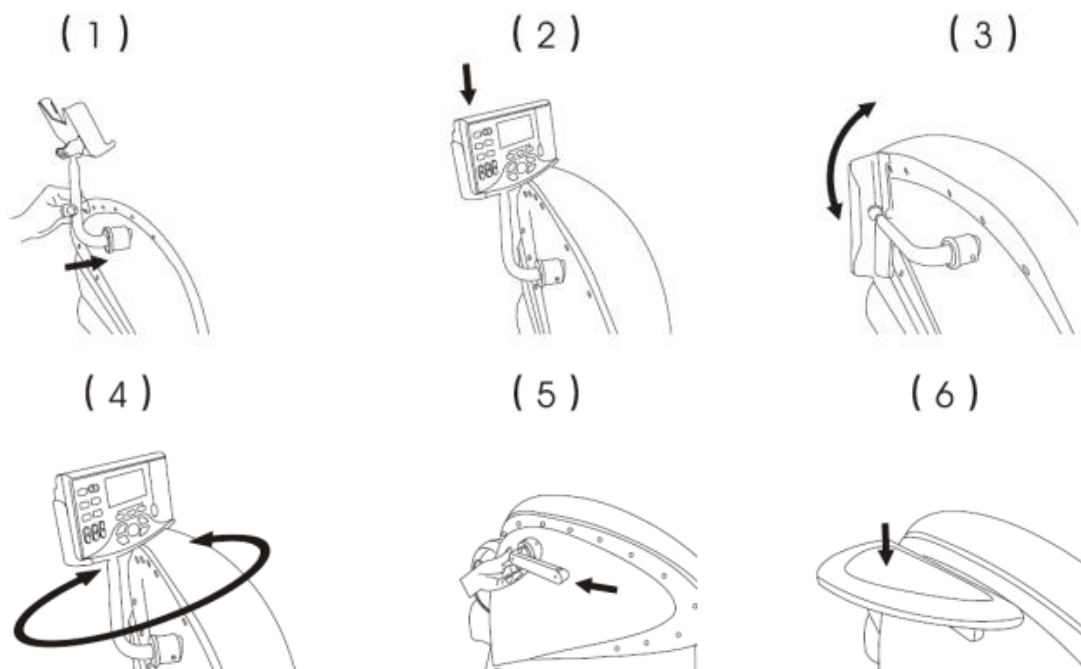

Upevnenie opôr rúk a nôh


1. Jedna osoba by mala nadvihnúť opory lýtok a druhá opory nôh. Nechajte opierky rúk zapadnúť do drážok v ráme kresla (1).
2. Opory zaistíte zozadu pomocou skrutiek (2).
3. Pripojte vzduchové vankúšiky k oporám rúk a zakryte ich spojenie ochrannou doštičkou (3).

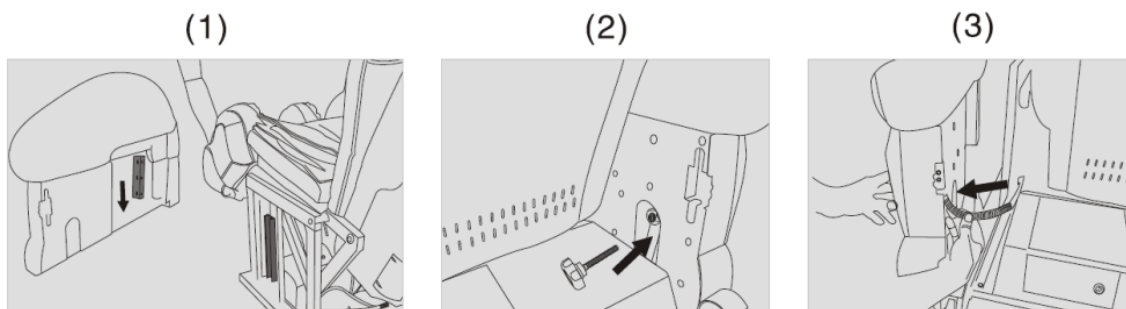


Demontáž opôr rúk a lýtok a ich používanie

1. Otvorte ochrannú doštičku a vyberte spojenie vzduchového vankúša (1).
2. Povoľte skrutku na zadnej strane opôr rúk (2).
3. Jedna osoba by mala nadvihnúť opory lýtok a druhá opierky rúk. Vysuňte opierky rúk z drážok v ráme (3).


(1)

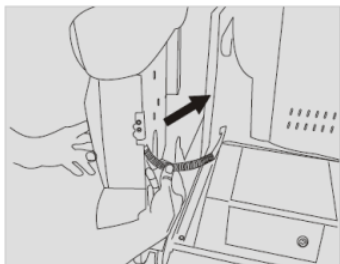


(2)

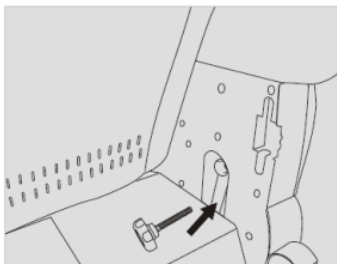






(3)

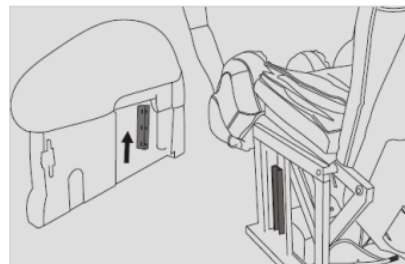

Upevnenie držiaka ovládacieho panela

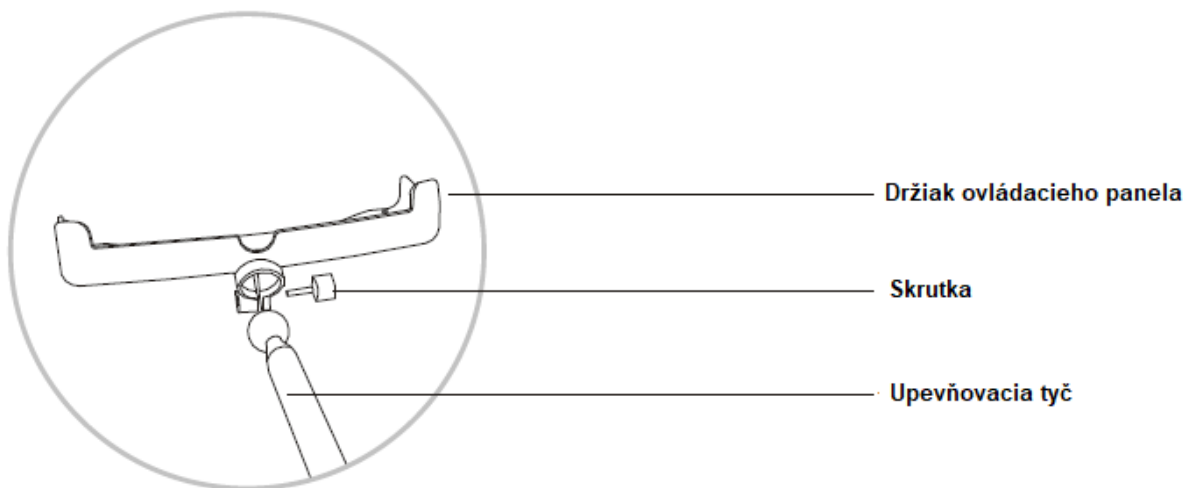


	1. Najskôr si všetky diely pripravte.
	2. Vložte upevňovaciu tyč do držiaka ovládacieho panela.
	3. Zaskrutkujte skrutku v smere hodinových ručičiek.

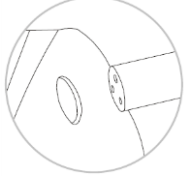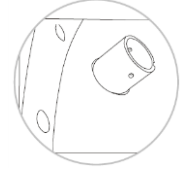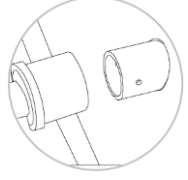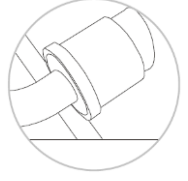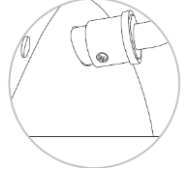	4. Pripravte si upevňovaciu objímku.
	5. Vložte upevňovaciu objímku do otvoru v pravej opore ruky tak, aby sa tri otvory pre skrutky v objímke a opore prekryvali.
	6. Zaskrutkujte skrutky.
	7. Pripravte si držiak zostavený v bode 3.
	8. Vložte držiak do upevňovacej objímky tak, aby sa otvory pre skrutky prekryvali.
	9. Pripravte si skrutky.
	10. Zaskrutkujte skrutky.

Upevnenie elektrickej tyče

1. Nájdite držiak v spodnej časti chrbtovej opierky a pripravte si elektrický piest do vhodnej polohy.
2. Zaistite spojenie držiaka a piesta pomocou kolíka.
3. Zaistite kolík závlačkou.

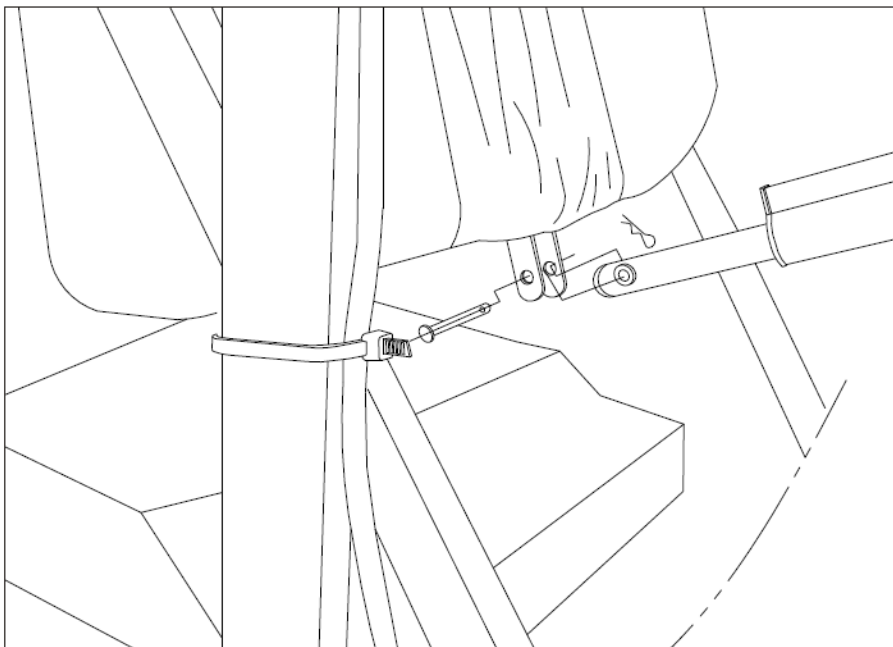


UMIESTNENIE A PRESÚVANIE

Ochrana podlahy


Umiestnenie tohto masážneho kresla na drevenú podlahu na dlhšiu dobu môže spôsobiť poškodenie podlahy, preto umiestnite pod kreslo koberec alebo inú podložku.

POZOR: Nepresúvajte kreslo na kolieskach po drevenej podlahe, nerovnom povrchu alebo v úzkom priestore. Kreslo by mali dvíhať aspoň 2 osoby.

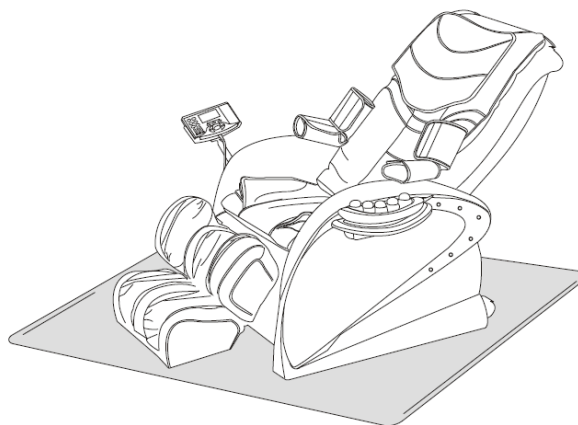

Presúvanie kresla

Pred naklopením kresla na kolieska sa uistite, že Vám pri presúvaní nebudú prekážať žiadne káble. Nakloňte kreslo tak, aby stálo iba na kolieskach a presuňte ho.

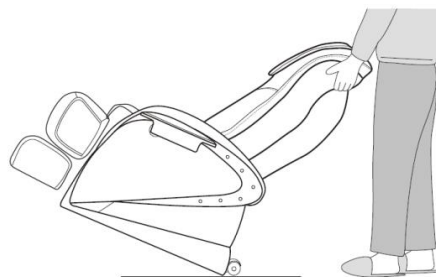

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. „Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku k tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
2. neodbornou repasiou
3. nesprávnou údržbou
4. mechanickým poškodením
5. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
6. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
7. neodbornými zásahmi
8. nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
9. nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: