



**UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**  
**IN 5059 Digitálny krokomer inSPORTline Pole**



# OBSAH

ÚVOD .....	3
TECHNICKÝ POPIS .....	3
REŽIMY .....	3
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY .....	3
TLAČIDLÁ A FUNKCIE .....	4
ČAS .....	4
POČÍTANIE KROKOV .....	5
MERANIE VZDIALENOSTI .....	5
SPÁLENÉ KALÓRIE .....	5
CVIČEBNÝ ČAS .....	6
VÝSTRAHA/BUDÍK .....	6
RESET FUNKCIÍ .....	6
INŠTALÁCIA BATÉRIE .....	6
ÚDRŽBA .....	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....	7
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE .....	7

## ÚVOD

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tento produkt. Veríme, že s týmto produktom budete veľmi spokojný a že Vám pomôže udržiavať si kondíciu pod dohľadom. Pred samotnou inštaláciou produktu si prečítajte všetky informácie v manuáli a uschovajte si ich k budúcemu nahliadnutiu.

Digitálny krokomer inSPORTline Pole (pedometer) je krokomer s funkciou počítania krokov, ktorý je navrhnutý špeciálne pre trekkingové palice. Krokomer má množstvo užitočných funkcií ako je počítanie spálených kalórií, budík, čas. Digitálny krokomer inSPORTline Pole je vďaka malým rozmerom a nízkou hmotnosťou vhodný pre chôdzu aj beh.

## TECHNICKÝ POPIS

- 5-číselný LCD displej (počítadlo do 99 999 krokov)
- krokomer s prispôbením citlivosti pohybu (chôdza/beh)
- unikátny pohybový senzor navrhnutý špeciálne pre trekkingové palice
- jednoduchý a praktický dizajn
- prakticky umiestnené tlačidlá Mode, Adjust, Reset
- meranie počtu krokov
- počet spálených kalórií
- denný budík
- záznam celkového času aktivity
- klip pre pevné uchytenie krokomera
- tlačidlo Reset
- batéria CR2032 1 ks

## REŽIMY

K dispozícii je 7 režimov:

- prezeranie uložených údajov o cvičení (Total Data mode)
- zobrazenie času (Time mode)
- meranie počtu krokov (Step mode)
- meranie celkového počtu krokov (ODO Step mode)
- odhad vzdialenosti (Distance mode)
- odhad spotreby kalórií (Calories mode)
- meranie doby cvičenia (Exercise Timer mode)
- na prepínanie medzi režimami slúži tlačidlo **MODE**


## BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Ďakujeme za zakúpenie tohto krokomera, ktorý vyniká čo do účinnosti a spoľahlivosti. Dá sa používať ako pri behu, tak pri chôdzi. Poskytuje nasledujúce funkcie: Zobrazenie času, Počítanie krokov, Prekonaná vzdialenosť, Kalorická spotreba, Cvičebný čas, Budík/Výstraha.

- Manuál si pozorne prečítajte ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Výrobok používajte iba podľa manuálu a nerobte neschválené úpravy krokomera.

**Pripevnenie k trekkingovej palici:**

Odporúča sa naozaj dôsledné upevnenie a utiahnutie, aby nebola negatívne ovplyvnená spoľahlivosť merania. Na upevnenie použite krúžkový držiak, pomocou ktorého výrobok pripnete k telu palice. Pre ľahšiu montáž sledujte obrázok nižšie.

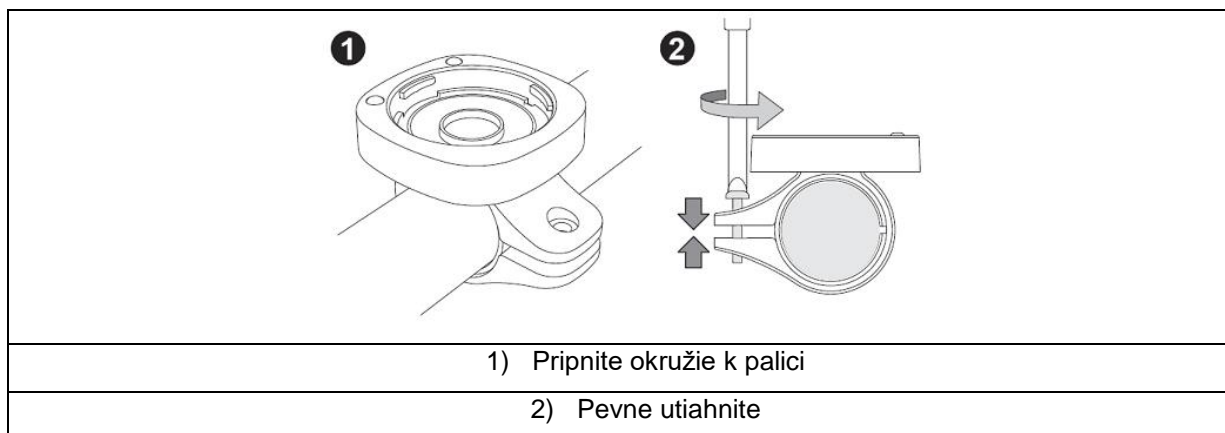

## TLAČIDLÁ A FUNKCIE



TLAČIDLO	FUNKCIA
MODE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Listovanie medzi hlavnými režimami.</li> <li>Potvrdenie voľby</li> </ul>
RESET	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resetovanie dát</li> <li>Navýšenie číselnej hodnoty</li> <li>Prepnutie medzi ON/OFF (zapnutie/vypnutie) pre režim výstrahy</li> </ul>
ADJUST	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vstup do nastavenia</li> <li>Prepínanie jednotiek (vzdialenostný režim)</li> </ul>
MODES	<ul style="list-style-type: none"> <li>Funkcie a postupnosť (Time/Čas – Step counting/Počítanie krokov – Distance/Vzdialenosť – Calories/Kalórie – Timer/Časovač – Alarm/Výstraha – Time/Čas)</li> </ul>

## ČAS

Bude sa zobrazovať aktuálny čas: hodina, minúta, sekunda.

### Nastavenie času:

- Vstúpte do režimu času (TIME).
- Stlačte a podržte tlačidlo ADJUST na 2 sekundy pre vstup do nastavenia.
- Začne blikať ukazovateľ hodiny. Tlačidlom RESET môžete hodnotu navýšiť postupne alebo to isté tlačidlo pridržať pre rýchlejšie navýšenie hodnoty.

- Potvrďte tlačidlom MODE a choďte na nastavenie minút.
- Potvrďte tlačidlom MODE a nastavte sekundy.
- Opäť potvrďte tlačidlom MODE a zvolte zodpovedajúci časový formát (12H alebo 24H).
- Stlačením MODE voľbu potvrdíte a vrátite sa späť do časového režimu (TIME). Ak zariadenie nedostane signál do 30 sekúnd, prepne sa späť do časového ukazovateľa.

## POČÍTANIE KROKOV

Na rozdiel od ostatných krokomerov, sa dá tento pripevniť k trekigovej palici. Produkt je schopný zaznamenať aj jemný pohyb, prenesený odrazom na palicu bez toho, aby pritom vydával typický chrastivý zvuk.

Pre zahájenie počítania stlačte v režime zobrazenia času tlačidlo MODE. Počítanie sa začne až po 5 sekundách činnosti, aby sa neznížila presnosť meraných údajov. V praxi to znamená, že pre začatie počítania musíte prístroj používať dlhšie ako 5 sekúnd vkuse. Nebudú tak počítané pohyby, ktoré v skutočnosti kroky nie sú. To isté nastane, ak nebudú registrované kroky dlhšie ako 2 sekundy.

### VLOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

- Vstúpte do krokového režimu (STEP).
- Stlačte a podržte tlačidlo ADJUST na dve sekundy pre vstup do nastavenia.
- Prvou nastaviteľnou hodnotou je vek (AGE). Rozbliká sa ukazovateľ. Stláčaním tlačidla RESET môžete hodnotu postupne zvyšovať alebo to isté tlačidlo podržať pre rýchle navýšenie hodnoty.
- Potvrďte tlačidlom MODE a prejdite na nastavenie pohlavia (GENDER).
- Tlačidlom RESET zvolte pohlavie. Potvrďte tlačidlom MODE a zvolte jednotky (UNIT). Môžete voliť medzi metrickými a imperiálnymi jednotkami.
- Stlačte RESET pre vykonanie voľby a potvrďte tlačidlom MODE. Potom zadajte hmotnosť (WEIGHT).
- Stláčaním tlačidla RESET môžete hodnotu postupne zvyšovať alebo to isté tlačidlo podržať pre rýchle navýšenie hodnoty.
- Potvrďte tlačidlom MODE a zadajte dĺžku kroku (STRIDE LENGTH).
- Stláčaním tlačidla RESET môžete hodnotu postupne zvyšovať alebo to isté tlačidlo podržať pre rýchle navýšenie hodnoty.
- Stlačte MODE pre potvrdenie voľby pre nastavenie podsvietenia (LED ON/OFF).
- Stlačte tlačidlo RESET pre nastavenie a následne potvrďte tlačidlom MODE. Vráťte sa späť do režimu krokov.

## MERANIE VZDIALENOSTI

Touto funkciou sa dá zmerať vzdialenosť, ktorú ste prešli. V časovom režime stlačte dvakrát tlačidlo MODE. Pre prevod krokov na celkovú vzdialenosť je potrebné zadať dĺžku kroku. Stlačte tlačidlo ADJUST v režime vzdialenosti (DISTANCE) pre prepínanie medzi jednotkami (km alebo míle).

## SPÁLENÉ KALÓRIE

Pomocou tejto funkcie môžete zistiť počet spálených kalórií počas chôdze. V časovom režime stlačte trikrát tlačidlo MODE. Pre prevod krokov na spálené kalórie bude nutné zadať Vašu hmotnosť.

## CVIČEBNÝ ČAS

Zariadenie meria automaticky dobu cvičenia, ktorú potom môžete zobrazíť. V časovom režime stlačte štyrikrát tlačidlo MODE.

## VÝSTRAHA/BUDÍK

Aktivácia a deaktivácia výstrahy:

- Vstúpte do režimu výstrahy (ALARM).
- Stlačte tlačidlo RESET a zvolte buď ON (aktivovať) alebo OFF (deaktivovať).
- Aktivovaná výstraha je znázornená ikonou, ktorá sa zobrazí na displeji, bez ohľadu na aktuálny režim.

Nastavenie výstrahy:

- Stlačte a podržte tlačidlo ADJUST na dve sekundy. Vstúpite do režimu nastavenia (SETTING).
- Začne blikať hodinový ukazovateľ. Počet hodín navýšite buď postupne stláčaním tlačidla RESET alebo rýchlo jeho podržaním.
- Stlačte tlačidlo MODE pre potvrdenie zadania a vložte minúty.
- Potvrďte tlačidlom MODE a vráťte sa späť do režimu výstrahy (ALARM). Zariadenie sa do tohto režimu vráti samo, ak počas 30 sekúnd v režime nastavenia nedostane žiadny signál.

## RESET FUNKCIÍ

Údaje ohľadne počtu krokov, vzdialenosti, cvičebného času a spálených kalórií môžu byť resetované. Dá sa tak urobiť v ktoromkoľvek režime stlačením a podržaním tlačidla RESET po dobu dvoch sekúnd. Úspešný reset je sprevádzaný zvukovým signálom.

**POZNÁMKA:** Resetované údaje sa nedajú obnoviť, preto odporúčame si hodnoty pred zmazaním poznamenať.

## INŠTALÁCIA BATÉRIE

- Otvorte priehradku na batérie tak, že zasuniete mincu do zárezu na jej krytu a pootočíte proti smeru hodinových ručičiek.
- Starú batériu vyberte von.
- Vložte novú batériu (1 ks CR2032) pri dodržaní správnej polarizácie. Symbol + je hore.
- Pootočením v smere hodinových ručičiek krytku zatvorte a preverte, či je správne zaistená.

## ÚDRŽBA

- Výrobok chráňte pred extrémnymi teplotami.
- Čistite iba pomocou suchej a jemnej handričky, ktorá môže byť navlhčená roztokom vody a jemného čistidla. Nepoužívajte agresívne prostriedky, (benzén, rozpúšťadlá, spreje apod.).
- Ak krokomer nepoužívate, skladujte ho na suchom mieste.
- Manuál a ďalšiu dokumentáciu výrobku si starostlivo uschovajte pre prípad budúcej potreby alebo k ďalšiemu nahliadnutiu.

# OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

### Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

### Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

### Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

**Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):**

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

**Upozornenie:**

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

**Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale



minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR  
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov  
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
Telefon: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.insportline.cz

---

**SK**

**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
Telefón: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: