




Uživatelský manuál – CZ

IN 5514 Vibromasážní stroj inSPORTline Heempy PVB600

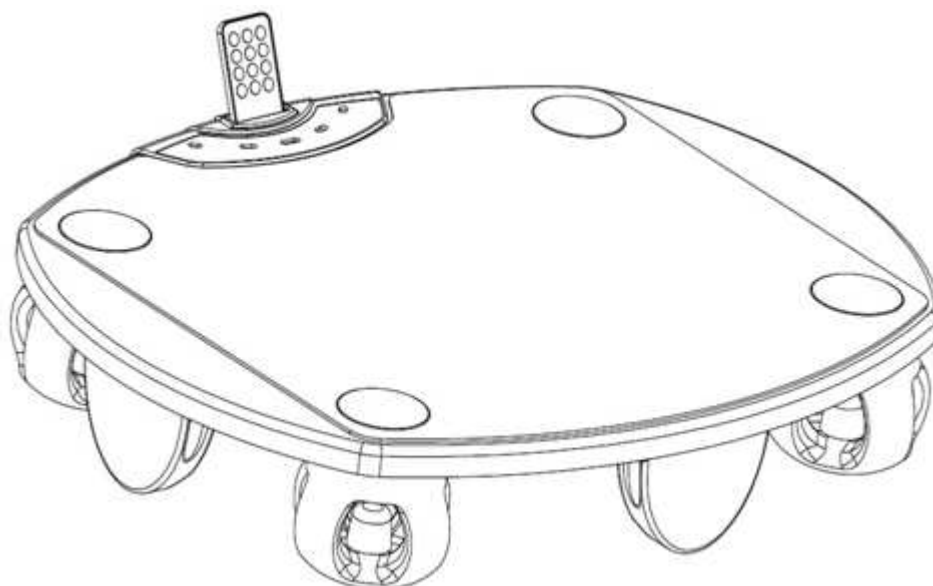

OVLÁDÁNÍ

Dálkový ovladač



Tlačítka



START/STOP: Nejdříve si vyberte jeden z programů P1, P2, P3 nebo nastavte čas 30s, 60s, 120s, 180s. Toto tlačítko slouží k spuštění stroje a zahájení cvičení. Jestliže ne zvolíte žádný z režimů, bude stroj spuštěn na 30 vteřin s frekvencí vibrací 35Hz.



Přednastavený program P1: Tlačítko sloužící ke zvolení programu P1. Níže je uvedena tabulka znázorňující čas a intenzitu vibrací jednotlivých intervalů. Po zahájení cvičení již nelze program změnit.

Tabulka programu P1

Interval	Frekvence vibrací (Hz)	Čas (s)
1	35	30
2	0	30
3	35	30
4	0	30
5	40	30
6	0	30
7	40	30
8	0	240
9	45	30

10	0	30
11	45	30
12	0	30
13	50	30
14	0	30
15	50	30
16	0	30



Přednastavený program P2: Tlačítko sloužící ke zvolení programu P2. Níže je uvedena tabulka znázorňující čas a intenzitu vibrací jednotlivých intervalů. Po zahájení cvičení již nelze program změnit.

Tabulka programu P2

Interval	Frekvence vibrací (Hz)	Čas (s)
1	50	30
2	0	30
3	50	30
4	0	30
5	45	30
6	0	30
7	45	30
8	0	240
9	40	30
10	0	30
11	40	30
12	0	30
13	35	30
14	0	30
15	30	30

16	0	30
----	---	----



Přednastavený program P3: Tlačítko sloužící ke zvolení programu P3. Níže je uvedena tabulka znázorňující čas a intenzitu vibrací jednotlivých intervalů. Po zahájení cvičení již nelze program změnit.

Tabulka programu P3

Interval	Frekvence vibrací (Hz)	Čas (s)
1	35	5
2	40	5
3	45	5
4	50	5
5	35	5
6	40	5
7	45	5
8	50	5
9	35	5
10	40	5
11	45	5
12	50	5
13	0	60
14	35	5
15	40	5
16	45	5
17	50	5
18	35	5
19	40	5
20	45	5
21	50	5

22	35	5
23	40	5
24	45	5
25	50	5
26	0	60
27	35	5
28	40	5
29	45	5
30	50	5
31	35	5
32	40	5
33	45	5
34	50	5
35	35	5
36	40	5
37	45	5
38	50	5
39	0	60
40	35	5
41	40	5
42	45	5
43	50	5
44	35	5
45	40	5
46	45	5
47	50	5
48	35	5
49	40	5
50	45	5

51	50	5
52	0	60
53	35	5
54	40	5
55	45	5
56	50	5
57	35	5
58	40	5
59	45	5
60	50	5
61	35	5
62	40	5
63	45	5
64	50	5
65	0	60
66	35	5
67	40	5
68	45	5
69	50	5
70	35	5
71	40	5
72	45	5
73	50	5
74	35	5
75	40	5
76	45	5
77	50	5



Čas: Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k odpočtu 30ti vteřinového časového intervalu. Po zahájení cvičení již nelze čas změnit.



Čas: Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k odpočtu 60ti vteřinového časového intervalu. Po zahájení cvičení již nelze čas změnit.



Čas: Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k odpočtu 120ti vteřinového časového intervalu. Po zahájení cvičení již nelze čas změnit.



Čas: Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k odpočtu 180ti vteřinového časového intervalu. Po zahájení cvičení již nelze čas změnit.



Frekvence vibrací: Tlačítko sloužící ke zvolení frekvence 35Hz. Frekvenci můžete nastavit před spuštěním stroje a zahájením cvičení. Tlačítko nelze použít v kombinaci s programy P1, P2, P3. Pokud tlačítko nesvítí, nelze jej použít.



Frekvence vibrací: Tlačítko sloužící ke zvolení frekvence 40Hz. Frekvenci můžete nastavit před spuštěním stroje a zahájením cvičení. Tlačítko nelze použít v kombinaci s programy P1, P2, P3. Pokud tlačítko nesvítí, nelze jej použít.



Frekvence vibrací: Tlačítko sloužící ke zvolení frekvence 45Hz. Frekvenci můžete nastavit před spuštěním stroje a zahájením cvičení. Tlačítko nelze použít v kombinaci s programy P1, P2, P3. Pokud tlačítko nesvítí, nelze jej použít.



Frekvence vibrací: Tlačítko sloužící ke zvolení frekvence 50Hz. Frekvenci můžete nastavit před spuštěním stroje a zahájením cvičení. Tlačítko nelze použít v kombinaci s programy P1, P2, P3. Pokud tlačítko nesvítí, nelze jej použít.

OVLÁDÁNÍ

RYCHLÝ START

Je-li přístroj připojen k elektrické síti, rozsvítí se hlavní tlačítko „POWER“. Dálkový ovladač namiřte na stroj a stiskněte tlačítko START/STOP po spuštění vibrací. Výchozí čas je 120s a frekvence vibrací 35Hz. Na stroji bude svítit příslušná kontrolka označující aktuální frekvenci. Pro změnu frekvence vibrací stiskněte tlačítko 35Hz, 40Hz, 45Hz nebo 50Hz. Stroj zastavíte opětovným stisknutím tlačítka START/STOP.

Před spuštěním stroje pomocí tlačítka START/STOP si můžete nastavit čas – délku tréninku. Po spuštění stroje již během cvičení nelze čas měnit.

Před zahájením cvičení si můžete nastavit také požadovanou frekvenci vibrací. Na stroji se rozsvítí příslušná kontrolka informující o frekvenci. Po skončení cvičení kontrolka zhasne.

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

Je-li přístroj připojen k elektrické síti, rozsvítí se hlavní tlačítko „POWER“. Zvolte jeden z programů na ovladači. Zvolíte-li P1 nebo P2, rozsvítí se příslušné tlačítko. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP, po skončení programu indikační světlýko zhasne.

Při cvičení v programu P3 se intenzita vibrací postupně zvyšuje a střídá v cyklech. Po skončení třetího cyklu se stroj zastaví. Na displeji se zobrazí odpočet 60 vteřin a poté se stroj opět spustí.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícími na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou reparací, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT, s. r. o.**

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamáce: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINE, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk
Reklamáce: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: