



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 5547 Bežecský pás inSPORTline Sprynkl



OBSAH


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
NÁKRES	4
ZOZNAM DIELOV	5
SPOJOVACÍ MATERIÁL	7
MONTÁŽ.....	8
Krok 1.....	8
Krok 2.....	9
Krok 3.....	10
Krok 4.....	11
Krok 5.....	12
Krok 6.....	13
Krok 7.....	14
Krok 8.....	15
SKLADOVANIE	16
NASTAVENIE PÁSU	16
NASTAVENIE MAGNETICKÉHO BRZDNÉHO SYSTÉMU.....	17
ÚDRŽBA.....	17
OVLÁDACÍ PANEL.....	18
POKYNY KU CVIČENIU	20
Zahrievacia fáza.....	20
Upokojenie po cvičení	21
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	21
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	22

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým použitím prístroja si prečítajte všetky pokyny uvedené v tomto manuáli a odložte si ho.
- Počas cvičenia sa pohybujte prirodzene. Nepozerajte sa dole k nohám. Iba jedna osoba smie zariadenie používať v daný čas.
- Dodržujte všetky montážne pokyny. Montáž smie vykonávať len dospelá osoba.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia. Prístroj je určený iba dospelým osobám.
- Pred začatím cvičebného programu sa poraďte so svojím lekárom. Je to zvlášť nutné, ak máte zdravotné komplikácie alebo ak podstupujete liečbu alebo ak trpíte vysokým tlakom.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice. Musia správne držať. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie celého zariadenia. Poškodené alebo opotrebované zariadenie nepoužívajte.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebovanie bežeckého pásu. Ak sa objavia ostré hrany, prestaňte pás používať.
- Bežecký pás umiestnite iba na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od ostatných objektov. Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí. Pás neumiestňujte na hrubý koberec, ktorý by mohol zablokovat ventiláciu.
- Chráňte pred vlhkosťou a vodou.
- Inštalujte tak, aby zariadenie neprekryvalo prístup k elektrickej zásuvke.
- V miestnosti nepoužívajte aerosólové spreje.
- Ak je zariadenie v prevádzke, neodstraňujte ochranný kryt. Ak je potrebné kryt odstrániť na účely údržby, musí sa zariadenie najprv vypojiť z elektrického zdroja.
- Vždy si vezmite vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí. Vždy si vezmite športovú obuv s gumovou podrážkou.
- Necvičte 40 minút po konzumácii jedla.
- Najprv zohrejte svaly vhodnými cvikmi, aby ste zmiernili riziko vzniku kŕčov.
- Do zásuviek a konektorov nevkladajte cudzie objekty.
- Údržbu vykonávajte pravidelne a výhradne podľa manuálu, aby ste predĺžili životnosť produktu.
- Nerobte neschválené úpravy zariadenia.
- Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. Ak cvičíte prvýkrát, držte sa pevne držadiel, kým si na zariadenie nezvyknete.
- V prípade poškodenia alebo poruchy okamžite ukončíte cvičenie.
- Žiadna časť prístroja nesmie brániť v používaní.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému svitu.
- Pás neumiestňujte na miesto s vysokou vlhkosťou (v blízkosti bazénov, sáun atď.)
- **Max. hmotnosť používateľa:** 100 kg
- **Kategória:** H pre domáce používanie podľa EN 957.

VAROVANIE! Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

NÁKRES






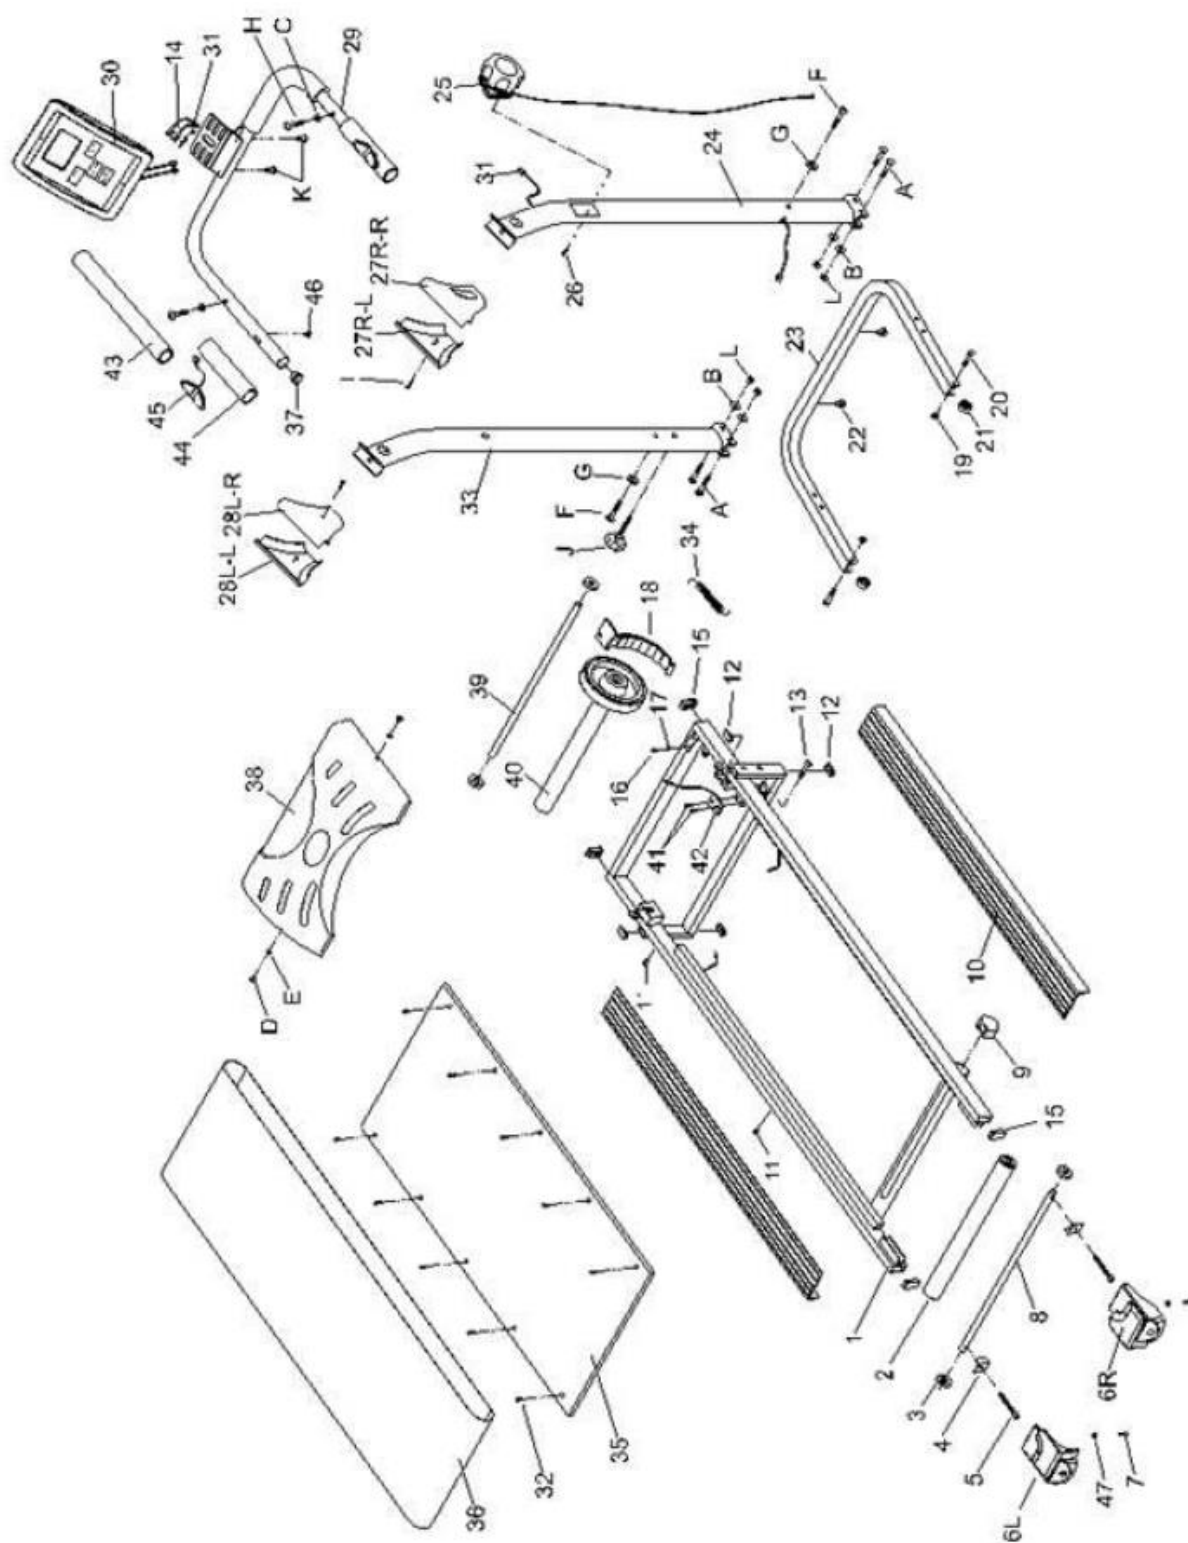


ZOZNAM DIELOV

OZNAČENIE	NÁZOV	POČET KUSOV
A	Skrutka M8 x 50	4
B	Podložka ID 8.2 x OD 16.2	4
C	Prehnutá podložka ID 8.2 x ID 22.2	2
D	Skrutka M6 x 10	2
E	Podložka Ø 6.2	2
F	Skrutka M8 x 50	2
G	Veľká podložka ID 8.2 x ID 22.2	2
H	Skrutka M8 x 45	2
I	Vrut M4 x 15	2
J	Ručná skrutka M8 x 60	1
K	Skrutka M5 x 10	2
L	Matica M8	4
M	Vidlicový kľúč veľ. 13	1
N	Křížový skrutkovač veľ. 5	1
1	Hlavný rám	1
2	Zadný valec	1
3	Plastová podložka	4
4	Oceľová koncová fixačná podložka	2
5	Skrutka M6 x 75	2
6R	Koncová krytka hlavného rámu – pravá	1
6L	Koncová krytka hlavného rámu – ľavá	1
7	Skrutka M4 x 15	2
8	Os zadného valca	1
9	Krytka pre tlmenie nárazov	2
10	Postranný kryt	2
11	Matica M8	2
12	Plastová obdĺžniková krytka	4
13	Skrutka M8 x 45	1
14	Kábel snímača tepovej frekvencie	1 (viac častí)
15	Plastová obdĺžniková krytka	4
16	Skrutka M6 x 25	1
17	Matica M6	1
18	Magnetický brzdny systém – magnety	1
19	Matica M8	2
20	Skrutka M8 x 40	2

21	Plastové koliesko	2
22	Gumová noha	2
23	Spodná časť rámu	1
24	Pravá predná tyč	1
25	Ručná skrutka pre reguláciu záťaže	1
26	Skrutka M5 x 15	1
27R-R & L	Krytka držadla	2
28L- L & R	Krytka držadla	2
29	Držadlo	1
30	Ovládací panel	1
31	Konektor snímacieho kábla	1 typ
32	Skrutka M5 x 25	10
33	Ľavá predná tyč	1
34	Pružina	1
35	Drevená doska	1
36	Pás	1
37	Gulatá koncová krytka	2
38	Plastový kryt	1
39	Os predného valca	1
40	Predný valec	1
41	Skrutka M3	2
42	Snímač	1
43	Grip držadla	2
44	Grip držadla	2
45	Snímač tepovej frekvencie	2
46	Skrutka M4 x 20	2
47	Podložka Ø 5.2	2

SPOJOVACÍ MATERIÁL


Obr.	Ozn.	Názov	Ks
	A	M8 x 50	4
	B	ID 8,2 x OD 16,2	4
	C	ID 8,2 x OD 22,2	2
	D	M6 x 10	2
	E	Ø 6,2	2
	F	M8 x 50	2
	G	ID 8,2 x OD 16,2	2
	H	M8 x 45	2
	I	M4 x 15	2
	J	M8 x 60	1
	K	M5 x 10	2
	L	M8	4
	M	S13	1
	N	S5	1

MONTÁŽ


- Pred zostavením si prečítajte celý manuál.
- Skontrolujte všetky diely a spojovací materiál.
- Pripravte si vhodné náradie.
- Zaistite dostatočný priestor.
- Postupujte podľa pokynov v manuáli.
- Nepoužívajte hrubú silu.
- Pravidelne kontrolujte stav a utiahnutie častí.
- Manuál si uschovajte pre budúce použitie.
- OD = vonkajší priemer, ID = vnútorný priemer, L = dĺžka

Krok 1

Spojovací materiál



Obr.	Ozn.	Názov	Ks
	A	M8 x 50	4
	B	ID 8,2 x OD 16,2	4
	L	M8	4
	M	S13	1

Pripevnite pravú (24) a ľavú prednú tyč (33) k spodnej časti rámu (23) pomocou skrutky (A), podložky (B) a matice (L).

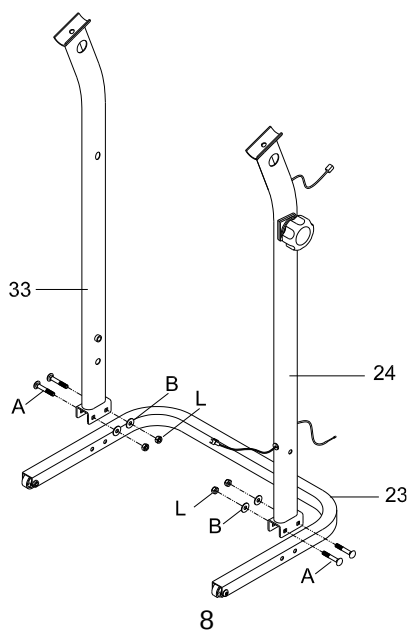


Krok 2

Spojovací materiál

Obr.	Ozn.	Názov	Ks
	F	M8 x 50	2
	G	ID 8.2 x ID 22.2	2
	N	S5	1



Pripojte hlavný rám (1) k pravej (24) a ľavej prednej tyči (33) pomocou skrutky (F) a podložky (G).

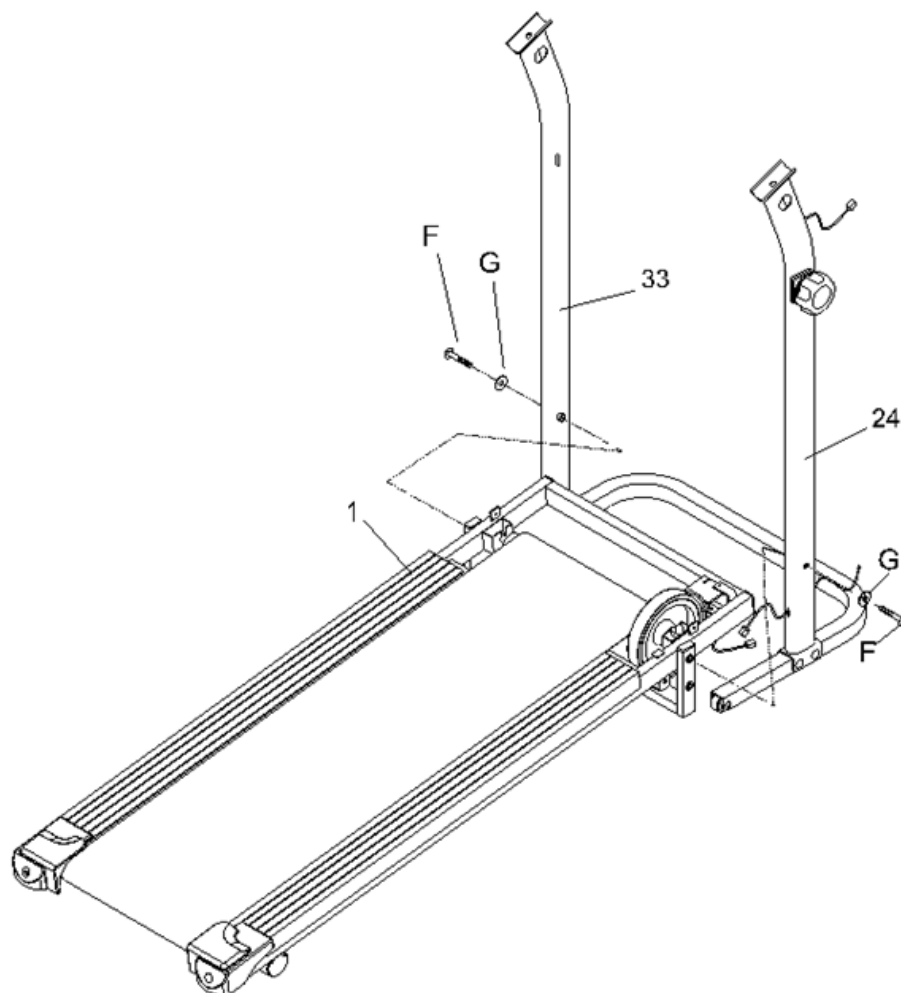

Krok 3



Upevnenie regulátora záťaže a napínacieho lanka.

Pred upevnením napínacieho lanka nastavte regulátor záťaže na stupeň 8.

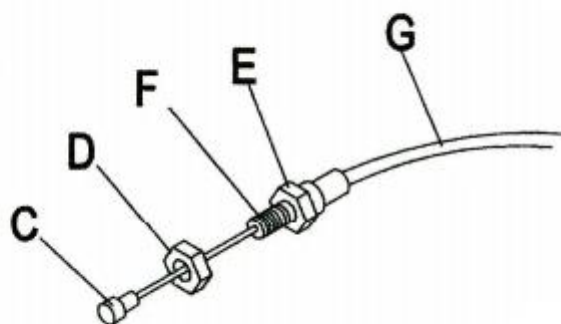
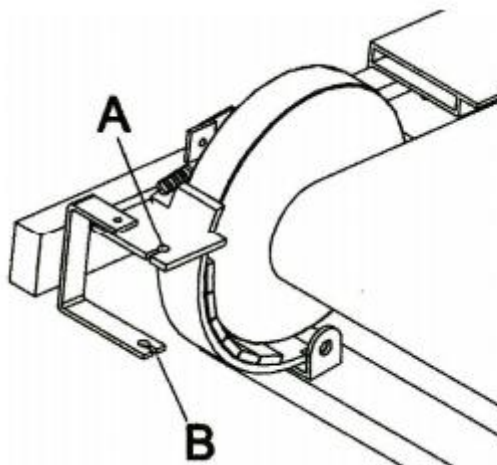


Ukotvenie napínacieho lanka


1. Prestrčte C otvorom v A. G ved'te pod hlavným rámom.

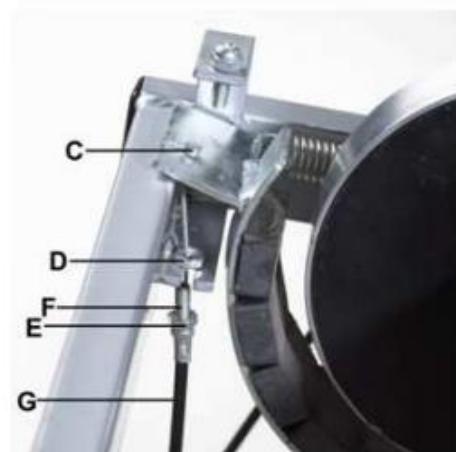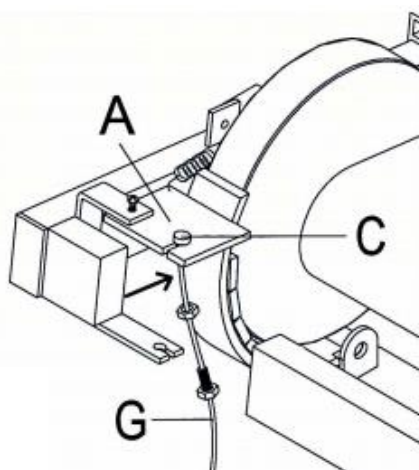

2. Ťahajte G dole, aby bolo A čo najbližšie B. Zasuňte F do B.

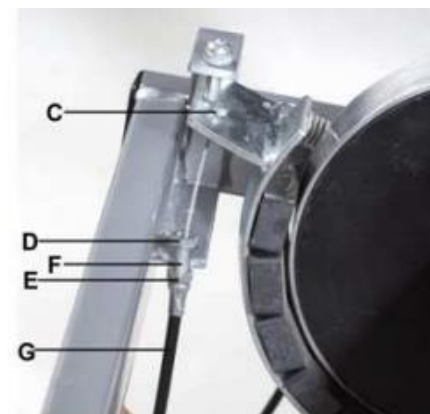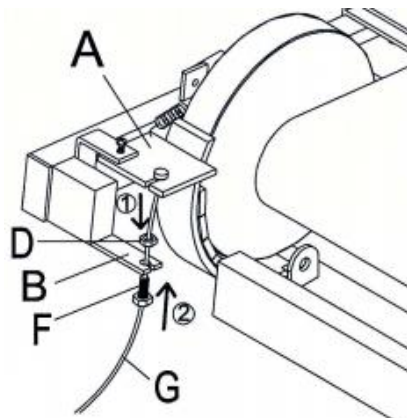


3. Pre zaistenie A a B zaskrutkujte D.

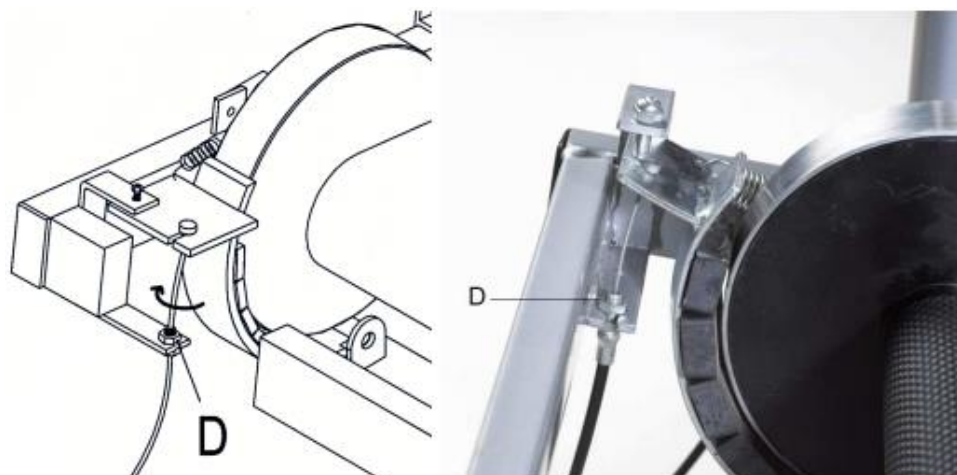



Krok 4

Obr.	Ozn.	Názov	Ks
	D	M6 x 10	2
	E	Ø 6,2	2
	N	S5	1


Spojte konektor snímacieho kábla (31) a snímač (42). Potom pripevnite plastový kryt (38) k hlavnému rámu (1) pomocou podložky (E) a skrutky (D).

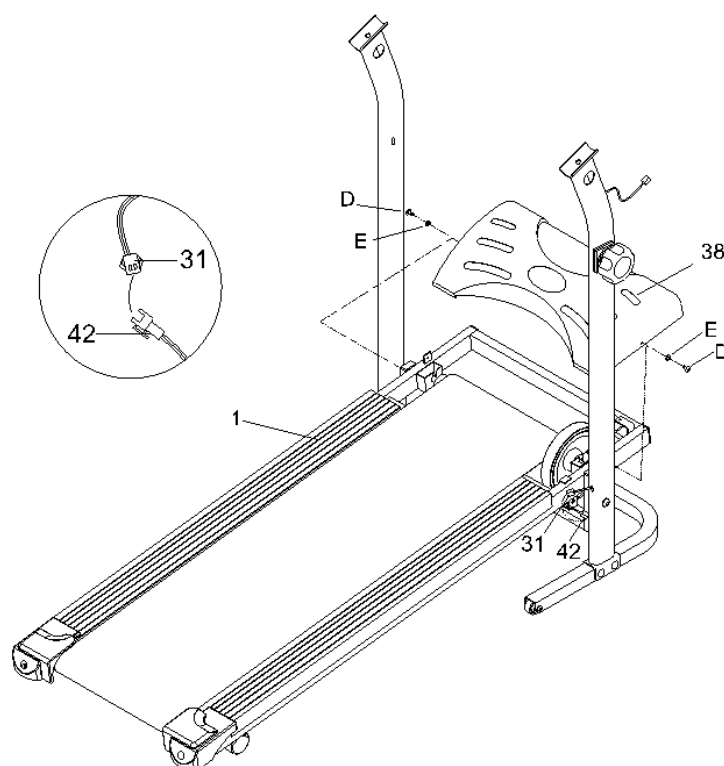


Krok 5

Obr.	Ozn.	Názov	Ks
	C	ID 8,2 x OD 22,2	2
	H	M8 x 45	2
	N	S5	1


Pripevnite držadlo (29) k pravej (24) a ľavej prednej tyči (33) pomocou podložky (C) a skrutky (H).

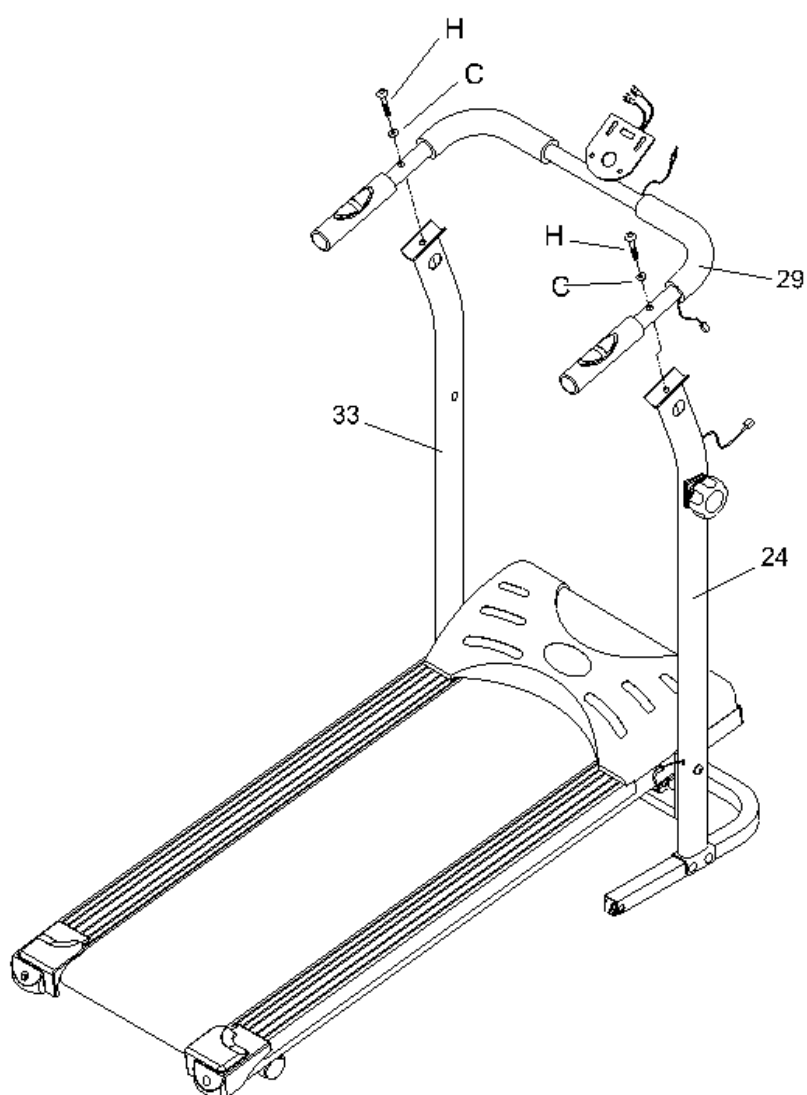

Krok 6



Obr.	Ozn.	Názov	Ks
	K	M5 x 10	2
	N	S5	1

Zapojte káble (31) do (31) a kábel snímača (31) do kábla snímača tepovej frekvencie (14). Potom pripevnite ovládací panel (30) k držadlu (29) a upevnite pomocou skrutky (K).

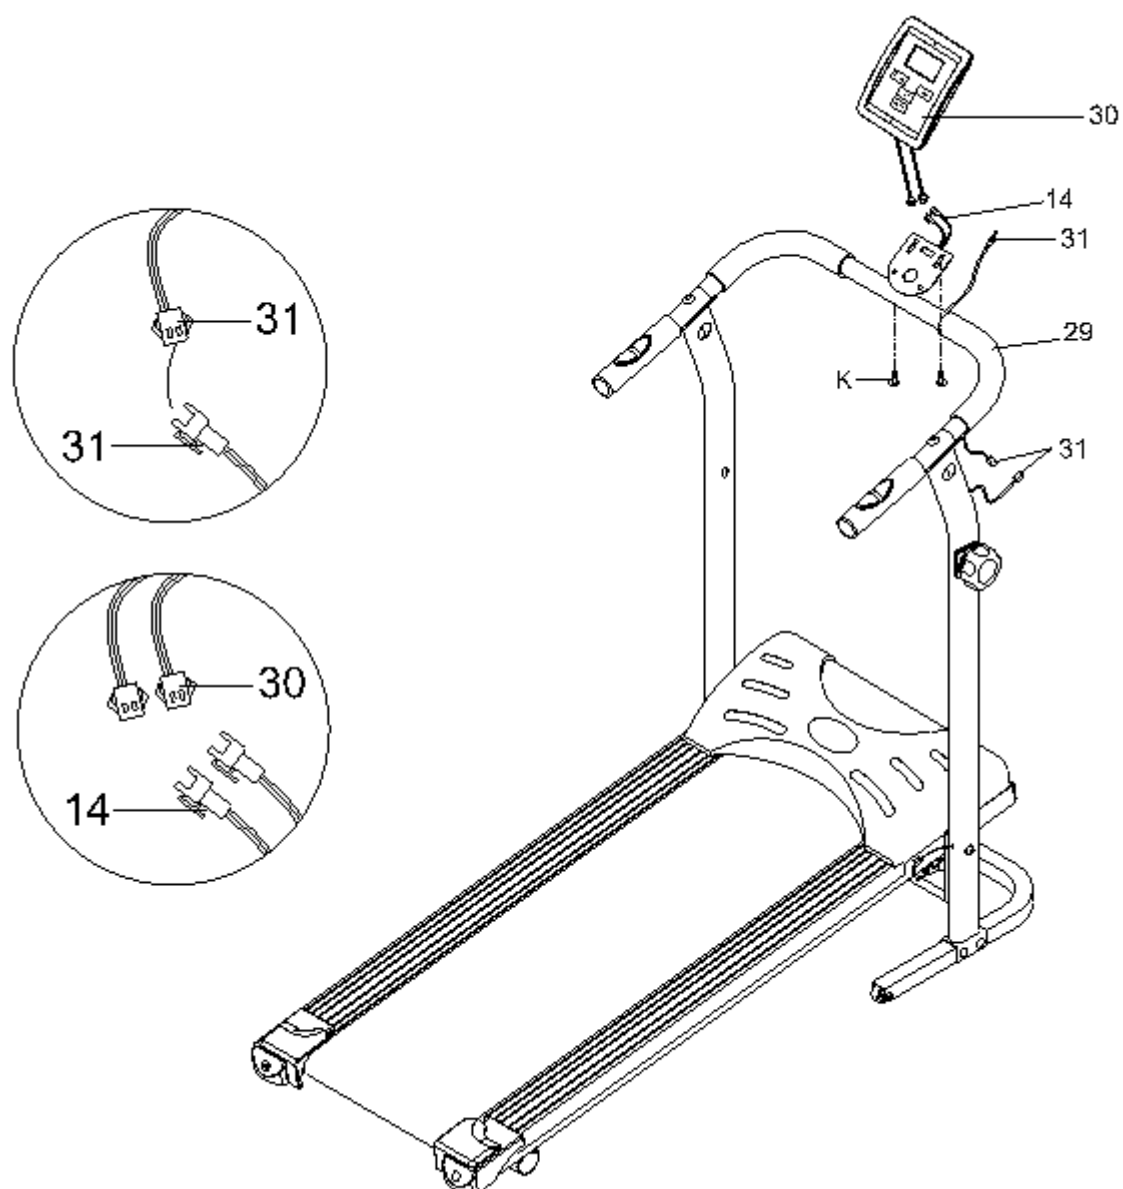


Krok 7

Spojovací materiál


Obr.	Ozn.	Názov	Ks
	I	M4 x 15	2
	N	S5	1


Pripevnite krytku držadla (28L-L, 28L-R) na ľavú prednú tyč (33) a krytku držadla (27R-L, 27R-R) na pravú prednú tyč (24) pomocou vrutu (I).

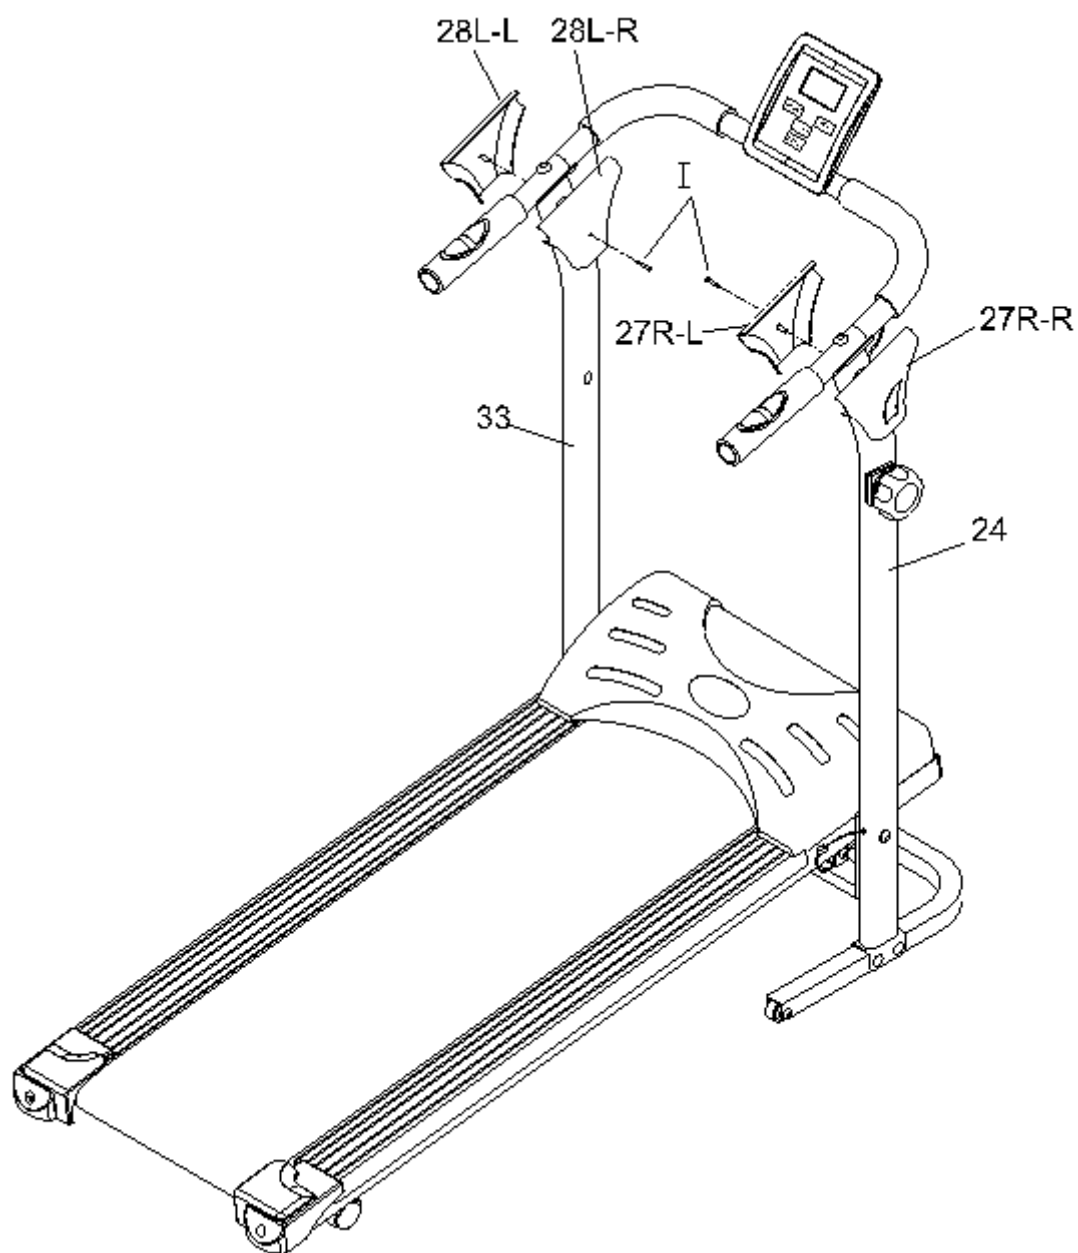

Krok 8

Spojovací materiál


Obr.	Ozn.	Názov	Ks
	J	M8 x 60	1

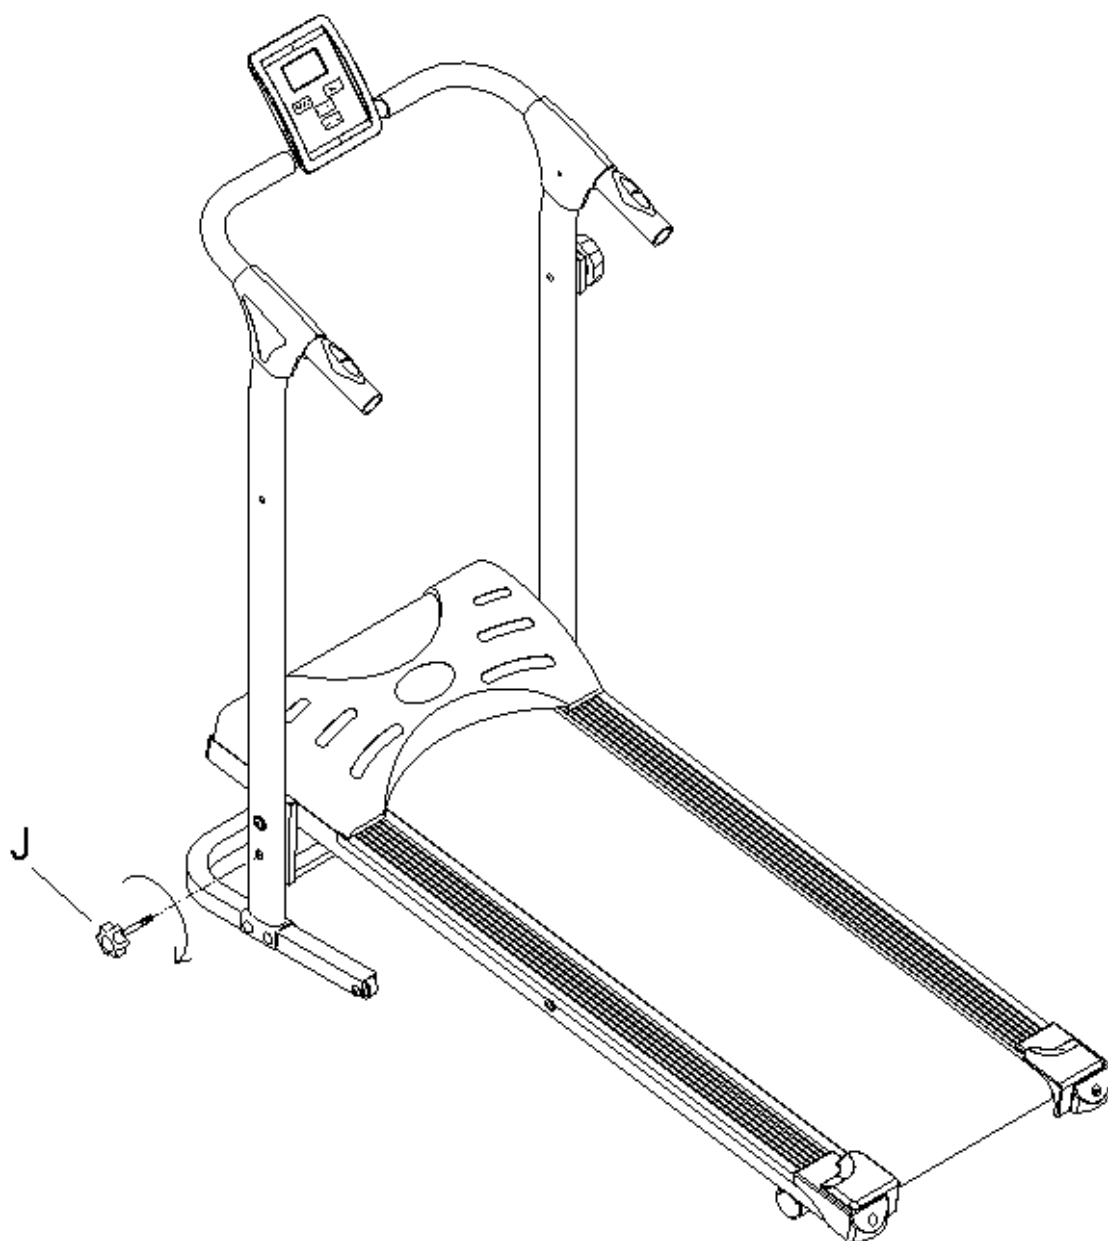

VAROVANIE: Uistite sa, že je prístroj riadne zostavený a spojovací materiál riadne utiahnutý.

SKLADOVANIE


Vyskrutkujte ručnú skrutku (J) a zdvihnite rám. Potom zaistíte vo zvislej polohe pomocou ručnej skrutky (J).

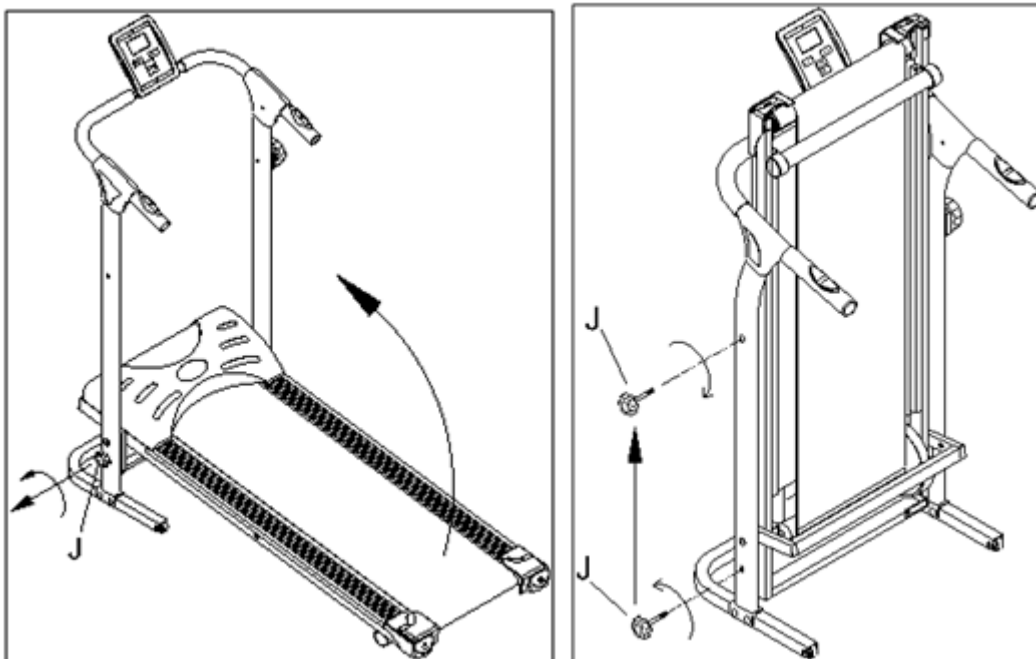

NASTAVENIE PÁSU


Nesprávne nastavený pás znižuje životnosť produktu. Nesprávne nastavenie je sprevádzané zvýšeným hlukom. Pás môže byť zle vycentrovaný, alebo príliš voľný/utiahnutý. K nastaveniu je nutný imbusový kľúč.

- Ak sa pás posúva smerom doprava, zaskrutkujte pravú imbusovú skrutku v smere hodinových ručičiek o 1 až 2 otočky. Potom skrutku mierne uvoľnite.
- Ak sa pás posúva smerom doľava, zaskrutkujte ľavú imbusovú skrutku v smere hodinových ručičiek o 1 až 2 otočky. Potom skrutku mierne uvoľnite.
- Ak je pás príliš napnutý, skrutkujte ľavú aj pravú imbusovú skrutku proti smeru hodinových ručičiek. Potom obe skrutky mierne pritiahnite.
- Ak je pás príliš voľný, skrutkujte ľavú aj pravú imbusovú skrutku v smere hodinových ručičiek. Potom obe skrutky mierne povoľte.

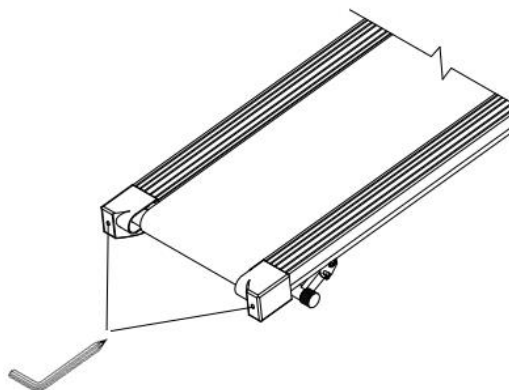

NASTAVENIE MAGNETICKÉHO BRZDNÉHO SYSTÉMU


Stupeň záťaže má vplyv na efektivitu cvičenia a množstvo spálených kalórií. Závaž je možné regulovať pomocou magnetického brzdného systému.

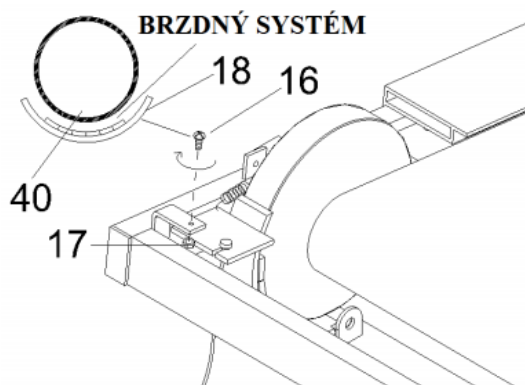

Skrutkovaním skrutkou (16) v smere **a**, budete odpor znižovať.

Skrutkovaním skrutkou (16) v smere **b**, budete odpor zvyšovať.

Po nastavení brzdného systému, je nutné skontrolovať napnutie lanka. Prípadne upravte podľa Kroku 3.

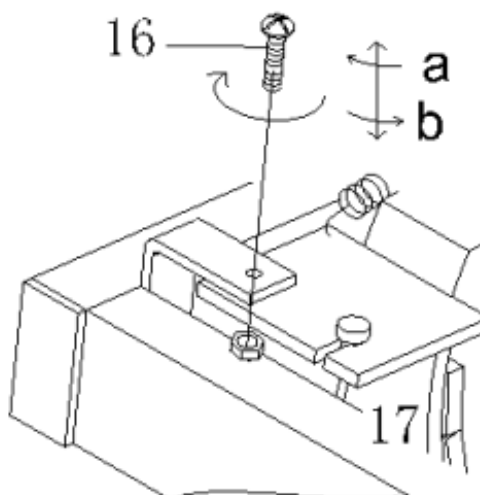

ÚDRŽBA


Pred každým použitím bežeckého pásu vykonajte vizuálnu kontrolu bežeckého pásu, pri poškodení bežecký pás nepoužívajte. Skontrolujte utiahnutie všetkých skrutkových spojov, v prípade potreby skrutkové spoje utiahnite. Skontrolujte stav namazania bežeckého pásu, medzi bežeckou plochou a bežeckou doskou. Po celej ploche bežeckej dosky sa musí nachádzať jemný olejový film. V prípade potreby namažte silikónovým olejom určeným na mazanie bežeckých pásov.

Mazanie

Olej sa nanáša priamo na drevenú dosku a vnútornú stranu pásu a slúži na zníženie trenia a predĺženie životnosti pásu.

Nadvihnite na jednej strane pás a siahnite na jeho vnútornú stranu. Ak je vnútorná strana pásu vlhká, nie je potrebné nanášať mazivo. V opačnom prípade je potrebné mazivo naniesť. Počas prvých 3-4 minút od naniesenia maziva nastavte rýchlosť pásu na nízky stupeň, aby sa mazivo rovnomerne roznieslo. **VAROVANIE:** Nenášajte mazivo mimo dosku. Prebytočné mazivo ihneď zotrite.

- Pás je potrebné pred každým použitím skontrolovať, v prípade potreby namazať. Medzi bežecou plochou a bežecou doskou musí byť neustále jemný olejový film. Vždy používajte iba silikónové oleje určené na mazanie bežecých pásov.
- Vždy používajte iba silikónový olej z našej ponuky.

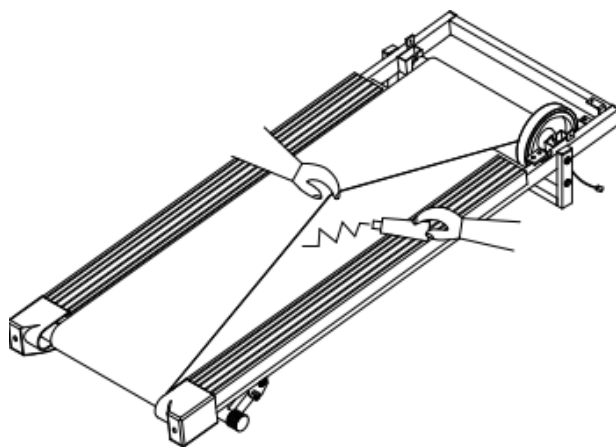

OVLÁDACÍ PANEL



TLAČIDLÁ

MODE	Tlačidlo slúžiace k vstupu do režimu nastavenia parametrov: TIME (čas), DISTANCE (vzdialenosť), CALORIES (kalórie) a PULSE (tepová frekvencia). Tlačidlo použite pre výber parametra a pre potvrdenie nastavenej hodnoty.
SET	Tlačidlo slúžiace na nastavenie hodnoty parametrov: TIME (čas), DISTANCE (vzdialenosť), CALORIES (kalórie) a PULSE (tepová frekvencia). Prídržaním tlačidla urýchlite prirátanie jednotiek. (Prístroj musí byť zastavený a počítač v príslušnom režime nastavenia).
RESET	Pomocou tohto tlačidla možno vynulovať hodnotu zvoleného parametra: TIME (čas), DISTANCE (vzdialenosť), CALORIES (kalórie) a PULSE (tepová frekvencia). Prídržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd dôjde k vynulovaniu všetkých parametrov. (K vynulovaniu hodnôt parametrov dôjde tiež pri výmene batérií).
RECOVERY	Tlačidlo slúžiace na vyhodnotenie telesnej kondície na základe tepovej frekvencie po cvičení.

FUNKCIE


SCAN	Automatické prepínanie medzi zobrazením funkcií v tomto poradí: SPEED (rýchlosť) - DISTANCE (vzdialenosť) - CALORIES (kalórie) - PULSE (tepová frekvencia)
TIME	Meranie doby cvičenia v rozsahu 00:00 – 99:59. Pomocou tlačidla SET môže používateľ vopred nastaviť požadovanú dobu cvičenia (jednotka prirátania: 1 minúta).
SPEED	Zobrazenie aktuálnej rýchlosti. Maximálna rýchlosť je 99.9 km/h (mph).
DISTANCE	Meranie vzdialenosti dosiahnutej počas cvičenia v rozsahu 0.00 – 99.99 km (mi). Pomocou tlačidla SET si môže používateľ pred začatím tréningu nastaviť vzdialenosť, ktorú chce prekonať (jednotka prirátania: 0.1 km (mi)).
CALORIE	Zobrazenie množstva kalórií spotrebovaných počas cvičenia v rozsahu 0 – 999. (Tento údaj je len orientačný a pomáha používateľovi porovnať intenzitu jednotlivých tréningov. Túto funkciu nemožno používať na vyhodnotenie zdravotného stavu používateľa).
PULSE	Po uchopení snímačov tepovej frekvencie sa začne na displeji zobrazovať aktuálna tepová frekvencia používateľa. Možno nastaviť cieľovú hodnotu tepovej frekvencie, na ktorej prekročenie počítač upozorní zvukovou signalizáciou.
TEMPERATURE	Zobrazenie aktuálnej teploty v miestnosti v rozsahu 0 – 60 °C.

OVLÁDANIE

Vložte do počítača dve batérie (1.5V). Počítač sa zapne spolu so zvukovou signalizáciou. Ihneď po zapnutí počítača sa na displeji zobrazí:




Obrázok 1

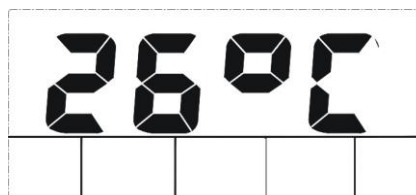

Obrázok 2

- Vstúpte do režimu nastavenia jednotlivých parametrov funkcií: TIME / DISTANCE / CALORIES. V režime nastavenia sa vždy hodnota príslušného parametra rozblíka a Vy ju môžete nastaviť pomocou tlačidla SET. Nastavenú hodnotu potvrdíte stlačením tlačidla MODE a prejdete na nastavenie ďalšieho parametra. Rovnakým spôsobom môžete nastaviť hodnotu zostávajúcich parametrov.
- Funkcia PULSE slúži na meranie tepovej frekvencie a nastavenie cieľovej tepovej frekvencie. Nastavenú hodnotu potvrdíte tlačidlom MODE. Na displeji sa zobrazí funkcia TIME. Týmto spôsobom možno prepínať medzi všetkými funkciami. Po štyroch minútach nečinnosti sa počítač prepne do úsporného režimu (pozrite Obrázok 2).
- Funkcia SCAN slúži k automatickému prepínaniu medzi zobrazením jednotlivých parametrov. Parametre sa prepínajú po 6 sekundách v tomto poradí: SPEED (rýchlosť) - TM (čas) - DIST (vzdialenosť) - CAL (kalórie) - PULSE (tepová frekvencia). (Pozrite Obrázok 3)
- Pre manuálne prepínanie medzi zobrazením parametrov počas cvičenia použijete tlačidlo MODE.

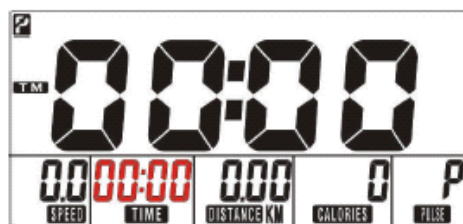

Obrázok 3

- Ak je vopred nastavená hodnota niektorého z parametrov (TIME / DISTANCE / CALORIES), bude sa po začatí cvičenia táto hodnota odpočítavať. Na dosiahnutie nastavenej hodnoty upozorní počítač 8 sekundovou zvukovou signalizáciou. Ak budete v tréningu pokračovať, začne sa hodnota tohto parametra pričítať od nuly.

RECOVERY (VYHODNOTENIE KONDÍCIE NA ZÁKLADE TEPU PO CVIČENÍ)


Na spustenie tejto funkcie slúži tlačidlo RECOVERY. Počas tohto testu sa bude merať tepová frekvencia a čas, iné údaje sa na displeji zobrazovať nebudú. Začne sa odpočítavať časový interval 60-tich sekúnd a zobrazovať sa bude aktuálna tepová frekvencia. Po skončení merania sa na displeji zobrazí výsledok na stupnici F1 – F6.

FUNKCIA RECOVERY

Začatie merania:



Koniec merania:

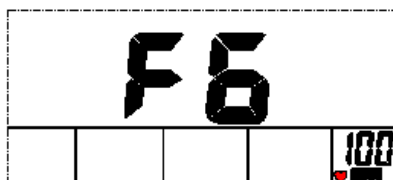

Ak počas odpočtu intervalu 60 sekúnd prestane byť meraná tepová frekvencia, zobrazí sa ihneď automaticky výsledok F6.

Ak počas merania stlačíte opäť tlačidlo RECOVERY, meranie sa ukončí a na displeji sa nezobrazí žiadny výsledok testu.

POZNÁMKA

Po štyroch minútach nečinnosti sa počítač prepne do úsporného režimu a na displeji sa zobrazí ukazovateľ okolitej teploty.

Ak displej prestane pracovať správne, skúste vymeniť batérie.

K prevádzke počítača sú potrebné 2 batérie typu UM-3 alebo AA (1.5V).

POKYNKY KU CVIČENIU

Zahrievacia fáza

Táto fáza slúži k prekrveniu celého tela a zahriatiu svalstva. Znižuje tiež riziko kŕčov a svalového poranenia. Odporúčame vykonávať nižšie uvedené natáhovacie cviky. Pri preťahovaní zotrvajte v krajnej polohe približne 30 sekúnd, nerobte trhavé pohyby a nekmitajte. Ak pocítite bolesť, okamžite cvik prerušte.



Dotyky prstov na nohách

Pomaly sa predkloňte v bokoch. Chrbát a paže majte uvoľnené. Potom ich napnite dole smerom k prstom na nohách, nakoľko ste schopný. Vydržte 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená.



Zdvíhanie ramien

Zdvihnite pravé rameno nahor smerom k uchu a vydržte 2 sekundy. Potom ich spustíte dolu a zdvihnete ľavé rameno.



Pretiahnutie zadnej strany stehien

Posaďte sa a pravú nohu natiahnite dopredu. Podrážku ľavej nohy primkne k vnútornej strane stehna pravej nohy. Napnite pravú ruku pozdĺž pravej nohy nakoľko ste schopný. Vydržte 15 sekúnd a zvoľnite. To isté opakujte s ľavou nohou a ľavou pažou.



Pretiahnutie bokov

Paže zdvihnite nad hlavu a pravú pažu napnite smerom k stropu, nakoľko to pôjde. Vypínajte horné telesné partie smerom k pravému boku. Potom to isté opakujte s ľavým bokom.



Lýtka a Achillove šľachy

Oprite sa o stenu tak, že nohy budú vedľa seba a ruky budú predpažené. Napnite pravú nohu smerom von a ľavú ponechajte na zemi. Prehnite ľavú nohu a zaprite sa smerom dopredu tak, že pravé bedro budete tlačiť smerom k stene. Vydržte 15 sekúnd. Nechajte nohu napnutú a opakujte s druhou nohou.



Otáčanie hlavou

Hlavu nakloňte vpravo a vypnite ľavú časť krku. Vydržte 20 sekúnd. Vráťte späť a opakujte pre druhú stranu krku. Opäť vydržte 20 sekúnd. Pomaly dajte hlavu dopredu a vystrite krk. Hlavou príliš nekmitajte. Opakujte niekoľkokrát po sebe.

Upokojenie po cvičení

Táto fáza slúži k upokojeniu činnosti kardiovaskulárnej sústavy a uvoľneniu svalstva. Mala by trvať približne 5 minút. Môžete opakovať zahrievacie cviky alebo pokračovať v cvičení zvolneným tempom. Pretiahnutie svalov po cvičení je nesmierne dôležité - opäť je potrebné sa vyvarovať trhavých pohybov a kmitaniu.

So zlepšujúcou sa kondíciou môžete predlžovať dĺžku a zvyšovať intenzitu cvičenia. Trénujte pravidelne, najmenej trikrát do týždňa. Cvičenie si v rámci týždňa rovnomerne rozvrhnite.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odnesť na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istí, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevyhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na mieste určenom pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi

- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie; SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: