



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 6550 – Detská trojkolka – odrážadlo 2v1 Chillafish Bunzi



Obrázky v tomto manuáli sú len ilustračné a slúžia len na orientačné účely.

Obsah

POPIS TROJKOLKY/ODRÁŽADLA	3
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TROJKOLKY/ODRÁŽADLA.....	3
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA.....	3
POKYNY PRED KAŽDOU JAZDOU	4
MONTÁŽ.....	5
ÚPRAVA TROJKOLKY NA ODRÁŽADLO A NAOPAK.....	5
ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ.....	6
ČISTENIE TROJKOLKY/ODRÁŽADLA	6
JAZDA NA TROJKOLKE.....	6
JAZDA NA ODRÁŽADLE	7
VEĽKOSŤ ODRÁŽADLA	7
ZAČIATKY.....	7
ODRÁŽANIE	7
VYROVNÁVANIE ROVNOVÁHY.....	7
V PRÍPADE, ŽE DIEŤA POTREBUJE POMOC	7
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	7

Vážení zákazníci, blahoželáme Vám k zakúpeniu trojkolky/odrážadla. Tento výrobok bol kontrolovaný a skúšaný v súlade s ustanoveniami normy EN-71 a bol schválený. Tieto testy sú vykonávané v záujme kvality a bezpečnosti počas Vášho používania.

Aby ste boli s Vaším odrážadlom spokojný a jeho používanie bolo bezpečné, prečítajte si prosím tento návod na používanie. Pomôže Vám zoznámiť sa s Vašou trojkolkou/odrážadlom. Tento návod na používanie je súčasťou výrobku, uložte si ho pre prípadné neskoršie použitie.

POPIS TROJKOLKY/ODRÁŽADLA

Trojkolka a odrážadlo v jednom je ideálnym pomocníkom pri prvých pohybových aktivitách Vášho dieťaťa. Variantu trojkolka môže Vaše dieťa začať používať prakticky ihneď, akonáhle začne chodiť. Trojkolka dodáva dieťaťu potrebnú oporu a stabilitu, a preto u Vášho dieťaťa už v rannom veku rozvíja jeho pohybové schopnosti a istotu pohybu. Akonáhle dieťa získa viac skúseností a lepšiu rovnováhu, môžete plynule prejsť na variantu Odrážadlo. Trojkolku na odrážadlo (aj naopak) zmeníte bez použitia náradia počas jednej minúty. Táto unikátna trojkolka a odrážadlo 2-v-1, je ideálne riešenie pre plynulý prechod zo stabilnej trojkolky na balančný bicykel - odrážadlo. Dieťa si nemusí zvykať na iný, nový, často oveľa ťažší stroj. Detské odrážadlá sú ideálnym riešením prípravy dieťaťa pre jazdu na bicykli. Detské odrážadlo umožňuje osvojenie prvotných jazdných návykov a získanie základnej stability. Odrážadlo je navrhnuté tak, aby bolo super ľahké pre jednoduchú manipuláciu aj tých najmenších jazdcov. V sedle odrážadla je skrytá skrinka na úschovu potrebných vecí dieťaťa, či na malé desiaty na doplnenie energie. Plastový rám je veľmi odolný a ľahký. Kolesá sú bezúdržbové, veľmi ľahké, pevné. Trojkolka/odrážadlo spĺňa prísne bezpečnostné kritériá a je certifikovaná podľa európskej normy EN-71.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE TROJKOLKY/ODRÁŽADLA

Názov: Detská trojkolka – odrážadlo 2v1 Chillafish Bunzi

Maximálna nosnosť: 25 kg

Brzda: Varovanie! Táto hračka nemá brzdu.

Odľahčený pevný plastový rám.

Bantamové plné kolesá, pevné a trvácne.

Kormidlo nie je výškovo nastaviteľné, šírka kormidla 250 mm.

Výškovo nastaviteľné sedlo od 220 mm do 250 mm (v najnižšom bode). 220 mm pre trojkolku a 250 mm pre odrážadlo.

Hmotnosť 1,8 kg.

UPOZORNENIE! Vhodné pre deti od 1 – 3 rokov. Vzhľadom na typ konštrukcie nie je výrobok vhodný pre deti staršie 3 rokov.

Odrážadlo nie je určené na používanie na pozemných komunikáciách – cestách.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Výrobok je určený pre deti a musí byť preto používaný len pod dohľadom dospeléj osoby.
- Pred použitím sa uistite, že je odrážadlo kompletne zložené.
- Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na používanie. Pokiaľ nie, môže dôjsť k poškodeniu odrážadla a zraneniu dieťaťa.
- Upozornenie! Vhodné pre deti od 1 – 3 rokov. Vzhľadom na typ konštrukcie nie je výrobok vhodný pre deti staršie 3 rokov.
- Montáž sedadla a prepínanie medzi 3-kolesovou a 2-kolesovou verziou musí vykonať dospelá osoba.
- Maximálne zaťaženie výrobku je 25 kg.
- Varovanie! Táto hračka nemá brzdu.

- Zoznámte Vaše dieťa s bezpečnostnými pokynmi a upozorneniami pre jazdu na trojkolke/odrážadle, ktoré sú obsiahnuté v návode na používanie.
- Pred každou jazdou skontrolujte, či sú všetky časti funkčné a dostatočne utiahnuté. Skontrolujte, či je upevňovacia skrutka sedla dotiahnutá.
- Pri jazde používajte špeciálne chrániče. Prilbu, chrániče kolien, laktov a pevnú obuv. Použitie chráničov môže znížiť možnosť vzniku úrazu, ale nemôže chrániť pred všetkými úrazmi.
- Pokiaľ je nejaká časť poškodená, musí byť opravená alebo vymenená pred ďalším použitím.
- Vyhnite sa ostrým nárazom, poklopom kanálov a náhlým zmenám povrchu.
- Vyhýbajte sa uliciam a plochám kde je voda, piesok, štrk, špina, lístie a iné nečistoty. Daždivé počasie, tma a znížená viditeľnosť zabraňuje jazde. Nikdy nejazdite po tme.
- V nezmontovanom stave obsahuje potenciálne nebezpečné ostré hrany alebo body, alebo malé časti, preto trojkolku/odrážadlo udržiavajte mimo dosahu detí.
- Veko od priehradky v sedle by malo byť pri jazde vždy zatvorené
- Nejazdite s kopca pretože trojkolka/odrážadlo nie je vybavené brzdou.
- Trojkolka/odrážadlo nie je určené na používanie na pozemných komunikáciách – cestách.

Trojkola/drážadlo môže byť s ohľadom na podmienky okolia pri používaní nebezpečné. Tento návod obsahuje súbor pokynov, bezpečnostných odporúčaní, návod na používanie a starostlivosť o tento výrobok. Čítajte pozorne, aby ste znížili riziko zranenia. Toto riziko sa nedá nikdy úplne vylúčiť. Výrobca a predajca nezodpovedá za prípadné zranenie dieťaťa, ktoré môže byť spôsobené na trojkolke/odrážadle a používaním trojkolky/odrážadla. Odporúčame, aby všetci užívatelia trojkolky/odrážadla nosili v záujme bezpečnosti vlastné príslušné ochranné prostriedky. Ani tie najlepšie ochranné prostriedky nezabránia zraneniu v niektorých situáciách. Nasledujúce pravidlá pomôžu udržať toto riziko pod kontrolou.

- Pred každou jazdou skontrolujte, či sú všetky skrutkové spoje pevne utiahnuté. V prípade potreby skrutky dotiahnite.
- Začiatocníci aj pokročilí, ktorí dlhšiu dobu nejazdili, by si mali prax zopakovať na miestach k tomu určených.
- Pravidlá premávky na pozemných komunikáciách musia byť dodržiavané.
- Pri jazde buďte neustále pozorný a opatrný.
- Vyhnite sa jazde na mokrých alebo inak klzkých povrchoch.
- Pozor na jazdu na zvažujúcich sa tratiach – je nebezpečná. Majte na pamäti, že trojkolka/odrážadlo nemá brzdu. Nepoužívajte ho na jazdu s kopca.

POKYNY PRED KAŽDOU JAZDOU

- Nepoužívajte trojkolku/odrážadlo na cestných komunikáciách!
- Vždy noste prilbu.
- Nejazdite v blízkosti motorových vozidiel.
- Nacvičte si brzdenie na bezpečnom mieste.
- Nikdy nejazdite blízko schodov, prudkých svahov, kopcov, ciest, uličiek, bazénov a ďalších vodných nádrží.
- Trojkolku/odrážadlo môže naraz používať len jedna osoba.
- Nikdy nepoužívajte trojkolku/odrážadlo v daždivom počasí.
- Nepripájajte žiadne vozíky, iné vozidlá, deti na korčuliach alebo skateboardoch.
- Nepoužívajte trojkolku/odrážadlo v noci.
- Vždy noste pri jazde pevnú obuv a ochranné pomôcky.
- Majte chodca po pravej strane. Nejazdite blízko chodcov. Vyvarujte sa riziku, ktoré môže spôsobiť, že nebudete mať trojkolku/odrážadlo pod kontrolou.
- Diery, vyjazdené koľaje, nerovný povrch, lístie, štrk, kaluže a odpadky môžu spôsobiť stratu kontroly.
- Nejazdite na ceste a hrboľatom povrchu.
- Vždy sa držte kormidla oboma rukami.
- Nenoste nič, čo by zamedzilo sluchu.

MONTÁŽ


Montáž a polohovanie musí vykonávať len dospelá osoba alebo predajca.

Všetky funkčné časti trojkolky/odrážadla sú nastavené od výrobcu, preto odrážadlo môžete používať hneď po zakúpení.

ÚPRAVA TROJKOLKY NA ODRÁŽADLO A NAOPAK

Na vykonávanie tejto úpravy nie je potrebné žiadne náradie. Postupujte podľa týchto krokov.

1. Odskrutkujte skrutku na spodnej strane sedla a nadvihnite sedlo.

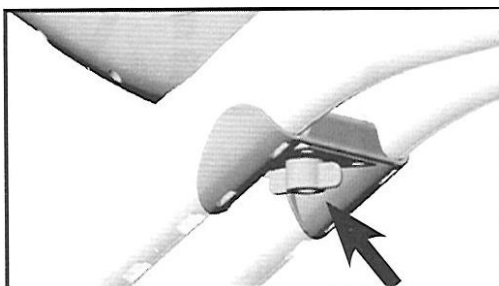


2. Otočte obe ramená o 180° na druhú stranu. Ramená sa otáčajú okolo osi kormidla.



3. Po pretočení ramien o 180° opäť zaistíte sedlo pomocou ručnej skrutky. Ramená majú z oboch strán na ich spodnej strane otvor pre zabezpečenie sedla.



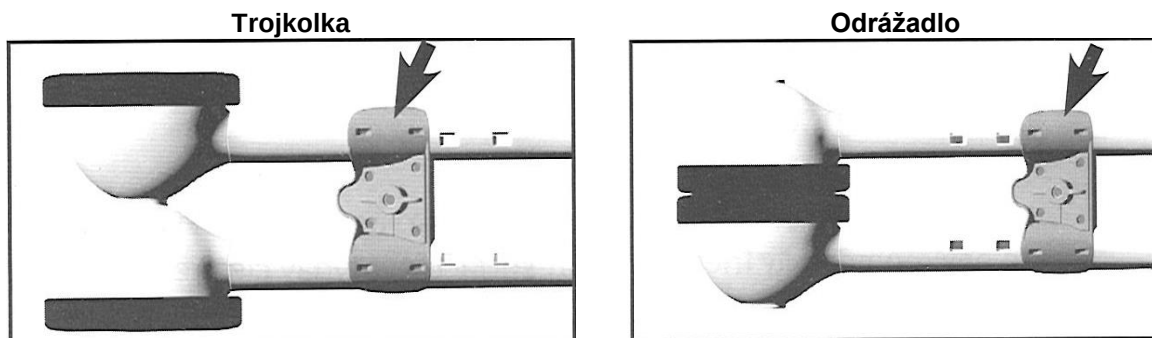

POZOR: U TROJKOLKY MOŽNO SEDLO NASTAVIŤ LEN DO NAJNIŽŠEJ POLOHY. NAOPAK U ODRÁŽADLA MOŽNO SEDLO NASTAVIŤ LEN DO NAJVYŠŠEJ POLOHY. NEPOKÚŠAJTE SA U TROJKOLKY NASTAVIŤ SEDLO DO NAJVYŠŠEJ POLOHY. TIEŽ NESKÚŠAJTE U ODRÁŽADLA NASTAVIŤ SEDLO DO NAJNIŽŠEJ POLOHY. VŽDY SKONTROLUJTE, ČI RÁM SEDLA ZAPADÁ DO OTVOROV V RÁME ODRÁŽADLA A ŽE JE SEDLO RIADNE ZAISTENÉ.

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

Používaním sa trojkolka/odrážadlo prirodzene opotrebováva. Preto vyžaduje pravidelnú starostlivosť a údržbu. Rôzne materiály a súčasti môžu reagovať na opotrebovanie alebo únavu namáhaním rôznymi spôsobmi. Ak sa prekročí plánovaná životnosť nejakej súčasti, táto súčasť môže náhle zlyhať a spôsobiť zranenie jazdca. Akákoľvek forma trhlin, rýh alebo zmena sfarbenia veľmi namáhaných oblastí indikuje, že sa dosiahla životnosť súčasti a táto súčasť sa má vymeniť.

Užívateľ – rodič, dospelá osoba, ktorá dohliada na dieťa je zodpovedná za pravidelnú kontrolu všetkých dielov a dotiahnutia skrutiek. Ak údržbu nevládáte, zverte ju špecializovanému cykloservisu. Pre výmenu jednotlivých dielov, kontaktujte prosím Vášho predajcu. Po prípadnom páde skontrolujte odrážadlo, či nebolo poškodené.

Prosím, nepoužívajte odrážadlo v prípade, že došlo k prasknutiu rámu alebo k viditeľnej deformácii. Každá zmena pôvodných dielov, materiálu alebo konštrukcie odrážadla, môže výrazne znížiť jeho funkciu. To isté platí v prípade závažného znečistenia alebo poškodenia.

Všetky mechanické súčasti trojkolky/odrážadla podliehajú opotrebovaniu a sú vystavené veľkému namáhaniu.

ČISTENIE TROJKOLKY/ODRÁŽADLA

Na čistenie odrážadla odporúčame použiť biologicky odbúrateľný čistiaci prípravok v kombinácii s teplou vodou a jemnou utierkou. Vopred odstráňte hrubé nečistoty. Po vyčistení nechajte odrážadlo uschnúť, alebo ho osušte mäkkou a čistou utierkou. Nepoužívajte riedidlá alebo podobné prostriedky. Nepoužívajte sušič vlasov alebo iné vykurovacie zariadenie na urýchlenie procesu sušenia, inak môže dôjsť k poškodeniu trojkolky/odrážadla.

JAZDA NA TROJKOLKE

Na trojkolke sa dieťa prvýkrát učí udržať rovnováhu. Zadné kolesá ponúkajú väčšiu stabilitu, ale sú umiestnené dostatočne blízko pre pocit dieťaťa, že má pod kontrolou svoju rovnováhu, keď sa príliš nakloní. Je to zámerne menej stabilné než jazda na štyroch kolesách, takže v prvých fázach sa odporúča dohliadať na dieťa. Sedadlo trojkolky je v pomerne nízkej polohe, takže dieťa môže pri všetkých situáciách spadnúť ľahko na zem.

Väčšina detí v raných fázach bude tlačiť trojkolku postupne vpred s oboma nohami súčasne. Nízke sedlo uľahčuje túto koordináciu pre špecifický vek dieťaťa.

Vek dieťaťa 1 – 2 roky: v priemere sa 1,5 ročné dieťa (18 mesiacov) cíti pohodlne na trojkolke a nebojí sa začať jazdiť. Niektoré môžu začať už ako 1 ročné, niektoré zas ako 2 ročné, ale priemer je asi 1,5

ročné. V každom prípade je vhodné nechať Vaše dieťa jazdiť na trojkolke, keď zvládne udržať základnú rovnováhu a stojí na vlastných nohách.

JAZDA NA ODRÁŽADLE

VEĽKOSŤ ODRÁŽADLA

Sedlo by malo byť v takej výške, aby sa dieťa mohlo postaviť na zem celou plochou chodidiel s mierne pokrčenými nohami v kolenách. Kormidlo by malo byť v takej pozícii, aby boli pri uchopení kormidla horné končatiny približne v horizontálnej polohe. Skontrolujte, či táto pozícia dieťaťa vyhovuje.

ZAČIATKY

Ak je dieťa schopné zdvihnúť odrážadlo zo zeme, dokáže na ňom tiež jazdiť. Nie je potreba dieťaťu zdĺhavo vysvetľovať, ako odrážadlo používať, jednoducho to nechajte na ňom a iba dohliadajte na to, čo s odrážadlom vykonáva. Deti sa veľmi dobre učia a túto schopnosť len podporíte, ak ich necháte, aby sa naučili zaobchádzať s odrážadlom sami. Obyčajne nájde veľmi rýchlo spôsob, ako sa na odrážadle pohybovať a ako ho riadiť. Dohliadajte na to, aby dieťa sedelo na sedle a nie na tyči rámu.

ODRÁŽANIE

Dieťa by sa malo odrážať od zeme smerom dopredu striedavo ľavou a pravou nohou. Dieťa dosiahne väčšiu rýchlosť a jazda bude pre neho ľahšia, ak sa bude odrážať od špičiek a dopadať na päty chodidiel.

VYROVNÁVANIE ROVNOVÁHY

Pri jazde dieťa vyrovnáva rovnováhu predovšetkým pomocou chrbta a zadku. Akonáhle si dieťa osvojí túto zručnosť, dokáže ovládať aj ďalšie jazdné prostriedky pre deti. Jazda na odrážadle slúži k nácviku rovnováhy, podporuje fyzický a duševný rozvoj, posilňuje chrbtové svalstvo, zlepšuje celkovú koordináciu a pohybové schopnosti dieťaťa.

V PRÍPADE, ŽE DIEŤA POTREBUJE POMOC

Nechajte dieťa, aby sa posadilo na odrážadlo a chytilo sa kormidla. Uchopte hornú tyč rámu a pohybujte odrážadlom smerom doľava a doprava. Dieťa si tak zvykne na tento nový druh pohybu a naučí sa vyrovnávať rovnováhu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefón: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: