



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 6840 Športtester inSPORTline Diverz



Obrázok je len ilustračný.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY	4
SYMBOLY	4
TLAČIDLÁ.....	4
VOĽBA REŽIMU	4
ZOBRAZENIE ČASU.....	6
12/24H FORMÁT	6
NASTAVENIE ČASU	6
STOPKY	6
MEDZIČAS.....	7
VYVOLANIE DÁT	7
ÚSEK (OKRUH).....	7
SRDCOVÝ TEP.....	9
VOĽBA CIEĽOVEJ TEPOVEJ FREKVENCIE	9
PREDNASTAVENÉ CIEĽOVÉ TEPOVÉ HODNOTY.....	9
HZ4 NASTAVENIE	9
SLEDOVANIE TEPOVEJ FREKVENCIE	10
ZÁZNAMY.....	11
PREHLIADANIE ZÁZNAMOV.....	11
INFORMÁCIE	11
ZADANÉ INFORMÁCIE.....	11
NAHLIADNUTIE NA ÚDAJE.....	12
ODPOČÍTAVANIE	12
NASTAVENIE ČASOVÉHO ODPOČTU.....	13
POUŽITIE ODPOČÍTAVANIA ČASU.....	13
BUDÍK.....	13
VYZVÁŇANIE A UPOZORNENIE	14
BUDENIE 1 – ČASOVÁ VOĽBA	14
DUÁLNY ČAS.....	14
NASTAVENIE DUÁLNEHO ČASU	14
SLEDOVANIE TEMPÁ	15
NASTAVENIE SLEDOVANIA TEMPÁ (PACER).....	15
AKO PACER POUŽÍVAT	15
VYSIELAČ	16
ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITIA	16
PODSVIETENIE	17
POUŽÍVANIE PODSVIETENIA.....	17
SLABÝ VÝKON BATÉRIE	17

DISPLEJ	18
MINIMALIZÁCIA RIZIKA POČAS CVIČENIA.....	18
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	19

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY


- Nepokúšajte sa zariadenie otvoriť alebo odklopiť zadné viečko.
- Neobsluhujte zariadenie pod vodou. Pod vodou nestláčajte tlačidlá.
- Ak sa vo vnútri objaví vlhkosť, kontaktujte servis, aby nedošlo ku korózii kovových častí.
- Zariadenie je určené pre klasické použitie. Vyhnite sa príliš tvrdému použitiu a s výrobkom nehádzte.
- Výrobok chráňte pred extrémnymi teplotami.
- Zariadenie utrite iba suchou a mäkkou handričkou. Nepoužívajte chemické čistiadla, aby ste nepoškodili plastové diely.
- Výrobok nepoužívajte v nevhodných elektromagnetických podmienkach alebo v prostredí so statickou elektrinou.

SYMBOLY

	Srdcový tep		Index telesného tuku
	EL Podsvietenie		Stopky
	Duálny čas		Odpočet času
	Vyzváňanie		3 Budíky
	Kalendár (50 rokov)		Tempo
	Vodeodolné (100 m)		Batérie (CR2032)




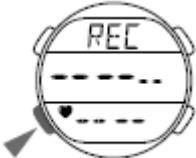





TLAČIDLÁ

Funkcie tlačidiel sú uvedené na schéme nižšie.

	A) Reset
	B) Mode (Režim)
	C) EL Backlight (Podsvietenie)
	D) Start/Stop

VOĽBA REŽIMU

Stlačte „B“ pre zmenu režimu podľa nasledujúceho sledu: Zobrazenie času - Stopky - Srdcový tep - režim záznamu - Informačný režim - Odpočet času - Budík - Duálny čas - Tempo.

	<p>1. Zobrazenie času</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12/24H formát • Hod., Min., Sek., Mesiac, Dátum, Deň v týždni • Kalendár – 50 rokov (2000 - 2049)
	<p>2. Stopky</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/100 sekundy • 8 úsekov (kôl), čiastočne úseky • Rozmedzie: 0:00'00"~23:59'59"
	<p>3. Srdcový tep</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 cieľové zóny tepu
	<p>4. Záznam</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 cvičebných záznamov
	<p>5. Informácie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pohlavie, Vek, Jednotka, Výška, Váha - nastaviteľné • 3 úrovne BMI (Body Mass Index) - zobrazenie
	<p>6. Odpočet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odpočítavanie v rozsahu: 23:59'59"~0:00'00"
	<p>7. Budík (Výstraha)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 budenia (výstrahy) • Zvonenie
	<p>8. Duálny čas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Čas ďalšej časovej zóny.
	<p>9. Tempo</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 temp

ZOBRAZENIE ČASU

12/24H FORMÁT

V režime zobrazenia času stlačte „D“ pre zmenu formátu času (12 a 24 H formát).



NASTAVENIE ČASU

1. V režime času stlačte a podržte „A“, kým sekundy nezačnú blikať. Blikanie znamená, že môžete zadávať.



2. Stlačte „C“ alebo „D“ a resetujte sekundy.



3. Stlačte „B“ pre ďalšiu voľbu.



4. Stlačte „D“ pre zvýšenie hodnoty. Stlačte „C“ pre zníženie hodnoty. Stlačte a podržte pre rýchle nastavenie.



5. Opakujte kroky 3 a 4 pre voľbu v nasledujúcom poradí: Sekundy - Hodiny - Minúty - Rok - Mesiac - Dátum - DST (zmena času).
6. Stlačte „A“ pre opustenie režimu nastavenia, akonáhle všetko nastavíte. Deň v týždni sa zobrazí automaticky na základe predvoľby roka, mesiaca a dátumu.



STOPKY

1. V režime stopiek stlačte „D“ pre spustenie stopovania času.



2. Opätovným stlačením tlačidla „D“ stopky zastavíte.



3. Stlačte „A“ pre resetovanie stopiek.



MEDZIČAS



1. V režime stopiek stlačte „D“ a spustíte stopky.



2. Stlačte „A“ pre zobrazenie medzičasu (automaticky po 2 sekundách).



3. Zopakujte krok 2. Môžete merať medzičas niekoľkonásobne.




4. Stlačte „D“ a zastavte stopky.



VYVOLANIE DÁT

ÚSEK (OKRUH)



1. V režime stopiek stlačte „B“ pre vyvolanie času úseku (okruhu), ak stopky zachytávajú viac medzičasov.



2. Stlačte „D“ a pozrite si jednotlivé okruhy (úseky) smerom dopredu LAP1 – LAP8 (čas).



3. Stlačte „C“ a prezeraťte smerom dozadu LAP8 – LAP1 (čas).



4. Stlačte „A“ pre vyvolanie medzičasov.



5. Stlačte „D“ a prezeraťte medzičasy smerom vpred SPLIT1 - SPLIT8 (čas).



6. Stlačte „C“ a prezeraťte medzičasy smerom dozadu SPLIT8 - SPLIT1 (čas).


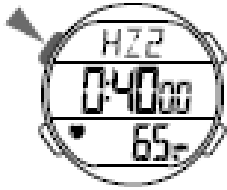


7. Stlačte „A“ pre návrat do režimu stopiek.



SRDCOVÝ TEP

VOĽBA CIEĽOVEJ TEPOVEJ FREKVENCIE

<p>V režime tepu stlačte „C“ pre zmenu zóny tepu v tomto poradí: HZ1 – HZ2 – HZ3 – HZ4.</p> <p>HZ1 – nízka intenzita HZ2 – stredná intenzita HZ3 – náročná intenzita HZ4 – intenzita volená užívateľom</p>	
<p>V režime tepu stlačte „A“ pre nahliadnutie max. % a min. % cieľovej tepovej hodnoty (Vašu limitnú tepovú hodnotu dostanete, keď od 220 odčítate svoj vek. Vaša cieľová zóna tepu je v rozmedzí min. a max. tepovej frekvencie - % limitovanej tepovej hodnoty).</p>	

PREDNASTAVENÉ CIEĽOVÉ TEPOVÉ HODNOTY

Zóna tepu	Časový úsek	Max. percento	Min. percento
HZ1	25 min.	65%	55%
HZ2	40 min.	75%	65%
HZ3	40 min.	85%	75%
HZ4	0:00'00"	90%	50%

POZNÁMKA: HZ4 cieľová hodnota tepovej frekvencie môže byť nastavená užívateľom – MAX/MIN frekvencie (%).

HZ4 NASTAVENIE

1. V HZ4 stlačte a podržte „A“, kým hodiny nezačnú blikať (blikanie znamená, že môžete vkladať).



2. Stlačte „C“ alebo „D“ pre resetovanie hodín na 0.



3. Stlačte „B“ pre ďalšiu voľbu.




4. Stlačte „C“ alebo „D“ pre resetovanie minút na 0.



5. Zopakujte kroky 3 a 4 a voľte v nasledujúcom poradí: Hodiny - Minúty - Max.% - Min.%.
6. Stlačte „A“ pre opustenie nastavenia.

Pred opätovným použitím HZ4 zadajte pôvodný čas 0:00'00".

SLEDOVANIE TEPOVEJ FREKVENCIE

1. V režime tepu stlačte „D“, aby zariadenie začalo prijímať signál z vysielača (symbol  zabliká a pulz sa obratom zobrazí).



2. Stlačte „A“ pre nahliadnutie max. % a min. % cieľovej tepovej hodnoty.



3. Stlačte „C“ pre nahliadnutie aktuálnej max., min. a priemernej tepovej frekvencie.



4. Stlačte „D“ pre ukončenie prenosu signálu (záznam sa automaticky uloží pri cvičeniach dlhších ako 1 minúta).



POZOR:


- Hodinky majú byť v blízkosti vysielača - 1 m. Uistite sa, že nie ste v prítomnosti ľudí s inými monitorovacími zariadeniami alebo v blízkosti zdrojov elektromagnetického rušenia.
- Aktuálny čas sa zobrazí, ak sa do 1 minúty nestlačí nejaké tlačidlo.
- V HZ1 - 3 sa čas najprv odpočíta smerom k nule a potom pripočíta, ak cvičenie nie je ukončené. V HZ4 sa čas počíta priamo smerom vpred.
- Pre HZ4 je maximálna hranica počítania času: 0:59'59".
- Ak je hodnota tepovej frekvencie mimo rozsahu (min.% alebo max.%), rozoznie sa zvuková výstraha a začne blikať symbol „MAX“ alebo „MIN“.
- Systém monitorovania srdcového tepu sa sám zastaví po 10 minútach, ak vysielač nie je k dispozícii.

- Ďalšie funkcie (budík, zvonenie atď.) nie sú v režime merania tepovej frekvencie dostupné.

ZÁZNAMY

PREHLIADANIE ZÁZNAMOV

1. V režime záznamov sa zobrazí celkový čas cvičenia a celkový počet spálených kalórií. Stlačením tlačidla „D“ nahliadnete na údaje k váhovému úbytku.

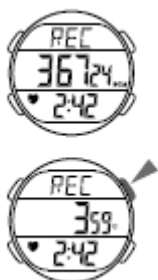

2. Stlačte „A“ pre nahliadnutie posledného záznamu (R01).



3. Stlačte „D“ pre nahliadnutie položiek záznamu:

Cvičenie v časovom rozsahu, Údaje cvičenia - Čas cvičenia - Max. tepová frekvencia - Min. tepová frekvencia - Priemerná tepová frekvencia - Spálené kalórie - Úbytok hmotnosti.



4. Stlačte „A“ pre nahliadnutie ďalšieho záznamu (celkom 25 záznamov).



POZNÁMKA: Všetky údaje (kalórie a úbytok hmotnosti) sú iba orientačné.

INFORMÁCIE

ZADANÉ INFORMÁCIE

1. V informačnom režime stlačte „A“, až sa rozbliká „male“ (muž) alebo „female“ (žena). Blikanie znamená, že môžete zadávať.



2. Stlačte „C“ alebo „D“ pre zmenu pohlavia.



3. Stlačte „B“ pre ďalšiu voľbu.



4. Stlačte „D“ pre zvýšenie hodnoty alebo „C“ pre zníženie hodnoty. Stlačte a podržte pre rýchle nastavenie.



5. Zopakujte kroky 3 a 4 pre voľbu v nasledujúcom poradí:
Sex (Pohlavie) – Age (Vek) – Unit (Jednotka) – Tall (Výška) – Weight (Hmotnosť)
6. Stlačte „A“ pre opustenie nastavenia.

NAHLIADNUTIE NA ÚDAJE

Stlačte „D“ pre prehliadanie údajov v danom slede:

Age (Vek), Sex (Pohlavie) - Tall (Výška) - Weight (Hmotnosť) - BMI (Telesný tuk)



POZNÁMKA:

BMI (Index telesného tuku):

- O Vysoký obsah
- L Malý obsah
- F Vhodný obsah

ODPOČÍTAVANIE

Ak odpočet dôjde až k nule, rozoznie sa výstraha na cca 60 sekúnd. Výstrahu zrušíte stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.

NASTAVENIE ČASOVÉHO ODPOČTU

1. V režime odpočtu stlačte a podržte „A“, kým hodiny nezačnú blikať (potom sa dá zadať).



2. Stlačte „D“ pre navýšenie hodín, stlačte „C“ pre uberanie hodín. Stlačte a podržte pre rýchle nastavenie.



3. Stlačte „B“ pre ďalšiu voľbu.



4. Stlačte „D“ pre zvýšenie počtu, stlačte „C“ pre zníženie počtu. Stlačte a podržte pre rýchle nastavenie.



5. Zopakujte kroky 3 a 4 pre voľbu v nasledujúcom poradí:

Hodina – Minúty – Sekundy

6. Stlačte „A“ pre opustenie nastavenia.



POUŽITIE ODPOČÍTAVANIA ČASU

1. Stlačte „D“ a spustíte odpočet.



2. Opäť stlačte „D“ pre jeho prerušenie.



BUDÍK

Budík sa rozzvoní každý deň na cca 60 sekúnd v zadanom čase. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla budenie vypnete.

VYZVÁŇANIE A UPOZORNENIE

- V režime budenia stlačte „C“ pre voľbu zvonenia (alarm 1~alarm 3).



- V režime zvonenia stlačte „D“ pre zapnutie alebo vypnutie zvonenia . V nastavení alarm 1~alarm 3, stlačte „D“ pre zapnutie alebo vypnutie budenia .



BUDENIE 1 – ČASOVÁ VOĽBA

1. V mode alarm 1, stlačte a podržte „A“, kým hodiny nezačnú blikať. Objaví sa ikona a môžete zadávať.



2. Tlačidlom „D“ hodnotu navýšite a tlačidlom „C“ hodnotu uberiete. Stlačte a podržte pre rýchle nastavenie.



3. Stlačte „B“ pre nastavenie minút.



4. Stlačte „D“ pre zvýšenie počtu minút. Stlačte „C“ pre zníženie ich počtu. Stlačte a podržte pre rýchle nastavenie.



5. Stlačte „A“ pre opustenie nastavovania. Spôsob nastavenia je rovnaký pre všetky tri budenia.

DUÁLNY ČAS

NASTAVENIE DUÁLNEHO ČASU

1. V režime duálneho času stlačte a podržte „A“, kým hodiny nezačnú blikať. Potom sa dá vykonávať voľba.



2. Stlačte „D“ pre navýšenie hodnoty alebo „C“ pre jej zníženie. Stlačte a podržte pre rýchle nastavenie.



3. Stlačte „B“ pre nastavenie minút.



4. Stlačte „C“ alebo „D“ pre zmenu počtu minút (jedného stlačenia – zmena o 30 minút).



5. Stlačte „A“ pre opustenie nastavenia.

SLEDOVANIE TEMPA

NASTAVENIE SLEDOVANIA TEMPA (PACER)

1. V režime PACER (tempo) stlačte a podržte „A“, kým číselná hodnota tempa nezačne blikať. Potom je možné zadávať hodnoty.



2. Stlačte „C“ alebo „D“ pre voľbu tempa v danom poradí:

10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 240 – 300



3. Stlačte „A“ pre opustenie nastavenia.

AKO PACER POUŽÍVAŤ

1. Stlačte „D“ pre spustenie.







2. Opätovným stlačením tlačidla „D“ ho vypnete.

VYSIELAČ

Vysielač umožňuje záznam a prenos informácií o srdcovom tepe do prístroja. Ak si ho oblečiete, môžete merať pulz v priebehu cvičenia.

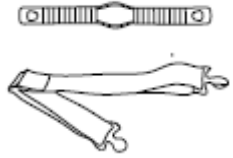ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITIA

<p>1. Vysielač i elastický pás vyberte zo škatule.</p>	
<p>2. Zadnú plochu zvrásnenej vodiacej gummy navlhčíte vodou alebo slinami.</p>	
<p>3. Vložte vysielač do pásu.</p>	
<p>4. Upravte si pás tak, aby správne sedel na tele. Nesmie byť príliš tesný.</p>	
<p>5. Uistite sa, že ryhovaná vodiaca plocha prilieha k pokožke.</p>	

POZNÁMKA: Po každom cvičení vykonajte nasledujúcu údržbu.

- Vysielač opatrne umyte vo vode s trochou jemného mydla.
- Opláchnite čistou vodou.
- Osušte mäkkým uterákom.
- Udržujte zariadenie čisté a utierajte všetku vlhkosť.
- Zariadenie skladujte iba na čistom a suchom mieste. Špina by mohla negatívne ovplyvniť pružnosť i presnosť zariadenia. Pot a vlhkosť môžu vysielač samovoľne spustiť a znížiť tak životnosť batérie.



PODSVIETENIE


Podsvietenie využíva EL (elektro-podsvietenie) pre ľahšie prečítanie zobrazovaných údajov v tme alebo za zhoršenej viditeľnosti.

POUŽÍVANIE PODSVIETENIA

- V režime zobrazenia času stlačte „C“ a displej sa rozžiari asi na 3 sekundy.



SLABÝ VÝKON BATÉRIE

Pokiaľ je výkon batérie nedostatočný, zobrazí sa táto ikona . Zobrazenie potrvá, dokiaľ batériu nevymeníte za novú.



DISPLEJ

	1. Deň v týždni
	2. Vyzváňanie
	3. Nízky výkon batérie
	4. Minúty
	5. Sekundy
	6. Dátum
	7. Mesiac
	8. Tepová frekvencia
	9. Hodiny
	10. Systémová úprava času
	11. Budík

MINIMALIZÁCIA RIZIKA POČAS CVIČENIA

POZOR: Cvičenie môže byť riskantné, obzvlášť pre osoby so sedavým zamestnaním.

Aby sa znížilo možné cvičebné nebezpečenstvo, odporúčame Vám si odpovedať na nasledujúce otázky ešte pred začatím cvičebného programu. Ak na niektorú z uvedených otázok dáte kladnú odpoveď, odporúčame vec konzultovať s lekárom ešte pred začatím používania zariadenia

- Cvičili ste počas posledných 5 rokov?
- Trpíte vysokým krvným tlakom?
- Máte vysokú hladinu cholesterolu?
- Trpíte nejakými chorobami alebo zdravotnými komplikáciami?
- Liečite sa s krvným tlakom alebo so srdcovou chorobou?
- Máte dýchacie problémy?
- Zotavujete sa z vážnej choroby alebo ste po náročnom zákroku?
- Máte kardiostimulátor alebo iné implantované zariadenie?
- Ste fajčiar?
- Ste tehotná?

POZNÁMKA: Liečba vysokého krvného tlaku, psychických ochorení, astmy, dýchacích chorôb, požívanie energetických nápojov, alkoholu alebo nikotínu, to všetko môže (v kombinácii s cvičebným vypätím) ovplyvniť srdcový tep.

POZOR:

- Všímajte si telesných príznakov a reakcií počas cvičenia. Ak cítite bolesť alebo mdloby, okamžite prestaňte cvičiť. Odporúčame pri novom štarte začať s menšou záťažou.
- Toto varovanie sa týka všetkých ľudí s kardiostimulátorom alebo implantovaným defibrilátorom, popr. s iným elektronickým implantátom. Ľudia s kardiostimulátorom môžu zariadenie používať len na vlastné nebezpečenstvo. Pred začatím používania však odporúčame test pod lekárskeho dozoru, aby nedošlo k rušeniu kardiostimulátora v dôsledku použitia vysielajúceho.

- Ak ste alergický na nejakú látku pri kontakte s pokožkou alebo ak pozorujete alergickú reakciu na výrobok počas jeho používania, oblečte si pás na tričko alebo vrchnú časť odevu. Odev ale musíte v mieste kontaktu s gumovým snímačom riadne navlhčiť, aby prenos prebiehal správne.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

**SK
inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: