



NÁVOD NA POUŽITIE – SK
IN 6937 Bežiaci pás inSPORTline Aluvis



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
OBSAH BALENIA	4
VÝKRES	5
ZOZNAM SÚČIASTOK	5
ČASTI KONŠTRUKCIE	7
MONTÁŽ	8
MANIPULÁCIA	9
ZAPÍNANIE	9
BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ	9
SKLADANIE / ROZKLADANIE	10
INŠTRUKCIE PRE POČÍTAČ	11
PROGRAMY	14
ÚDRŽBA	16
NASTAVENIE	16
ČISTENIE	17
SKLADOVANIE	17
RIEŠENIE PROBLÉMOV	18
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	19

Odporúčanie :

Pred inštaláciou bežiacieho pásu a jeho prvým použitím si prečítajte tento užívateľský návod. Manuál si uschovajte aby ste do neho mohli v prípade potreby nahliadnuť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri navrhovaní a výrobe tohto bežeckého pásu sme sa snažili, aby výsledný výrobok spĺňal všetky bezpečnostné predpoklady. Aj napriek tomu prosím venujte pozornosť nasledujúcim bezpečnostným upozoreniam. Za prípadné zranenia nenesieme zodpovednosť.

- Cvičte spôsobom, ktorý je v súlade s vašou aktuálnou kondíciou. Preťažovanie a nesprávne rozvrhnutý cvičebný program môže vážne poškodiť vaše zdravie.
- Zvoľte si správne športové oblečenie. Úplne nevhodné je voľné oblečenie, ktoré sa môže do zariadenia zachytiť. Noste vhodnú športovú obuv. Predchádzajte zbytočným zraneniam a nedovoľte, aby sa v blízkosti bežiacieho pásu pohybovali deti alebo zvieratá.
- Bežecký pás nie je vhodný pre deti. Osoby so zdravotnými problémami alebo so zdravotným postihnutím môžu bežecký pás používať iba pod dohľadom svojho opatrovníka alebo lekára.
- Bežecký pás nepoužívajte pri vysokej vlhkosti vzduchu alebo na slnku.
- Pokiaľ nebude zariadenie používané dlhšiu dobu, odpojte ho z elektrického zdroja a vytiahnite bezpečnostný kľúč.
- Tento bežecký pás je určený výhradne pre domáce používanie. Zariadenie nebolo vyrobené pre účely profesionálneho tréningu a neslúži k vyhodnocovaniu zdravotného stavu užívateľa.
- Namerané hodnoty tepovej frekvencie sú iba orientačné a neslúžia k vyhodnoteniu zdravotného stavu.
- Ak sa poškodí napájací kábel, kontaktujte výrobcu alebo autorizovaného servisného technika aby nedošlo k úrazu.
- Pred použitím bežeckého pásu skontrolujte, či sú všetky súčiastky v poriadku a plne funkčné. Uistite sa, že sú všetky skrutky a matice dostatočne utiahnuté.
- Bežecký pás postavte na pevný, rovný, čistý a hladký povrch. Neumiestňujte ho do blízkosti ostrých hrán a zdrojov vody alebo tepla.
- Pokiaľ začnete pociťovať závrate, malátnosť, bolesti v oblasti hrudníku alebo iné problémy, poraďte sa so svojim lekárom.
- Nedávajte ruky do blízkosti kĺbových spojov. Tiež nedávajte ruky ani chodidlá pod bežecký pás.
- Bežecký pás môže súčasne používať iba jedna osoba.
- Používajte iba nami dodávané náhradné diely. Nikdy nepoužívajte náhradné diely od iného dodávateľa.
- Bežecký pás je zaradený do triedy HC. Hmotnosť užívateľa by nemala byť vyššia ako 180 kg.
- Pred prvým použitím bežeckého pásu sa poraďte s lekárom. Obzvlášť ak trpíte niektorou z nasledujúcich chorôb:
 1. Kardiovaskulárne ochorenia, hypertenzia, cukrovka, dýchacie problémy, iné chronické ochorenia a ochorenia spôsobené fajčením.
 2. Poradte sa so svojim lekárom ak ste starší ako 35 rokov alebo trpíte nadváhou.
 3. Poradte sa so svojim lekárom ak ste tehotná alebo kojíte..

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

- Použite elektrickú zásuvku ktorá je kompatibilná so zástrčkou. Pokiaľ nie je zásuvka a zástrčka navzájom kompatibilná, kontaktujte odborného elektrikára a v žiadnom prípade sa nesnažte zariadenie zapojiť bez pomoci odborníka.
- Bežecský pás musí byť pripojený ku sieti s napätím 220V- 240V (AC).
- Napájací kábel sa nesmie dotýkať valca. Nedávajte napájací kábel na bežiaci pás. Zariadenie nepoužívajte ak je napájací kábel akokoľvek poškodený.
- Pred čistením, údržbou alebo sťahovaním bežiaceho pásu vždy odpojte napájací kábel z elektrickej siete.

Varovanie: Pokiaľ neodpojíte napájací kábel z elektrickej siete, môže prísť k úrazu alebo k poškodeniu zariadenia.




OBSAH BALENIA

Varovanie: pri inštalácii bežecského pásu dbajte na dodržiavanie všetkých bezpečnostných pokynov a nepodceňujte riziko úrazu.




Pozor:

- 1) Pozorne si prečítajte všetky inštrukcie. Postupujte podľa návodu.
- 2) Skontrolujte, či je balenie kompletne a či boli dodané všetky komponenty.
- 3) Odstráňte všetok baliaci materiál.

Skontrolujte, či boli dodané nasledujúce diely. Pokiaľ chýbajú niektoré časti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím dodávateľa.

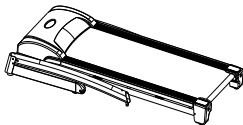				
Rám	Ovládací panel	Dekoračná krytka základne	Dekoračná krytka ovládacieho panela	Vrečko so spojovacím materiálom


Obsah balenia so spojovacím materiálom:

		
Multi-ključ – 1 ks	Maticový ključ – 1 ks	Matice – 4 ks
		
Imbusová skrutka s vypuklou hlavou M8*20 – 6 ks	Imbusová skrutka s vypuklou hlavou M8*60*15 – 2 ks	Křížová samozarezávacia skrutka s vypuklou hlavou M4.2*15 – 4 ks
		
Podložka – 8 ks	Mazivo	Bezpečnostný ključ

 MP3 konektor – 1 ks	 Imbusová skrutka s vypuklou hlavou M4*20 – 4 ks	
--	--	--

VÝKRES

Toto sú všetky diely z ktorých je zložené zariadenie. Zoznam súčiastok je uvedený v tabuľke pod obrázkom.

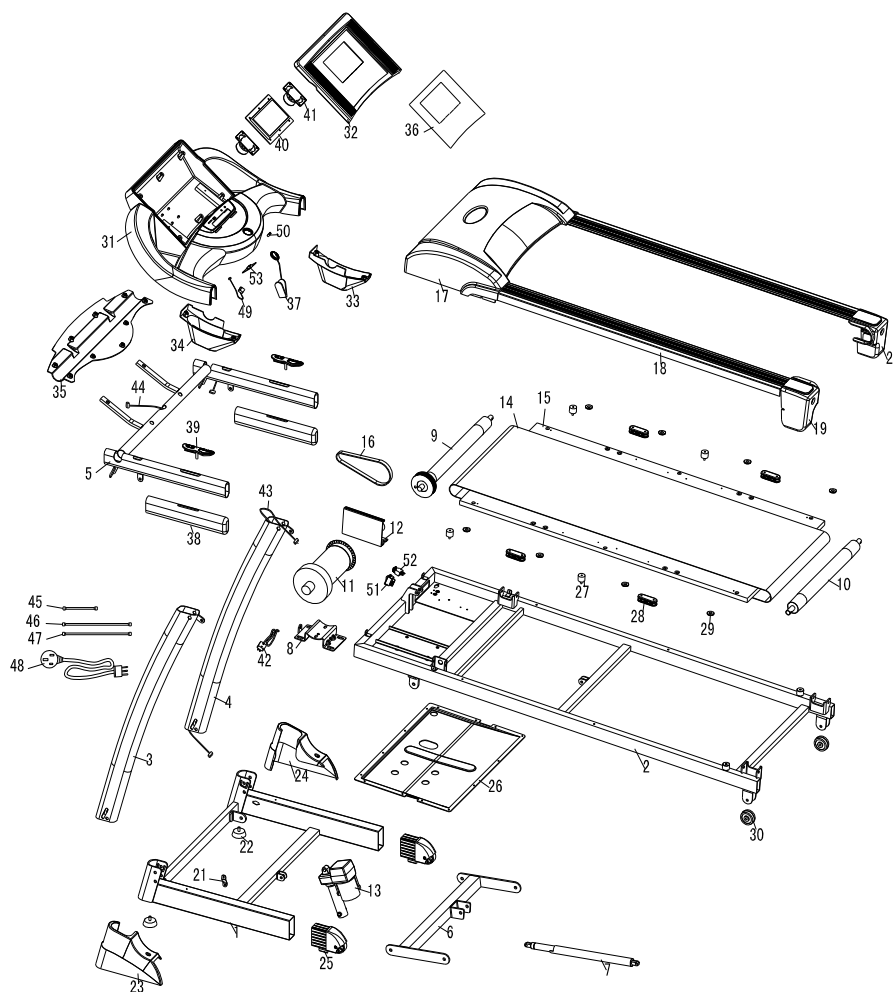


ZOZNAM SÚČIASTOK

Označenie	Názov dielu	Počet kusov
1	Základňa	1
2	Hlavný rám	1
3	Ľavý stĺpik	1
4	Pravý stĺpik	1

5	Horný rám	1
6	Rám zdvihového mechanizmu	1
7	Opora zdvihového mechanizmu	1
8	Stator motoru	1
9	Predný valec	1
10	Zadný valec	1
11	Motor	1
12	Doska plošných spojov DPS (PCB)	1
13	Zdvihový motor	1
14	Bežecový pás	1
15	Bežecová doska	1
16	Klinový remeň s vrúbkovaním	1
17	Horný kryt motoru	1
18	Dekoračný kryt - nášľapy	2
19	Ľavý nastavovací gombík bežecového pásu	1
20	Pravý nastavovací gombík bežecového pásu	1
21	Podpera medzi základňou a hlavným rámom	1
22	Vstavaná nožička	2
23	Ľavá dekoračná krytka základne	1
24	Pravá dekoračná krytka základne	1
25	Koliesko základne + držiak kolieska	2
26	Spodný kryt motoru	1
27	Doraz	4
28	Dlhý doraz	4
29	Montážna podložka nášľapov	8
30	Zadné gumové koliesko	2
31	Horný kryt ovládacieho panelu	1
32	Ovládací panel	1
33	Dekoračná krytka pravého stĺpika	1
34	Dekoračná krytka ľavého stĺpika	1
35	Spodný kryt ovládacieho panela	1
36	Nálepka na ovládací panel	1
37	Bezpečnostný kľúč	1
38	Penová rukoväť	2
39	Snímač tepovej frekvencie	2
40	Horná ovládacia doska	1
41	Reproduktor	2


42	Fotoelektrický článok	1
43	Počítačový kábel – horná časť	1
44	Počítačový kábel – prepojovacia časť	1
45	Červený prepojovací kábel	1
46	Červený prepojovací kábel	1
47	Zelený prepojovací kábel	1
48	Napájací kábel	1
49	Čidlo pre rozpoznanie bezpečnostného kľúča	1
50	MP3 jednotka	1
51	Sieťový vypínač	1
52	Ochrana preťaženia	1

ČASTI KONŠTRUKCIE

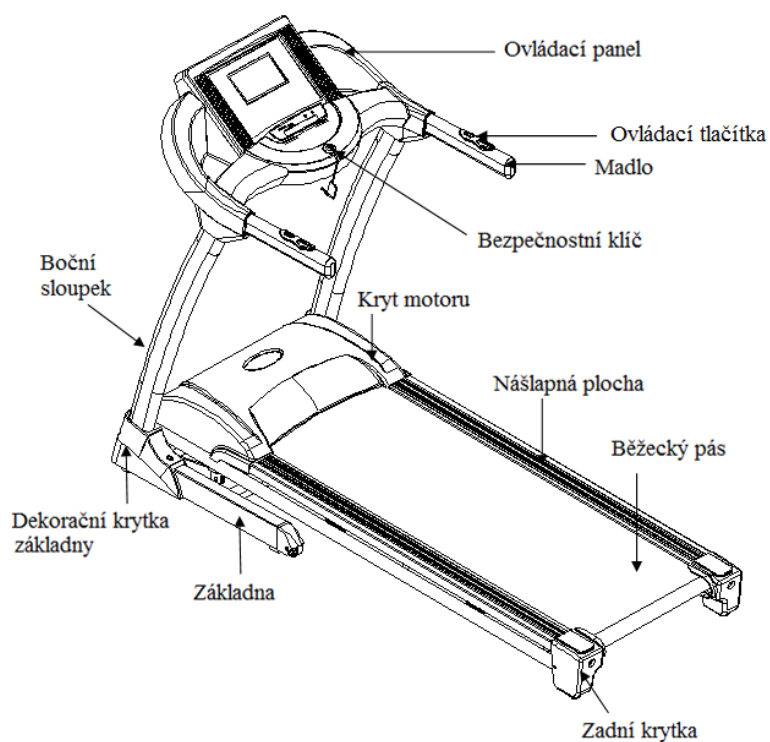


MONTÁŽ

Krok 1: Montáž bočných stĺpikov na základňu

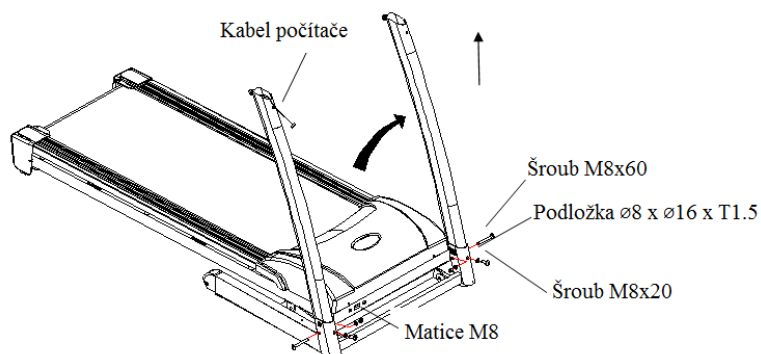


- Prestrčte počítačový kábel pravým stĺpikom.
- Nasadte stĺpiky na základňu a upevnite ich pomocou 2 skrutiek M8x20, 2 skrutiek M8x60, 4 podložiek a 2 matíc. V tomto kroku pritiahnite skrutky iba ručne.

Krok 2: Montáž ovládacieho panela

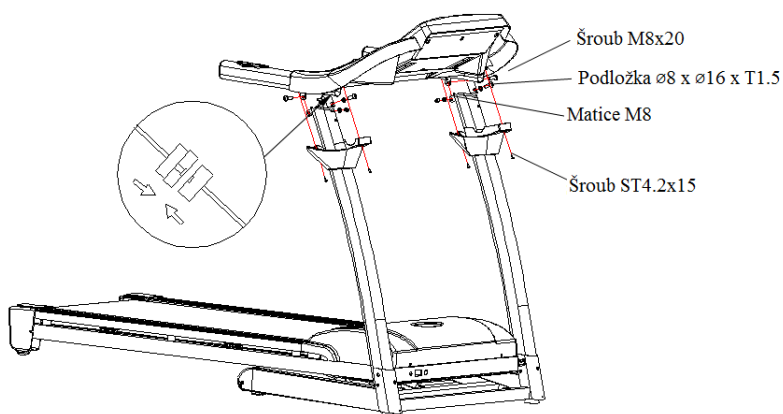


- Nasadte na stĺpiky dekoračné krytky ovládacieho panela .
- Uistite sa, že sú káble počítača pripojené správne.
- Nasadte ovládací panel na stĺpiky a pripevnite ho pomocou 4 skrutiek M8x20, 4 podložiek a 2 matíc. V tomto kroku pritiahnite skrutky iba ručne.
- Zapnite sieťový vypínač a stlačte tlačidlo START. Ak je všetko v poriadku, utiahnite napevno všetky skrutky, ktoré ste v predchádzajúcich krokoch pritiahli iba ručne.
- Pripevnite k ovládaciemu panelu dekoračné krytky pomocou 4 skrutiek ST4.2x15.

Krok 3: Montáž dekoračných krytiel základne

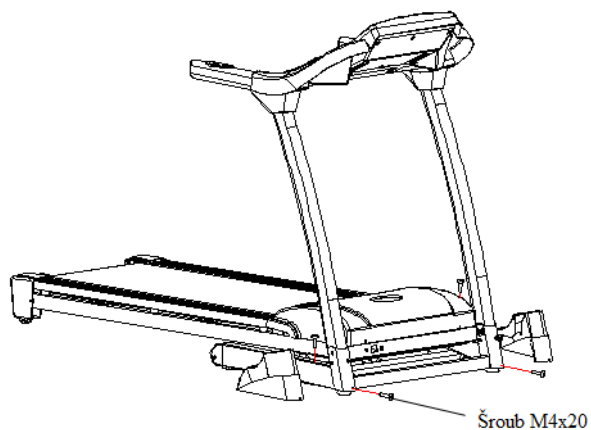

Pripevnite k základni ľavú a pravú dekoračnú krytku pomocou 4 skrutiek M4x20.


Krok 4: Demontáž spojovacej skrutky zo základne

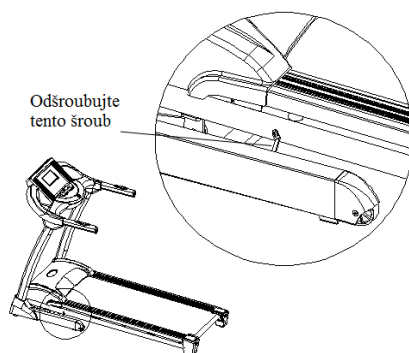

MANIPULÁCIA

ZAPÍNANIE

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite prístroj pomocou sieťového vypínača. Po zapnutí sa vypínač rozsvieti, ozve sa zvuková signalizácia a spustí sa ovládací panel.



BEZPEČNOSTNÝ KĹÚČ

Bežecký pás je možné spustiť iba v prípade, že vložíte bezpečnostný kľúč na príslušné miesto. Vždy si pripnete druhý koniec bezpečnostného kľúča k oblečeniu, aby ste ho boli schopní v prípade náhlej kolízie či problémov včas a bezpečne vytiahnuť.




SKLADANIE / ROZKLADANIE

Zdvíhanie bežeckej dosky:


Pre jednoduché skladovanie a úsporu miesta je možné bežeckú dosku zdvihnúť. Najskôr vypnite hlavný vypínač a odpojte napájací kábel. Potom zdvíhajte dosku, dokiaľ nezapadne poistka.

Spustenie bežeckej dosky:

Zošliapnite poistku a pritiahnite k sebe bežeckú dosku – doska sa potom automaticky začne spúšťať k zemi.

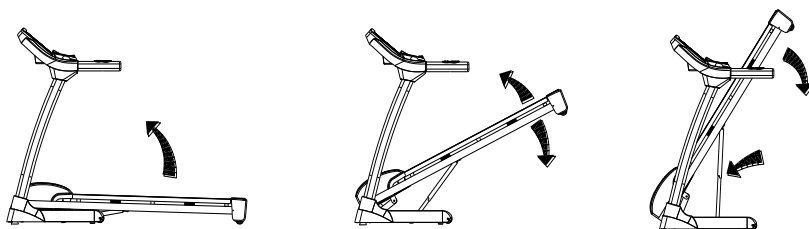

INŠTRUKCIE PRE POČÍTAČ

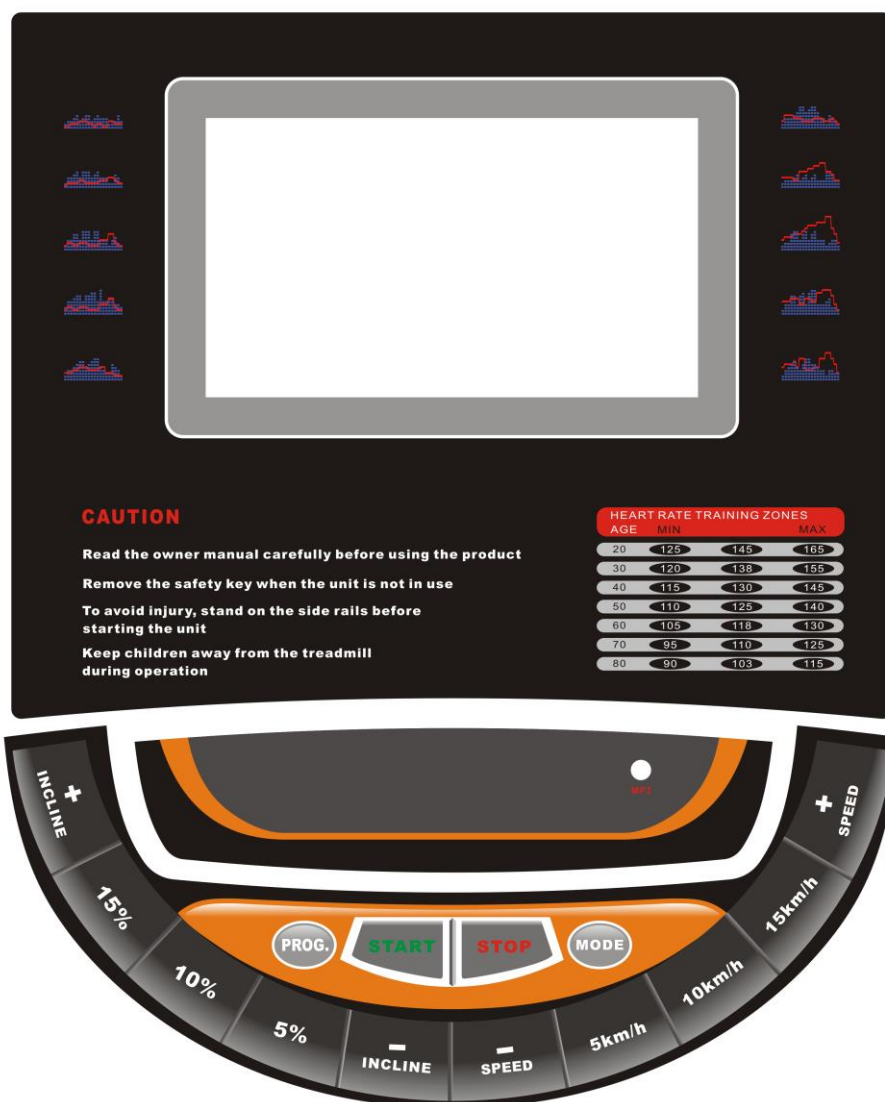

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Time / Čas		00:00-99:59 Min
Speed / Rýchlosť		1.0-20.0 km/h
Incline / Sklon		0-20%
Distance / Vzdialenosť		0.00-99.9 km
Calorie / Kalórie		0-999 KCAL
Heart rate / Tepová frekvencia		50-200 / Min
Programy	Preset Program / Prednastavené	P1-P99
	Body Fat Test / Meranie tel. tuku	FAT
Sex / Pohlavie		01/02 (muž/žena)

TLAČIDLÁ

	START: Po stlačení tlačidla START sa na displeji zobrazí odpočet 3 sekúnd. Potom sa pás spustí rýchlosťou 1.0 km/h.
	STOP: Pokiaľ pás beží, stlačte tlačidlo STOP pre jeho postupné zastavenie. Funkcia reset: Pokiaľ pridržíte tlačidlo STOP, dôjde k vynulovaniu parametrov. Pre zahájenie nového tréningu použite opäť tlačidlo START.
	PROG: V pohotovostnom režime je možné pomocou tlačidla PROG prepínať medzi programami P1-P99 a FAT. P1-P99 sú prednastavené programy a funkcia FAT slúži pre zmeranie telesného tuku. Pre spustenie zvoleného programu musíte stlačiť tlačidlo START.
	MODE: V pohotovostnom režime je možné pomocou tlačidla tlačítka MODE zvoliť 30:00, 1.0 alebo 50. 30:00 označuje časový odpočet (dĺžku cvičenia), 1.0 odpočet vzdialenosti, 50 množstvo spotrebovaných kalórií. Pro zahájení cvičenia podľa zvoleného parametru stlačte START.
	SPEED + / - V režime nastavenia slúži k nastaveniu hodnoty parametrov. Po spustení pásu slúži na zmenu rýchlosti. Jednotkou pripočítania/odpočítania je 0.1 km/h. Pokiaľ tlačidlo pridržíte dlhšie ako 0,5 sekundy, začne sa jednotka pripočítavať/odpočítavať rýchlejšie.
	INCLINE +/- V režime nastavenia slúži k nastaveniu hodnoty niektorých parametrov. Po spustení pásu slúži k zmene sklonu. Jednotkou pripočítania/odpočítania je 1%. Pokiaľ tlačidlo pridržíte dlhšie ako 0,5 sekundy, začne sa jednotka pripočítavať/odpočítavať rýchlejšie.

	SPEED 5,10,15 Použite pre priame nastavenie hodnoty pre rýchlosť: 5km/h / 10 km/h /15 km/h.
	INCLINE 5 10 15 Tlačidlá pre nastavenie sklonu na stanovený stupeň: 5% / 10% / 15%

DISPLEJ

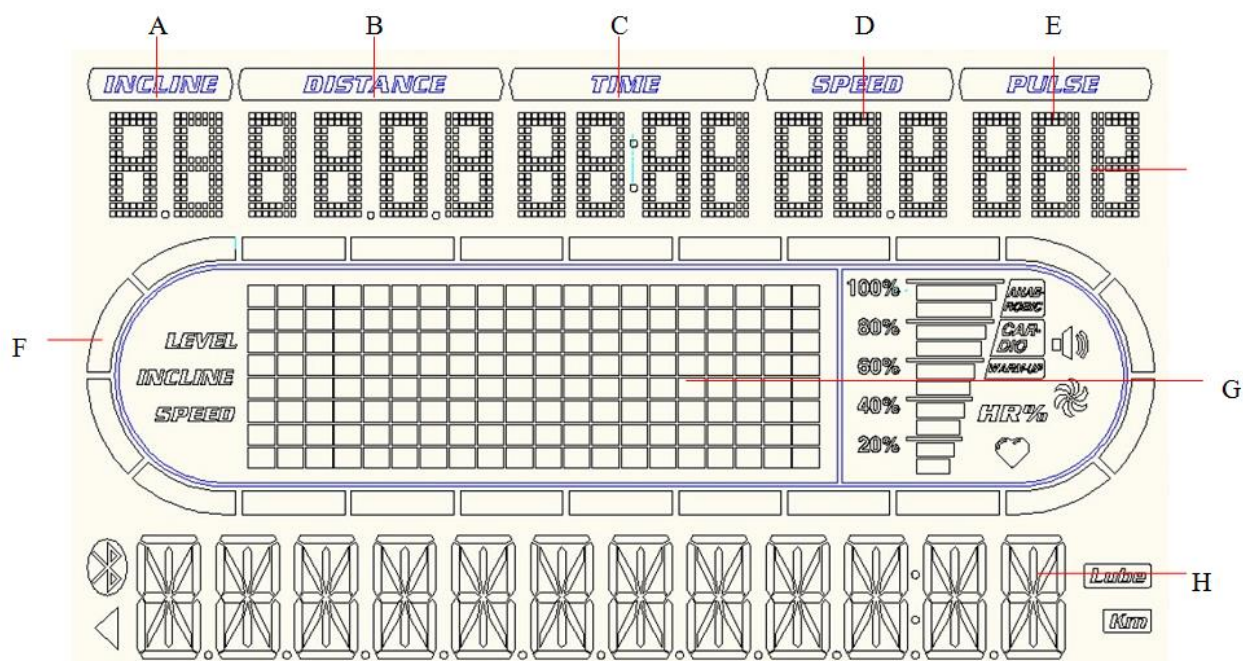

A	Zobrazenie sklonu
B	Zobrazenie vzdialenosti
C	Zobrazenie času
D	Zobrazenie rýchlosti
E	Zobrazenie tepovej frekvencie
F	Zobrazenie dráhy
G	Ukazovateľ zvoleného programu
H	Zobrazenie údajov: kalórie, hmotnosť, vek, výška, pohlavie, BMI, dátum

PROGRAMY

Rýchly štart (manuálny režim)

- Zapnite sieťový vypínač. Vložte bezpečnostný kľúč na príslušné miesto.
- Stlačte tlačidlo START. Na displeji sa zobrazí odpočet 3 sekúnd a potom sa spustí rýchlosťou 1.0 km/h.
- Podľa potreby môžete použiť tlačidlá SPEED+ a SPEED- pre zemnú rýchlosť a tlačítka INCLINE+ a INCLINE- pre zmenu sklonu.
- Pokiaľ uchopíte snímače tepu na madlách po dobu aspoň 5-8 sekúnd, zobrazí sa vaša tepová frekvencia.

Manuálny režim

- Pokiaľ v pohotovostnom režime stlačíte tlačidlo START, spustí sa pás rýchlosťou 1.0 km/h a sklon bežeckej dosky zostane na 0% a začne sa merať dĺžka cvičenia.. Počas cvičenia môžete meniť rýchlosť a sklon pomocou tlačidiel SPEED a INCLINE.
- Pokiaľ v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo MODE, vstúpite do nastavenia časového odpočtu (TIME). V okne pre zobrazenie času sa zobrazí východzia hodnota „30:00“. Túto hodnotu môžete zmeniť pomocou tlačidiel SPEED+/- alebo INCLINE+/- . Čas sa dá nastaviť v rozsahu 5:00- 99:00.
- Pri ďalšom stlačení tlačidla MODE vstúpite do nastavenia vzdialenosti (DIST). Východzia hodnota pre vzdialenosť je „1.0“. Túto hodnotu je možné meniť pomocou tlačidiel SPEED+/- a INCLINE+/- . Vzdialenosť je možné nastaviť v rozsahu 0.5-99.9.
- Ďalším stlačením tlačidla MODE sa dostanete do režimu pre nastavenie kalórií (CAL). Východzia hodnota pre kalórie je „50“. Túto hodnotu je možné pomocou tlačidiel SPEED+/- a INCLINE+/- nastaviť v rozsahu 10-999.
- Pro zahájenie cvičenia podľa zvoleného parametru (času / vzdialenosti / kalórii) stlačte tlačidlo START. Na displeji sa zobrazí časový odpočet 3 sekúnd a potom sa pás spustí rýchlosťou 1.0 km/h. Počas cvičenia môžete rýchlosť a sklon pásu meniť pomocou tlačidiel SPEED+/- a INCLINE+/-.
- Pre nastavenie času a dátumu podržte tlačítko „MODE“ 8 sekúnd.

Prednastavené programy

K dispozícii je 99 prednastavených programov: P1-P99. V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo PROG, až pokiaľ sa na displeji nezobrazí prednastavené programy P1-99. Po prednastavených programoch nasleduje program FAT. Pre vstup do požadovaného programu stlačte tlačidlo MODE. Po zvolení programu sa v okne „TIME“ zobrazí čas, ktorého východzia hodnota je 30:00. Túto hodnotu môžete zmeniť pomocou tlačidiel SPEED+/- alebo INCLINE+/- . Čas je možné nastaviť v rozsahu 5:00-99:00. Ihneď ako nastavíte čas, stlačte START pre spustenie pásu. Prednastavené programy sa skladajú z 20 časových intervalov: dĺžka každého intervalu = nastavený čas / 20. Prechod do ďalšieho intervalu je oznámený zvukovou signalizáciou a dôjde automaticky ku zmene rýchlosti a sklonu bežeckého pásu v závislosti na zvolenom programe. Každý interval je prednastavený na určitú rýchlosť a sklon (nezávisle na tom, či ste v predchádzajúcom intervale tieto hodnoty zmenili). Po dokončení programu sa opäť ozve zvuková signalizácia, pás sa pomaly zastaví a na displeji sa zobrazí hlásenie „End“. Po piatich sekundách prejde ovládací panel do pohotovostného režimu.

Užívateľský program:

Nastavenie užívateľského programu

Ak v pohotovostnom režime podržíte tlačidlo "PROG", display program zobrazí "P1-P99", U1-U3 a BMI. "U1-U3" sú užívateľské programy. Po výbere U1, U2, U3 stlačte "MODE" na nastavenie: "SPEED +" and "Speed" pre nastavenie rýchlosti a "INCLINE $\triangle$ ", "INCLINE ∇ " pre nastavenie

sklonu. Po nastavení všetkých hodnôt stlačte "MODE" pre uloženie nastavenia užívateľského programu. Po dokončení stlačte "START" pre spustenie pásu. Užívateľský program zostane uložený, kým ho nevynulujete. Dáta nebudú stratené ani v prípade výpadku elektrickej energie.

Ďalšie nastavenia

Každý režim má 20 častí. Stačí stlačiť "START" pre spustenie stroja po dokončení nastavenia všetkých častí a celkového času cvičenia.

Rozsah parametrov:

Parameter	Rozsah nastavení	Rozsah zobrazení na displeji
Čas (minúty: sekundy)	5:00-99:00	0:00-99:59
Sklon (%)	0-20	0-20
Rýchlosť (KM/H)	1.0-20	1.0-20
Vzdialenosť (KM)	0.5-99.9	0.00-99.9
Tepová frekvencia (počet tepov/minútu)	----	60-185
Kalórie (cal)	10-999	0-999

Body Fat Test – Meranie telesného tuku

V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo PROG, až pokiaľ sa na displeji nezobrazí funkcia „BODYFAT“. Potvrďte výber tlačidlom MODE a prejdite k nastaveniu pohlavia (F-1-SEX), veku (F-2-AGE), výšky (F-3-HEIGHT) a váhy (F-4-WEIGHT). Pre nastavenie hodnoty týchto parametrov slúžia tlačidlá SPEED+/- . Pre začiatok testovania stlačte tlačidlo START a uchopte snímače tepovej frekvencie. Po 5-8 sekundách sa zobrazí váš tep. Na displeji sa také zobrazí vaša váha a výška a vy môžete skontrolovať, či údaje súhlasia . (Výsledok testu je iba orientačný a nevypovedá o zdravotnom stave užívateľa)

F-1	Pohlavie / Sex	01 / Muž	02 / Žena
F-2	Vek / Age	10-----99	
F-3	Výška / Height	100----200	
F-4	Váha / Weight	20-----150	
F-5	FAT / TUK	≤19	Podváha
	FAT / TUK	=(20---25)	Optimálna váha
	FAT / TUK	=(25---29)	Mierna nadváha
	FAT / TUK	≥30	Obezita

Úsporný režim

Tento prístroj je vybavený funkciou pre úsporu energie. Pokiaľ je zapnutý sieťový vypínač, po 10 minútach nečinnosti sa ovládací panel prepne do úsporného režimu a displej zhasne. Pro opätovné zapnutie displeja stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo.

Nastavenie dátumu a času

Vložte magnetický bezpečnostný kľúč - podržte tlačidlo MODE na cca 10 sekúnd - rozbliká sa nastavenie roku - tlačidlom MODE sa prejde na nastavenie mesiaca - potom na deň – upraví sa hodiny, minúty. Jednotlivé hodnoty sa menia pomocou tlačidiel + a -.

ÚDRŽBA

NASTAVENIE

Ako zaistiť stupeň napnutia bežeckého pásu a klinového remeňa:

Pokiaľ sa bežecký pás prešmykuje, riadte sa nasledujúcim pokynmi. Je treba zistiť, či potrebné nastaviť bežecký pás alebo klinový remeň.


- Odpojte prístroj z elektrickej siete a odskrutkujte kryt základne.
- Spustte pás rýchlosťou 3 km/h, nastúpte na bežecký pás, chodidlami vyvíjajte naň tlak a snažte sa ho zastaviť. Pokiaľ sa pás zastaví spolu s predným valcom, ale nie nezastaví sa motor, znamená to, že bude potrebné nastaviť klinový remeň.
- Spustte pás rýchlosťou 3 km/h, nastúpte na bežecký pás, chodidlami vyvíjajte naň tlak a snažte sa ho zastaviť. Pokiaľ sa vám podarí bežecký pás zastaviť, ale predný valec sa bude otáčať, znamená to, že potrebujete nastaviť bežecký pás.

Nastavenie klinového remeňa:


- Odpojte prístroj z elektrickej siete a odskrutkujte kryt základne.
- Povoľte všetky 4 skrutky motora, napnite klinový remeň pomocou napínacích skrutiek (skrutkujte v smere hodinových ručičiek) a opäť priskrutkujte skrutky motora.

Nastavenie bežeckého pásu:

- Spustte pás rýchlosťou 6 km/h.
- Pomocou imbusového kľúča zaskrutkujte napínacie skrutky, ktoré sú umiestnené na pravom a ľavom konci bežeckej dosky o pol otáčky v smere hodinových ručičiek (viď Obrázok 1 a 2).
- Pokiaľ sa pás stále kĺže, opakujte bod a) a b).



Obrázok 1: Napnutie bežeckého pásu




Obrázok 2: Povoľenie bežeckého pásu


Vycentrovanie bežeckého pásu:

Časom dôjde k menšiemu alebo väčšiemu vychýleniu pásu zo stredu dosky a bude potrebné ho vycentrovať. Postup je nasledujúci:

- Zariadenie musí byť v úplne vodorovnej polohe – nesmie byť naklonené ani do prava ani do ľava. Pokiaľ je v rovine, spustite zariadenie pri rýchlosti 6 km/h.
- Ak sa pás vychyluje doprava, otočte gombíkom na pravej strane o pol otočky v smere hodinových ručičiek a potom povoľte ľavý gombík o pol otočky v protismere hodinových ručičiek (viď Obrázok 3).
- Ak sa pás vychyluje doľava, otočte gombík na ľavej strane o pol otočky v smere hodinových ručičiek a potom o pol otočky pravý gombík v protismere hodinových ručičiek (viď Obrázok 4).
- Pokiaľ sa po prestavení pás stále vychyluje, opakujte predchádzajúci postup.

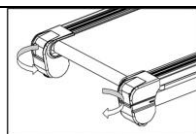

Obrázok 3: Centrovanie pásu, pokiaľ sa vychyluje doprava

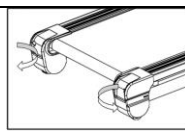


Obrázok 4: Centrovanie pásu, pokiaľ sa vychyluje doľava

Nanášanie maziva – silikónový olej je súčasťou balenia (biela fľaška)

Jedná sa o úplne nový výrobok, ktorý by mal byť premazaný už pri výrobe a ihneď po jeho zakúpení teda nie je potrebné mazivo nanášať. Nepodceňujte však pravidelné kontroly a v prípade potreby mazivo naneste. Trenie medzi bežeckou doskou a pásom má značný vplyv na životnosť zariadenia. Preto ho pravidelne premazávajú (najlepšie jeden krát mesačne).

Postup:

1. Odpojte zariadenie z elektrickej siete a povoľte (pomocou napínacej skrutky na konci prístroja).
2. Po povolení skrutky nadvihnite bežecký pás, očistite bežeckú dosku a naneste z bielej fľašky olej rovnomerne na bežeckú dosku.
3. Po nanesení oleja opäť pritiahnite napínavú skrutku a napnite bežecký pás. Obe napínacie skrutky pritiahnite rovnakou silou. Pokiaľ je bežecký pás napnutý, spustíte prístroj naprázdno pri rýchlosti 1 km/h (nevstupujte na bežiaci pás). Pomocou napínacích skrutiek pás vycentrujte. Potom ho nechajte bežať ďalšie 3 minúty rýchlosťou 5 km/h.
4. Nastúpte na pás a začnite chodiť rýchlosťou 5 km/h. Pomocou napínacích skrutiek pás upravte tak, aby bežal hladko a bez problémov i pri zaťažení.

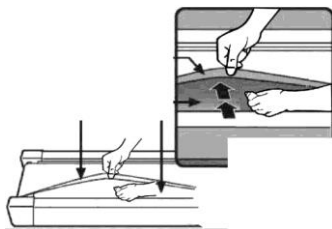

ČISTENIE

- a) Najskôr vypnite sieťový vypínač a odpojte napájací kábel.
- b) Čo najčastejšie utierajte z povrchu zariadenia a bežeckej dosky prach.
- c) K povrchovému čisteniu rámu a bežeckého pásu používajte iba navlhčenú mäkkú handričku a mydlo. Nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky alebo benzín. (Pred zapnutím prístroj najskôr osušte)
- d) Raz za dva mesiace dajte dole ochranný kryt a vysajte pod ním prach. (Prach a nečistoty môžu skratovať obvodovú dosku).

Upozornenie: Skôr ako začnete vykonávať údržbu, skontrolujte, že je prístroj odpojený z elektrickej siete.

SKLADOVANIE

Bežecký pás je treba skladovať v interiéri, aby bol chránený pred vlhkosťou. Pri čistení neaplikujte vodu rozprašovačom. Žiadne predmety sa nesmú pokladať na bežiaci pás ani sa do neho vkladať.

Počas zimných mesiacov by nemal byť bežecký pás v miestnosti s nízkou vlhkosťou vzduchu. Ochraňujte zariadenie pred statickou elektrikou – tá môže ovplyvniť presnosť merania alebo prístroj trvale poškodiť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Analýza a odstránenie príčiny problému:

	Porucha	Príčina	Riešenie
1	Bežiaci pás sa nespustí pás	Nie je správne vložený bezpečnostný kľúč	Vložte bezpečnostný kľúč na správne miesto
		Sieťový vypínač je vypnutý	Zapnite sieťový vypínač
2	Nefunguje displej	Nie je správne pripojená kabeláž medzi snímačom rýchlosti a počítačom	Demontujte ovládací panel a skontrolujte, či je počítačový kábel riadne pripojený s prepojavacím káblom.
		Počítačový kábel je poškodený	Vymeňte kábel
3	Nie je snímaná tepová frekvencia	Snímač tepu nie je dostatočne navlhčený	Navlhčite snímače tepu vodou alebo roztokom používaným na zvlhčenie kontaktných šošoviek
		Rušenie elektromagnetickým polom	Umiestnite prístroj mimo dosahu elektromagnetického pole
4	Nefunguje zdvihový mechanizmus	Kábel motoru nie je správne pripojený	Dajte dole kryt motora a skontrolujte pripojenie kábla.
5	Bežecský pás sa pohybuje vyššou/nížšou rýchlosťou ako je nastavená na displeji	Pás nie je správne natavený	Nastavte pás
6	Bežecský pás sa kľže	Pás nie je riadne napnutý	Napnite bežecský pás – viď kapitola Údržba: nastavenie bežecského/klinového remeňa
7	Bežecský pás sa vychyluje do strany	Pás nie je správne natavený	Nastavte bežecský pás – viď kapitola Údržba: Centrovanie pásu
8	Na displeji sa zobrazí chyba E0	Problém s bezpečnostným kľúčom	Skontrolujte bezpečnostný kľúč alebo červený kolík pre bezpečnostný kľúč
9	Na displeji sa zobrazila chyba E01	Doska plošných spojov (DPS) nie je správne prepojená so spodným počítačovým káblom	Dajte dole kryt motora a skontrolujte zapojenie spodného počítačového kábla. Doska DPS musí byť správne prepojená so spodným káblom.
10	Na displeji sa zobrazila chyba E02	Pás bol spustený príliš veľkou rýchlosťou	Skontrolujte elektrické napätie, pokiaľ je o 50% nižšie ako štandardné el. napätie, pripojte zariadenie ku sieti so štandardným el. napätím.
			Skontrolujte dosku DPS – či nie je poškodená.
			Skontrolujte zapojenie motora – zaistite dobré pripojenie.
11	Na displeji sa zobrazila chyba E03	Nie je prijímaný signál zo snímača	Skontrolujte kábel snímača – či je správne zapojený a či nie je poškodený.
		Nie je prijímaný signál z motora	Skontrolujte kábel a motor – ich prepojenie a či nie je kábel/motor poškodený.

12	Na displeji sa zobrazila chyba E04	Upozornenie týkajúce sa sklonu	Skontrolujte elektrický kábel, AC kábel, prepojovací kábel zdvihového motora, zdvihový motor a dosku DPS - ich prepojenie a dobrý stav. Po dokončení kontroly reštartujte dosku DPS.
13	Na displeji sa zobrazila chyba E05	Prúdová ochrana	Skontrolujte, či nie je zariadenie preťažené. Zistite, či hnací motor pracuje normálne. Pokiaľ nie, vymeňte, vymeňte motor. Skontrolujte dosku DPS. Ak je poškodená vymeňte ju. Skontrolujte napätie el. prúdu. Pripojte zariadenie k el. sieti so štandardným napätím.
14	Na displeji sa zobrazila chyba E06	Problém motora	Skontrolujte či: sú pripojené správne káble motora, vymeňte motor, vymeňte PCB
15	Na displeji sa zobrazila chyba E08	Preťažená ochrana	Ak to nie je preťažením, dodajte olej na bežiacu dosku, vymeňte bežiaci pás alebo bežiacu dosku, vymeňte PCB za účelom kontroly zariadenia!
16	Na displeji sa zobrazila chyba E09	Prehriatie zariadenia	Vypnite zariadenie a nechajte ho vychladnúť. V prípade, že sa to stane pri normálnej teplote, vymeňte PCB.
17	Na displeji sa zobrazila chyba E09	Prehriatie zariadenia	Vypnite zariadenie a nechajte ho vychladnúť. V prípade, že sa to stane pri normálnej teplote, vymeňte PCB.
18	Na displeji sa zobrazila chyba E10	Ochrana preťaženia	Skontrolujte voltáž, či je v poriadku a je normálna!
19	Na displeji sa zobrazila chyba E12	Sklonový alarm	Skontrolujte VR kábel, AC kábel,. Pripojenie kábla ku slonovému motoru a PCB, či sú správne pripojené alebo nie sú poškodené. Po kontrole zapnite PCB.

Pokiaľ sa vám pomocou vyššie uvedených krokov nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte čo najskôr predajcu alebo výrobcu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý nie je. „Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 145,10 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu, a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 145,10 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku
- nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HB, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúcemu. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis:

Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:

36311723

DIČ:

SK2020177082

Telefón:

+421 (0)326 526 701

Mail:

objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

Web:

www.insportline.sk

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefón: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

Dátum predaja: Razítko a podpis predajcu: