


BODYCRAFT

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 7374 Multifunkčná posilňovacia veža Body Craft GX

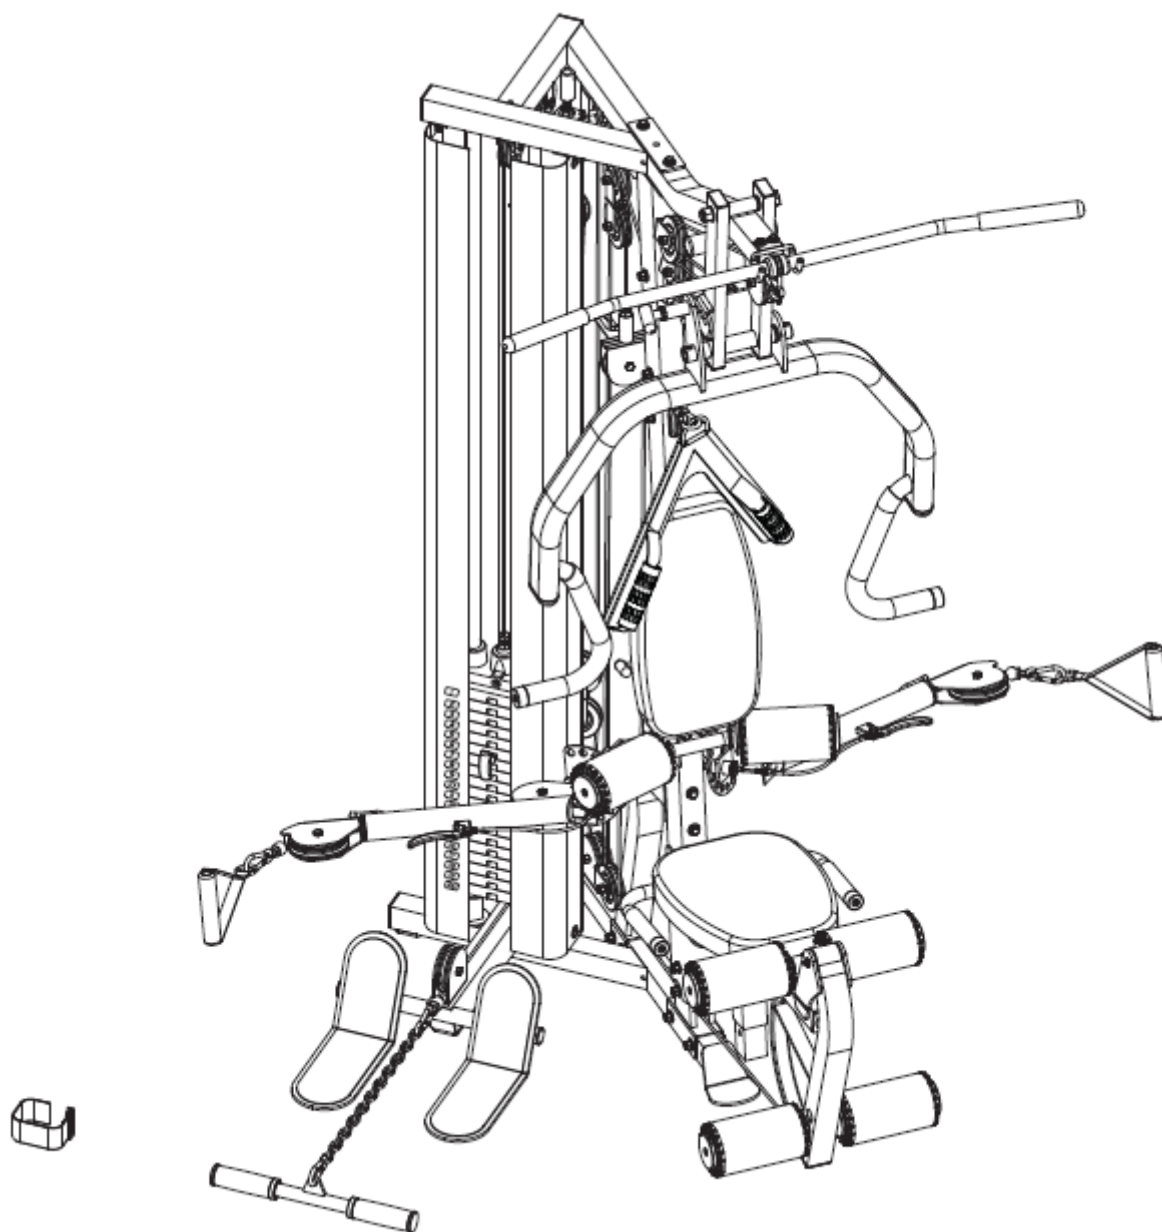

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
SCHÉMA	4
ILUSTROVANÝ PREHĽAD DIELOV	5
ZOZNAM DIELOV	7
MONTÁŽ.....	11
KROK 1: MONTÁŽ HLAVNÉHO RÁMU	11
KROK 2: MONTÁŽ HORNÉHO RÁMU	13
KROK 3: MONTÁŽ VODIACICH RAMIEN	15
KROK 4: MONTÁŽ HORNÉHO RAMENA.....	16
KROK 5: MONTÁŽ SEDLA A CHRBTOVEJ OPIERKY	17
KROK 6: INŠTALÁCIA HORNÉHO LANKA	19
KROK 7: INŠTALÁCIA LANKA BRUŠNÉHO POSILŇOVAČA	21
KROK 8: INŠTALÁCIA SPODNÉHO LANKA.....	23
KROK 9: INŠTALÁCIA LANKA BRUŠNÉHO POSILŇOVAČA	24
KROK 10: INŠTALÁCIA VODIACEHO LANKA	25
KROK 11: MONTÁŽ KRYTOV ZÁVAŽIA.....	26
KROK 12: MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA.....	27
NASTAVENIE DĹŽKY LANIEK NA POSILŇOVACEJ VEŽI GX	28
POUŽITIE ZARIADENIA	29
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE.....	29

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Pred začatím montáže vyberte obsah balenia a skontrolujte, či boli dodané všetky diely.

POZNÁMKA: Skrutky a matice pritiahnite riadne kľúčom až po úspešnom dokončení montáže.

POZOR

Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte celý manuál.


VAROVANIE

Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom, obzvlášť v prípade, že ste starší ako 35 rokov alebo trpíte akýmikoľvek zdravotnými ťažkosťami. Užívateľ cvičí na vlastné nebezpečenstvo a za prípadné zranenia alebo nehody nenesieme žiadnu zodpovednosť. Majiteľ produktu je zodpovedný za to, aby boli s bezpečnostnými pokynmi uvedenými v tomto manuáli oboznámení všetci užívatelia.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Výrobok nie je navrhnutý na vonkajšie využitie a je nutné ho umiestniť na rovný a stabilný povrch. Pre jednoduchšie upratovanie a ochranu podlahy alebo koberca odporúčame umiestniť pod výrobok ochrannú podložku.
2. Na cvičenie používajte vhodný odev a športovú obuv. Necvičte naboso, v ponožkách alebo v otvorenej obuvi.
3. Pred každým použitím skontrolujte, či je výrobok plne funkčný.
4. Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti výrobku.
5. Manuál aj balenie si aj po montáži uschovajte.
6. Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek. Ak skrutky nie sú správne utiahnuté, hrozí riziko úrazu.
7. Okolo prístroja ponechajte minimálny voľný priestor o veľkosti 0,6 m.
8. Matice sú vybavené silikónovým poistným krúžkom, preto ich riadne pritiahnite pomocou kľúča.
9. Prístroj je vhodný pre komerčné použitie.
10. Nesnažte sa prístroj sami akýmkoľvek spôsobom modifikovať.
11. Prístroj skladujte v suchom prostredí. Neskladujte ho v blízkosti vodných plôch, vo vysokých teplotách alebo na priamom slnku.
12. Na čistenie prístroja použite čistiaci prostriedok, čistú vodu a handričku (nepoužívajte plyny, roztoky a ďalšie chemické látky).
13. Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže spôsobiť poškodenie zdravia.
14. Žiadna z nastaviteľných častí stroja by nemala vyčnievať, aby tak neprekážala užívateľovi v pohybe.
15. Počas cvičenia držte ruky ďalej od pohyblivých častí stroja.
16. Montáž zariadenia môže vykonávať iba dospelá osoba.
17. **Kategória S** (podľa normy EN 957) – vhodné pre komerčné použitie.
18. **Maximálna nosnosť:** 180 kg
19. **Hmotnosť zariadenia:** 147 kg
20. **Maximálna hmotnosť závažia:** 90 kg/20 ks závažia (po 4,5 kg).

SCHÉMA

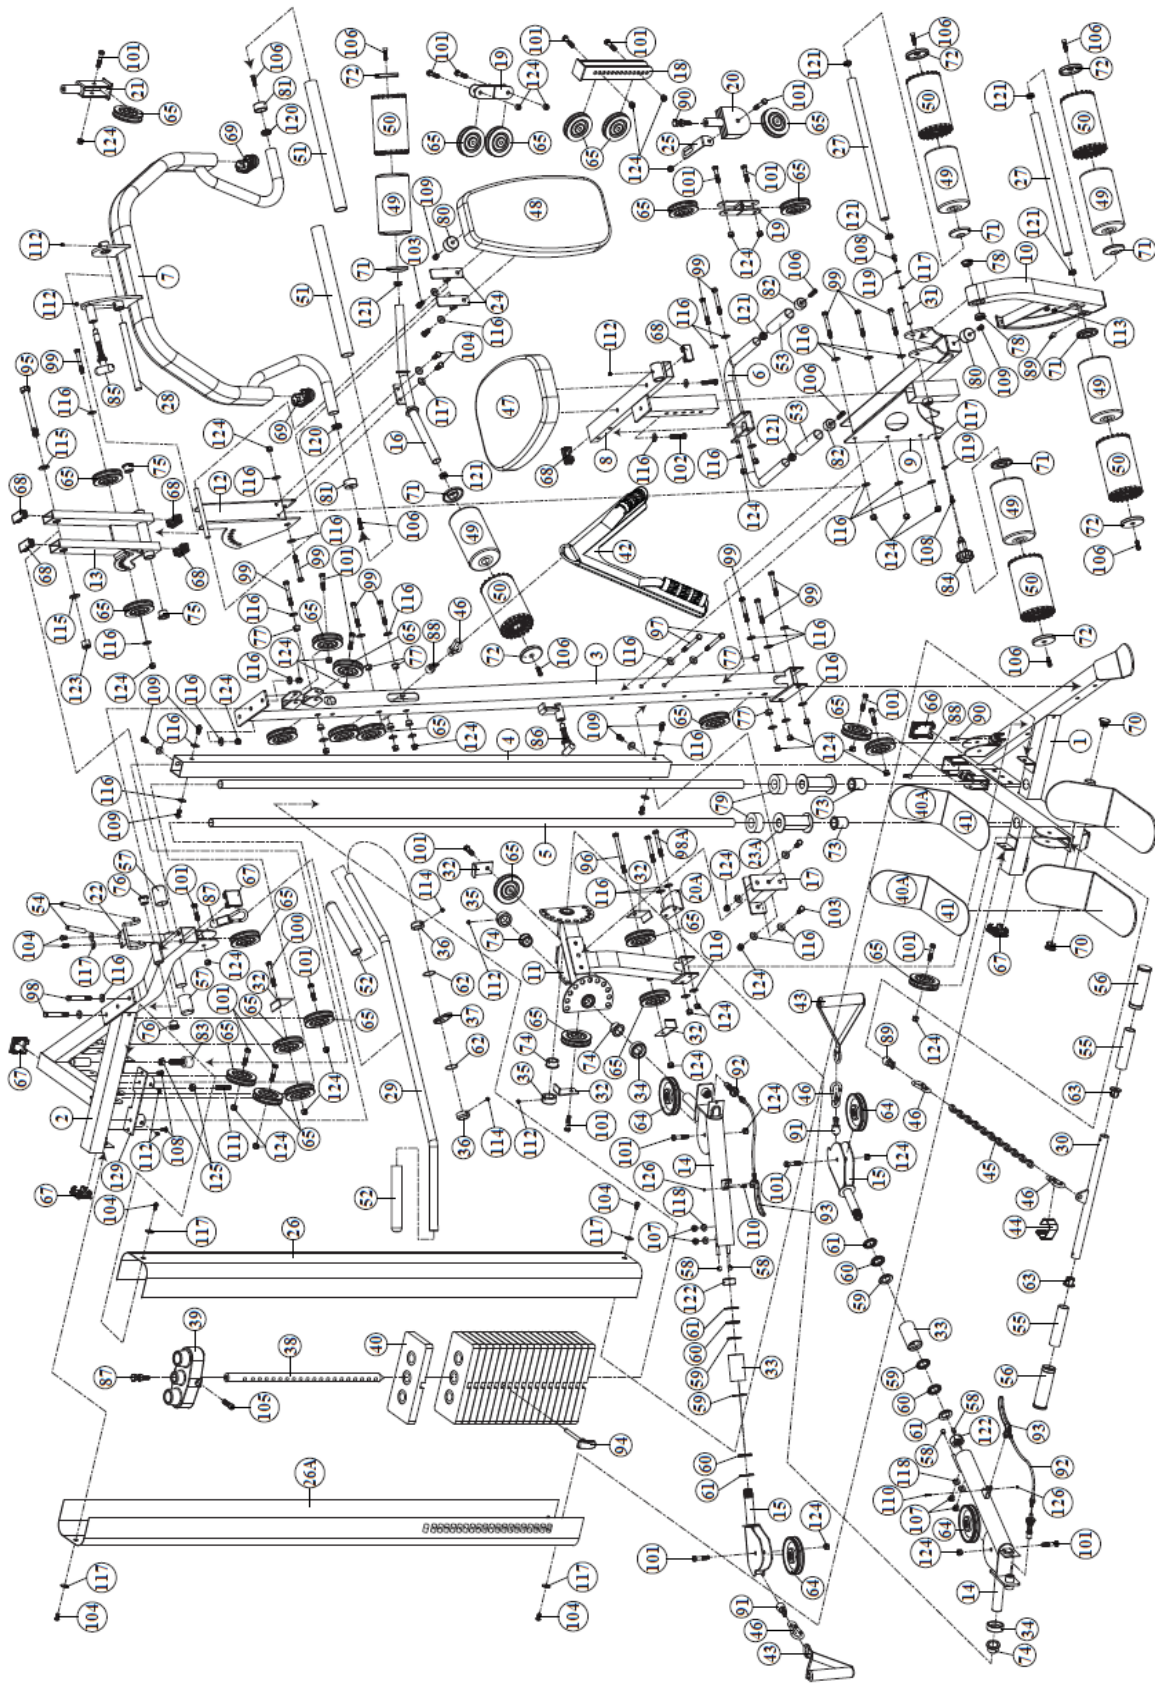

ILUSTROVANÝ PREHĽAD DIELOV

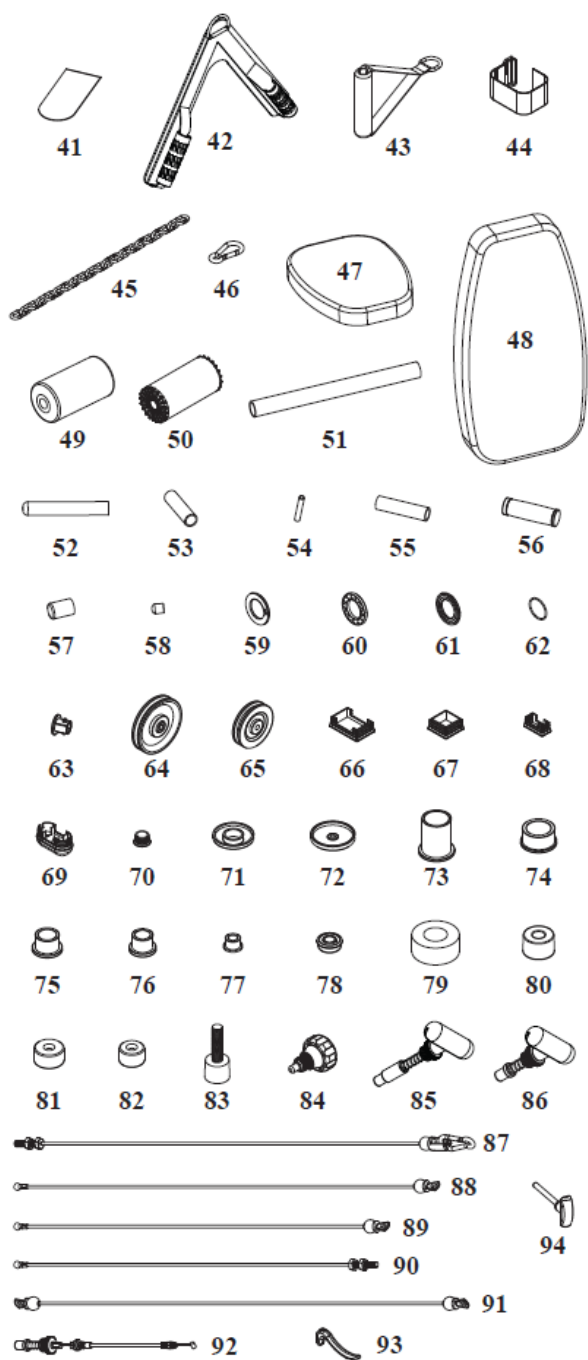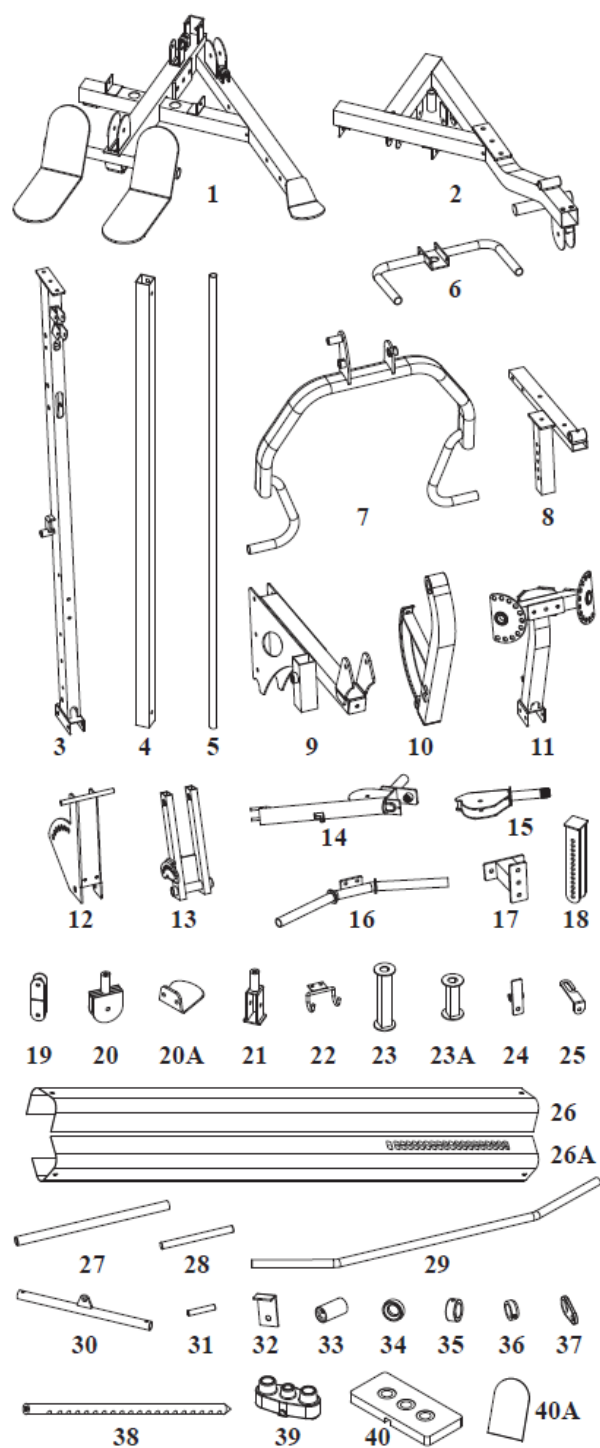




95



101



108




96



102



109




97



103



110




98



104



111




98A



105



112




99



106



113



100



107



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129

ZOZNAM DIELOV

Použité skratky:

L = dĺžka

ID = priemer

Označenie	Názov dielu	Počet kusov
1	Základňa	1
2	Horný rám	1
3	Predný stĺpik	1
4	Zadný stĺpik	1
5	Vodiaca tyč	2
6	Podsedlové držadlá	1
7	Horné rameno	1
8	Polohovateľná sedlovka	1
9	Rám sedla	1
10	Predné rameno	1
11	Stredový rám	1
12	Polohovací rám chrbtovej opierky	1
13	Podpera horného ramena	1
14	Vodiace rameno	2
15	Otočný držiak kladky	2
16	Oporná tyč	1
17	Spojovací diel	1
18	Polohovateľný držiak kladky	1
19	Obojstranný držiak kladky	2
20	Jednoduchý držiak kladky	1
20A	Podperná doštička	1
21	Závesný držiak kladky	1
22	Háčik na obojručné držadlo	1
23	Dlhší podstavec (pod závažie 150LBS)	2
23A	Kratší podstavec (pod závažie 200LBS)	2
24	Kovový úchyt	2
25	Vodič lanka	1
26	Kryt závažia	1
26A	Kryt závažia s číselníkom	1
27	Os penových valčekov	2
28	Os horného ramena	1
29	Dlhé obojručné držadlo	1

30	Krátke obojručné držadlo	1
31	Os predného ramena	1
32	Chránič kladky	5
33	Dištančný stĺpik vodiaceho ramena	2
34	Oceľový vymedzovací krúžok	2
35	Fixačná objímka	2
36	Koncová krytka dlhého obojručného držadla	2
37	Závesné oko	1
38	Závesná tyč	1
39	Horná tehlička závažia	1
40	Tehličkové závažie	19
40A	Protišmyková nálepka 188L	2
41	Protišmyková nálepka 243L	2
42	Popruh na posilňovanie brucha	1
43	Jednoručné držadlo	2
44	Popruh na členok	1
45	Retiazka	1
46	Karabína	5
47	Sedlo	1
48	Chrbtová opierka	1
49	Penový valček	6
50	Návlek na penový valček (tvorí komplet s valčekom)	6
51	Rukoväť horného ramena 1-1/4"x430mm	2
52	Rukoväť horného obojručného držadla 1"x200mm	2
53	Rukoväť držadla pod sedadlom 1"x95mm (zmontované predom)	2
54	Krytka na horný háčik (zmontované predom)	2
55	Rukoväť spodného obojručného držadla – vnútorná časť 1-1/4"x140mm	2
56	Rukoväť spodného obojručného držadla – vonkajšia časť 1-1/4" (zmontované predom)	2
57	Krytka 1"x70mm (zmontované predom)	2
58	Doraz vodiaceho ramena (zmontované predom)	4
59	Miska ložiska (zmontované predom)	4
60	Ložisko (zmontované predom)	4
61	Veko ložiska (zmontované predom)	4
62	Tesniaci krúžok (zmontované predom)	2
63	Koncovka spodného obojručného držadla 1" (zmontované predom)	2
64	Kladka 114 mm	4
65	Kladka 90 mm	29
66	Obdĺžniková koncová krytka 50x75 mm	1

67	Štvorcová koncová krytka 50 mm	4
68	Obdĺžniková koncová krytka 25x50 mm	6
69	Oválna koncová krytka 40x80 mm	2
70	Gulatá koncová krytka 1-1/4"	2
71	Plastová krytka	6
72	Plastová fixačná podložka	6
73	Plastový vymedzovač vodiacej tyče 1" ID	2
74	Oceľový vymedzovač 1" ID (zmontované predom)	4
75	Vymedzovacia vložka 3/4" ID (zmontované predom)	2
76	Vymedzovacia vložka 5/8" ID (zmontované predom)	2
77	Vymedzovacia vložka 3/8" ID	8
78	Ložisko predného ramena	2
79	Gumová podložka	2
80	Doraz 1/2" (zmontované predom)	2
81	Koncovka horného ramena (zmontované predom)	2
82	Koncovka držadla pod sedlom (zmontované predom)	2
83	Gumový doraz (zmontované predom)	1
84	Istiaca ručná skrutka	1
85	Červený istiaci kolík – dlhší	1
86	Červený istiaci kolík – kratší	1
87	Horné lanko	1
88	Lanko posilňovača brucha	1
89	Spodné lanko	1
90	Spojovacie lanko	1
91	Vodiace lanko	1
92	Istiace lanko	2
93	Páčka vodiaceho ramena	2
94	Závesný poistný kolík	1
95	Šesťhranná skrutka 5/8"x5-1/2"	1
96	Šesťhranná skrutka 3/8"x4-3/4"	1
97	Šesťhranná skrutka 3/8"x4"	2
98	Šesťhranná skrutka 3/8"x3-1/8"	2
98A	Šesťhranná skrutka 3/8"x3-1/4"	2
99	Šesťhranná skrutka 3/8"x3"	13
100	Šesťhranná skrutka 3/8"x2-3/4"	1
101	Šesťhranná skrutka 3/8"x1-3/4"	23
102	Šesťhranná skrutka 3/8"x1-3/4" – úplný závit	2
103	Šesťhranná skrutka 3/8"x1" – úplný závit	4

104	Imbusová skrutka s vypuklou hlavou 5/16"x1/2"	8
105	Imbusová skrutka s valcovou hlavou pre fixáciu horného závažia	1
106	Imbusová skrutka s plochou hlavou 5/16"x1-1/4"	10
107	Imbusová skrutka s vypuklou hlavou 3/8"x1/2" (zmontované predom)	4
108	Imbusová skrutka s vypuklou hlavou 5/16"x5/8"	4
109	Imbusová skrutka s vypuklou hlavou 3/8"x3/4"	8
110	Křížová skrutka M5x18mm	2
111	Nastavovacia skrutka 1/2" (zmontované predom)	1
112	Nastavovacia skrutka 5/16"x1/4"	7
113	Nastavovacia skrutka 5/16"x1/2" (zmontované predom)	2
114	Nastavovacia skrutka M6	2
115	Podložka 5/8"	2
116	Podložka 3/8"	50
117	Podložka 5/16"	10
118	Perová podložka 3/8" (zmontované predom)	4
119	Perová podložka 5/16" (zmontované predom)	2
120	Väčšia matica 5/16" (zmontované predom)	2
121	Menšia matica 5/16" (zmontované predom)	8
122	Poistná matica 24 mm (zmontované predom)	2
123	Samoistiaca matica 5/8"	1
124	Samoistiaca matica 3/8"	42
125	Matica 1/2" (zmontované predom)	2
126	Matica M5	2
127	Imbusový kľúč 4 mm	1
128	Imbusový kľúč 5 mm	1
129	Horný držiak vodiacich tyčí	1

MONTÁŽ


KROK 1: MONTÁŽ HLAVNÉHO RÁMU

Pre uľahčenie montáže neutahujte skrutky napevno kľúčom, pokiaľ k tomu nebudete priamo vyzvaný v návode.

1. Pripevnite predný stĺpik (3) k základni (1) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8"x3" (99), štyroch podložiek 3/8" (116) a dvoch matíc 3/8" (124).
2. Pripevnite zadný stĺpik (4) k základni (1) pomocou troch imbusových skrutiek s vypuklou hlavou 3/8"x3/4" (109) a troch podložiek 3/8" (116).
3. Zasuňte dva plastové vymedzovače vodiacich tyčí 1"ID (73) do otvorov v základni (1). Vsuňte do týchto plastových vymedzovačov (73) vodiace tyče (5). Nasuňte na vodiace tyče podstavce (23A) a gumové podložky (79).


Dôležité: Ak máte kúpené závažie s hmotnosťou 200 lbs (90,718 kg), použite kratšie podstavce (23A). V prípade závažia s hmotnosťou 150lbs (68,039 kg) použite dlhšie podstavce (23).

4. Nasuňte na vodiace tyče (5) jednotlivé závažia (40) – dbajte na to, aby boli otvory všetkých tehličiek dole a smerovali dopredu. Pripevnite horné závažie (39) k závesnej tyči (38) pomocou imbusovej skrutky (105) - túto skrutku utiahnite napevno pomocou imbusového kľúča. Nasuňte hornú tehličku na vodiace tyče – závesný poistný kolík (94) zastrčte do stĺpika so závažím (40).
5. Podľa obrázku inštalujte plastové koncové krytky. Dve guľaté koncové krytky 1-1/4" (70) zastrčte do tyče s nášľapmi. Jednu obdĺžnikovú koncovú krytku 50x75mm (66) pripevnite zozadu k základni (1). Jednu štvorcovú krytku 50mm (67) zastrčte do základne (1) zo strany.

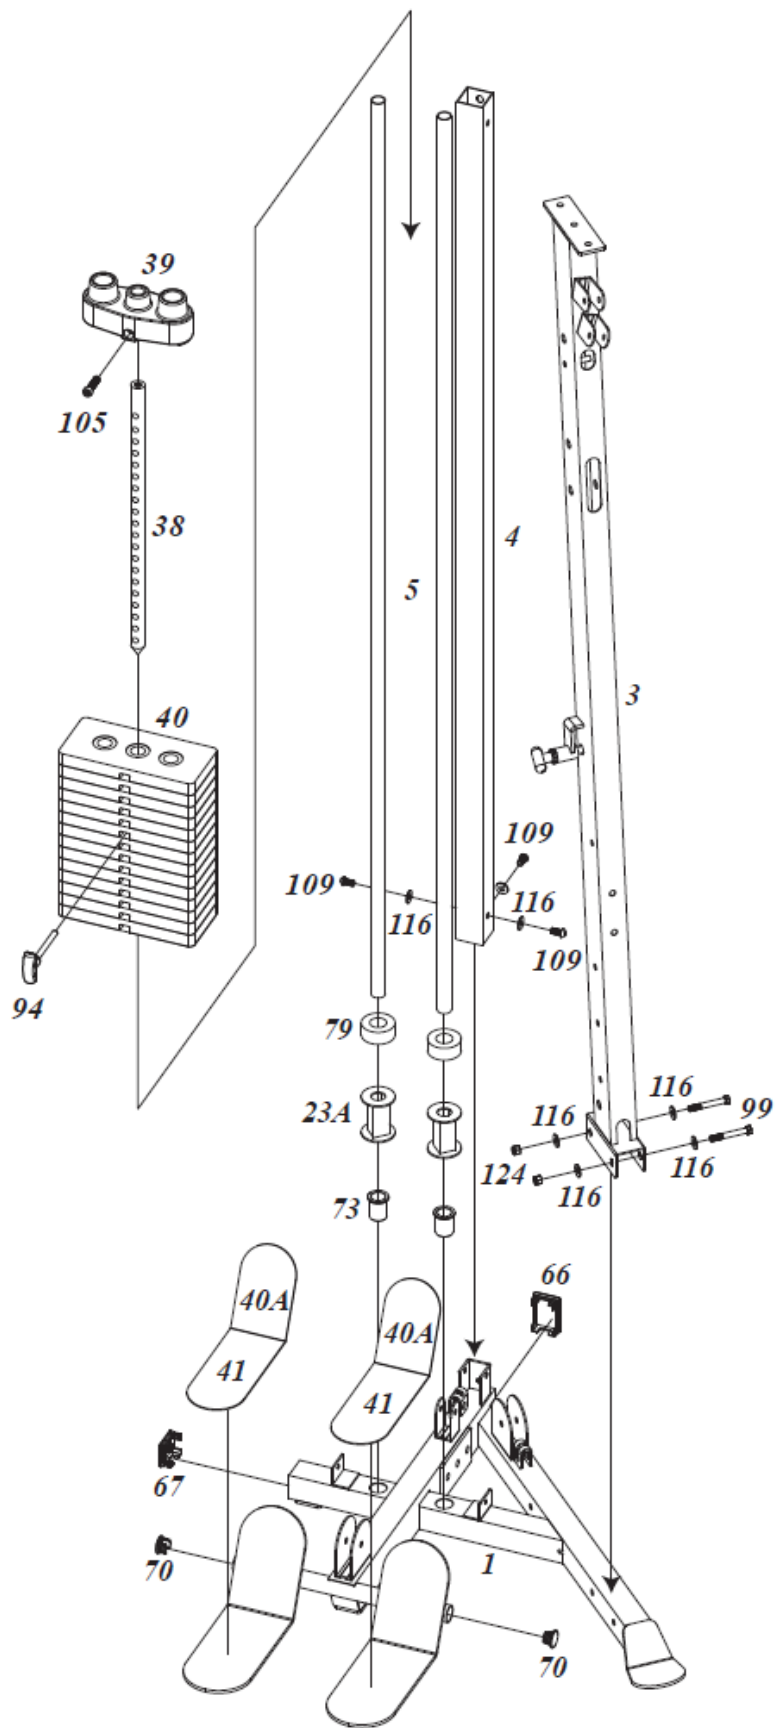

KROK 2: MONTÁŽ HORNÉHO RÁMU


1. Pripevnite držiak vodiacich tyčí (129) k hornému rámu (2) pomocou dvoch imbusových skrutiek s vypuklou hlavou 5/16"x5/8" (108) a utiahnite na pevno nastavovacie skrutky 5/16"x1/4" (112). Umiestnite konštrukciu horného rámu (2) na vodiace tyče (5) a zadný stĺpik (4) vsuňte do horného rámu (2).
2. Pripevnite horný rám (2) k zadnému stĺpiku (4) pomocou troch imbusových skrutiek s vypuklou hlavou 3/8"x3/4" (109) a troch podložiek 3/8" (116).
3. Pripevnite horný rám (2) k prednému stĺpiku (3) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8"x3-1/8" (98), štyroch podložiek 3/8" (116) a dvoch samoistiacich matíc 3/8" (124).
4. Pripevnite háčik na obojručné držadlo (22) k hornému rámu (2) pomocou dvoch imbusových skrutiek s vypuklou hlavou 5/16"x1/2" (104) a dvoch podložiek 5/16" (117).
5. Podľa obrázku inštalujte plastové koncové krytky. Pripevnite tri štvorcové krytky 50mm (67) k hornému rámu (2).

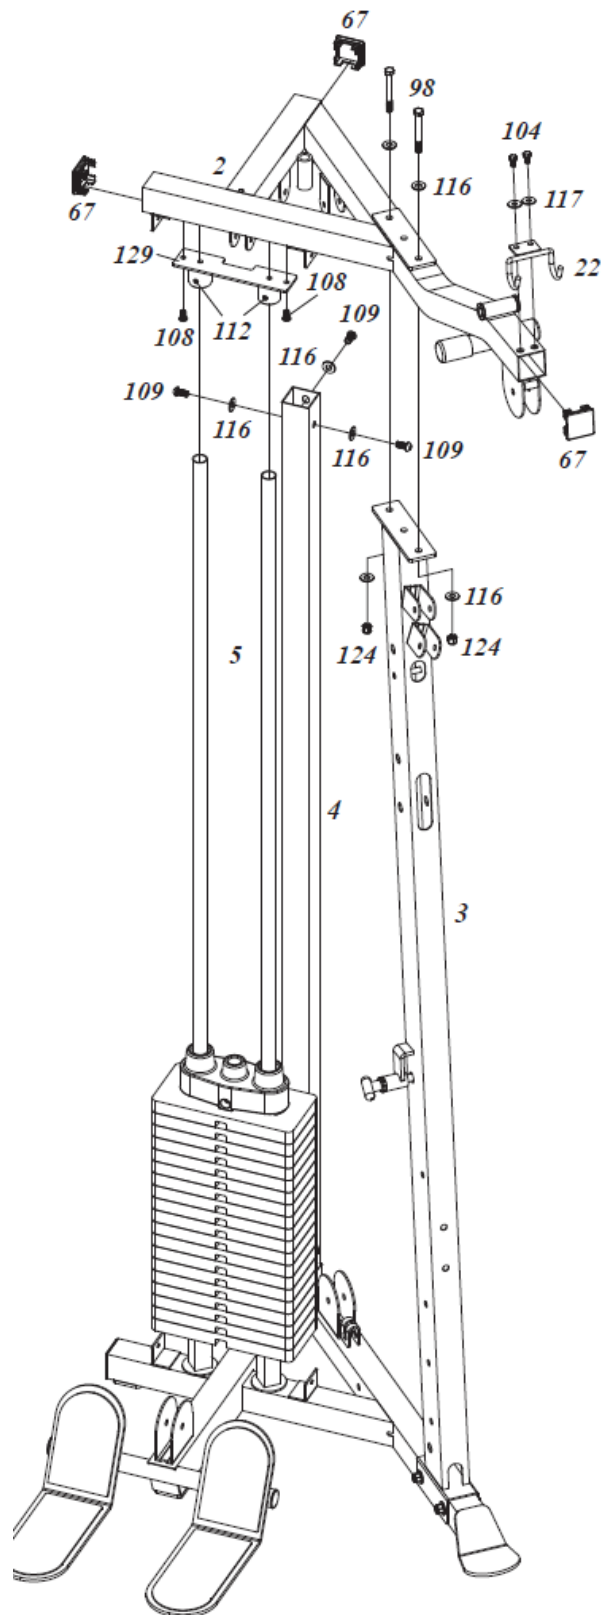

KROK 3: MONTÁŽ VODIACICH RAMIEN


Nezabudnite, že montáž bude ľahšia, ak nebudete skrutky utáňovať naplno.

1. Pripevnite stredový rám (11) k spojovaciemu dielu (17) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8"x1" (103) a dvoch podložiek 3/8" (116). Potom pripevnite spojovací diel (17) k prednému stĺpiku (3) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8"x4" (97), štyroch podložiek 3/8" (116) a dvoch samoistiacich matíc 3/8" (124).
2. Pripevnite stredový rám (11) a podpernú doštičku (20A) k základni (1) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8"x3-1/4" (98A), štyroch podložiek 3/8" (116) a dvoch samoistiacich matíc 3/8" (124). Možno budete musieť horné skrutky výrazne povoliť, aby na seba priliehali otvory v stredovom ráme a základni.
3. Prestrečte osi vodiacich ramien (14) otvorom v polohovacej doštičke na stredovom ráme (11). Zafixujte vodiace ramená (14) v stredovom ráme (11) pomocou oceľového vymedzovača (34) a fixačných objímok (35) - utiahnite nastavovacie skrutky vo fixačných objímkach (35) napevno pomocou imbusového kľúča. Skontrolujte či je možné oboma vodiacimi ramenami (14) voľne otáčať a či nie je lanko skrútené.

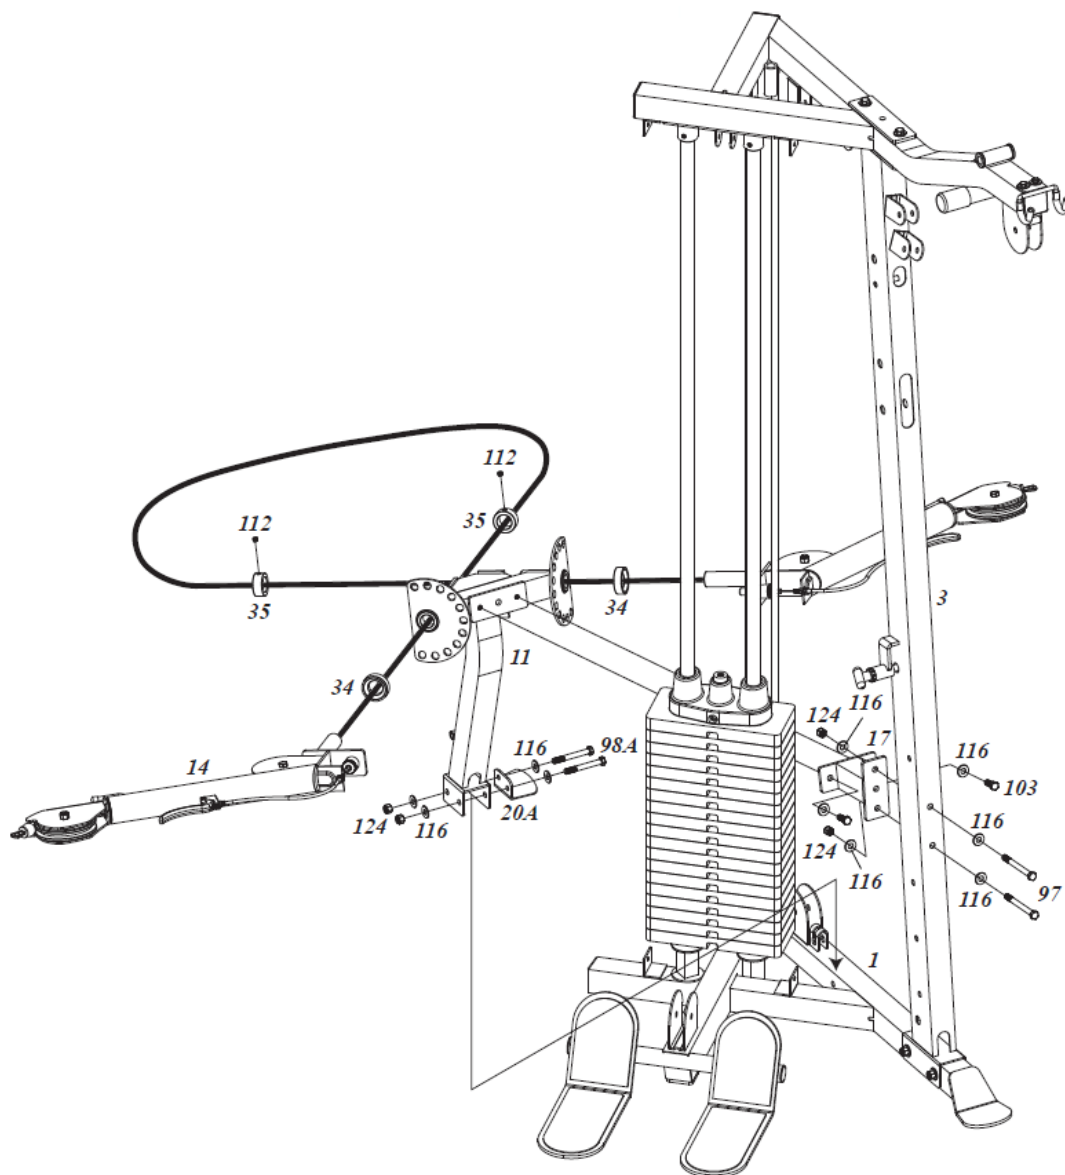


KROK 4: MONTÁŽ HORNÉHO RAMENA

1. Pripevnite podperu horného ramena (13) k hornému rámu (2) pomocou šesťhrannej skrutky 5/8"x5-1/2" (95), dvoch podložiek 5/8" (115) a jednej samoistiacej matice 5/8" (123).
2. Zastrčte do podpery (13) štyri obdĺžnikové koncové krytky 25x50mm (68).
3. Pripevnite horné rameno (7) k podpere (13) pomocou osi (28) - zaistíte ho utiahnutím skrutiek 5/16" X 1/4" (112). (Nastavovacie skrutky (112) tvoria súčasť horného ramena (7)). Zafixujte horné rameno (7) v ľubovoľnej pozícii pomocou dlhšieho červeného istiaceho kolíka (85). Nasuňte na horné rameno (7) oválne koncové krytky 40x80 mm (69).

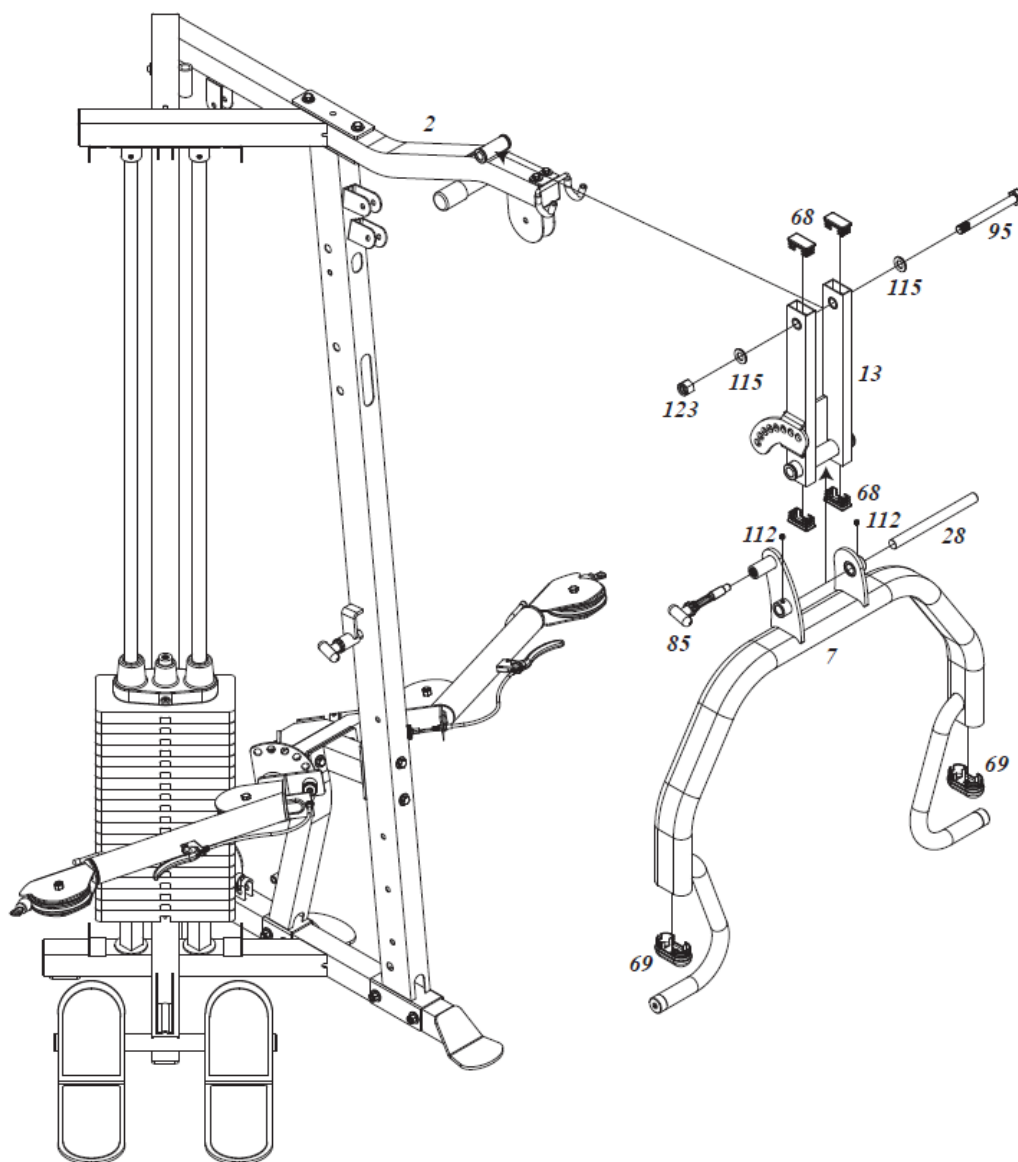

KROK 5: MONTÁŽ SEDLA A CHRBTOVEJ OPIERKY













1. Pripevnite rám sedla (9) k prednému stĺpiku (3) pomocou troch šesťhranných skrutiek 3/8"x3" (99), šiestich podložiek 3/8" (116) a troch samoistiacich matíc 3/8" (124).
2. Pripevnite polohovací rám chrbtovej opierky (12) k prednému nosníku (3) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x3" (99), dvoch podložiek 3/8" (116) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124) - utiahnite túto skrutku naplno a potom mierne povolte, aby bolo možné polohovacím rámom (12) ľahko otáčať. Dlhý červený istiaci kolík (85) by mal zapadávať do otvoru v polohovacom ráme (12).
3. Pripevnite opornú tyč (16) k polohovaciemu rámu (12) pomocou dvoch imbusových skrutiek s vypuklou hlavou 5/16"x1/2" (104) a dvoch podložiek 5/16" (117) - tieto skrutky utiahnite napevno.
4. Nasuňte kovové úchyty (24) na os navarenú k polohovaciemu rámu (12) - tak, aby boli otvory v úchytoch zospodu - a pripevnite k úchytom chrbtovú opierku (48) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8"x1" (103) a dvoch podložiek 3/8" (116).
5. Pripevnite podsedlové držadlá (6) k polohovateľnej sedlovke (8) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8"x3" (99), štyroch podložiek 3/8" (116) a dvoch samoistiacich matíc 3/8" (124). Pripevnite sedlo (47) k sedlovke (8) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8" X 1-3/4" (102) a dvoch podložiek 3/8" (116).
6. Zastrčte do sedlovky (8) z oboch strán jednu obdĺžnikovú krytku 25x50mm (68) a potom vsuňte sedlovku (8) do rámu sedla (9). Zaistite sedlovku (8) v ráme (9) pomocou pružinového kolíka (84).
7. Pripevnite predné rameno (10) k rámu sedla (9) pomocou osi (31) - priskrutkujte k osi (31) z oboch strán jednu imbusovú skrutku 5/16"x5/8" (108), jednu perovú podložku 5/16" (119) a jednu podložku 5/16" (117).
8. Prestrčte os (27) sedlovkou (8), zaistite nastavovacou skrutkou 5/16"x1/4" (112) a nasuňte na ňu najskôr jednu plastovú krytku (71) tak, aby plochá strana smerovala k sedlovke. Potom nasuňte na os (27) penový valček (49) a fixačnú podložku (72). Nakoniec opierku zaistíte pomocou imbusovej skrutky 5/16"x1-1/4" (106). Rovnakým postupom pripevnite druhú penovú opierku.
9. Rovnakým spôsobom pripevnite penové valčeky (49) k prednému ramenu (10), zafixujte dvoma nastavovacími skrutkami 5/16"x1/2" (113), a opornej tyči (16).

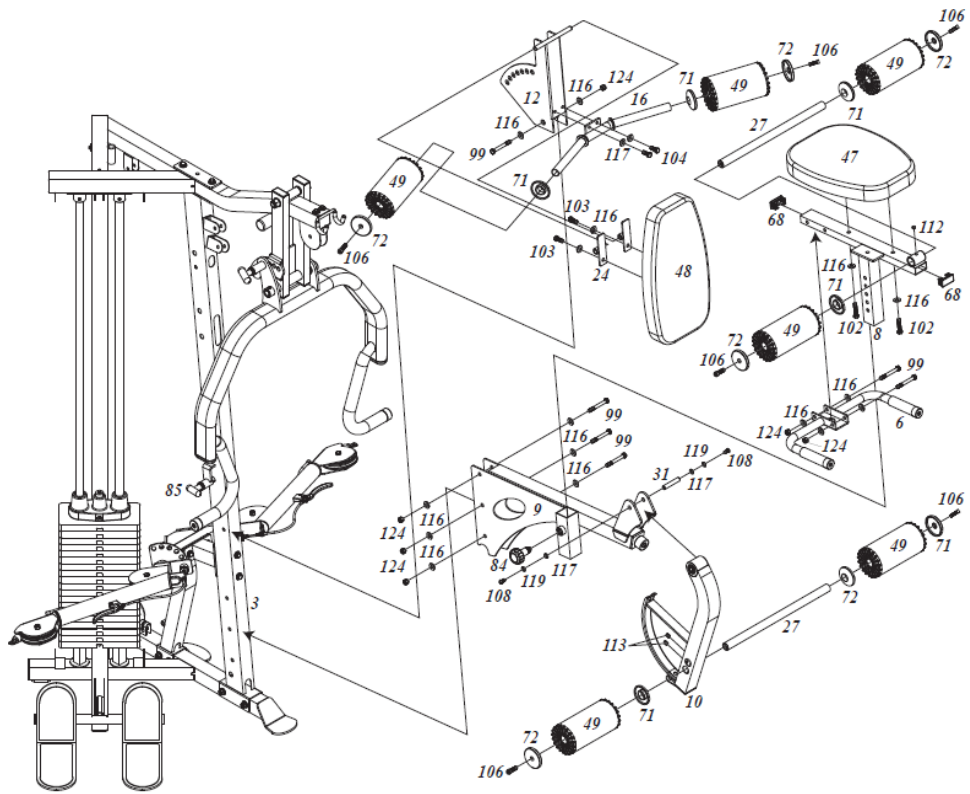

KROK 6: INŠTALÁCIA HORNÉHO LANKA


Kladky T3 a T5 sa upevňujú k držiakom z opačných strán - nesmú byť v držiakoch orientované na rovnakú stranu. Montáž kladiiek sa vykonáva súčasne s inštaláciou lanka.

1. Uchopte lanko (87) za závitový koniec. Prevlečte lanko kladkou (65) T1, ktorú následne pripevníte k hornému rámu (2) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124) (viď obr. T1).
2. Vedzte lanko ku kladke (65) T2 a pripevnite kladku k prednému stĺpiku pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124) - lanko prevlečte kladkou zhora.
3. Vedzte lanko späť dopredu smerom k podpere horného ramena (13) a vykonajte montáž dvoch kladiiek (65) (protiľahlých) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x3" (99), dvoch podložiek 3/8" (116) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124). Prevlečte lanko zhora kladkou (65) T3 (ak sedíte na sedle, je kladka T3 tá napravo) a potom zdola kladkou (65) T4. T4 pripevnite k prednému stĺpiku (3) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124).
4. Prevlečte lanko zdola kladkou (65) T4 a potom zhora kladkou (65) T5 - kladka T5 sa pripevňuje na ľavú stranu podpery horného ramena (13).
5. Prevedzte montáž kladky (65) T6 (lanko prevlečte kladkou zdola) k prednému stĺpiku (3) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x3" (99), dvoch podložiek 3/8" (116), dvoch vymedzovacích vložiek 3/8" ID (77) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124).
6. Vedzte lanko nad kladkou (65) T7 a zaistíte ju v zadnom držiaku horného rámu (2) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x2-3/4" (100) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124).
7. Upevnite kladku (65) k polohovateľnému držiaku (18), v druhej polohe zhora, pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124). Zaveste kladku tohto držiaka (18) na lanko (viď obr. T8). Potom inštalujte kladku (65) s lankom T9 do držiaka na hlavnom ráme (2) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124).
8. Potom prevlečte lanko závesným držiakom (21) - držiak musí byť závitovým puzdrom nahor, smerom k nastaviteľnej skrutke 1/2" (111) na hornom ráme (2). Vložte do držiaka (21) kladku (65) tak, aby bolo lanko prevlečené pod ňou. Zaistíte kladku pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124). Ak máte zakúpený **Leg Press** (voľné príslušenstvo k posilňovacej veži Body Craft GX), musí byť závesný držiak (21) orientovaný závitovým smerom nadol a plochou stranou nahor - tak, ako je uvedené v manuáli pre Leg Press posilňovač.
9. Vedzte lanko nad kladkou (65) T11 a pripevnite ho k hornému rámu (2) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124).
10. Nakoniec stiahnite lanko dolu a priskrutkujte ho k hornému závažiu. Závitový koniec lanka slúži ako regulátor stupňa napnutia lanka, vždy však musí byť v hornom závaží zaskrutkovaný aspoň 1/3 závit.

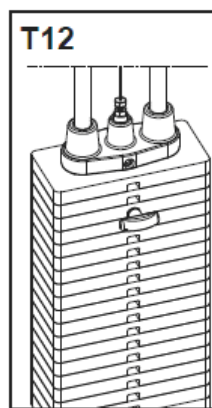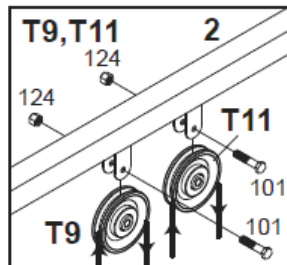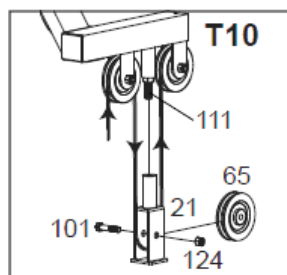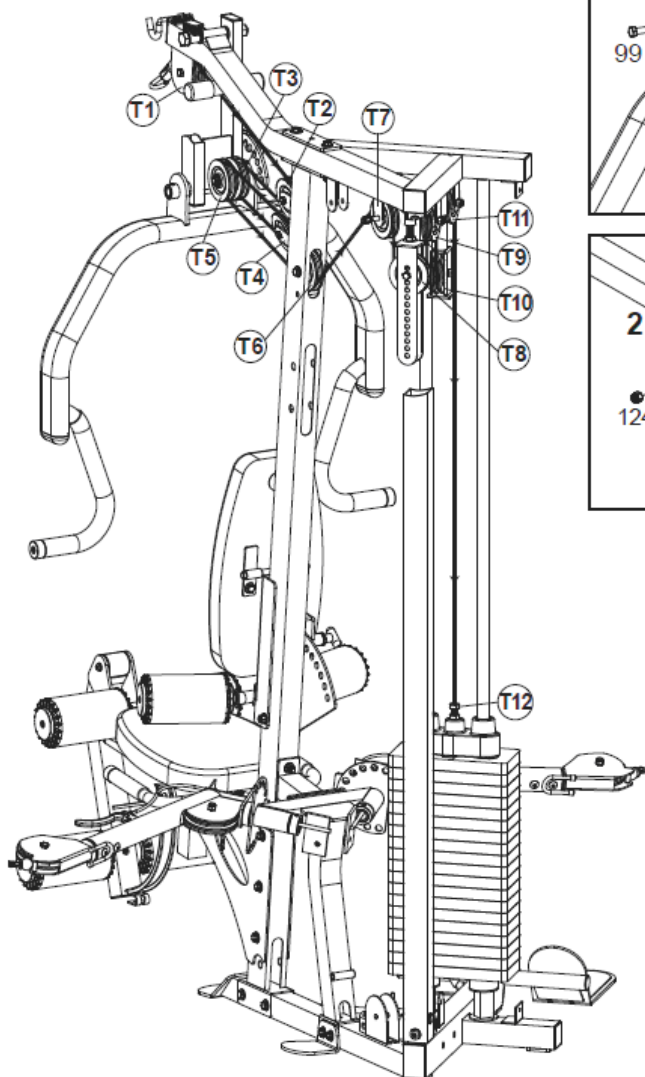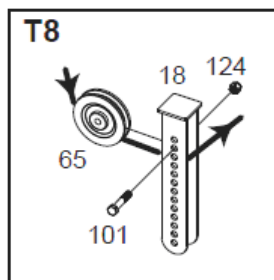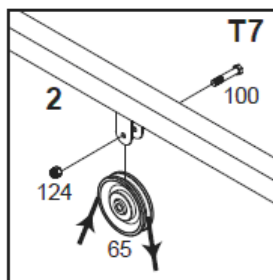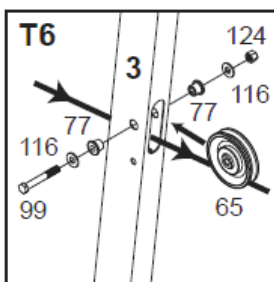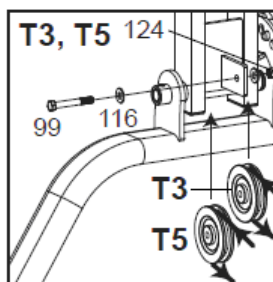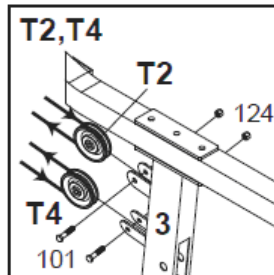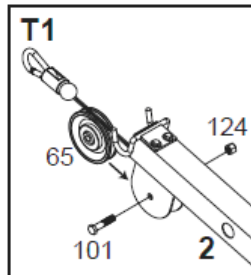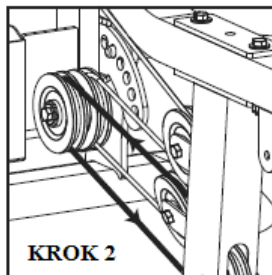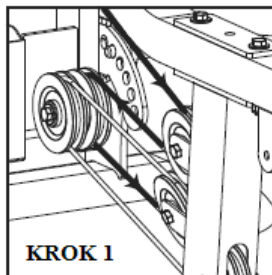


KROK 7: INŠTALÁCIA LANKA BRUŠNÉHO POSILŇOVAČA

1. Prevlečte koniec lanka (88) s guľatou koncovkou otvorom v prednom stĺpiku (3) a upevnite na toto miesto dve kladky (65) (viď obr. A1) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8"x3" (99), štyroch podložiek (116), štyroch vymedzovacích vložiek 3/8" ID (77) a dvoch samoistiacich matíc 3/8" (124). Lanko musí prechádzať medzi týmito kladkami.
2. Vedzte lanko nahor, pretiahnite ho zhora kladkou (65) A2, ktorú následne upevnite k hornému rámu (2) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124).
3. Potom prevlečte lanko pod kladkou (65) A3 a následne pripevnite túto kladku do obojstranného držiaka (19) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124).
4. Pripevnite lanko s kladkou (65) A4 k hornému rámu (2) (rovnakým spôsobom ako predtým kladku T7) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x2-3/4" (100), jednej samoistiacej matice 3/8" (124) a chrániča 3/8" (32).
5. Lanko prevlečte kladkou (65) A5 zdola a zafixujte ju v obojstrannom držiaku (19) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124).
6. Pripevnite jednu kladku (65) k polohovateľnému držiaku (18), do tretej polohy zospodu, pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124). Pokiaľ nebude poloha kladky v držiaku vyhovovať, môžete kladku posunúť vyššie/nížšie neskôr. Prevlečte lanko nad touto kladkou a nakoniec ho vedzte nadol a zafixujte (viď obr. A7).

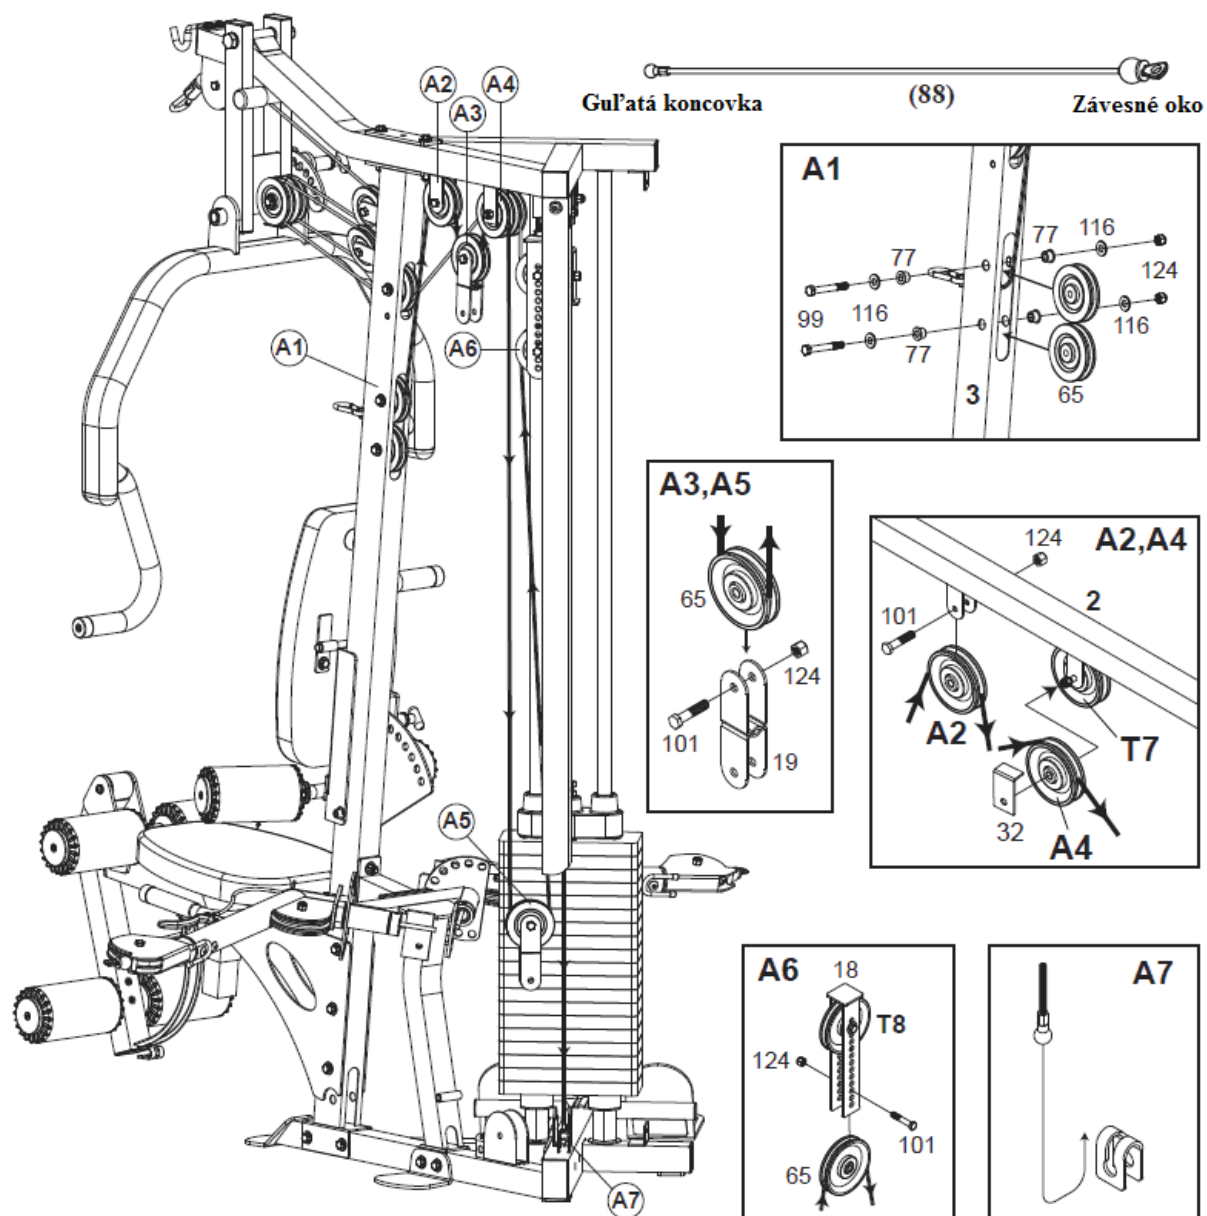


KROK 8: INŠTALÁCIA SPODNÉHO LANKA

1. Zafixujte lanko (89), koncom so závesným okom, kladkou L1 (65) v držiakov pri nášľapoch pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124).
2. Pokračujte inštaláciou kladky (65) L2 k základni (1) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124) - lanko prevlečte pod kladkou L2. Potom ved'te lanko hore a pripevnite ho s kladkou (65) L3 naspodok obojstranného držiaka (19) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124).
3. Vráťte sa späť k základni (1) a inštalujte kladku (65) L4 pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124) - lanko prevlečte pod kladkou L4.
4. Pretiahnite lanko pod kladkou (65) L5, ktorú následne zafixujete v prednom stĺpiku (3) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x3" (99), dvoch podložiek 3/8" (116), dvoch vymedzovacích vložiek 3/8" ID (77) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124).
5. Pripevnite koncovku lanka k držiaku L6 na prednom ramene (10).

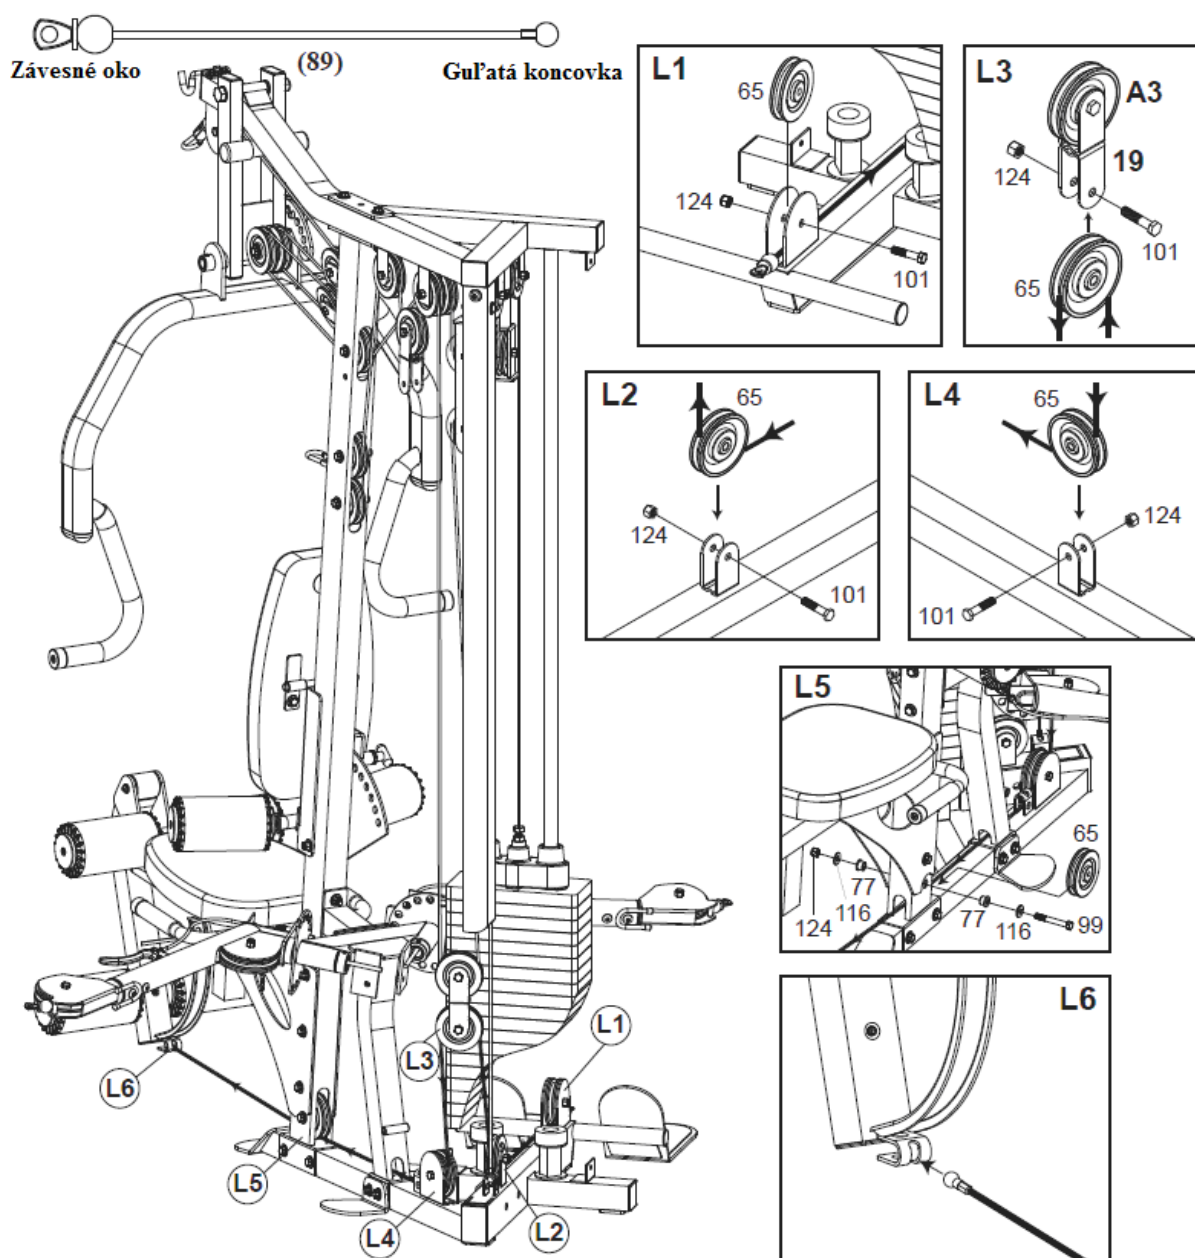


KROK 9: INŠTALÁCIA LANKA BRUŠNÉHO POSILŇOVAČA

1. Pripevnite guľatú koncovku spojovacieho lanka (90) k držiaku C1 na základni (1). Vytiahnite lanko hore a pripevnite ho s kladkou (65) C2 naspodok obojstranného držiaku (19) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124).
2. Zaskrutkujte aspoň 1/2 závitú nastavovacej skrutky lanka do puzdra v závesnom držiaku (20). Pomocou nastavovacej skrutky možno regulovať stupeň napnutia lanka, vždy však musí byť zaskrutkovaná aspoň 1/3 jeho závitú v držiaku kladky (20).

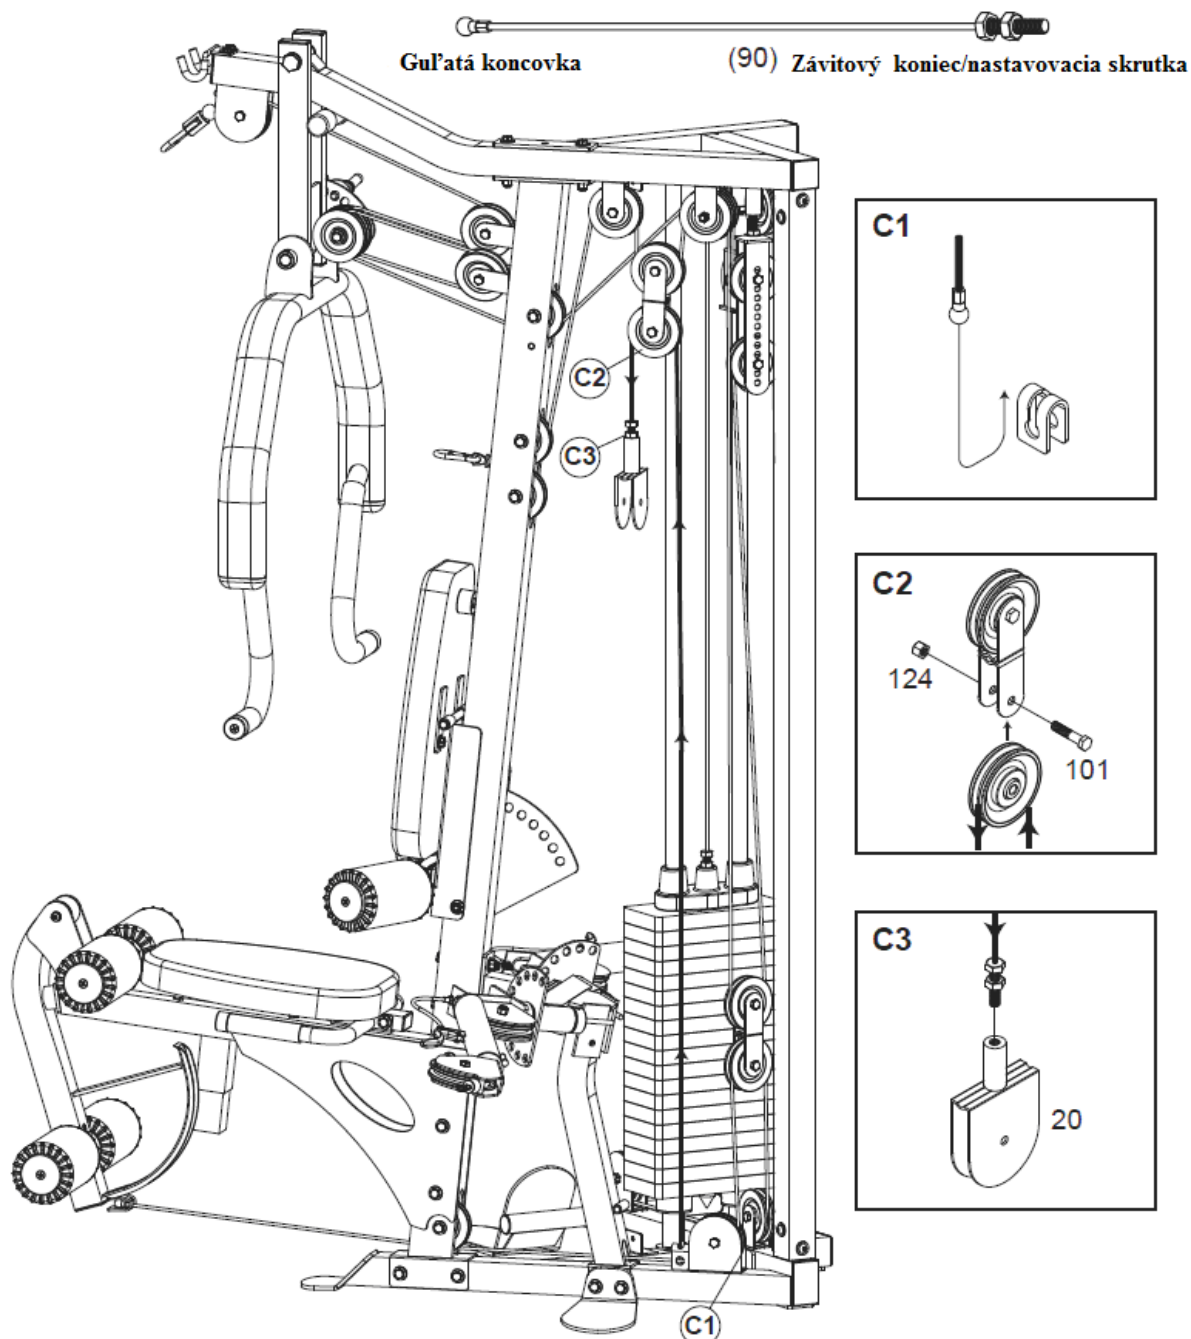

KROK 10: INŠTALÁCIA VODIACEHO LANKA


1. Vodiace lanko (91) je ukotvené vo vodiacich ramenách (14). Najskôr vykonajte montáž kladiek (65) P3 a P7, spolu s chráničmi kladiek (32), k stredovému ramenu (11) pomocou dvoch šesťhranných skrutiek 3/8"x1-3/4" (101) a dvoch samoistiacich matíc 3/8" (124) - lanko musí viesť nad týmito kladkami. Po utiahnutí skrutiek skontrolujte, či lanko nedrie o chrániče kladiek (32).
2. Na oboch stranách stiahnite lanko dolu a ukotvite ho kladkami (65) P4 a P6 v spodnej časti stredového ramena (11) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x4-3/4" (96), dvoch chráničov kladky (32) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124). Opäť utiahnite skrutku a uistite sa, že chrániče (32) nedrú o lanko.
3. Vytiahnite lanko nahor a zafixujte ho s kladkou (65) P5 v závesnom držiaku (20) pomocou jednej šesťhrannej skrutky 3/8"x1-3/4" (101), vodiča lanka (25) a jednej samoistiacej matice 3/8" (124). Spojovacie lanko (90) prevlečte háčikom vodiča (25).

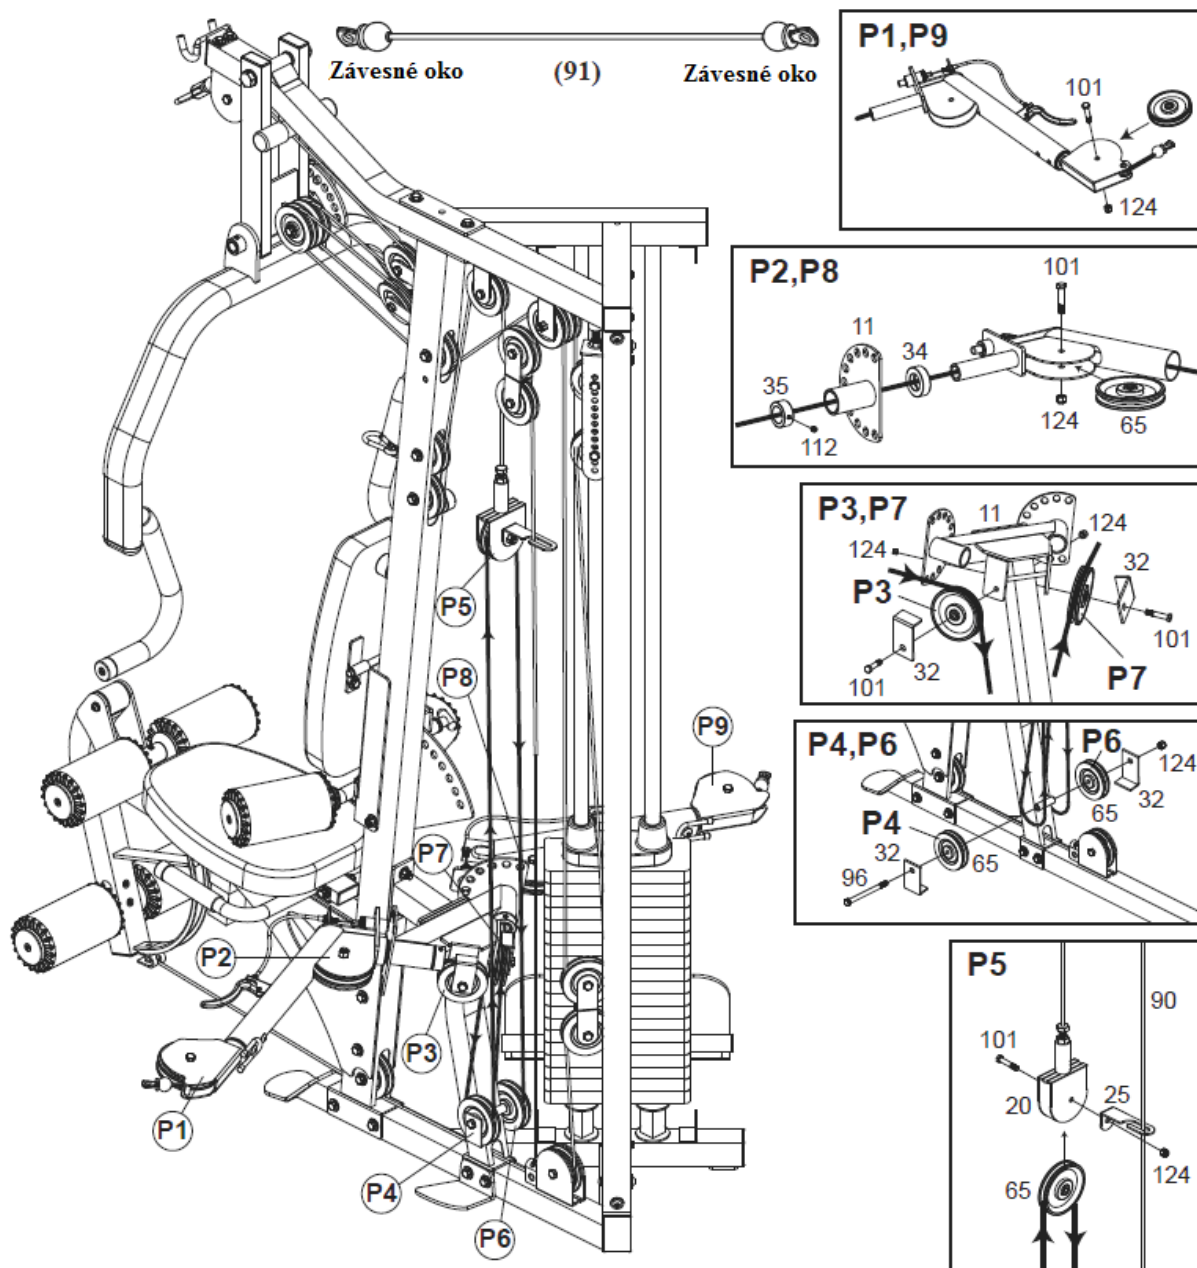

KROK 11: MONTÁŽ KRYTOV ZÁVAŽIA


MONTÁŽ JE TÝMTO PRI KONCI! Pritiahnite napevno všetok spojovací materiál - začnite skrutkami na základni a postupujte nahor.

1. Pripevnite vonkajší kryt (26) a vnútorný kryt s číselníkom (26A) k úchytom na základni (1) a hornému rámu (2) pomocou štyroch imbusových skrutiek s vypuklou hlavou 5/16"x1/2" (104) a štyroch podložiek 5/16" (117).

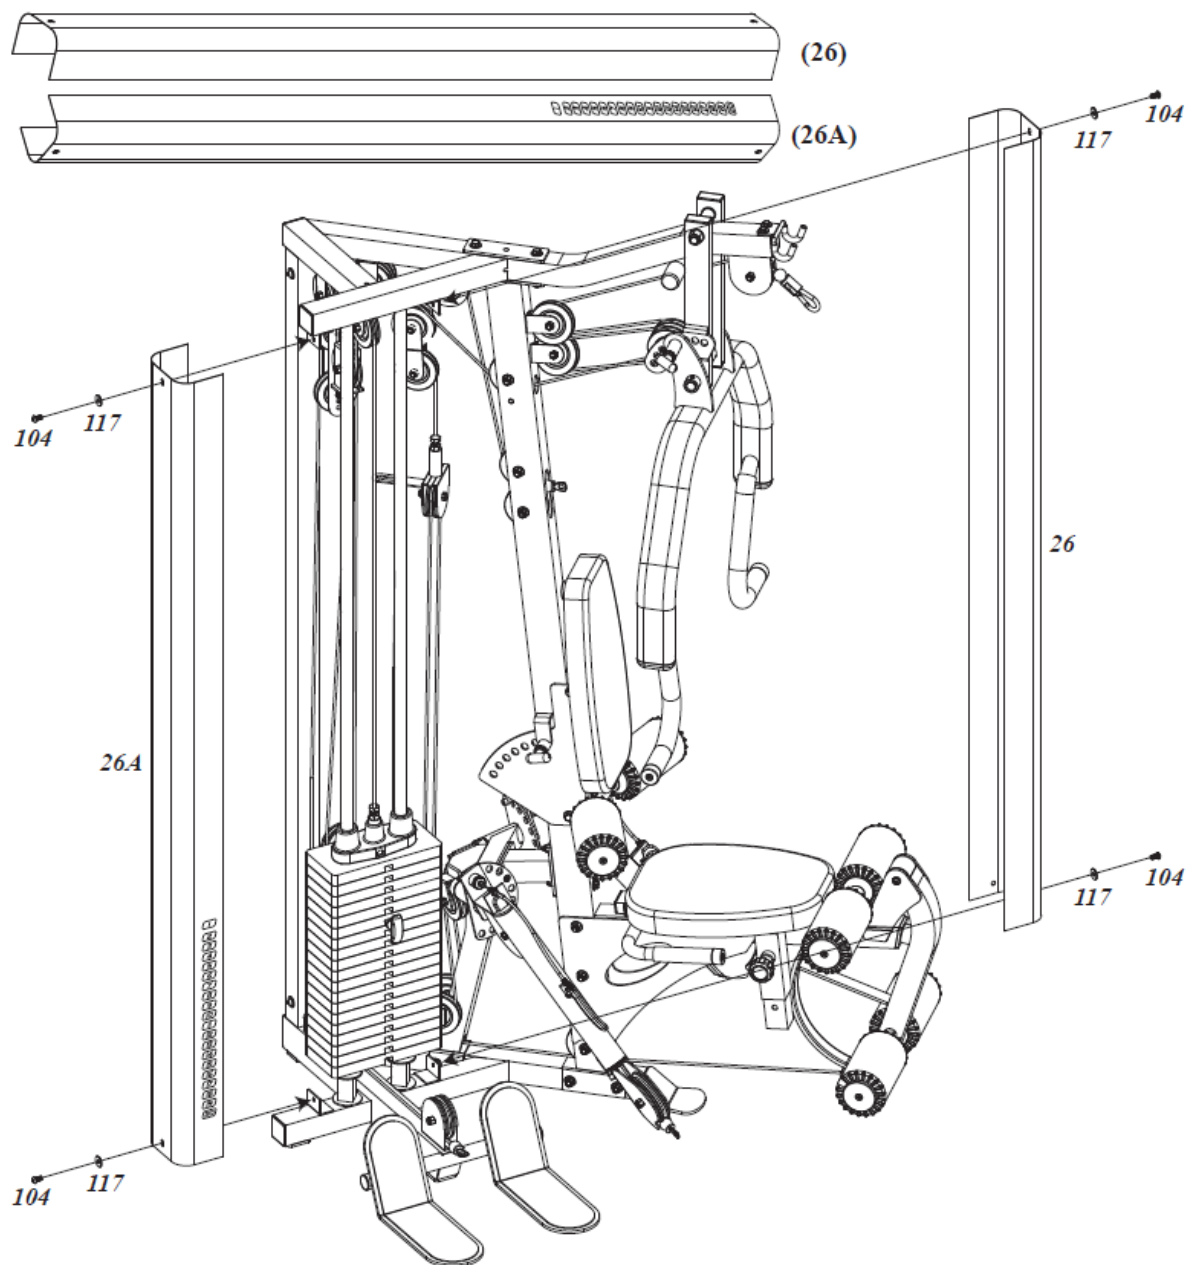


KROK 12: MONTÁŽ PRÍSLUŠENSTVA

1. Pripevnite k posilňovacej veži GX horné dlhé obojručné držiadlo (29), spodné krátke obojručné držiadlo (30) a jednoručné držiadlá (43).

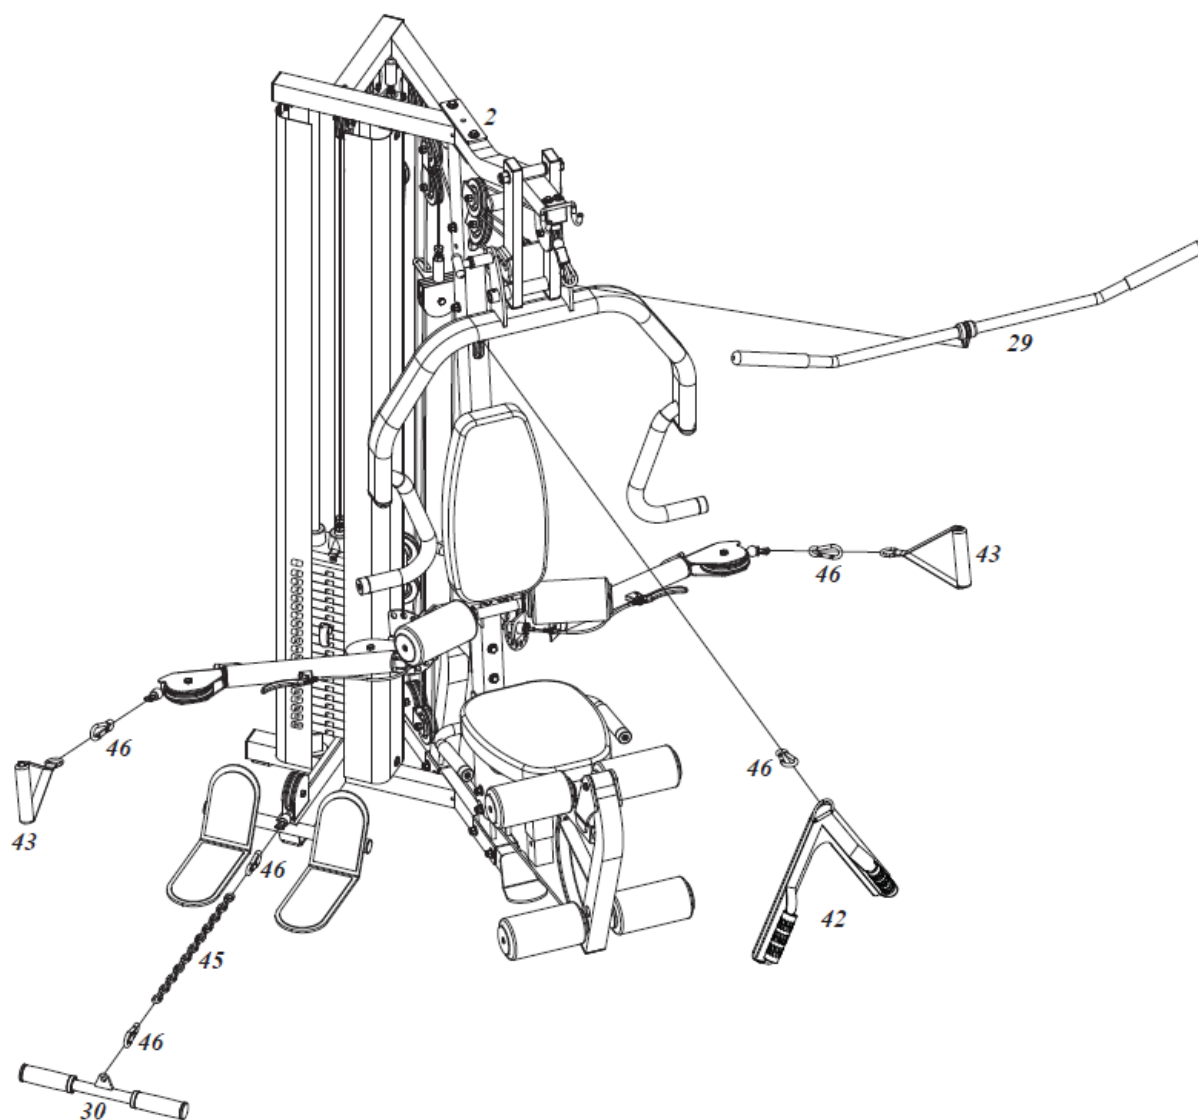

NASTAVENIE DĹŽKY LANIEK NA POSILŇOVACEJ VEŽI GX

- a. Lanká by mali byť vypnuté tak, aby medzi horným závažím a ostatnými tehličkami nebola žiadna medzera. Inými slovami, ak horné závažie nedosadá na tehličky, treba lanká predĺžiť. Ak ale nie sú lanká úplne napnuté, je potrebné ich skrátiť. Dĺžku laniek možno nastaviť niekoľkými spôsobmi. Drobné úpravy možno vykonávať pritiahnutím/povolením závitov na konci laniek - na hornom lanku v mieste pripojenia k hornému závažiu, na spodnom lanku v mieste pripojenia k držiaku kladky, na spojovacom lanku v mieste pripojenia k držiaku kladky. **Skrutky na konci týchto laniek musia byť vždy zaskrutkované aspoň na 1/3 závit.** Po dokončení úprav nezabudnite skrutky zaistiť pomocou samopoistných matíc.
- b. Väčšie úpravy sa vykonávajú premiestnením kladiek v polohovateľných držiakoch (18). Posunutím spodnej kladky nahor lanko skráťte (zdvihnete horné závažie). Naopak, posunutím spodnej kladky smerom nadol lanká predĺžite.
- c. Keď budú lanká správne vypnuté, zaskrutkujte gumové dorazy na hornom ráme tak, aby sa dotýkali polohovateľných držiakov kladiek (18). Tieto dorazy napomáhajú správnej funkcii posilňovacej veže.

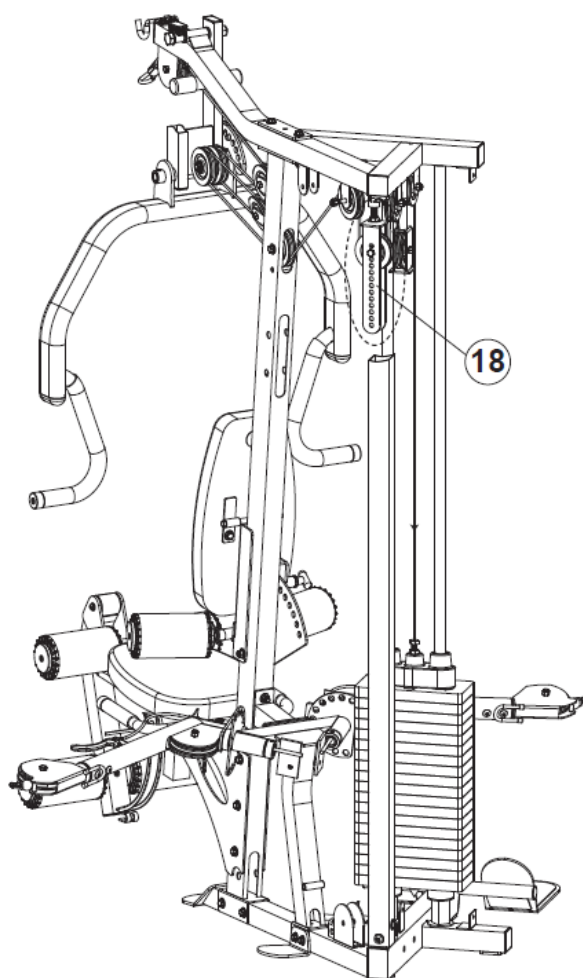

Práve ste dokončili montáž! Pred prvým použitím veže si prečítajte nasledujúce pokyny:

1. Uistite sa, že sú všetky skrutky a matice riadne pritiahnuté.
2. Skontrolujte, či sú všetky lanká správne prestrčené kladkami. Pokiaľ nie je lanko v drážke kladky a derie o stenu oceľového držiaka, môže dôjsť k poškodeniu nylonovej ochrannej vrstvy lanka - v tomto prípade bude lanko potrebné vymeniť. Na toto poškodenie sa nevzťahuje záruka.
3. Pred prvým použitím veže rozťahnite lanká. Zastrčte kolík (94) do spodného otvoru (aby boli zavesené všetky závažia). Potiahnite silne za lanká - lanká sa mierne rozťahnu už pred začatím cvičenia a vy sa tak vyhnete neskorším komplikáciám.
4. Uvedomte si, že sa lanká môžu pri prvom použití veže ľahko rozťahnuť a uvoľniť.
5. Lanká vypnite čo najviac, ale strážte si, aby horné závažie (39) dosadalo na prvú tehličku. Akonáhle nastavíte dĺžku laniek, nezabudnite utiahnuť samopoistné matice.
6. Pre lepší chod prístroja naneste na kĺbové spoje a vodiace tyče (5) mazivo (napr. silikónový olej).
7. Prajeme Vám, aby Vám zdravý a aktívny životný štýl priniesol mnoho rokov spokojného života.

POUŽITIE ZARIADENIA

Veža ponúka viac ako 100 rôznych cvikov s efektívnym precvičovaním celého tela. Pre posilnenie rúk a chrbtového svalstva možno využiť hornú kladku, pre posilnenie nôh môžete využiť metódu predkopávania alebo zakopávania, ale tiež môžete zvoliť spodnú kladku, ktorá simuluje tzv. veslovanie. Medzi ďalšie prednosti patria sklolaminátové nylonové kladky s guľôčkovými ložiskami, ktoré sa starajú o samotný chod závažia a to s hmotnosťou až 90 kg. Pružné oceľové lanká pokryté nylonom sa potom starajú o samotný plynulý a tichý chod. V neposlednom rade posilňovacia veža disponuje ortopedickou opierkou, ktorá poskytuje maximálnu oporu chrbta a bedier. Široké možnosti nastavenia opierky, sedla a sklonu ramien alebo oko pre uchytenie ďalšieho príslušenstva (Multitrainer) patrí medzi nevyhnutné vlastnosti.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi záadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, záada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním záady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje záady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie záady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: