



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 7450 Vibromasážny pás inSPORTline Rexabelt



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
TECHNICKÝ POPIS	3
SCHÉMA	4
ZOZNAM DIELOV	5
MONTÁŽ	6
SPRÁVNE UMIESTENIE MASÁŽNEHO POPRUHU	8
PREVÁDZKOVÉ POKYNY	9
MASÁŽNE PÁSY	10
POKYNY K ÚDRŽBE A SKLADOVANIU	10
SKLADOVANIE	10
BEŽNÁ ÚDRŽBA A OCHRANA PRÍSTROJA	11
ČISTENIE	11
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	11
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	11

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Dodržujte všetky varovania a odporúčania vrátane predpísaného postupu montáže. Výrobok používajte iba k určenému účelu.
- Montáž musí zodpovedať uvedenému postupu. Informujte všetkých ďalších používateľov o zásadách bezpečnosti. Montáž môže vykonávať len dospelá osoba.
- Výrobok držte ďalej od detí a domácich zvierat. Nenechávajte ich bez dozoru ani blízko zariadenia. Iba dospelá osoba môže trenažér zostavovať a používať.
- Pred zahájením cvičenia sa poraďte s lekárom. Je to obzvlášť nutné, pokiaľ máte zdravotné komplikácie alebo prekonávate liečbu, ovplyvňujúcu činnosť srdca, krvný tlak alebo hladinu cholesterolu.
- Venujte pozornosť signálom svojho tela. Pokiaľ pocítite bolesť alebo iné komplikácie (pnutie na hrudi, nepravidelný tep, dýchavičnosť alebo nevoľnosť), okamžite ukončíte cvičenie. Nesprávne cvičenie môže vyústiť k vážnej zdravotnej komplikácii alebo k zraneniu.
- Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý a suchý povrch a dodržte bezpečnostný odstup od iných objektov min 0,6 m. Pre ochranu podlahovej krytiny môžete použiť podložku.
- Vezmite si vhodné športové oblečenie vrátane športovej obuvi. Neberte si príliš voľný odev.
- Výrobok nepoužívajte vonku.
- Pred každým použitím skontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie produktu. Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice, či sú správne dotiahnuté. V prípade potreby dotiahnite. Nikdy nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný produkt.
- Pokiaľ sa objavia ostré hrany, výrobok nepoužívajte.
- Taktiež trenažér nepoužívajte, pokiaľ vydáva neobvyklé zvuky.
- Žiadny nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a obmedzovať pohyb používateľa. Výrobok môže súčasne používať iba jedna osoba.
- Trenažér nie je určený k terapeutickým účelom.
- Počas zdvíhania a prenášania trenažéra buďte obzvlášť opatrný, aby ste si neporanili chrbát. Použite iba odporúčaný postup a požiadajte ďalšiu dospelú osobu o pomoc.
- Nevykonávajte neschválenú modifikáciu výrobku. V prípade opravy kontaktujte odborný servis.


Varovanie: Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže ohroziť Vaše zdravie.

TECHNICKÝ POPIS

- výkon motora: 80 W
- 5 polôh nastavenia výšky motora
- frekvencia vibrácií: 12 - 25 Hz
- 4 druhy masážnych pásov
- 4 stupne nastavenia vibrácií
- sklenená podstava
- protišmykové nohy
- rozmer podstavy: 80 x 40 cm (d x š)
- rozmery: 80 cm x 48 cm x 123 cm (d x š x v)

- hmotnosť: 18,6 kg
- nosnosť: 100 kg
- kategória HC (podľa normy EN957) vhodné pre domáce využitie

SCHÉMA

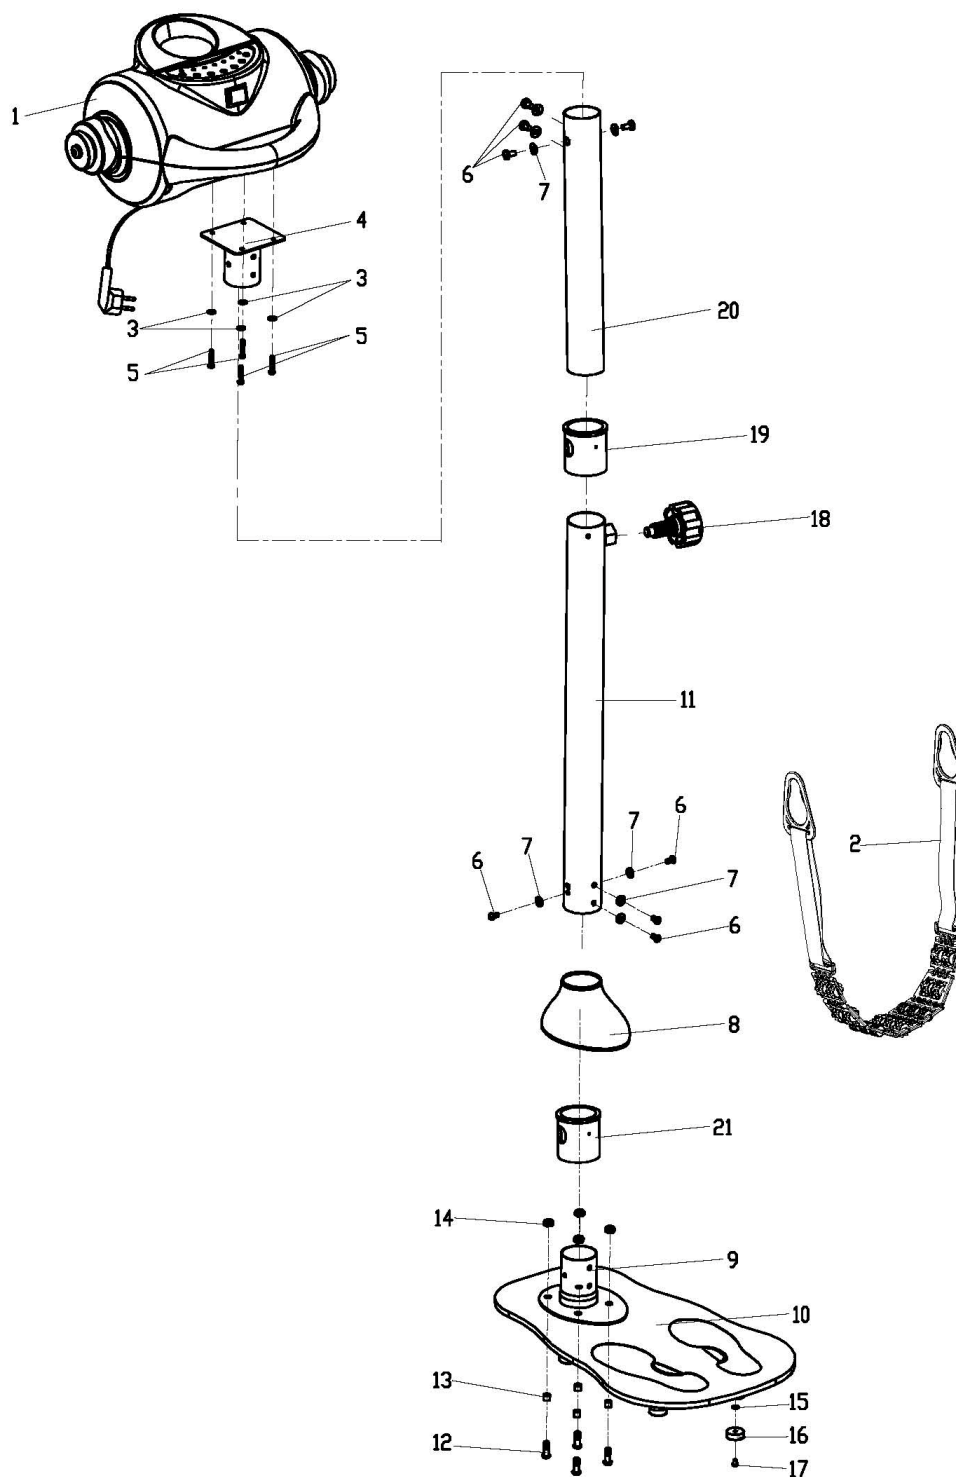


ZOZNAM DIELOV


Označenie	Názov dielu	Ks
1	Vibračný motor	1
2	Masážny pás	1
3	Plochá podložka Ø 6 x Ø 16 x 1.2	4
4	Držiak motora	1
5	Krížová skrutka M6 x 35	4
6	Krížová skrutka M8 x 16	8
7	Prehnutá podložka Ø 8 x Ø 19 x 1.5 R38	8
8	Krytka	1
9	Držiak stĺpika	1
10	Sklenená doska	1
11	Spodný stĺpik	1
12	Imbusová skrutka M10 x 30	4
13	Plastová vymedzovacia vložka	4
14	Samo istiacia matica M10	4
15	Plochá podložka Ø 6 x Ø 13 x 1	7
16	Nožička	7
17	Krížová skrutka M6 x 10	7
18	Istiaci kolík	1
19	Vodiaca vložka 1	1
20	Horný stĺpik	1
21	Vodiaca vložka 2	1

MONTÁŽ


KROK 1: Nasuňte krytku (8) na spodný stĺpik (11). Potom pripevnite spodný stĺpik (11) k držiaku (9) pomocou štyroch imbusových skrutiek (6) a štyroch prehnutých podložiek (7). Nakoniec zakryte držiak a skrutky krytkou (8).

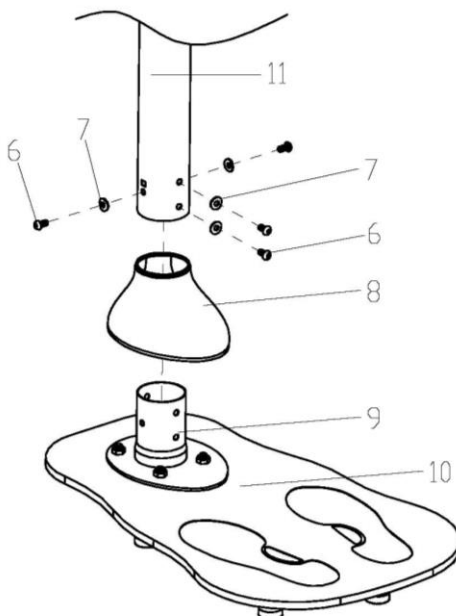


KROK 2: Zasuňte horný stĺpik (20) do spodného stĺpika (11) a zaistite ho vo vyhovujúcej výške pomocou kolíka (18).

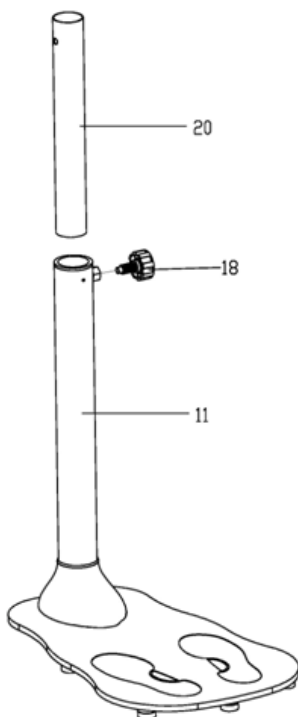

KROK 3: Zasuňte držiak (4) s motorom (1) do horného stĺpika (20) a zaistite ho pomocou štyroch imbusových skrutiek (6) a štyroch prehnutých podložiek (7).

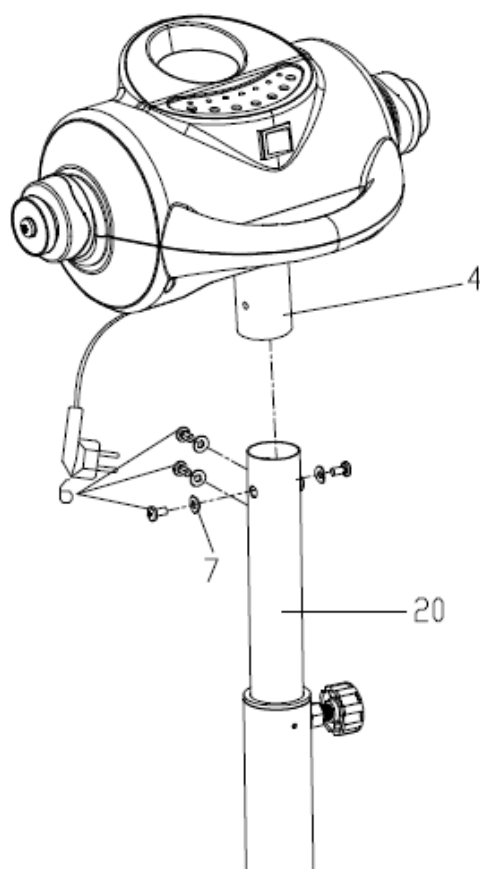

KROK 4: Pripevnite k motoru (1) masážny popruh (2).

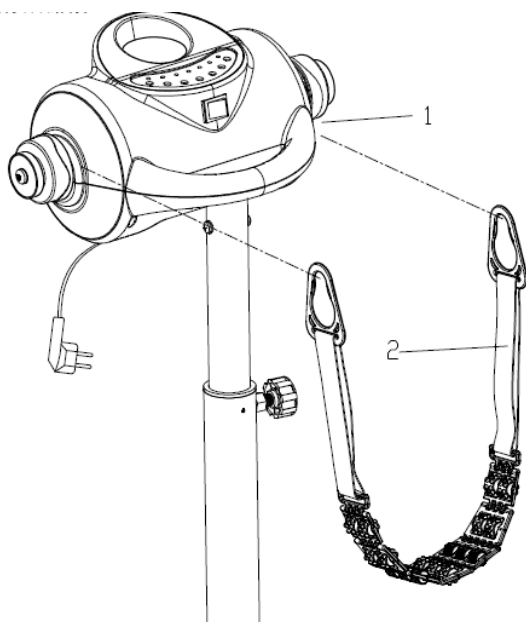

Práve ste dokončili posledný krok montáže. Uistite sa, že ste vykonali predchádzajúce kroky správne. Prajeme Vám príjemný zážitok z masáže.

UPOZORNENIE:

- A. Maximálna dĺžka prevádzky na jedno spustenie je 20 minút, potom by ste mali prístroj nechať aspoň pol hodinu vypnúť. Pokiaľ nie je prístroj plne funkčný, odpojte napájací kábel z elektrickej siete.
- B. Z bezpečnostných dôvodov sa nesnažte rozoberať motor.

SPRÁVNE UMIESTENIE MASÁŽNEHO POPRUHU



1. Masáž pre spevnenie brušných svalov



2. Masáž pre uvoľnenie a posilnenie chrbtových svalov



3. Masáž strednej časti tela



4. Masáž zameraná na stehenné svaly

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

1. Prístroj zapojte do elektrickej siete s napätím 220V/50HZ a striedavým prúdom.
2. Prístroj je vybavený dvomi vibračnými hlavicami, na ktoré sa zavesí masážny pás. Masážna plocha pásu je spevnená, aby masírovanú oblasť súčasne taktiež podopierala. Čím viac sa o pás opriete, tým bude masáž intenzívnejšia.
3. Masážny pás sa spustí i vypne pomocou hlavného vypínača.
4. Odporúčaná vek pre používanie tohoto prístroja je 16 až 70 rokov, ale môže ho používať každý, komu to umožňuje jeho aktuálny zdravotný stav. Masážny prístroj uvoľní svalstvo a odbúra napätie napr. po dlhom sedení v práci alebo po intenzívnych športových aktivitách. Rovnako pomáha pri liečbe obezity a pravidelné používanie znižuje dopad stresu na ľudský organizmus.
5. Prístroj je vhodný pre všetkých so záujmom o aktívny a zdravý životný štýl.
6. **DÔLEŽITÉ:**
 - Prístroj nepoužívajte v prípade zlého zdravotného stavu, pri problémoch s kosťami a v období rekonvalescencie po operácii či úraze. Prístroj nesmú používať tehotné ženy, deti by mali prístroj používať iba za dohľadu dospelého osoby. Staršie osoby by mali dbať o svoju bezpečnosť. Po jedle prístroj nepoužívajte skôr ako za pol hodinu.
 - Po spustení by nemal prístroj bežať bez prestávky viac ako pol hodinu.
 - Najmä začínajúcim používateľom prístroja sa môže stať, že ucítia mierne pálenie či šteklenie – to je úplne bežné, dôvodom je zrýchlenie krvného obehu v mieste masáže.
 - Priaznivé účinky masáže podporíte dodržiavaním pitného režimu.

MASÁŽNE PÁSY



1. **Turbo Belt** - unikátny turbo pás vhodný pre masáž bokov, stehien a zadku.
2. **Anticellulitis Belt** - pás proti celulitíde.
3. **Double Belt** - dvojitý pás vhodný na uvoľnenie chrbta a hrudníka.
4. **Grip Belts** - pásy s úchopmi vhodné na relaxačnú masáž a na tvarovanie horných končatín.

POKYNY K ÚDRŽBE A SKLADOVANIU

SKLADOVANIE

1. Prístroj neskladujte:
 - V blízkosti zdrojov tepla a otvoreného ohňa.
 - Na miestach, kde môže dochádzať k dlhodobému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia.
 - Vo vlhkom alebo prašnom prostredí a v blízkosti horľavých látok.
2. Podmienky pre prevoz a skladovanie:
 - Teplota pre prevoz: 0 – 35 °C
 - Teplota pre skladovanie: 5 – 50 °C
 - Vlhkosť vzduchu: pod 40 – 80%

3. Napájací kábel neskladajte ani príliš neohýbajte, mohol by sa poškodiť.

BEŽNÁ ÚDRŽBA A OCHRANA PRÍSTROJA

1. Pred zahájením údržby sa vždy uistite, že je vypnutý sieťový vypínač a napájací kábel odpojený z elektrickej siete.
2. Po prvýkrát by ste nemali nechať prístroj spustený príliš dlho.
3. Po každom použití vypnite prístroj pomocou sieťového vypínača a odpojte napájací kábel z elektrickej siete.
4. Nepoužívajte prístroj na miestach s vysokou vlhkosťou vzduchu (v kúpeľni, v blízkosti bazéna a pod.)
5. Nepoužívajte prístroj v prostredí s vysokou koncentráciou prachu a na miestach, kde hrozí kontakt s olejom, rozpúšťadlami alebo inými nebezpečnými látkami či plynmi.
6. Predchádzajte poškodeniu a poškriabaniu povrchu dosky – nepokladajte a nepúšťajte na ňu ťažké predmety a predmety s ostrými hranami.

ČISTENIE

K čisteniu nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, benzín ani rozpúšťadlá. Nenanášajte na prístroj insekticídy. Na čistenie použite mäkkú handričku a jemný prostriedok na očistenie výrobku.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk