




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 7560 Eliptický trenažér inSPORTline Missouri (YK-BA433E)

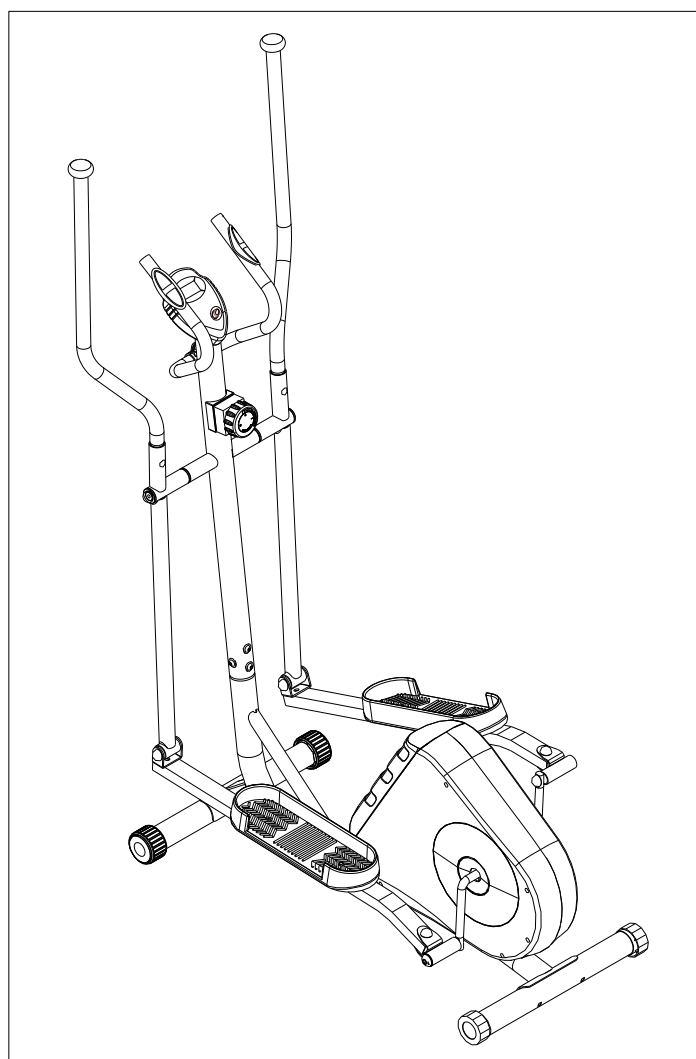

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	3
VÝKRES	4
ZOZNAM SÚČIASTOK.....	5
MONTÁŽ.....	7
POČÍTAČ.....	12
POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA	12
ÚDRŽBA A USKLADNENIE	12
VŠEOBECNÉ CVIČEBNÉ POKYNY	13
ZAHRIEVACIE A PREŤAHOVACIE CVIKY	13
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	14
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	14

DÔLEŽITÉ!


PRED PRVÝM POUŽITÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Z bezpečnostných dôvodov používajte výrobok iba tak, ako je to popísané v návode. Pred prvým použitím zariadenia si prečítajte nasledujúce pokyny:

1. Pred začiatkom a prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte tento manuál. Iba správna údržba a správny spôsob používania Vám zaistí bezpečné a účinné využitie zariadenia. S týmto návodom by mali byť oboznámení všetci používatelia trenažéra.
2. Pred začiatkom akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Mal by Vás uistiť, že cvičenie neohrozí Vaše zdravie a že môžete využívať všetky funkcie zariadenia. Posúdenie lekára je obzvlášť dôležité v prípade, že užívate lieky ktoré môžu mať vplyv na Váš srdcový tep, krvný tlak či hladinu cholesterolu.
3. Všímajte si, ako na cvičenie reaguje Vaše telo. Nesprávne vedený alebo nadmerný tréning môže viesť k poškodeniu zdravia. Prestaňte cvičiť, ak začnete pociťovať niektorý z týchto stavov: bolesť, tlak na hrudi, nepravidelný tep, dýchavičnosť, strata rovnováhy, závrat' alebo nevoľnosť. V prípade akýchkoľvek problémov sa o ďalšom cvičení poraďte s lekárom.
4. V blízkosti zariadenia by sa nemali pohybovať deti ani domáce zvieratá. Zariadenie je určené iba pre dospelé osoby.
5. Ľudia s telesným či psychickým postihnutím alebo ľudia s nedostatkom skúseností môžu prístroj používať iba pod dohľadom dospelých.
6. Prístroj môže byť používaný iba jednou osobou súčasne.
7. Zariadenie používajte iba na pevnom a rovnom povrchu. Pre ochranu podlahy pod zariadenie umiestnite ochrannú podložku alebo koberec. Z bezpečnostných dôvodov zaistíte okolo celého zariadenia voľný priestor o veľkosti aspoň 0,6 m.
8. Pred použitím zariadenia sa uistite, že sú všetky skrutky a matice riadne utiahnuté. Z bezpečnostných dôvodov vykonávajte pravidelné kontroly, či nedošlo k opotrebeniu alebo únave materiálu. Trenažér používajte iba tak, ako je to popísané v návode. Pokiaľ pri nastavovaní zariadenia nájdete poškodené časti alebo pokiaľ začne zariadenie vydávať nadmerný hluk, okamžite ho prestaňte používať a čo najskôr ho opravte.
9. Dohliadajte na to, aby všetky nastaviteľné diely boli upevnené s ohľadom na ich krajnú polohu.
10. Počítač disponuje niekoľkými funkciami, pomocou ktorých je možné ľahko sledovať intenzitu cvičenia. Upozorňujeme, že ukazovateľ tepu poskytuje iba orientačné údaje o aktuálnej tepovej frekvencii.
11. Pri cvičení používajte vhodný športový odev. Nenoste príliš voľné oblečenie, ktoré sa môže do zariadenia zachytiť alebo oblečenie, ktoré Vás obmedzuje v pohybe.
12. Žiadna pohyblivá časť nesmie zavádzať v pohybe počas cvičenia.
13. Kategória zariadenia: HC - zariadenie je určené iba pre domáce využitie. Používajte ho iba v interiéri.
14. Nosnosť: 110 kg
15. Pri zdvíhaní alebo prenášaní zariadenia si dávajte pozor, aby ste si neporanili chrbát.
16. Manuál a náradie uchovajte pre prípad ďalšej potreby.
17. Neupravujte ani nemodifikujte prístroj inak, než je odporúčané výrobcom.
18. **VAROVANIE!** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!

VÝKRES

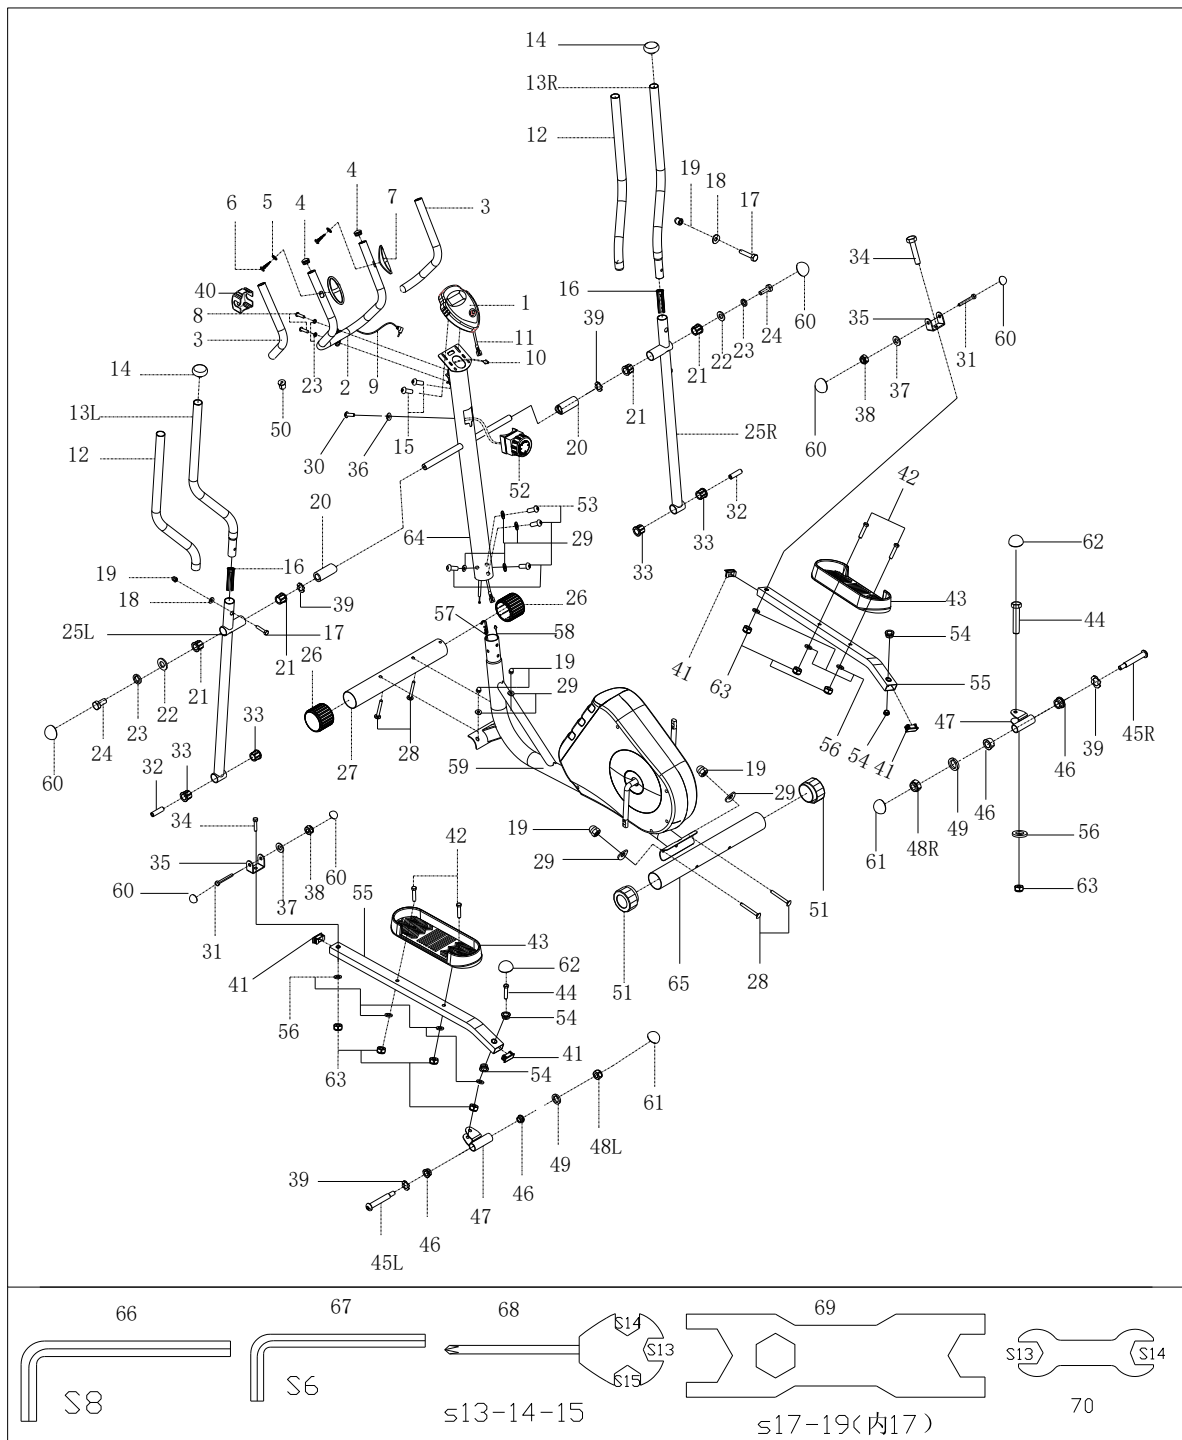

ZOZNAM SÚČIASTOK

* Použité skratky:

d = vnútorný priemer

L/R = ľavý/pravý

H = výška

S = veľkosť

R = rádius

Označenie	Názov dielu	Počet ks
1	Počítač	1
2	Pevné držadlo	1
3	Penová rukoväť Ø23x5x445	2
4	Koncová krytka Ø25x16	2
5	Podložka d6xØ12x1	2
6	Křížová skrutka ST4x19	2
7	Snímač tepu Ø25	2
8	Imbusová skrutka M8x30xS6	2
9	Kábel snímača tepu	1
10	Prepojovací kábel	1
11	Počítačový kábel	1
12	Penová rukoväť Ø26x5x510	2
13L/R	Pohyblivé držadlo (L/R)	2
14	Koncová krytka Ø28x32xØ50	2
15	Křížová skrutka M5x10	2
16	Vodiaca vložka Ø32xØ25xL83	2
17	Šest'hranná skrutka M8x40x20xS14	2
18	Prehnutá podložka d8xØ20x2xR16	2
19	Klobúková matica M8xH16xS13	6
20	Distančný valček Ø32xØ19.2x75.5	2
21	Vymedzovacia vložka Ø32	4
22	Podložka d8xØ32x2	2
23	Perová podložka d8	4
24	Šest'hranná skrutka M8x16xS14	2
25L/R	Spojovacia tyč (L/R)	1
26	Koncová krytka predného nosníka Ø50xØ67x45	2
27	Predný nosník	1
28	Imbusová skrutka M8x60x20xH	4
29	Prehnutá podložka d8xØ20x2xR30	8
30	Skrutka M5x16	1
31	Šest'hranná skrutka M8x65x30xS14	2

32	Distančný valček Ø14xØ8.3x48	2
33	Vymedzovacia vložka Ø32x3xØ28x16xØ14.3	4
34	Šesťhranná skrutka M10x42x20xS17	2
35	Držiak spojovacej tyče	2
36	Prehnutá podložka d6xØ20x1.5xR30	1
37	Podložka d8xØ16x1.5	2
38	Matica M8xH7.5xS13	2
39	Vlnitá podložka d19xØ25x0.3	4
40	Predná krytka	1
41	Koncová krytka pedálovej tyče J40x25x15	4
42	Šesťhranná skrutka M10x45x20xS14	4
43	Pedál	2
44	Šesťhranná skrutka M10x50x13xS17	2
45L/R	Imbusová skrutka Ø16x89x23x1/2xS8	2
46	Vymedzovacia vložka Ø28x4xØ24x12xØ16.1	4
47	Držiak pedálovej tyče	2
48L/R	Matica 1/2x20xH8xS19	2
49	Perová podložka 1/2"	2
50	Priečodka	1
51	Koncová krytka zadného nosníka Ø50x45.5x64.5	2
52	Regulátor záťaže	1
53	Imbusová skrutka M8x16xS6	4
54	Vymedzovacia vložka Ø18x3xØ14x7xØ10.1	4
55	Pedálová tyč	2
56	Podložka d10xØ20x2	8
57	Napínacie lanko	1
58	Kábel snímača rýchlosti	1
59	Hlavný rám	1
60	Krytka hlavy skrutky a matice S13	6
61	Krytka matice S18	2
62	Krytka hlavy skrutky S16	2
63	Matica M10xH9.5xS17	8
64	Predný stĺpik	1
65	Zadný nosník	1
66	Imbusový kľúč S8	1
67	Imbusový kľúč S6	1
68	Multi kľúč S13-14-15 + krížový skrutkovač	1
69	Maticový kľúč S17-S19	1

70	Maticový kľúč S13-14	1
----	----------------------	---

MONTÁŽ

* Použité skratky:

PC/PCS = počet kusov

d = vnútorný priemer

H = výška

S = veľkosť

R = rádius

L/R = ľavý/pravý

KROK 1:

#19 M8*H16*S13 4pcs

#28 M8*60*20*H5 4pcs

#29 d8*Ø 20*2*R30 4pcs

S13

27

19

29

28

28

59

19

29

65


28

28

Pripevnite k hlavnému rámu (59) predný (27) a zadný nosník (65) pomocou imbusových skrutiek (28), prehnutých podložiek (29) a klobúkových matic (19).

7


KROK 2:

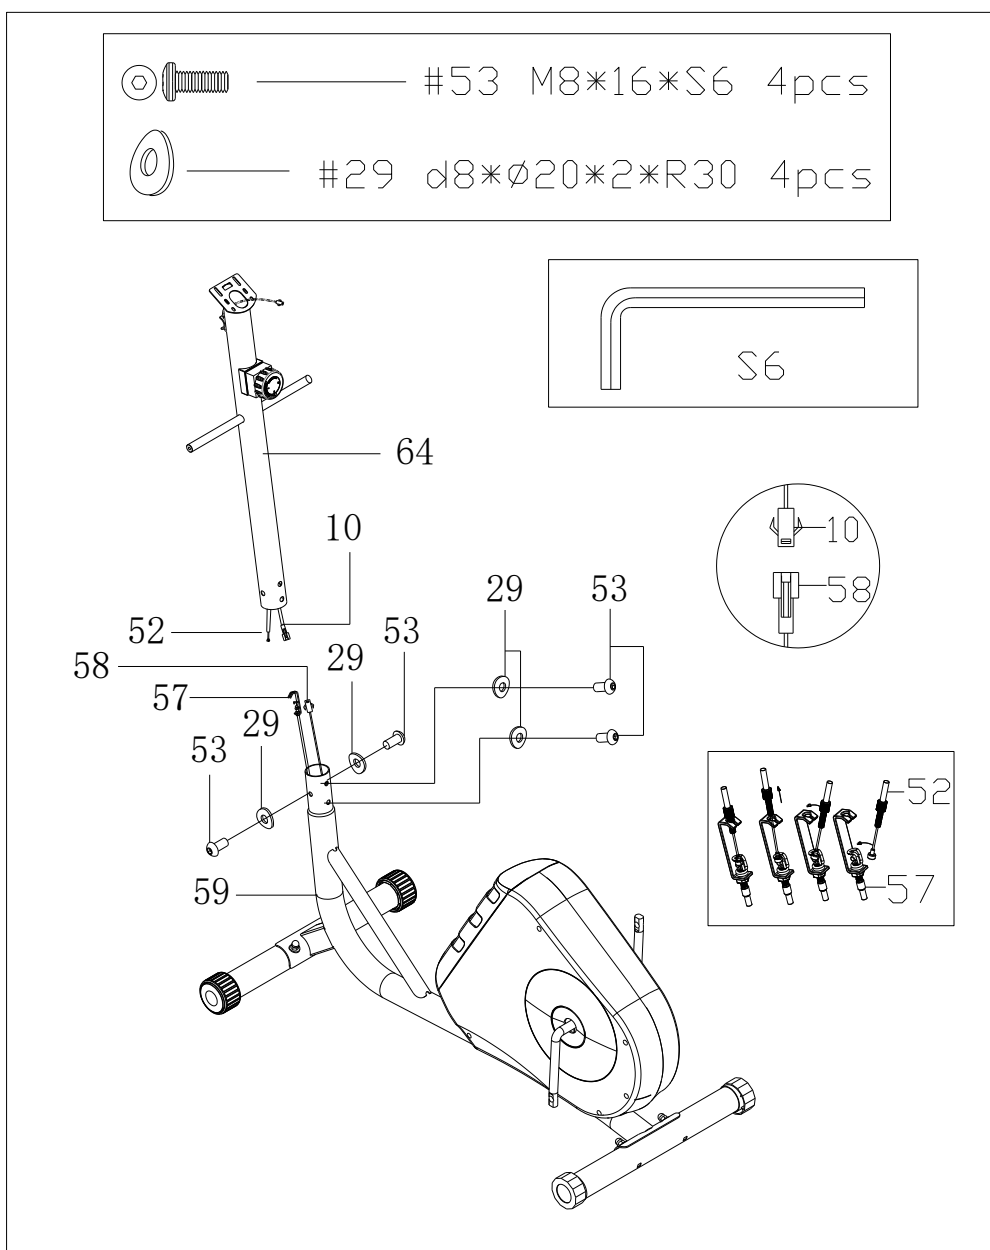

Prepojte lanko regulátora záťaže (52) s napínacím lankom (57) a prepojovací kábel (10) s káblom snímača rýchlosti (58).

Pripevnite k hlavnému rámu (59) predný stĺpik (64) pomocou imbusových skrutiek (53) a prehnutých podložiek (29).

KROK 3:

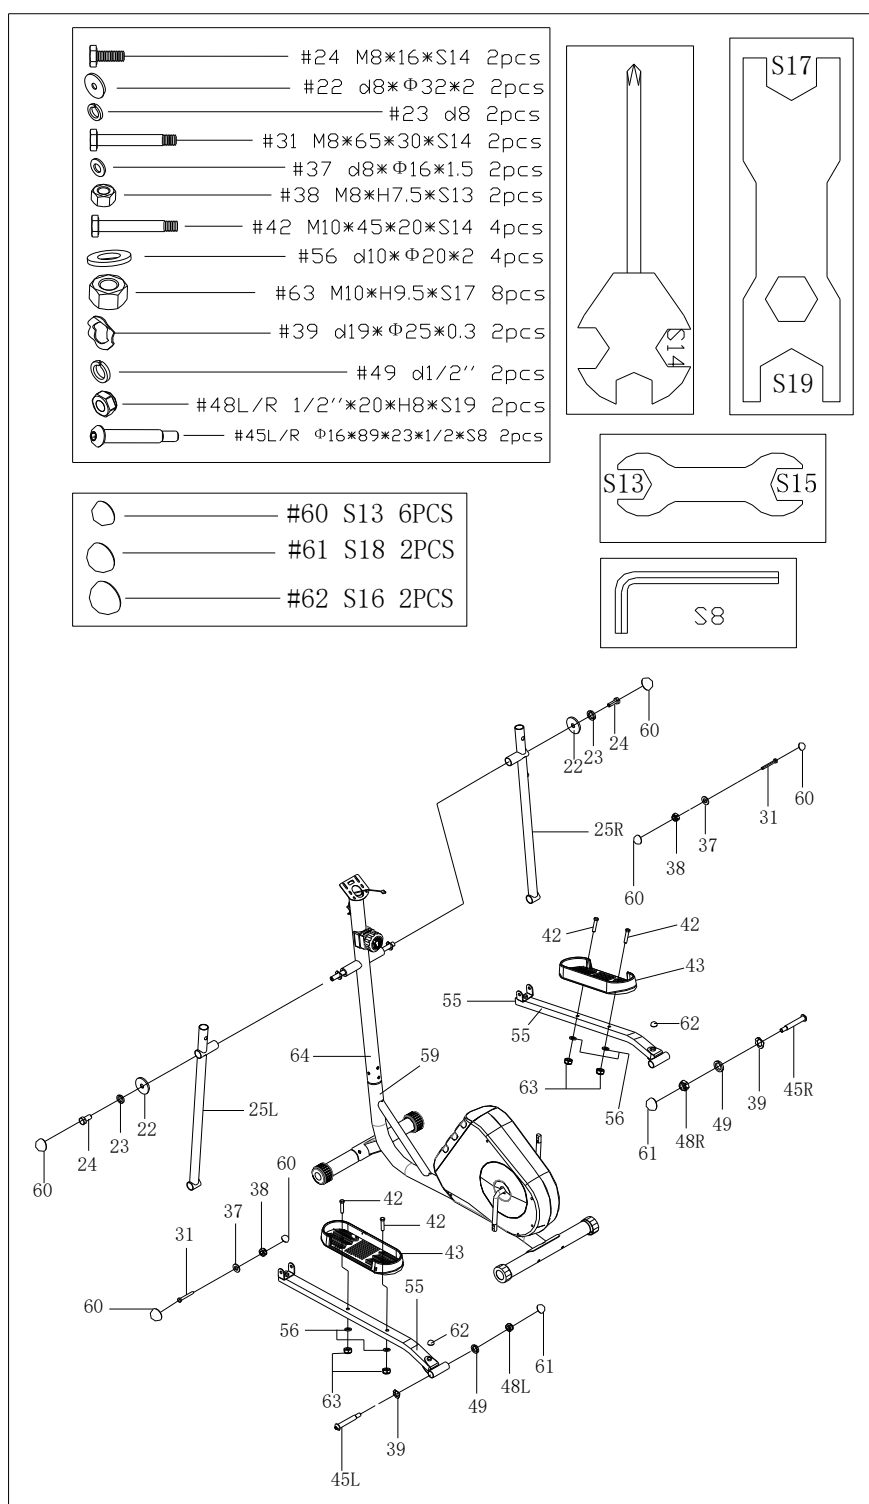


Pripevnite spojovacie tyče (25L/R) k prednému stĺpiku (64) pomocou šesťhranných skrutiek (24), perových podložiek (23) a podložiek (22). Nasadte na skrutky krytky (60).

Pripevnite pedálovú tyč (55) ku kľukám, ktoré sú súčasťou hlavného rámu (59), pomocou imbusových skrutiek (45L/R), vlnitých podložiek (39) a matíc (48L/R). Potom nasadte na matice (48L/R) krytky (61).

Pripevnite spojovacie tyče (25L/R) k pedálovým tyčiam (55) pomocou šesťhranných skrutiek (31), podložiek (37) a matíc (38).


Pripevnite pedále (43) k pedálovým tyčiam (55) pomocou šesťhranných skrutiek (42), podložiek (56) a matic (63). Pripevnite krytky (62) a (60) do pedálovej tyče (55).

KROK 4:

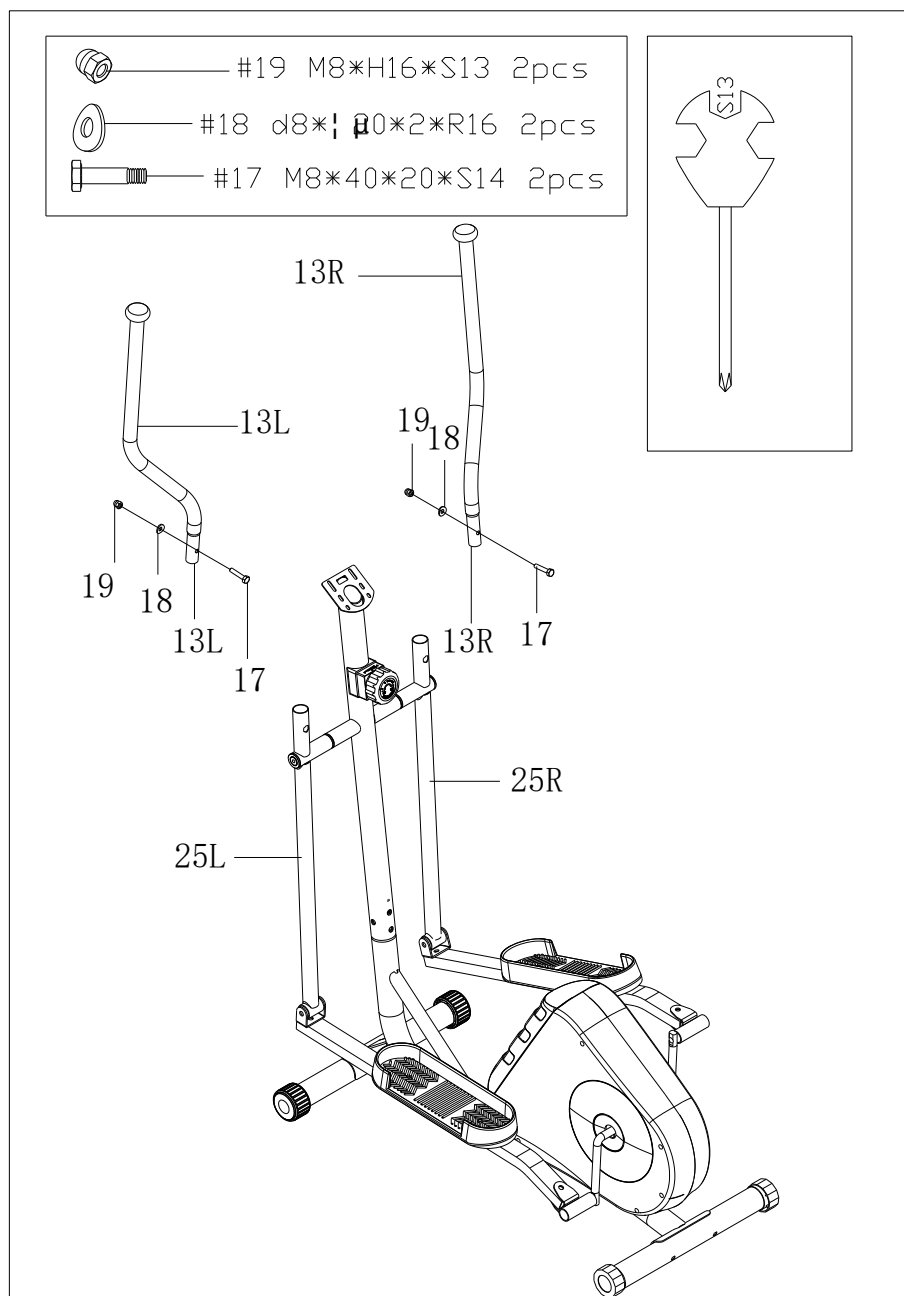

Pripevnite pohyblivé držadlá (13L/R) ku spojovacím tyčiam (25L/R) pomocou šesťhranných skrutiek (17), prehnutých podložiek (18) a matic (19).

KROK 5:

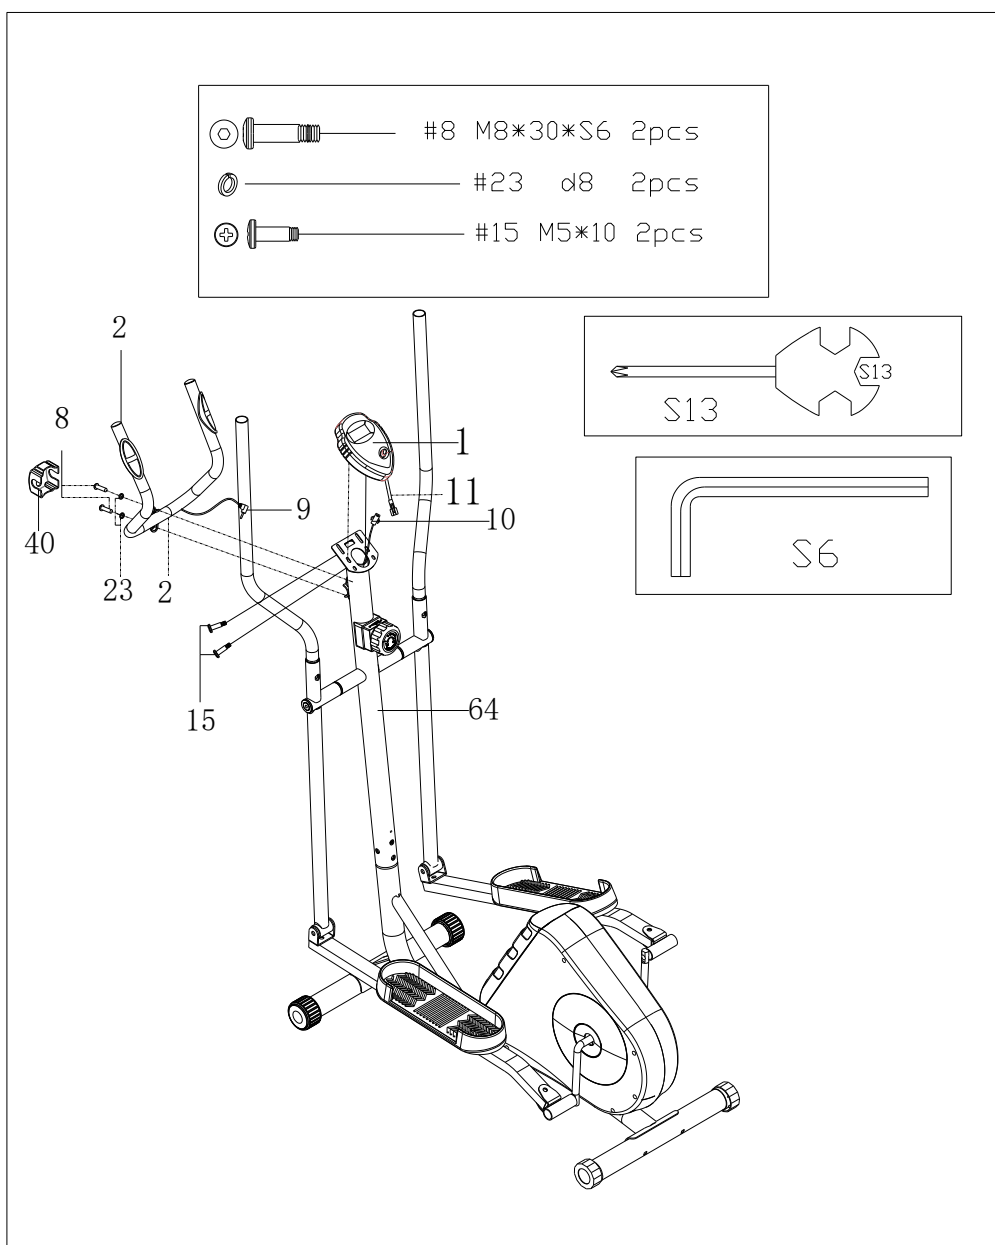

Pripevnite pevné držadlá (2) k prednému stĺpiku (64) pomocou imbusových skrutiek (8) a perových podložiek (23). Nasadte na držadlá prednú krytku (40).

Prepojte prepojovací kábel (10) s počítačovým káblom (11). Pripevnite počítač (1) k prednému stĺpiku (64) pomocou križových skrutiek (15). Zapojte kábel snímača tepu (9) do otvoru na zadnej strane počítača (1).

Týmto je montáž dokončená.

Pokiaľ sa trenažér po zmontovaní nakláňa alebo kýva zo strany na stranu, vyrovnajte ho pomocou koncových krytiek zadného nosníka (51).

POČÍTAČ



Funkcie tlačidla

Stlačte a podržte tlačidlo pre vynulovanie dát. Stlačením tlačidla si môžete zobrazit' TIME (čas), SPEED (rýchlosť), DISTANCE (vzdialenosť), CALORIES (kalórie), PULSE (pulse).

Funkcie

Počítač zobrazuje aktuálne hodnoty ČASU, RÝCHLOSTI, VZDIALENOSTI a KALÓRIÍ každých 6 sekúnd.

- SPEED zobrazuje aktuálnu rýchlosť.
- TIME zobrazuje čas cvičenia až do hodnoty 99.59.
- DISTANCE zobrazuje vzdialenosť od 0 do 999.9 v KM alebo míľach.
- CALORIES zobrazuje spaľené kalórie od 0 do 999.9 CAL.
- PULSE zobrazuje pulz používateľa.

Tieto údaje slúžia len na porovnanie a nesmú byť použité na lekárske a terapeutické účely.

Počítač sa vypne, ak nezaznamená funkciu tlačidla alebo neprijme signál po dobu dlhšiu ako 4 minúty. Všetky dáta sa automaticky uložia. Počítač sa zapne stlačením tlačidla alebo akonáhle začnete cvičiť. Ak sú dáta zle čitateľné vymeňte prosím batérie.

BATÉRIA: 1.5 V UM-4 alebo 2x AAA batérie.

POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA

Eliptický trenažér je populárny fitness stroj, jeden z najnovších a najúčinnějších trenažérov pre domáce športovanie.

Pri cvičení na eliptickom trenažéri sa nohy pohybujú po elipsovitej krivke (odtiaľ pochádza zvláštny názov eliptický trenažér, niekedy aj elliptical alebo crossový trenažér).

Eliptický trenažér je častou náhradou za obľúbené rotopedy alebo bežecké pásy, ale je oveľa šetrnejší k Vaším kĺbom. Navyše pri cvičení na eliptikaly precvičujete aj hornú časť tela vďaka úchopu za držadlá.

Pri cvičení na eliptikaly prenášate hmotnosť z jednej nohy na druhú. Snažte sa udržiavať vzpriamený, prirodzený postoj. K tomu Vám pomôžu držadlá a úchyty. Najskôr si nájdite ideálne miesto pre držanie rúk a snažte sa pohybovať čo najprirodzenejšie.

ÚDRŽBA A USKLADNENIE

- Použite len mäkkú handričku a jemný prostriedok na čistenie.
- Plastové časti nečistite abrazívmi alebo rozpúšťadlami.
- Po každom použití zotrite pot.

- Zariadenie chráňte pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Zariadenie, počítač a konzolu chráňte pred priamym slnkom.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.
- Skladujte na suchom a čistom mieste mimo dosahu detí.

VŠEOBECNÉ CVIČEBNÉ POKYNY

- Cvičenie začínajte pozvoľna - raz za dva dni. Potom môžete početnosť pozvoľna navyšovať. Začnite s kratšími úsekmi a postupne predlžujte. Cvičte rozumne a neprepínajte sa. Môžete kombinovať s rekreačným behom, plávaním, tancom alebo cyklistikou.
- Pred cvičením zohrejte svalstvo. Po cvičení sa nezabudnite uvoľniť, aby ste si neporanili svaly.
- Pribežne si merajte tep. Ak si nie ste istý, konzultujte vec s odborníkom. Riadte sa vlastnými predpokladmi pre optimalizáciu výsledkov. Zohľadnite svoj vek a fyzický stav.
- Dýchajte pribežne a pokojne.
- Zachovajte správny prísun tekutín. Pamätajte, že cvičením sa môže príjem zvýšiť nad optimálne 2 – 3 litre. Tekutiny by mali mať izbovú teplotu.
- Vezmite si vhodný športový odev a obuv. Neberte si príliš voľný odev.

ZAHRIEVACIE A PREŤAHOVACIE CVIKY

Každé správne cvičenie by malo začínať zahriatím svalov a končiť oddychom. Zahrievacie cviky by mali pripraviť svaly na záťaž a oddychová fáza by mala zamedziť poraneniu svalstva. Cviky vykonávajte riadne podľa uvedenej tabuľky.



Pretiahnutie krku

Skloňte hlavu doprava až pocítite pnutie. Potom pomaly prikloňte k hrudi a v pol kružnici prejdite do ľavej pozície. Mali by ste cítiť príjemné pnutie. Opakujte niekoľkokrát.



Ramená

Striedavo dvíhajte ľavé a pravé rameno alebo obe ramená súčasne.



Pretiahnutie paží

Striedavo ťahajte paže k stropu. Mali by ste cítiť tlak na bokoch. niekoľkokrát opakujte.



Horné partie stehien

Oprite sa rukou o stenu a jednu nohu si rukou pritiahnite až k zadku. Vydržte asi 30 sekúnd a opakujte dvakrát pri každej nohe.



Vnútorne stehná

Posaďte sa na zem, aby kolená smerovali von. Chodidlá tlačte k trieslam. Kolená tlačte mierne k zemi. Vydržte 30 – 40 sekúnd.



Dotyky prstov na nohe

Pomaly sa predkloňte a pokúste sa dosiahnuť na prsty na nohách. Vydržte 20 – 30 sekúnd.



Kolená

Posaďte sa na zem a napnite pravú nohu. Ľavú nohu ohnite a primknite k pravej. Pokúste sa dosiahnuť na špičku natiahnutej nohy. Vydržte 30 – 40 sekúnd.



Lýtka a Achillova šľacha

Zaprite sa všetkou hmotnosťou oboma rukami o stenu. Ľavú nohu posuňte dozadu a striedajte s tou pravou. Snažte sa prepnúť zadné časti nôh. Vydržte 30 – 40 sekúnd.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

**SK
inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: