




UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 7689 Masážne kreslo inSPORTline Alessio

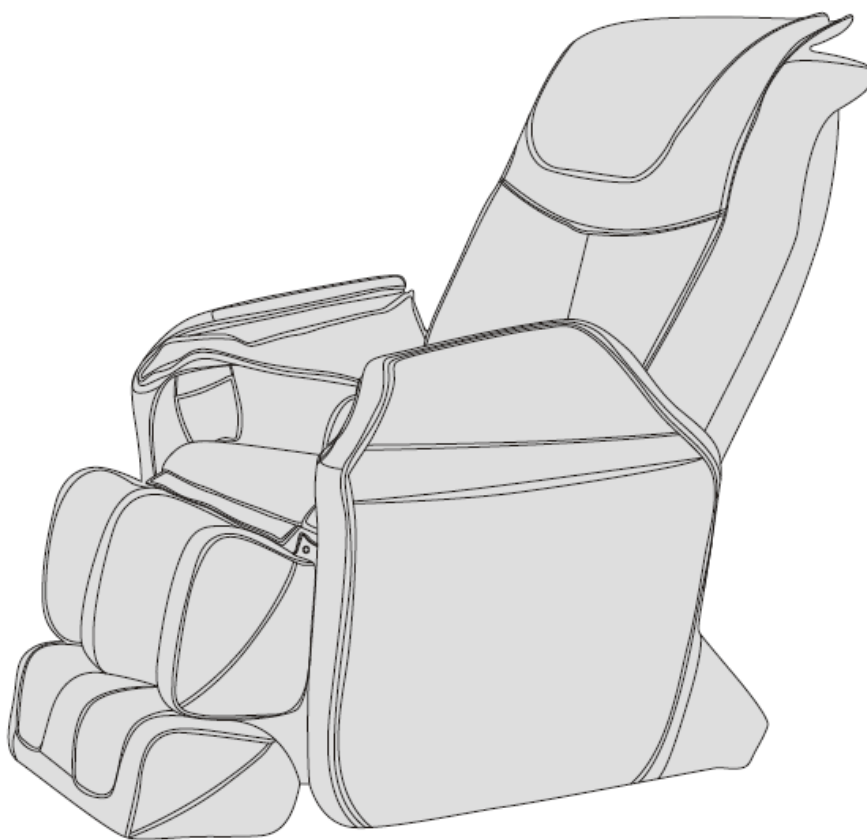

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
ZOZNAM DIELOV	5
CHARAKTERISTIKA	5
OVLÁDACIE POKYNY	7
OVLÁDAČ	7
ZAPOJENIE PRÍSTROJA	7
NASTAVENIE POLOHY CHRBTOVEJ OPORY A OPIEROK NÔH	7
SPUSTENIE MASÁŽE A VÝBER REŽIMOV	8
UKONČENIE MASÁŽE A VYPNUTIE PRÍSTROJA	10
POLOHOVANIE OPIEROK NA NOHY	11
DEMONTÁŽ VYPCHÁVOK CHRBTOVEJ OPIERKY	12
OCHRANA PODLAHY	12
PRESÚVANIE	13
ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU	13
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	13
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	13

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Pozorne si prečítajte celý manuál, aby ste boli schopný výrobok správne používať. Dodržujte najmä pokyny v kapitole "Bezpečnostné pokyny" a uschovajte si manuál pre prípad ďalšej potreby.

Poznámka: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo meniť vzhľad a charakteristiku výrobku bez povinnosti predchádzajúceho oznámenia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Prístroj umiestnite na rovnú a pevnú plochu s odstupom minimálne 0,6 m.
- Deti sa môžu v blízkosti výrobku pohybovať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Používajte napájací kábel navrhnutý pre tento výrobok a riadne ho uzemnite.
- Po každom použití prístroja a pred začiatkom údržby odpojte napájací kábel z elektrickej siete - predídete tým vzniku úrazu alebo poškodenia prístroja.
- Kreslo používajte iba tak, ako je popísané v manuáli.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Kreslo používajte iba v interiéri.
- Pred prvým zapnutím výrobku si riadne prečítajte celý manuál.
- Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v manuáli.
- Maximálna doba prevádzky na jedno zapnutie by nemala presahovať 15 minút.
- Prístroj nepoužívajte, pokiaľ je poškodený rám, kožený potah alebo ktorákoľvek z ďalších častí.
- Kreslo nepoužívajte, ak je zakrytý vetrací otvor alebo je akokoľvek zamedzené správne vetranie.
- Na kreslo nekladte ťažké predmety ani predmety s ostrými hranami.
- Z bezpečnostných dôvodov počas masáže nezaspiť.
- Kreslo nepoužívajte v prípade, že ste predtým požili alkohol alebo sa necítite dobre.
- Kreslo nepoužívajte aspoň jednu hodinu po jedle.
- Dbajte opatrnosti a nepoužívajte príliš intenzívnu masáž.
- Maximálna nosnosť je 150 kg

UMIESTNENIE MASÁŽNEHO KRESLA

- Nepoužívajte kreslo pri vysokej okolitej teplote a v prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu (napr. v kúpeľni).
- Nepoužívajte kreslo bezprostredne po zmene okolitej teploty.
- Kreslo nepoužívajte v prašnom či akokoľvek nepriaznivom prostredí.
- Okolo celého prístroja je potrebné zabezpečiť dostatočný voľný priestor pre vetranie.

ĽUDIA, KTORÍ BY NEMALI KRESLO POUŽÍVAŤ

- Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci osteoporózou.
- Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci srdcovým ochorením alebo ľudia s elektronickými implantátmi (napr. kardiostimulátor).
- Kreslo by nemali používať ľudia so zvýšenou telesnou teplotou.
- Tehotné ženy alebo ženy v období menštruácie by nemali kreslo používať.

- Zranení ľudia a ľudia s ochorením kože by nemali kreslo používať.
- Deti mladšie ako 14 rokov a ľudia s mentálnym postihnutím môžu kreslo používať iba pod dohľadom dospeléj osoby.
- Kreslo by nemali používať ľudia, ktorí majú od lekára odporúčaný kľudový režim a ľudia, ktorí sa necítia dobre.
- Nepoužívajte kreslo, ak nie je Vaše telo úplne suché.

BEZPEČNOSŤ

- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá špecifikácii výrobku.
- Nezapájajte zástrčku napájacieho kábla mokrými rukami.
- Do kresla sa nesmie dostať voda - hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenie výrobku.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu káblov a neupravujte elektrický obvod kresla.
- Na čistenie elektrických častí ako je vypínač a zástrčka nepoužívajte vlhkú handru.
- Z bezpečnostných dôvodov sa ku kreslu nepribližujte, ak dôjde k dočasnému výpadku elektrického prúdu.
- Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na servisné centrum.
- Ak sa Vám počas masáže urobí nevoľno, poraďte sa o ďalšom použití kresla s lekárom.
- Výrobok by nemali používať ľudia s telesným a mentálnym postihnutím alebo deti a ľudia, ktorí si nie sú celkom istí správnym ovládaním - v týchto prípadoch by mala byť vždy prítomná skúsená osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Deti môžu výrobok používať len v prítomnosti dospeléj osoby, ktorá dohliadne na jeho bezpečné a správne použitie.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla sa z bezpečnostných dôvodov vždy obráťte na výrobcu, servisné oddelenie alebo kvalifikovaného servisného technika.


ÚDRŽBA

- Údržbu by mali vykonávať iba kvalifikovaní servisní technici. Užívatelia by sa nemali pokúšať kreslo rozobrať alebo vykonávať údržbu sami.
- Po každom použití kresla odpojte napájací kábel z elektrickej siete.
- Nepoužívajte prístroj, ak je poškodená zástrčka napájacieho kábla alebo sieťová zásuvka.
- Ak sa nebude kreslo po dlhšiu dobu používať, umiestnite ho do suchého a čistého prostredia a chráňte pred poškodením tiež napájací kábel.
- Nevystavujte kreslo vysokým teplotám, dlhodobému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla.
- V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky sa z bezpečnostných dôvodov obráťte na výrobcu, servisné oddelenie alebo kvalifikovaného servisného technika.
- Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol.
- Mechanické časti kresla sú navrhnuté a vyrobené tak, že nevyžadujú žiadnu mimoriadnu údržbu.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu kresla predmetmi s ostrými hranami.
- Neposúvajte kreslo po nerovnom povrchu - vždy ho nadvihnite a preneste.
- Vyvarujte sa príliš dlhému zapnutiu prístroja.

BEŽNÉ PORUCHY A ICH RIEŠENIE

- Je prirodzené, že pri chode stroja vydáva motor zvuk.
- Ak kreslo nefunguje, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel a sieťový vypínač prepnutý do pozície ON.
- Ak uplynie nastavená doba masáže, vypne sa automaticky prísun elektrickej energie. Prístroj sa automaticky vypne aj v prípade, že sa začne prehrievať - pred ďalším zapnutím ho nechajte aspoň pol hodiny vychladnúť.

ZOZNAM DIELOV

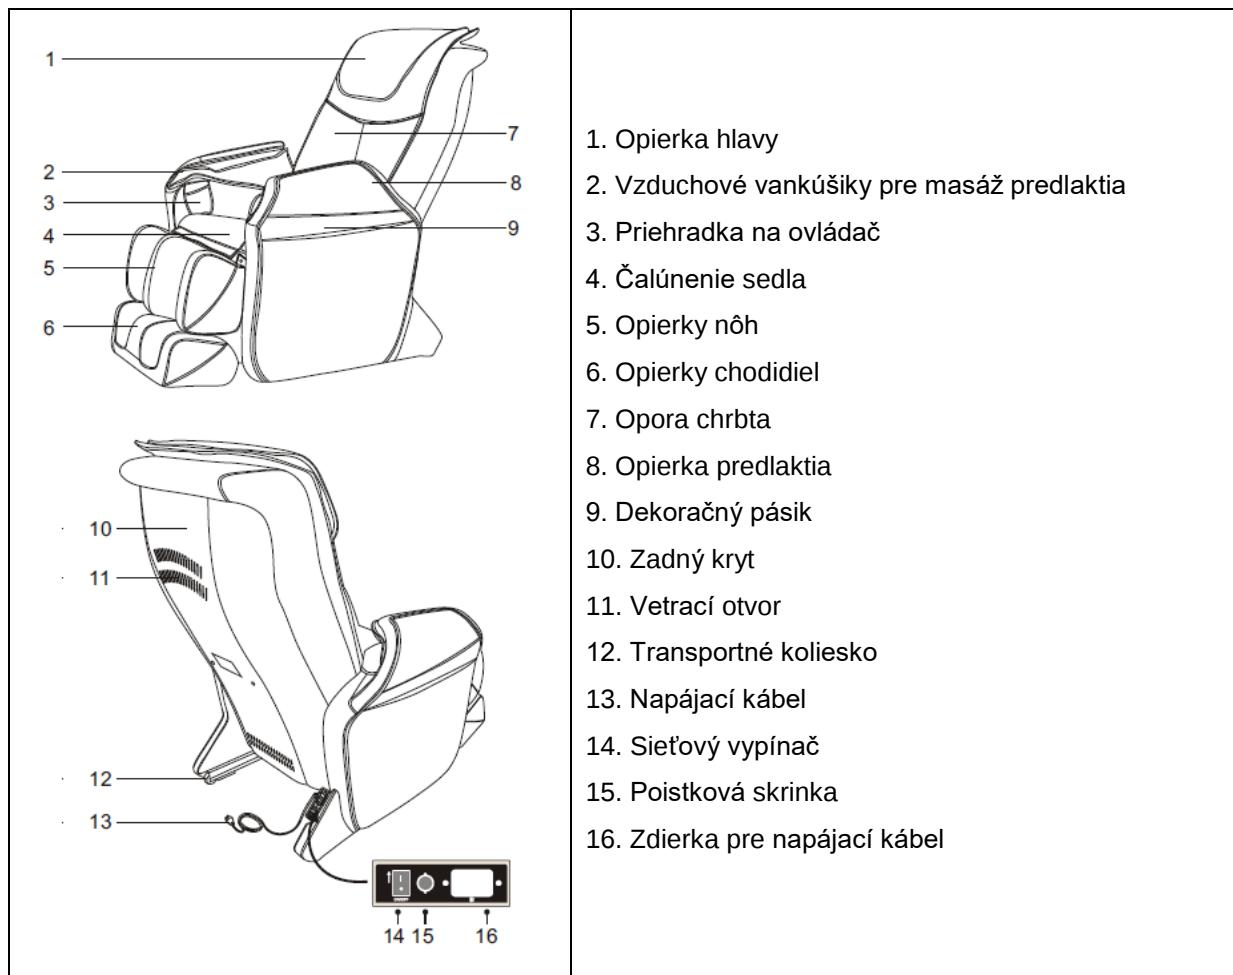

CHARAKTERISTIKA

- Kreslo je vybavené sadou štyroch guľkových masážnych hlavíc, ktoré sa v chrbtovej opore pohybujú smerom nahor a nadol.
- Masážny mechanizmus dokáže rozpoznať masážne body hornej polovice tela a ramien, a automaticky prispôbiť chod hlavíc.
- Masážne kreslo je vybavené piatimi manuálnymi programami: masáž palcami, masáž všetkými prstami, masáž otvorenou dlaňou, masáž zovretou dlaňou, kombinovaná masáž.
- Počítač je vybavený tromi základnými masážnymi programami: FINE, MEMORY A, MEMORY B. V režimoch MEMORY môže užívateľ prispôbiť masáž svojim potrebám a uložiť nastavenie do pamäte počítača.
- K dispozícii sú tri automatické masážne režimy zamerané na hornú polovicu tela (celková masáž / masáž krku a ramien / masáž chrbta a bedier).

- **Nastavenie masáže hornej polovice tela:**

Masáž možno rozdeliť do troch typov: masáž konkrétneho bodu, lokálna masáž a masáž v úplnom rozsahu - v každom z týchto masážnych režimov má používateľ na výber z piatich stupňov intenzity.

V režime masáže zovretou dlaňou / masáži palcami / kombinovanej masáže možno vzdialenosť medzi protiľahlými masážnymi hlavicami nastaviť do troch polôh (veľká / stredná / malá vzdialenosť).

Počas masáže konkrétneho bodu a lokálnej masáže možno masážnymi hlavicami pohybovať hore a dole, aby bolo možné masáž zameriavať na konkrétny prvok.

- Funkcia vzduchovej masáže je rozdelená do troch režimov: masáž celého tela / masáž dolnej polovice tela / masáž hornej polovice tela. Kreslo je vybavené 25 masážnymi vankúšikmi a intenzitu vzduchovej masáže možno nastaviť v 3 stupňoch.
- Kreslo je vybavené funkciou uvoľňujúca masáže: masáž lýtok / masáž rúk.
- Opierky lýtok umožňujú jednoduché nastavenie dĺžky a sklonu.
- Opierky lýtok možno zdvíhať zvlášť alebo súčasne s chrbtovou opierkou. Opierka sa pri polohovaní automaticky zastaví, ak jej stojí v ceste nejaká prekážka.
- Po skončení masáže a vypnutí prístroja sa masážne hlavice automaticky nastavia do východiskovej polohy.
- Dĺžku masáže možno nastaviť v 4 stupňoch: 12 min / 20 min / 25 min / 30 min.
- Ovládač je vybavený LCD displejom s modrým podsvietením.

OVĽÁDACIE POKYNY

OVĽÁDAČ

*** Funkcie jednotlivých tlačidiel sú popísané nižšie.**

ZAPOJENIE PRÍSTROJA

Pripojte napájací kábel k elektrickej sieti.	Prepnite sieťový vypínač do pozície ON.
---	--

NASTAVENIE POLOHY CHRBTOVEJ OPORY A OPIEROK NÔH

- Podľa svojich potrieb nastavte polohu jednotlivých častí (toto nastavenie nerobte počas masáže).

Nastavenie sklonu kresla:

Tlačidlo	Funkcie
	Tlačidlo pre zníženie sklonu: po stlačení/pridržaní tohto tlačidla sa začne opora chrbta dvíhať a opierky nôh spúšťať dole. V krajnej polohe sa kreslo automaticky zastaví a ozve sa zvuková signalizácia.

	Tlačidlo pre zvýšenie sklonu: po stlačení / pridržaní tohto tlačidla sa začne opora chrbta spúšťať dole a opierky nôh zdvíhať. V krajnej polohe sa kreslo automaticky zastaví a ozve sa zvuková signalizácia.
---	---


Nastavenie sklonu opierok nôh:

Tlačidlo	Funkcie
	Tlačidlo pre zvýšenie sklonu opierok nôh: po stlačení/pridržaní tohto tlačidla sa začnú opierky nôh zdvíhať. V krajnej polohe sa automaticky zastavia a ozve sa zvuková signalizácia.
	Tlačidlo pre zníženie sklonu opierok nôh: po stlačení/pridržaní tohto tlačidla sa začnú opierky nôh znižovať. V krajnej polohe sa automaticky zastavia a ozve sa zvuková signalizácia.

SPUSTENIE MASÁŽE A VÝBER REŽIMOV

- 1) Pre spustenie masáže stlačte tlačidlo .
- 2) Dôjde k automatickému nastaveniu masážnych hlavíc a bodov, prípadne sklonu kresla. Počas tejto fázy môžete zvoliť jeden z masážnych programov (FINE / MEMORY A / MEMORY B) a režimov (celková masáž / masáž krku a ramien / masáž chrbta a bedier). Po skončení nastavenia sa ozve zvuková signalizácia. Ak Vám výška opory ramien a poloha hlavíc nevyhovuje, postupujte podľa bodu 3).
- 3) Opory ramien môžete nastaviť do 5 rôznych polôh:

Tlačidlo „Hore“: Pomocou tohto tlačidla môžete posunúť masážne hlavice smerom nahor.	 Tlačidlo pre posun opory smerom nahor.	
Tlačidlo „Dole“: Pomocou tohto tlačidla môžete posunúť masážne hlavice smerom nadol.	 Tlačidlo pre posun opory smerom nadol.	

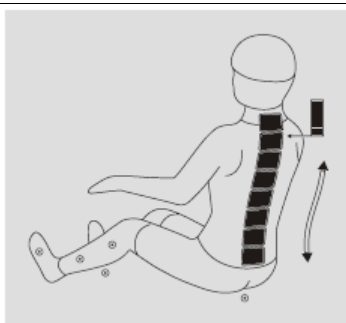


- 4) Ako predvolený je nastavený režim **FINE** (relaxačná masáž).
A. Výber základného programu/automatického režimu (masáž hornej polovice tela):

Typ masáže	Tlačidlo	Charakteristika	Ukazovateľ na displeji
Základné programy		Masáž pre rozprúdenie krvného obehu a celkovú relaxáciu organizmu.	P1
		Masážny program nastavený užívateľom.	

		Masážny program nastavený užívateľom.	
Automatické režimy		Celková masáž hornej polovice tela.	
		Masáž zameraná na oblasť krku a ramien.	
		Masáž zameraná na oblasť chrbta a bedier.	

B. Výber manuálneho programu (masáž hornej polovice tela):

	Tlačidlo	Ukazovateľ na displeji	Nastaviteľné parametre
Technika	 Masáž všetkými prstami		Rýchlosť, intenzita
	 Masáž otvorenou dlaňou		Rýchlosť, intenzita
	 Kombinovaná masáž		Rýchlosť, vzdialenosť hlavíc, intenzita.
	 Masáž palmami (tzv. Shiatsu)		Rýchlosť, vzdialenosť hlavíc, intenzita.
	 Masáž zovretou dlaňou		Rýchlosť, vzdialenosť hlavíc, intenzita.

Parameter	Tlačidlo	Rozsah nastavenia	Ukazovateľ na displeji
RÝCHLOSŤ		5 stupňov	
VZDIALENOSŤ HLAVÍC		3 polohy	

Funkcia	Tlačidlo	Charakteristika	Ukazovateľ na displeji
Masáž pre uvoľnenie chrbta.		Kompletná masáž chrbta.	

		Lokálna masáž chrbta.	
		Bodová masáž chrbta.	
Nastavenie polohy masážnych hlavíc (nemožno počas kompletnej masáže chrbta).		Tlačidlo pre posun masážnych hlavíc smerom nahor.	
		Tlačidlo pre posun masážnych hlavíc smerom nadol.	

C. Výber manuálneho programu (vzduchová masáž spodnej polovice tela):

Funkcia	Tlačidlo	Charakteristika	Ukazovateľ na displeji
Masáž vzduchovými vankúšikmi	 AIR PRESSURE MODE	Režim A: Masáž zameraná na horné končatiny, zadok a chodidlá. Intenzitu je možné nastaviť v 3 stupňoch.	
		Režim B: Masáž zadku a chodidiel. Intenzitu je možné nastaviť v 3 stupňoch	
		Režim C: Masáž zameraná na horné končatiny. Intenzitu je možné nastaviť v 3 stupňoch.	
Intenzita	 INTENSITY	Intenzitu je možné nastaviť v 3 stupňoch.	
Masáž horných končatín	 ARMS STRETCH	V režimoch A a C je možnosť nastaviť dĺžku opierok rúk.	
Masáž dolných končatín	 CALF STRETCH	V režimoch A a B je možnosť nastaviť dĺžku opierok nôh.	

C. Ďalšia funkcia:

Funkcia	Tlačidlo	Charakteristika	Ukazovateľ na displeji
Nastavenie dĺžky masáže		Čas je možné nastaviť v 4 stupňoch: 15 min / 20 min / 25 min / 30 min	

UKONČENIE MASÁŽE A VYPNUTIE PRÍSTROJA

- Masáž sa ukončí po stlačení tlačidla  alebo po uplynutí nastavenej dĺžky masáže. Displej sa rozsvieti a zobrazí sa hlásenie "EE". Aktuálne nastavenie kresla môžete uložiť do pamäte počítača pomocou tlačidiel  /  - po uložení programu sa na displeji zobrazí „E1“/„E2“.

- a) Opätovným stlačením tlačidla  prístroj vypnete a masážne hlavice, opora chrbta aj opory nôh sa vrátia do východiskovej pozície.
- b) Po 10 sekundách nečinnosti sa zariadenie vypne automaticky a masážne hlavice, opora chrbta aj opory nôh sa vrátia do východiskovej pozície.


Poznámka: Ak po skončení masáže nepoužijete jedno z tlačidiel pre uloženie programu, po vypnutí prístroja zostane opora chrbta aj opory nôh v rovnakej pozícii (nevrátia sa automaticky do východiskovej pozície).

- Odpojte prístroj z elektrickej siete.

Najprv prepnite sieťový vypínač do pozície OFF 	Odpojte napájací kábel z elektrickej siete. 
---	--


POLOHOVANIE OPIEROK NA NOHY

Opierky možno ľahko predĺžiť tak, aby zodpovedali výške užívateľa. Umožňujú tiež nastavenie sklonu, a teda možno masáž chodidiel vykonávať v rôznych polohách.

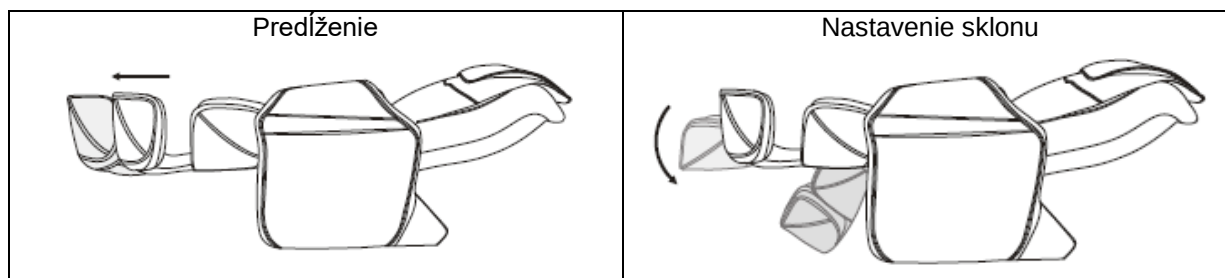


Poznámka:

1. Pri zdvíhaní z kresla sa nezapierajte dlaňami zhora o opierky predlaktia (pozri Obr. 1).
2. Neopierajte sa o opierky predlaktia ani z boku (pozri Obr. 2).
3. Na opierky predlaktia si nikdy nesadajte (pozri Obr. 3).

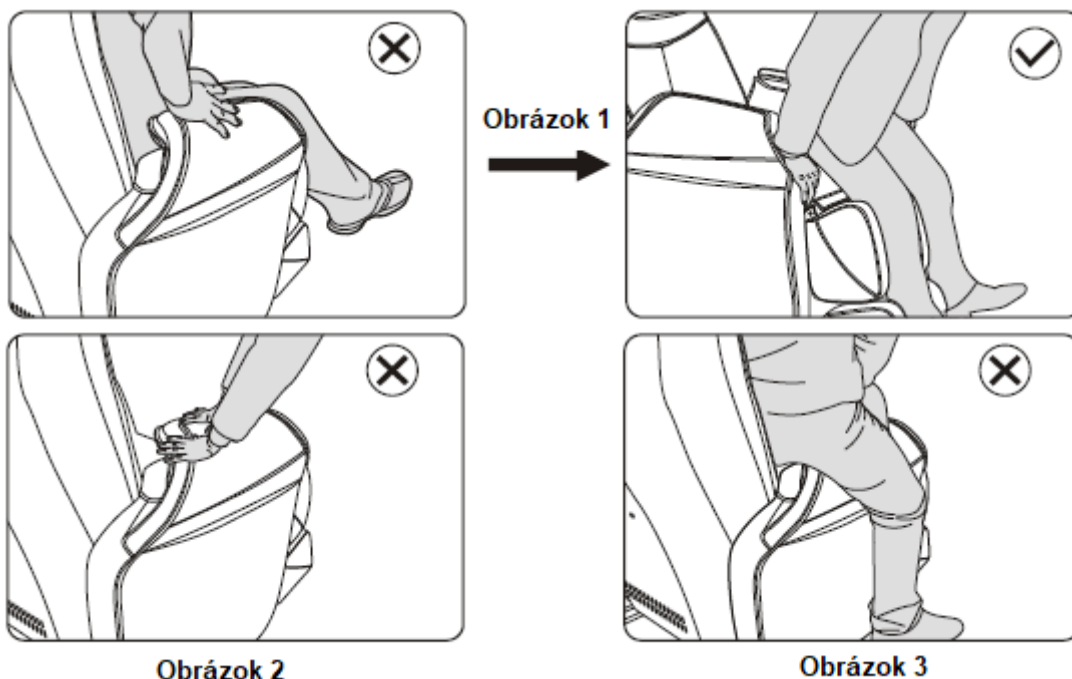

DEMONTÁŽ VYPCHÁVOK CHRBTOVEJ OPIERKY


Tieto vypchávky pomáhajú znížiť intenzitu vibrácií v oblasti ramien a krku. Záleží na Vás, či budete vypchávky používať alebo nie (napriek tomu odporúčame používať vankúšik pod hlavu). Vypchávka pod chrbát je k chrbtovej opierke pripevnená pomocou štandardného zipsu (1), vankúšik pod hlavu je pripevnený k vypchávke pod chrbát pomocou suchého zipsu (2).

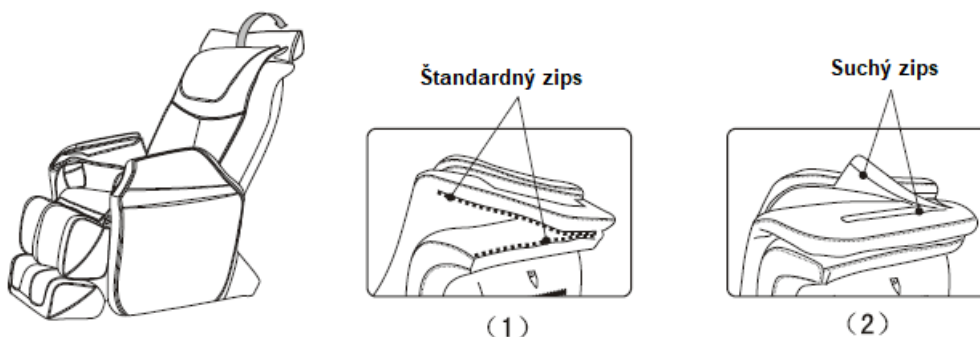

OCHRANA PODLAHY


Dlhodobé státie masážneho kresla na drevenej podlahe môže spôsobiť poškodenie podlahy, preto odporúčame pod kreslo umiestniť koberec alebo inú ochrannú podložku.

Pozor: Nepresúvajte kreslo na kolieskach po drevenej podlahe, nerovnom povrchu alebo na miestach s nedostatkom voľného priestoru. Kreslo by mali dvíhať aspoň 2 osoby.

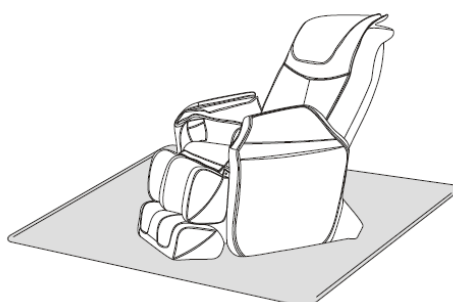

PRESÚVANIE

Pred naklopením kresla na kolieska sa uistite, že Vám pri presúvaní nebudú prekážať žiadne káble. Nakloňte kreslo na kolieska a presuňte ho na požadované miesto.

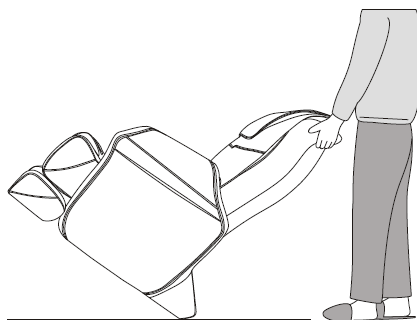

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

MODEL: A51

NÁZOV: Masážne kreslo

NAPÁJACIE NAPÄTIE:

☐ 110-120V 60Hz

☐ 220-240V 50Hz/60Hz

MENOVITÝ PRÍKON: 120 W

ODPORUČENÁ MAXIMÁLNA DĺŽKA PREVÁDZKY: 15 minút

BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: I

POUŽITÉ MATERIÁLY: PVC, PA vlákna, oceľové komponenty, elektrické a elektronické súčiastky, PU, koža, drevo.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: