




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 8721 Recumbent inSPORTline inCondi R60i

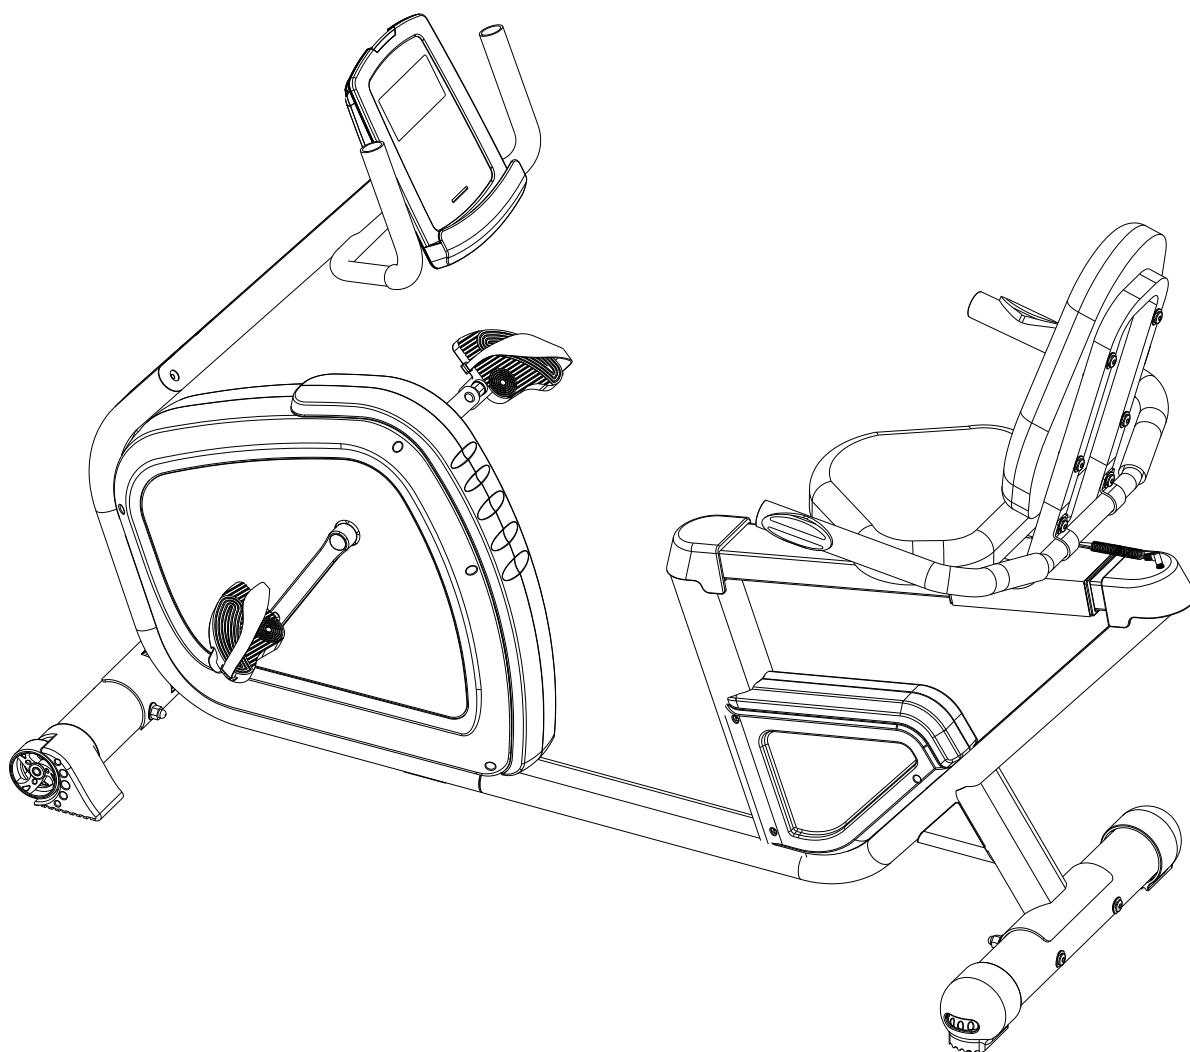

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA.....	3
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE	4
NÁKRES	4
KONTROLNÝ PREHLAĎ DIELOV (OBSAH BALENIA).....	5
ZOZNAM DIELOV	6
MONTÁŽ.....	9
OVLÁDACÍ PANEL SM2570 iConsole+	15
VÝHODY RECUMBENTU.....	19
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	19
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE.....	20


BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Prečítajte si používateľský manuál a odložte si ho pre prípad ďalšej potreby.
- Počas montáže postupujte presne podľa uvedených krokov. Montáž smie vykonávať len dospelá osoba.
- Používajte len originálne diely, ktoré boli dodané spolu s prístrojom.
- Pre zaistenie maximálnej bezpečnosti vykonávajte pravidelné kontroly, či nedošlo k poškodeniu či opotrebeniu dielov.
- Ak bude prístroj používať tiež iná osoba, je dôležité, aby bola oboznámená so všetkými pokynmi uvedenými v tomto manuáli.
- Na prístroji môže cvičiť iba 1 osoba.
- Pred použitím prístroja skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice riadne pritiahnuté a všetky kĺbové spoje v dobrom stave.
- Pred začatím cvičenia odstráňte z okolia prístroja všetky nebezpečné predmety s ostrými hranami.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je úplne v poriadku a plne funkčný.
- Poškodený, opotrebovaný alebo chybný diel musí byť čo najskôr vymenený za nový. Prestaňte prístroj používať, pokiaľ nebude opäť úplne v poriadku.
- V dôsledku detskej zvedavosti a záľube v hraní môžu nastať nebezpečné situácie, kedy bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom - za bezpečnosť detí sú zodpovední ich rodičia či iné dohliadajúce osoby.
- Než dovoľíte dieťaťu cvičiť na prístroji, zvážte jeho duševný a telesný stav. Deti môžu cvičiť len za dozoru dospelaj osoby, ktorá bude dohliadať na správne použitie prístroja. Recumbent nie je hračkou pre deti.
- Okolo celého prístroja je treba zaistiť dostatok voľného miesta, min 0,6 metra.
- Žiadna z nastaviteľných častí nesmie vyčnievať, aby neprekážala pohybu používateľa.
- Znížte riziko úrazu na minimum a nedovoľte deťom používať prístroj bez dozoru dospelaj osoby. Vďaka ich prirodzenej zvedavosti a záľube v hraní hrozí riziko nesprávneho použitia prístroja.
- Uvedomte si, že nesprávne vedené alebo nadmerné cvičenie môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Pred použitím výrobku je potrebné ho zabezpečiť proti nežiaducemu pohybu pomocou nastavovacích nožičiek.
- Prístroj umiestnite na rovný povrch a zaistite jeho stabilitu.
- Na cvičenie používajte vhodný odev a obuv. Necvičte v oblečení, ktoré by sa mohlo do prístroja zachytiť (napr. príliš dlhé a voľné oblečenie). Odporúčame pevnú športovú obuv s protišmykovou podrážkou.
- Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Lekár Vám môže navrhnúť vhodný cvičebný program a odporučiť vhodnú stravu.
- **VAROVANIE!** Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončíte cvičenie!
- **Kategória:** HA - pre domáce používanie.
- **Maximálna hmotnosť používateľa:** 150 kg













DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Výrobok zostavte podľa pokynov uvedených v manuáli a používajte len originálne dodané diely. Pred začatím montáže skontrolujte, či boli dodané všetky diely uvedené v zozname dielov.
- Prístroj umiestnite na suchý a rovný povrch a chráňte ho pred vlhkosťou. Prípadne umiestnite pod prístroj protišmykovú podložku. Predídete tým poškodeniu plochy pod prístrojom.
- Je potrebné si uvedomiť, že cvičebné prístroje a ich príslušenstvo nie sú určené na hranie. Preto môžu prístroj používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s jeho správnou prevádzkou.
- Prestaňte okamžite cvičiť, ak začnete pociťovať závrat, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo akékoľvek iné ťažkosti. O ďalšom cvičení sa poraďte s lekárom.
- Deti a ľudia zdravotne postihnutí môžu na prístroji cvičiť iba za dohľadu osoby, ktorá dohliadne na správny postup pri cvičení.
- Pri cvičení sa vyhýbajte kontaktu s kĺbovými spojmi.
- Všetky polohovateľné diely musia byť nastavené s ohľadom na ich krajné polohy.
- Necvičte bezprostredne po jedle.

NÁKRES

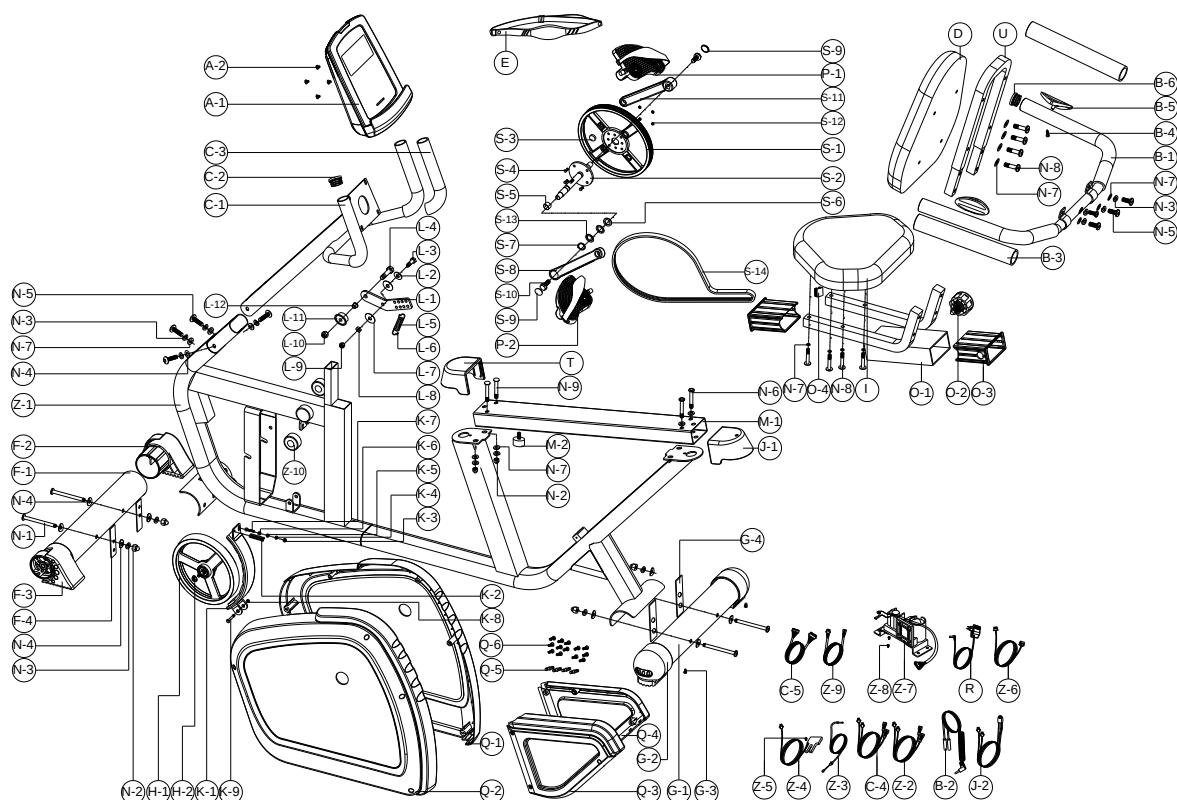

KONTROLNÝ PREHLAĎ DIELOV (OBSAH BALENIA)

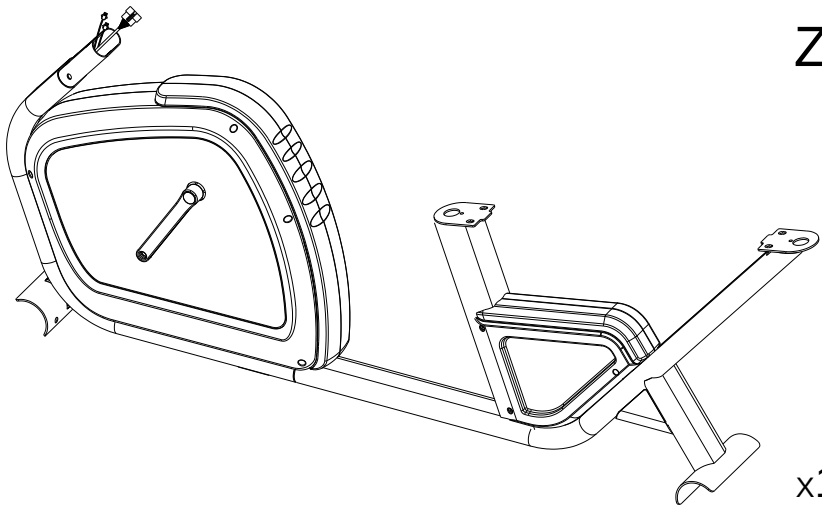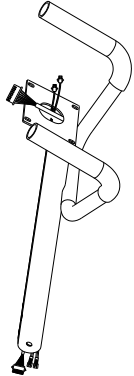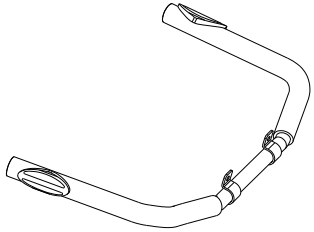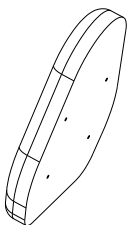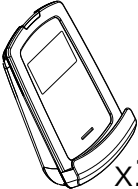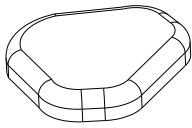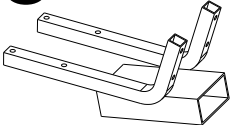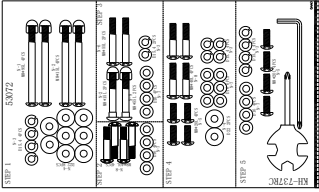 Z x1		 C x1
 F x1	 B x1	 D x1
 G x1		
 A x1	 E x1	 R x1
	 I x1	 P x1
 J x1	 T x1	 U x1
 M x1		 O x1
 N x1		

ZOZNAM DIELOV

* Použité skratky:

D = priemer

T = hrúbka

L = dĺžka

ST = samorezná skrutka

Miery sú uvedené v **mm**

Označenie	Názov dielu	Počet ks
A	Počítač (komplet)	1
A-1	Počítač SM-2570-31	1
A-2	Krížová skrutka M5x0.8x10L	4
B	Zadné držadlo (komplet)	1
B-1	Rukoväť	1
B-2	Kábel tepových snímačov	1
B-3	Penový grip	2
B-4	Skrutka ST4x1.4Lx20L	2
B-5	Snímač tepovej frekvencie	2
B-6	Koncová krytka	2
C	Predný stĺpik (komplet)	1
C-1	Predný stĺpik	1
C-2	Koncová krytka	2
C-3	Penový grip	2
C-4	Horný kábel tepových snímačov	2
C-5	Horný počítačový kábel	1
D	Chrbtová opierka	1
E	Hrudný pás	1
F	Predný nosník (komplet)	1
F-1	Predný nosník	1
F-2	Pravá stabilizačná krytka	1
F-3	Ľavá stabilizačná krytka	1
F-4	Fixačný pásik	2
G	Zadný nosník (komplet)	1
G-1	Zadný nosník	1
G-2	Nastavovacia nožička	2
G-3	Skrutka ST4x1.41x10.L	2
G-4	Fixačný pásik	2
H	Závažové koleso (komplet)	1
H-1	Závažové koleso	1
H-2	Matica s nákrúžkom 3/8"-26UNFx6.5T	2


I	Sedlo	1
J	Zadná dekoračná krytka (komplet)	1
J-1	Krytka	1
J-2	Zadný kábel tepových snímačov	1
K	Magnetická čeľusť (komplet)	1
K-1	Magnetická čeľusť	1
K-2	Pružina D1.0x55L	1
K-3	Matica M6x1x6T	1
K-4	Plochá podložka D13xD6.5x1.0T	1
K-5	Fixačná podložka D6xD19x1.5T	1
K-6	Matica M6x1x6T	1
K-7	Skrutka M6x65L	1
K-8	Samoistiaca matica M8x1.25x8T	1
K-9	Skrutka M8x52L	1
L	Vodiaca kladka (komplet)	1
L-1	Držiak vodiacej kladky	1
L-2	Plochá podložka D30xD8.5x2.0T	1
L-3	Skrutka M8x25	1
L-4	Skrutka M10x35L	1
L-5	Pružina D2.2xD14x65L	1
L-6	Plastová ochrana	2
L-7	Plastová podložka D10xD24x0.4T	2
L-8	Matica M8x1.25x6T	1
L-9	Samoistiaca matica M8x1.25x8T	1
L-10	Samoistiaca matica M10x1.5x10T	1
L-11	Kladka	1
L-12	Vymedzovacia vložka D13.5xD10x9	1
M	Koľajnica (komplet)	1
M-1	Koľajnica	1
M-2	Doraz D20x10LxM8x1.25	1
N-1	Imbusová skrutka M8x1.25x95L	4
N-2	Klobúková matica M8x1.25x15L	6
N-3	Perová podložka D15.4xD8.2x2T	14
N-4	Prehnutá podložka D22xD8.5x1.5T	10
N-5	Imbusová skrutka M8x1.25x20	8
N-6	Imbusová skrutka M8x1.25x55L	2
N-7	Plochá podložka D16xD8.5x1.2T	18
N-8	Imbusová skrutka M8x1.25x40	8

N-9	Vratová skrutka M8x1.25x55L	2
O	Držiak sedla (komplet)	1
O-1	Rám	1
O-2	Istiaci kolík	1
O-3	Plastová vložka	2
O-4	Štvorcová krytka	2
P	Pedále	1
P-1	Pravý pedál	1
P-2	Ľavý pedál	1
Q	Kryt hlavného rámu	1
Q-1	Predný kryt – pravá časť	1
Q-2	Predný kryt – ľavá časť	1
Q-3	Zadný kryt – ľavá časť	1
Q-4	Zadný kryt – pravá časť	1
Q-5	Kolík D6x26.5x7.7	4
Q-6	Skrutka ST4.2x1.4x20L	13
R	Adaptér	1
S	Hnacie koleso (komplet)	1
S-1	Remenica	1
S-2	Os	1
S-3	Magnet	1
S-4	Skrutka M6x1.0x15L	4
S-5	Distančný krúžok D22.5xD17.2x6.4T	1
S-6	Plochá podložka D23xD17.2x1.5T	1
S-7	Seegerova podložka S-17(1T)	1
S-8	Ľavá kľuka	1
S-9	Krytka hlavy skrutky	2
S-10	Skrutka M8x1.25x25	2
S-11	Pravá kľuka	1
S-12	Samoistiaca matica M6x1.0x6T	4
S-13	Vlnitá podložka D22xD17x0.3T	2
S-14	Remeň	1
T	Predná dekoračná krytka	1
U	Rám chrbtovej opierky	1
Z	Hlavný rám (komplet)	1
Z-1	Hlavný rám	1
Z-2	Prepojovací kábel tepových snímačov	2
Z-3	Napínacie lanko	1

Z-4	Senzorický kábel	1
Z-5	Skrutka M5x0.8x12L	1
Z-6	Elektrický kábel	1
Z-7	Indukčná cievka	1
Z-8	Skrutka ST4.2x1.4x15L	2
Z-9	Spodný počítačový kábel	1
Z-10	Ložisko	2


MONTÁŽ

KROK 1

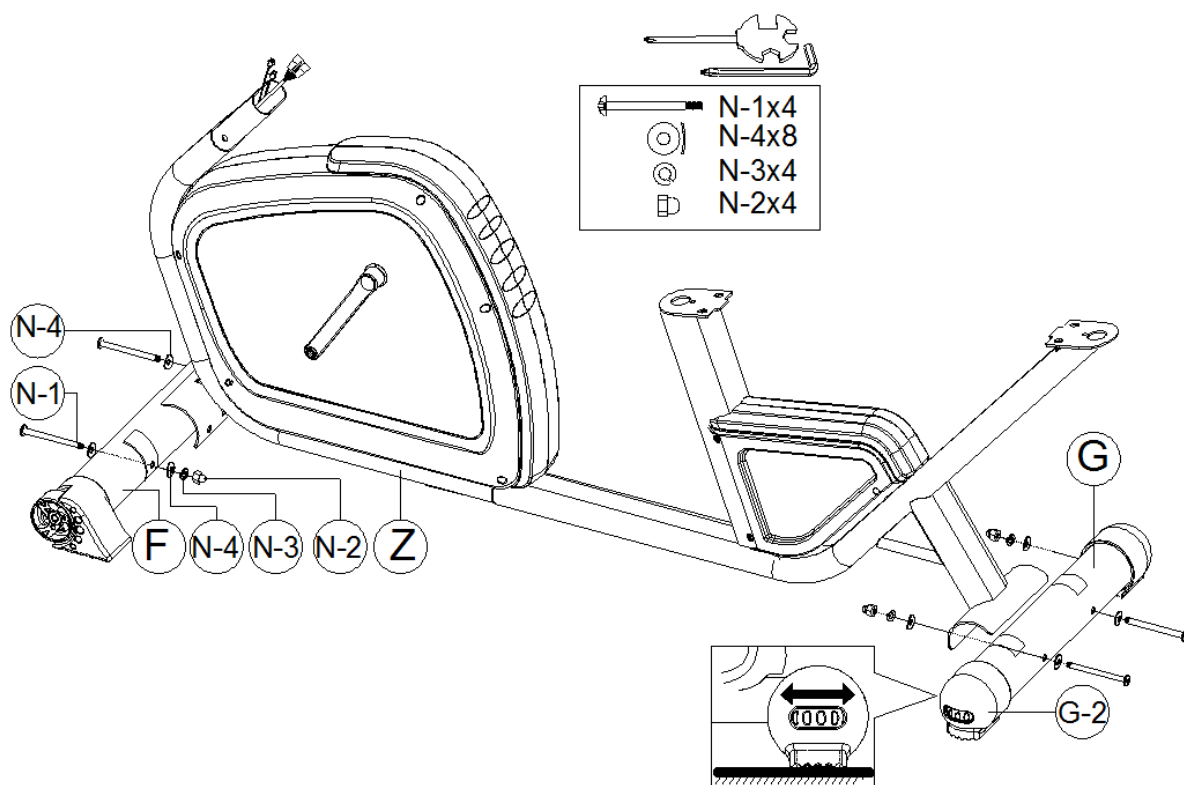


- 1) Pripevnite predný nosník (F) a zadný nosník (G) k hlavnému rámu (Z) pomocou imbusových skrutiek (N-1), prehnutých podložiek (N-4), perových podložiek (N-3) a klobúčkových matíc (N-2).
- 2) Krytky predného nosníka (G-2) sú otočné a slúžia na stabilizáciu prístroja.

KROK 2

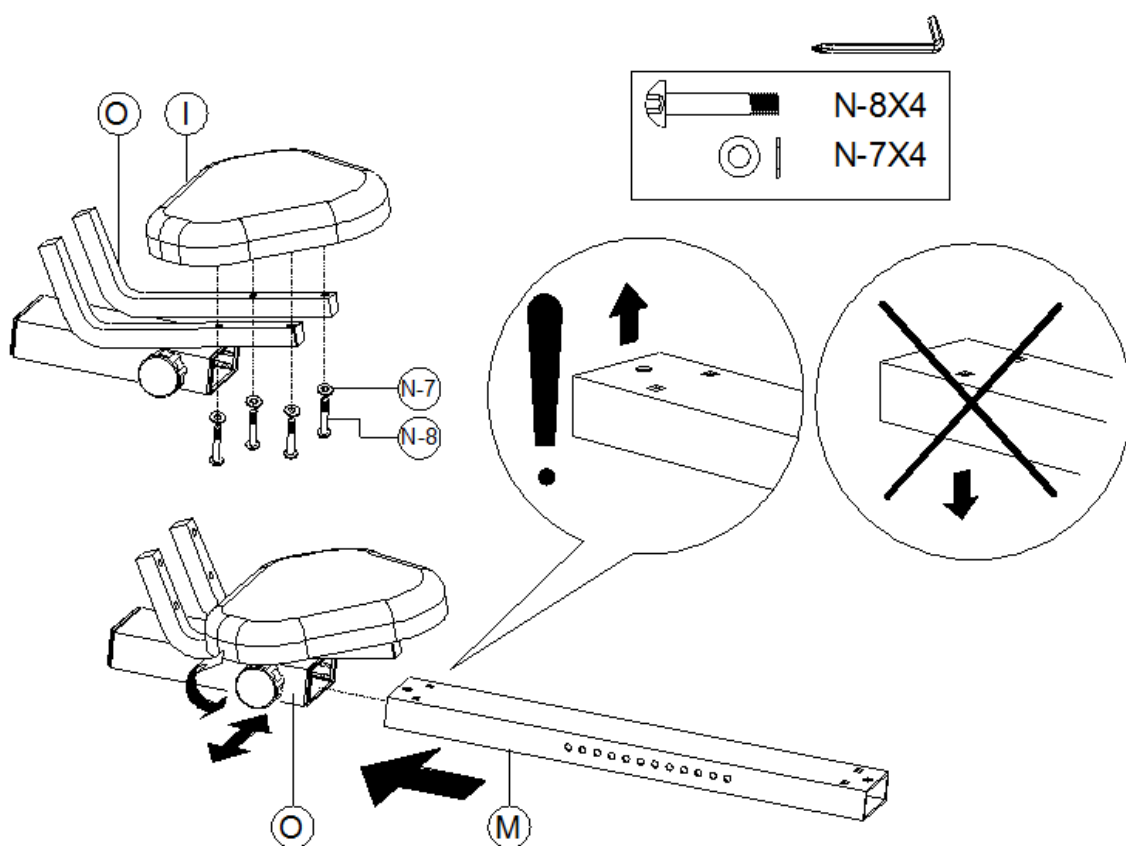


- 1) Pripevnite sedlo (I) k držiaku (O) pomocou imbusových skrutiek (N-8) a plochých podložiek (N-7).
- 2) Nasadíte držiak (O) na koľajnicu (M) a zaistíte ho pomocou kolíka (O-2).

KROK 3

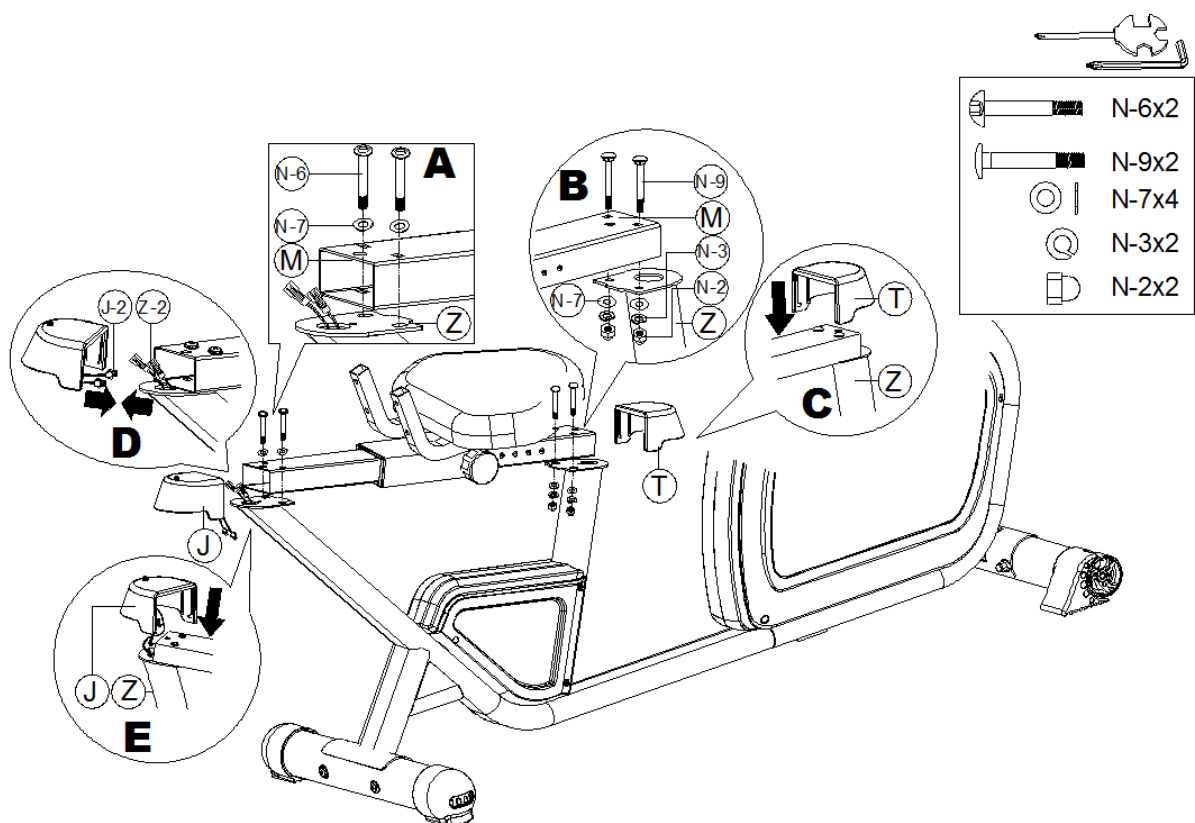


- 1) Pripevnite zadný koniec koľajnice (M) k hlavnému rámu (Z) pomocou imbusových skrutiek (N-6) a plochých podložiek (N-7) (Obr. A).
- 2) Pripevnite predný koniec koľajnice (M) k hlavnému rámu (Z) pomocou vratových skrutiek (N-9), plochých podložiek (N-7), perových podložiek (N-3) a klobúčkových matíc (N-2) (Obr. B).
- 3) Pripevnite k hlavnému rámu (Z) prednú dekoračnú krytku (T) (Obr. C).
- 4) Prepojte prepojovací kábel tepových snímačov (Z-2) so zadným káblom tepových snímačov (J-2) (Obr. D).
- 5) Pripevnite k hlavnému rámu (Z) zadnú dekoračnú krytku (J) (Obr. E).

KROK 4

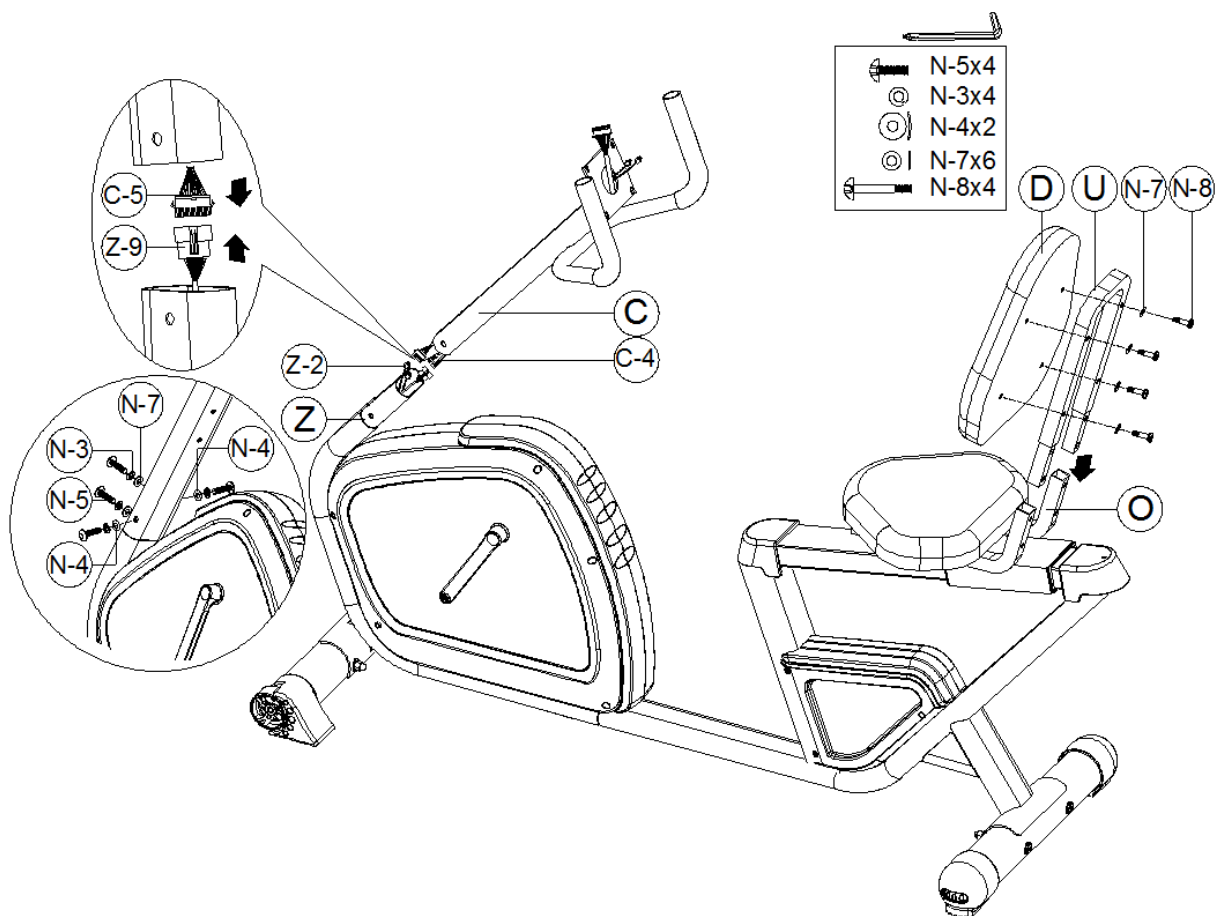


- 1) Spojte vrchný počítačový kábel (C-5) so spodným počítačovým káblom (Z-9).
- 2) Pripevnite predný stĺpik (C) k hlavnému rámu (Z) pomocou imbusových skrutiek (N-5), perových podložiek (N-3), plochých podložiek (N-7) a prehnutých podložiek (N-4).
- 3) Pripevnite chrbtovú opierku (D) k rámu (U) pomocou imbusových skrutiek (N-8) a plochých podložiek (N-7).

KROK 5

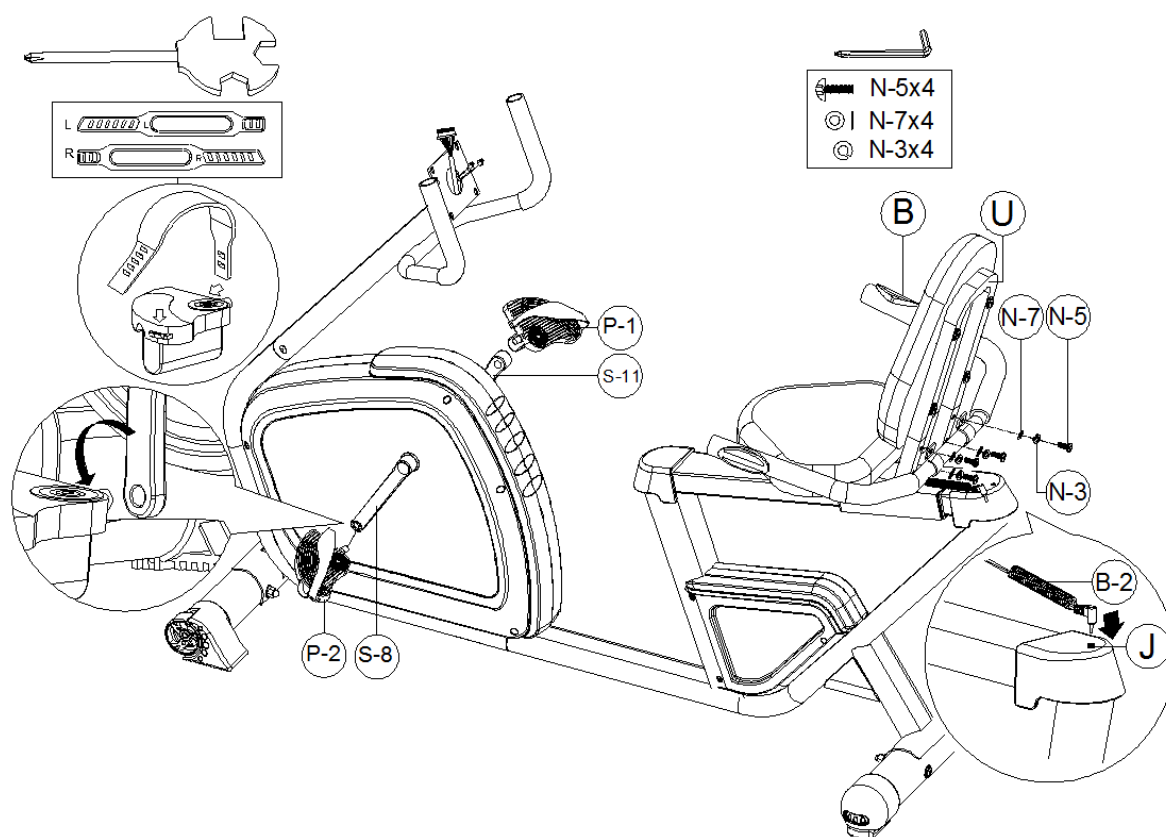

- 1) Priskrutkujte pravý a ľavý pedál (P-1 a P-2) k pravej a ľavej kľuke (S-11 a S-8).
- 2) Pripevnite zadné držiadlá (B) k rámu chrbtovej opierky (U) pomocou imbusových skrutiek (N-5), perových podložiek (N-3) a plochých podložiek (N-7).
- 3) Prepojte kábel tepových snímačov (B-2) so zadným káblom (J).

KROK 6

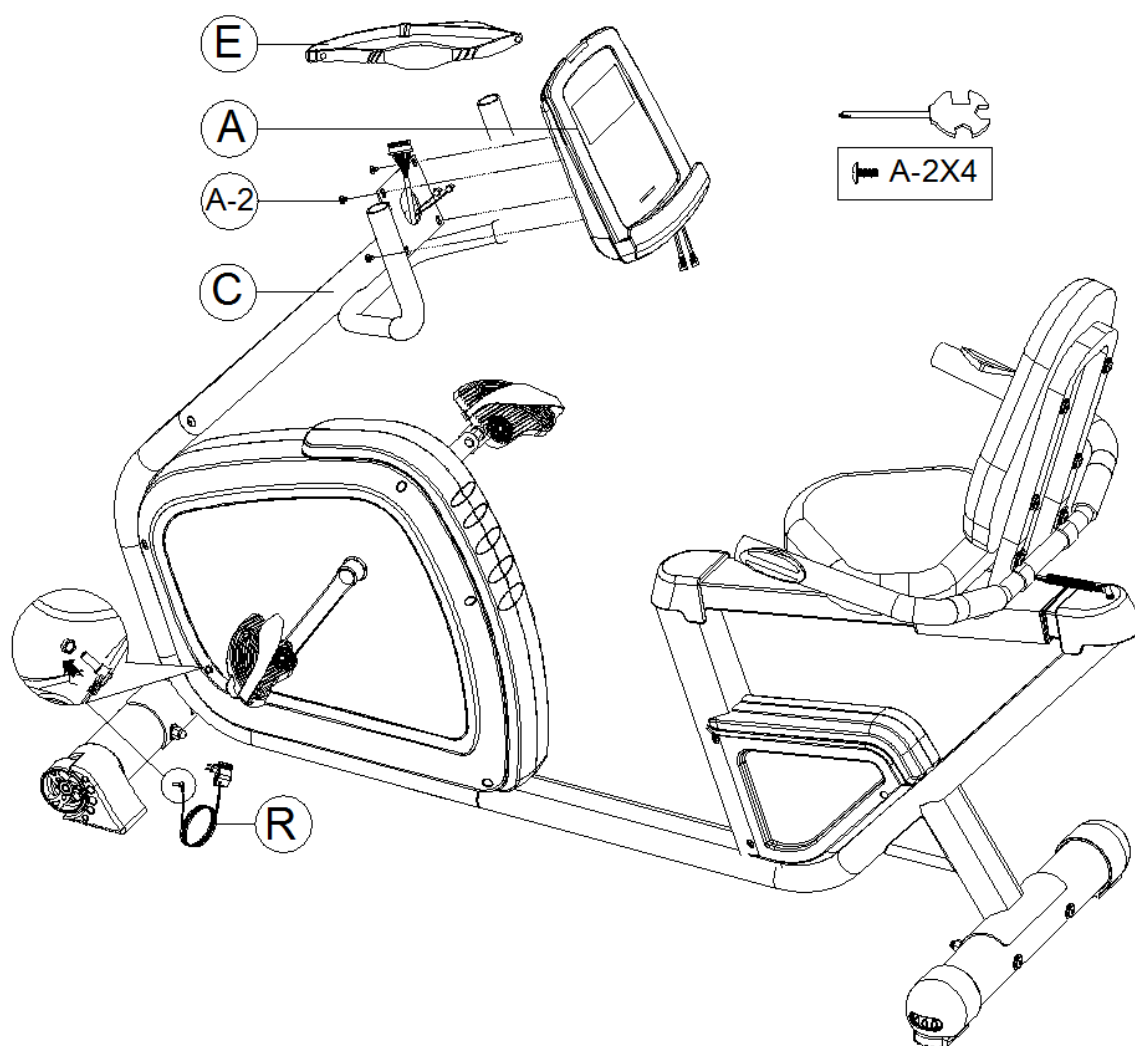

- 1) Pripevnite počítač (A) k prednému stĺpiku (C) pomocou krížových skrutiek (A-2).
- 2) Pre spustenie počítača pripojte k prístroju napájací adaptér (R).

OVLÁDACÍ PANEL SM2570 iConsole+



PODPOROVANÉ ZARIADENIA

Operačný systém iOS:

iPod touch (5. generácie)
iPod touch (4. generácie)
iPod touch (3. generácie)
iPhone 5S
iPhone 5C
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad Air
iPad 4
iPad 3
iPad 2
iPad
iPad Min
Podpora iOS 5.0 a novšie verzie

Operačný systém Android:

Android tablet OS 4.0 + vyššej rady
Android tablet s rozlíšením 1280X800 px
Android phone OS 2.2 + vyššej rady
Android phone s rozlíšením:
1920X1080 px
1280X800 pixels
1280X760 pixels
800X480 pixels

Označenie „Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for iPad“ sa vzťahujú na elektronické príslušenstvo, ktoré bolo vyrobené tak, aby bola zaistená kompatibilita so zodpovedajúcimi zariadeniami iPod, iPhone či iPad - obdržanie takéhoto označenia je podmienené splnením požiadaviek a štandardov spoločnosti Apple a získaním príslušného certifikátu. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za prevádzku prístroja ani za prípadné škody na zdraví či majetku. Prepojenie prístroja so zariadením iPod, iPhone či iPad môže ovplyvňovať okolitý bezdrôtový signál.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle a iPod touch sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc. registrovanými v USA a iných krajinách.

FUNKCIE

UKAZOVATEĽ	POPIS
TIME	Meranie dĺžky tréningu v rozsahu 0:00 – 99:59.
SPEED	Zobrazenie aktuálnej rýchlosti v rozsahu 0.0 – 99.9.
DISTANCE	Zobrazenie vzdialenosti prekonanej počas cvičenia v rozsahu 0.0 – 99.9.
CALORIES	Zobrazenie množstva kalórií spotrebovaných počas cvičenia v rozsahu 0 – 999.
PULSE	Zobrazenie aktuálnej tepovej frekvencie (jednotka BPM = počet tepov za minútu). Pri prekročení vopred nastavenej cieľovej zóny sa ozýva zvuková signalizácia.
RPM	Ukazovateľ aktuálneho tempa (jednotka: počet otáčok za minútu) v rozsahu 0 – 999.
WATT	Program pre kontrolu výkonu. Cieľovú hodnotu je možné nastaviť v rozsahu 0 – 350 (predvolené nastavenie: 120 WATT)
MANUAL	Manuálny program.
PROGRAM	Používateľ má na výber z troch režimov: Beginner (Začiatočník) / Advance (Pokročilý cvičenec) / Sporty (Športovec).
CARDIO	Program pre kontrolu tepovej frekvencie.

TLAČIDLÁ



UKAZOVATEĽ	POPIS
Up	- Zvýšenie stupňa záťaže. - Režim nastavenia: výber funkcie/pripočítanie jednotky.
Down	- Zníženie stupňa záťaže. - Režim nastavenia: výber funkcie/odpočítanie jednotky.
Enter	Potvrdenie nastavenia alebo zvolenej funkcie.
Reset	Pri pridržaní tlačidla na 2 sekundy sa obnoví továrenské nastavenia počítača.
Start/Stop	Začatie/zastavenie tréningu.
Recovery	Spustenie testu telesnej kondície.
Body fat	Zmeranie telesného tuku v % a indexu BMI.

OVLÁDANIE

ZAPNUTIE POČÍTAČA

Po zapojení napájacieho adaptéra sa zapne počítač a na 2 sekundy sa na displeji rozsvietia všetky ukazovatele. Po štyroch minútach nečinnosti sa počítač automaticky prepne do režimu spánku.

Počítač prebudíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

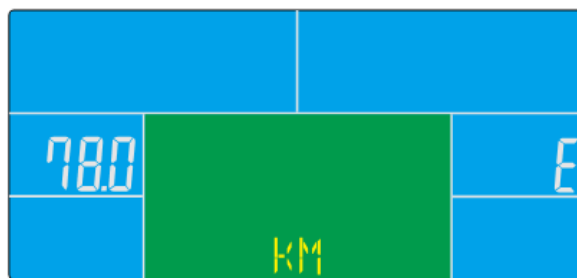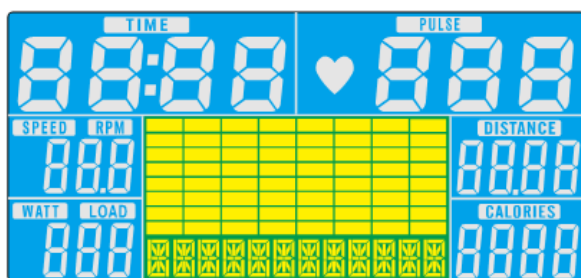

VOĽBA PROGRAMU

K prepínaniu programov slúžia tlačidlá UP a DOWN. Postupnosť programov je nasledujúca: Manual → Beginnrr → Advance → Sporty → Cardio → Watt.


MANUÁLNY PROGRAM

Pre spustenie manuálneho programu stlačte v hlavnej ponuke tlačidlo START.



1. Pomocou tlačidiel UP a DOWN vyberte program Manual a pre vstup stlačte tlačidlo ENTER.
2. Pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte hodnotu parametrov TIME/ČAS, DISTANCE/VZDIALENOSŤ, CALORIES/KALÓRIE a PULSE/TEP - nastavenú hodnotu vždy potvrdíte tlačidlom ENTER.
3. Pre zahájenie tréningu stlačte START/STOP. K zmene stupňa záťaže slúžia tlačidlá UP a DOWN.
4. Pre pozastavenie tréningu stlačte START/STOP. Pre návrat do hlavnej ponuky použite tlačidlo RESET.

PROGRAM „ZAČIATOČNÍK“

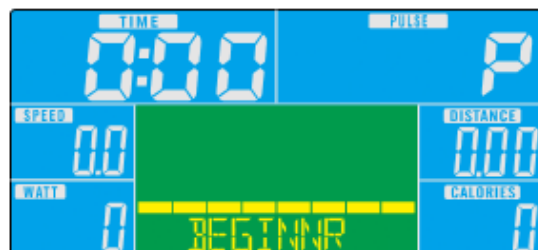

1. Pomocou tlačidiel UP a DOWN vyberte program Beginnrr a pre vstup stlačte tlačidlo ENTER.
2. Pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte parameter TIME/ČAS.
3. Pre zahájenie tréningu stlačte START/STOP. K zmene stupňa záťaže slúžia tlačidlá UP a DOWN.
4. Pre pozastavenie tréningu stlačte START/STOP. Pre návrat do hlavnej ponuky použite tlačidlo RESET.

REŽIM „POKROČILÝ CVIČENEC“




1. Pomocou tlačidiel UP a DOWN vyberte program Advance a pre vstup stlačte tlačidlo ENTER.
2. Pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte parameter TIME/ČAS.
3. Pre zahájenie tréningu stlačte START/STOP. K zmene stupňa záťaže slúžia tlačidlá UP a DOWN.
4. Pre pozastavenie tréningu stlačte START/STOP. Pre návrat do hlavnej ponuky použite tlačidlo RESET.

REŽIM „ŠPORTOVEC“



1. Pomocou tlačidiel UP a DOWN vyberte program Sporty a pre vstup stlačte tlačidlo ENTER.
2. Pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte parameter TIME/ČAS.
3. Pre zahájenie tréningu stlačte START/STOP. K zmene stupňa záťaže slúžia tlačidlá UP a DOWN.
4. Pre pozastavenie tréningu stlačte START/STOP. Pre návrat do hlavnej ponuky použite tlačidlo RESET.

PROGRAM PRE KONTROLU TEPU

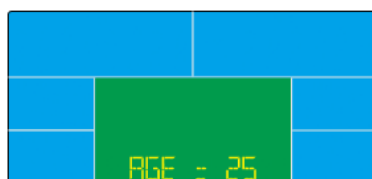

1. Pomocou tlačidiel UP a DOWN vyberte program Cardio a pre vstup stlačte tlačidlo ENTER.
2. Pomocou tlačidiel UP a DOWN zvolíte 55%, 75%, 90% alebo TAG/CIEĽOVÝ TEP (prednastavená hodnota: 100 tepov/min).
3. Pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte hodnotu parametra TIME/ČAS.
4. Pre zahájenie tréningu stlačte START/STOP. Pre návrat do hlavnej ponuky použite RESET.

VÝKONOVÝ PROGRAM



1. Pomocou tlačidiel UP a DOWN vyberte program WATT a pre vstup stlačte tlačidlo ENTER.
2. Pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte cieľovú hodnotu parametra WATT/VÝKON. (Predvolená hodnota: 120)
3. Pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte hodnotu parametra TIME/ČAS.
4. Pre zahájenie tréningu stlačte START/STOP. Aktuálny výkon WATT možno počas cvičenia regulovať pomocou tlačidiel UP a DOWN.
5. Pre zastavenie tréningu stlačte START/STOP. Pre návrat do hlavnej ponuky použite RESET.

APLIKÁCIA iConsole+ APP

Zapnite na tablete Bluetooth pripojenie, vyhľadajte dostupné zariadenia a pripojte sa k ovládaciemu panelu. (heslo: 0000).

Pre ovládanie prístroja cez tablet otvorte aplikáciu iconsole+ app.



POZNÁMKA:

1. Po spárovaní ovládacieho panela s tabletom prostredníctvom Bluetooth pripojenia sa displej ovládacieho panela automaticky vypne.
2. Pre zapnutie displeja ovládacieho panela zatvorte aplikáciu iconsole a ukončíte režim Bluetooth párovania.

VÝHODY RECUMBENTU

Recumbenty sú výbornou voľbou v prípade potreby stabilizácie bedrovej časti chrbta, pretože sedíte opretí, kým pri bicyklovaní na klasickom rotopede ste zhrbený nad kormidlom. Recumbent teda podporuje lepšie držanie tela.

Recumbenty sú tiež priaznivejšie k Vaším kĺbom. Spodná časť chrbta je totiž položená na veľkom, stabilnom sedle, a Vaše kolená a členky sú chránené pred možným poranením.

Skutočnosť, že sedlo je väčšie, býva často najväčším rozdielom oproti klasickým rotopedom. Práve pohodlie pri sedení je rozdiel ktorý pocíti každý kto vyskúša tento druh rotopeda.

Recumbent je dobrou voľbou aj pre väčšinu ľudí s neurologickými poruchami. Ak Váš chrbát alebo kĺby trpia reumatoidnou artritídou, môže recumbent byť najlepším riešením pre Vás z dôvodu rozloženia hmotnosti Vášho tela.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením

- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: