


NÁVOD NA POUŽITIE – SK
IN 8287 Cyklotrenažér Atana

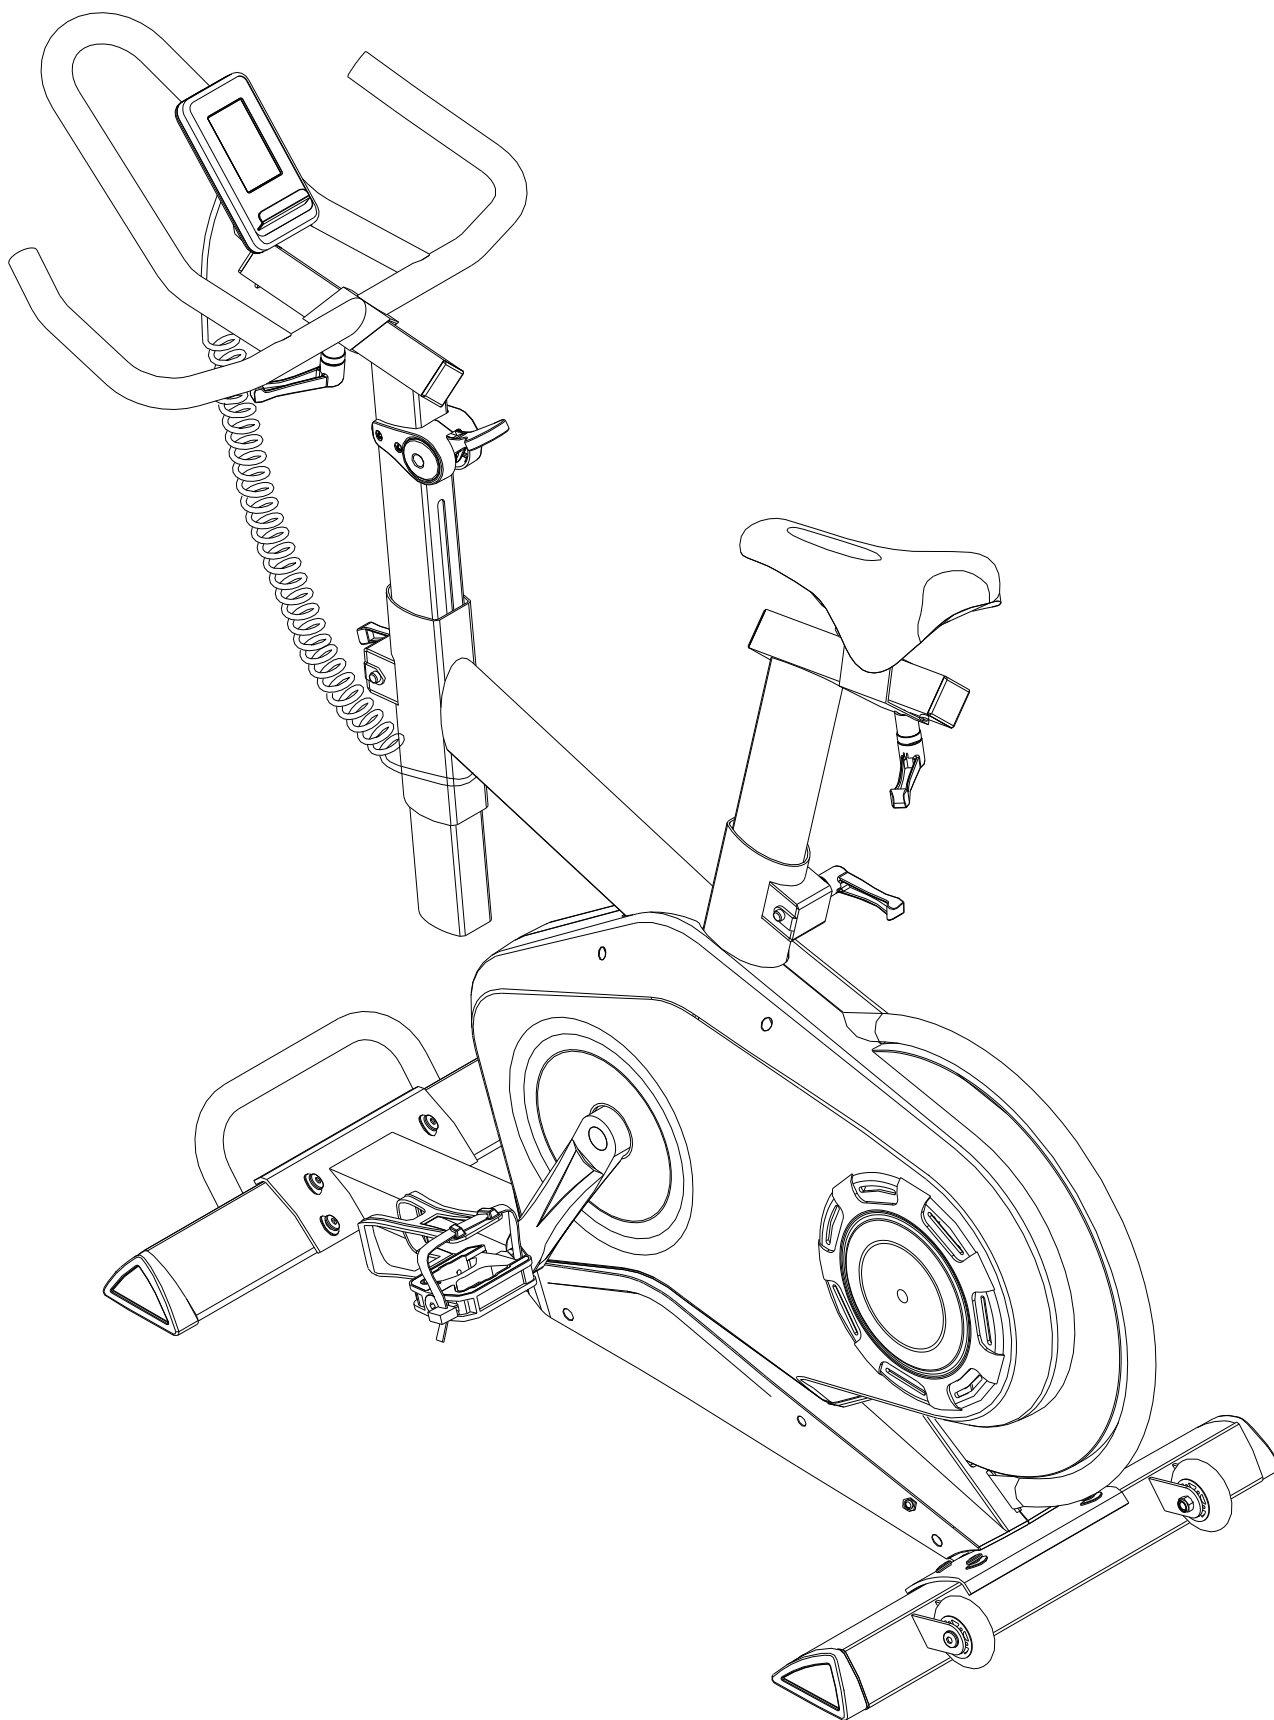

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	3
VÝKRES.....	5
ZOZNAM SÚČIASTOK	6
KONTROLNÝ ZOZNAM	8
SM7224-64 NÁVOD NA POUŽITIE.....	15
OVLÁDANIE	16

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti pri cvičení, pravidelne kontrolujte zariadenie na poškodenia alebo na opotrebované súčiastky.


- V prípade, že posuniete toto cvičiace zariadenie inej osobe, alebo ak umožníte inej osobe cvičiť na tomto zariadení sa presvedčte, že je táto osoba oboznámená s inštrukciami v tomto návode na použitie.
- Počas cvičenia, smie toto zariadenie používať iba jedna osoba..
- Pred prvý použitím alebo pri pravidelnej údržbe skontrolujte či sú všetky skrutky správne utiahnuté, tak isto všetky matice a ostatné spoje sú na svojom mieste správne pripevnené.
- Pred tým, ako začnete s cvičením odstráňte s okolia zariadenia všetky ostré predmety.
- Zariadenie používajte na cvičenie iba v prípade, že pracuje bezchybne.
- Akékoľvek poškodené alebo opotrebované súčiastky musia byť okamžite vymenené/alebo musí byť zariadenie uložené mimo dosahu, kým nebude opravené.
- Rodičia a iné zodpovedné dospelé osoby by si mali byť vedomí svojej zodpovednosti hlavne pri situáciách pre ktoré toto cvičiace zariadenie nebolo navrhnuté a ktoré môžu nastať vďaka detskej prirodzenej zvedavosti a záujmu o nové veci.
- V prípade, že umožníte deťom používať toto cvičiace zariadenie sa presvedčte, že beriete do úvahy ich mentálnu a fyzickú kondíciu a máte pod kontrolou aj ich prirodzený temperament. Deti by mali používať cvičiace zariadenie iba pod dozorom zodpovednej dospelé osoby za účelom správneho a poriadneho používania zariadenia. Cvičiacie zariadenie nie je hračka.
Pre zabránenie možných zranení, udržiajte zariadenie mimo dosahu detí ak nie sú pod dozorom dospelé osoby, nakoľko by mohli v zápale hry a zvedavosti využívať zariadenie spôsobom na ktorý nebolo toto navrhnuté a určené.
- Pamätajte si prosím, že nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže vážne poškodiť vaše zdravie.
- Pamätajte si prosím, že ramena a iné nastaviteľné mechanizmy zariadenia, nesmú vyčnievať do pohybovej oblasti počas cvičenia.
 - Pri nastavovaní zariadenia sa presvedčte, že je zariadenie položené stabilne na pevnom povrchu bez samovoľného pohybu.
 - Vždy používajte správne oblečenie a obuv, ktoré sú vhodné pre cvičenie alebo aerobik. Oblečenie musí byť navrhnuté tak, aby sa nezachytilo do pohyblivých častí cvičiaceho zariadenia počas cvičenia (napríklad dĺžka oblečenia a pod.). Presvedčte sa, že obuv ktorú využívate na cvičenie je vhodná, je pevnou oporou chodidiel a má protišmykovú podrážku.

Pred začiatkom cvičiaceho programu, konzultujte váš zdravotný stav a fyzickú kondíciu s vaším lekárom. Môže vám dať cenné rady a tipy v súlade s vašou kondíciou, môže vám poradiť vhodné stravovacie návyky pri cvičiacom programe a podobne.

- Pri montáži alebo využívaní cvičiaceho zariadenia je potrebný dostatočne veľký priestor bez prekážok a iných predmetov
Montáž cvičiaceho zariadenia vykonávajte podľa nižšie uvedených montážnych inštrukcií a presvedčte sa, že používate iba originálne pribalené súčiastky ktoré sú navrhnuté pre toto cvičiace zariadenie. Pred začiatkom montáže si skontrolujte úplnosť balenia podľa priloženého zoznamu a ovládacích inštrukcií.
- Montáž zariadenie vykonávajte na suchom a rovnom povrchu a zariadenie udržiajte vždy mimo dosahu vlhkého prostredia . V prípade, že si prajete ochrániť povrch alebo podlahu pod zariadením pred tlakom, nečistotami a podobne, odporúčame vám používanie vhodného protišmykového matracu pod cvičiacim zariadením.

- Všeobecným pravidlom je, že toto cvičiace a trénovacie zariadenie nie je hračka. Preto môže byť toto zariadenie používané iba správne informovanými alebo inštruovanými osobami.
- Okamžite prestaňte s cvičením v prípade, že pociťujete nevoľnosť, závrate, bolesti v hrudníku alebo iné netypické príznaky. V prípade pochybností okamžite konzultujte vášho lekára.
- Deti a hendikepované osoby môžu používať zariadenie iba pod dohľadom dospelaj a zodpovednej osoby ktorá im je oporou a oboznámi ich s užitočnými inštrukciami.
- Dbajte o to, aby sa vaše končatiny alebo iné časti tela ako aj ostatných osôb nedostali do blízkosti pohyblivých častí zariadenia počas jeho používania a cvičenia.
- Pri nastavovaní nastaviteľných častí zariadenia sa presvedčte, že sú tieto správne nastavenie a že je dodržaná maximálna nastaviteľná pozícia, ktorá je vyznačená napríklad pri sedadle.
 - Nikdy necvičte ihneď po konzumácii jedla !

VÝKRES











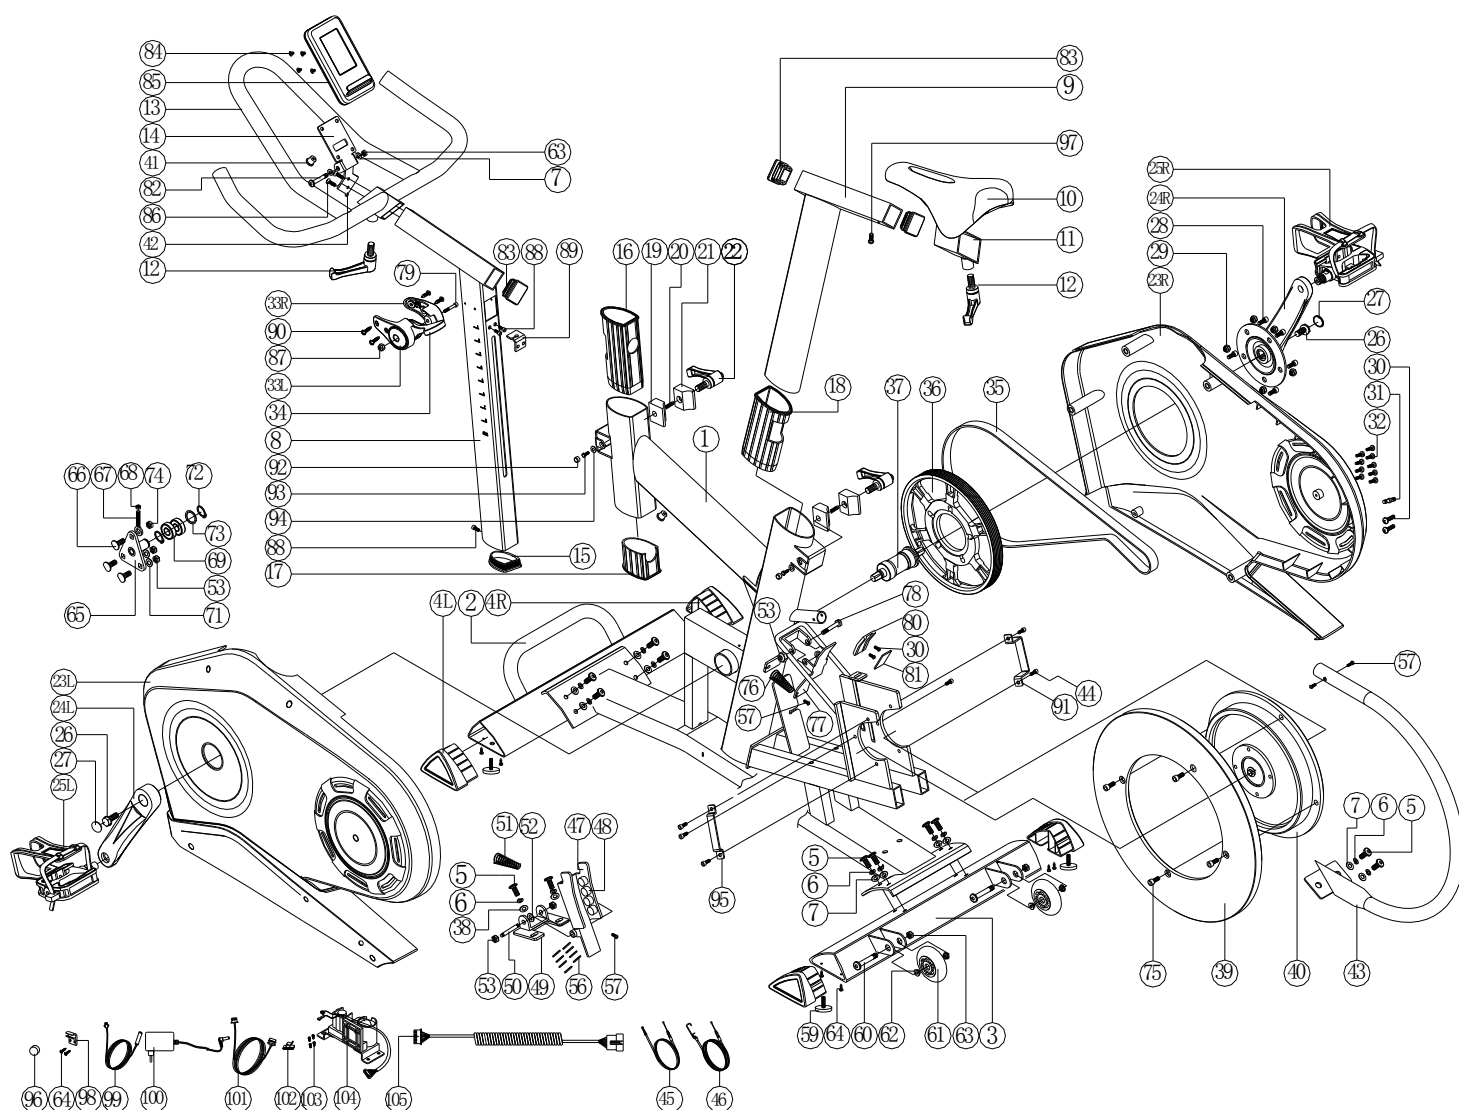


ZOZNAM SÚČIASTOK


číslo	Popis	množ	číslo	Popis	množ
1	Hlavný rám	1	49	Pevný magnetický tanier	1
2	Predný stabilizátor	1	50	Os magnetovej pevnej konzoly	1
3	Zadný stabilizátor	1	51	Pružina D1.2*55L	1
4L	Ľavá trojuholníková koncovka	2	52	Plochá podložka D18*D8.5*1.0T	1
4R	Pravá trojuholníková koncovka	2	53	Nylónová matica M8*1.25*8T	5
5	Alénová skrutka M8x1.25x20L	12	56	Magnetický článok	6
6	Pružinová podložka D15.4xD8.2x2T	12	57	Križová skrutka M5*0.8*10L	4
7	Plochá podložka D16xD8.5x1.2T	12	59	Nastaviteľné okrúhle koliesko	4
8	Predný stĺpik	1	60	Alénová skrutka M8*1.25*40L	2
9	Sedadlový stĺpik	1	61	Okrúhle pohyblivé koliesko	2
10	Sedadlo	1	62	Objímka	4
11	Sedadlová nastaviteľná tyč	1	63	Nylónová matica	3
12	L gombík 25L	2	64	Skrutka ST4*1.41*12L	10
13	Rukoväť	1	65	Pevná doska samovoľného kolieska	1
14	Počítačový pevný tanier	1	66	Skrutka M8*1.25*20L	3
15	D prípojka	1	67	Nastaviteľná skrutka	1
16	Krytka pre predný stĺpik	1	68	Hex matica M6*1*5T	1
17	Ochranná krytka	1	69	Objímka	2
18	Vnútorý vkladáč	1	71	Plochá podložka D18*D8.5*1.2T	2
19	Stopovacia doska (1)	2	72	C krúžok S-17(1T)	2
20	Pružina	2	73	Oblúková podložka D17*D22*0.3T	1
21	Stopovací tanier (2)	2	74	Hex matica M8*1.25*6T	1
22	L gombík 50L	2	75	Alénová skrutka M8*1.25*16L	4
23L	Ľavá krytka reťaze	1	76	Pružina D1.4*55L	1
23R	Pravá krytka reťaze	1	77	Pevná doska brzdového remeňa	1
24L	Ľavá kľuka	1	78	Hex skrutka M8*52L	1
24R	Pravá kľuka	1	79	Krytka pohyblivého kolieska	1
25L/R	Pedál	1	80	Brzdová doštička	1
26	Hex skrutka	2	81	Koža	1
27	Krytka skrutky	2	82	Alénová skrutka M8x1.25x45L	1
28	Alénová skrutka M10*1.5*20L	5	83	Štvorcová prípojka 38x38x18L	3
29	Hex matica M10*1.5*8T	5	84	Križová skrutka M5*0.8*10L	4
30	Okrúhla križová skrutka M5x0.8x15L	4	85	Počítač	1
31	Kolík D6*26.5*7.7	1	86	Okrúhla križová skrutka M5*0.8*15L	2
32	Križová skrutka ST4.2*1.4*20L	9	87	Nylónová matica M6*1.0*6T	1

33L	Ľavá krytka brzdy	1	88	Alénová skrutka M6*1*15L	2
33R	Pravá krytka brzdy	1	89	Zátťažová pevná doska	1
34	Brzda na rukoväti	1	90	Skrutky ST4.2*1.4*15L	4
35	Remeň	1	91	Pevný tanier (1)	1
36	Kladka	1	92	Oddeľovač D10*5.5T	2
37	BB sada	1	93	Hex skrutka M5*0.8*10L,	2
38	Plochá podložka D25*D8.5*2T	2	94	Plochá podložka D15*D5.2*1.0T	2
39	Vonkajší zotrvačník	1	95	Pevná doska (2)	1
40	Vnútorňý zotrvačník	1	96	Okrúhly magnet	1
41	Káblková prípojka	2	97	Krížová skrutka M5*10L	1
42	Pohyblivá spojovacia konzola	1	98	Senzorová konzola	1
43	Ochranný krúžok	1	99	Senzorový kábel	1
44	Alénová skrutka M6*1*15L,8.8 级	6	100	Adaptér	1
45	Zátťažový kábel	1	101	Elektrický kábel	1
46	Spodný záťažový kábel	1	102	Spona kábla	1
47	Magnetická pevná konzola	1	103	Krížová skrutka ST4.2x1.4x12L	4
48	Magnet	8	104	Motor	1
			105	Vrchný kábel počítača	1

KONTROLNÝ ZOZNAM

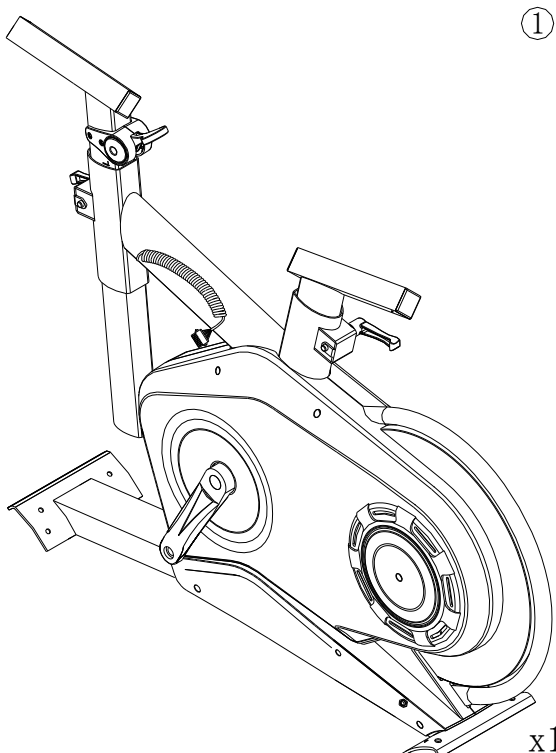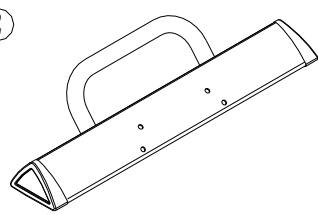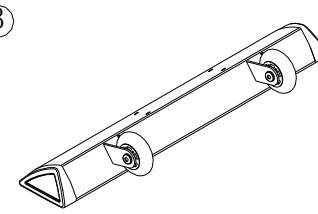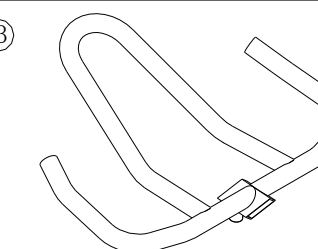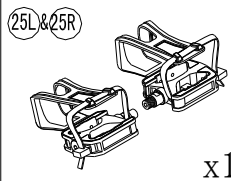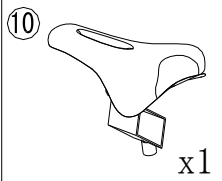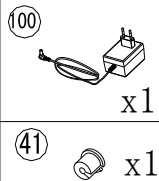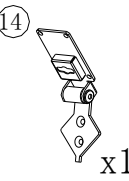
			①				x1							
							x1							
							x1							
		x1		x1		x2		x1		x1		x1		x1
⑤		M8*1.25*20L	x8	⑦		D16*D8.5*1.2T	x8							
⑥		D15.4*D8.2*2T	x8	⑧6		M5*0.8*15L	x2							
⑨7		M5*10L	x1											
				x1				x1						

KROK 1

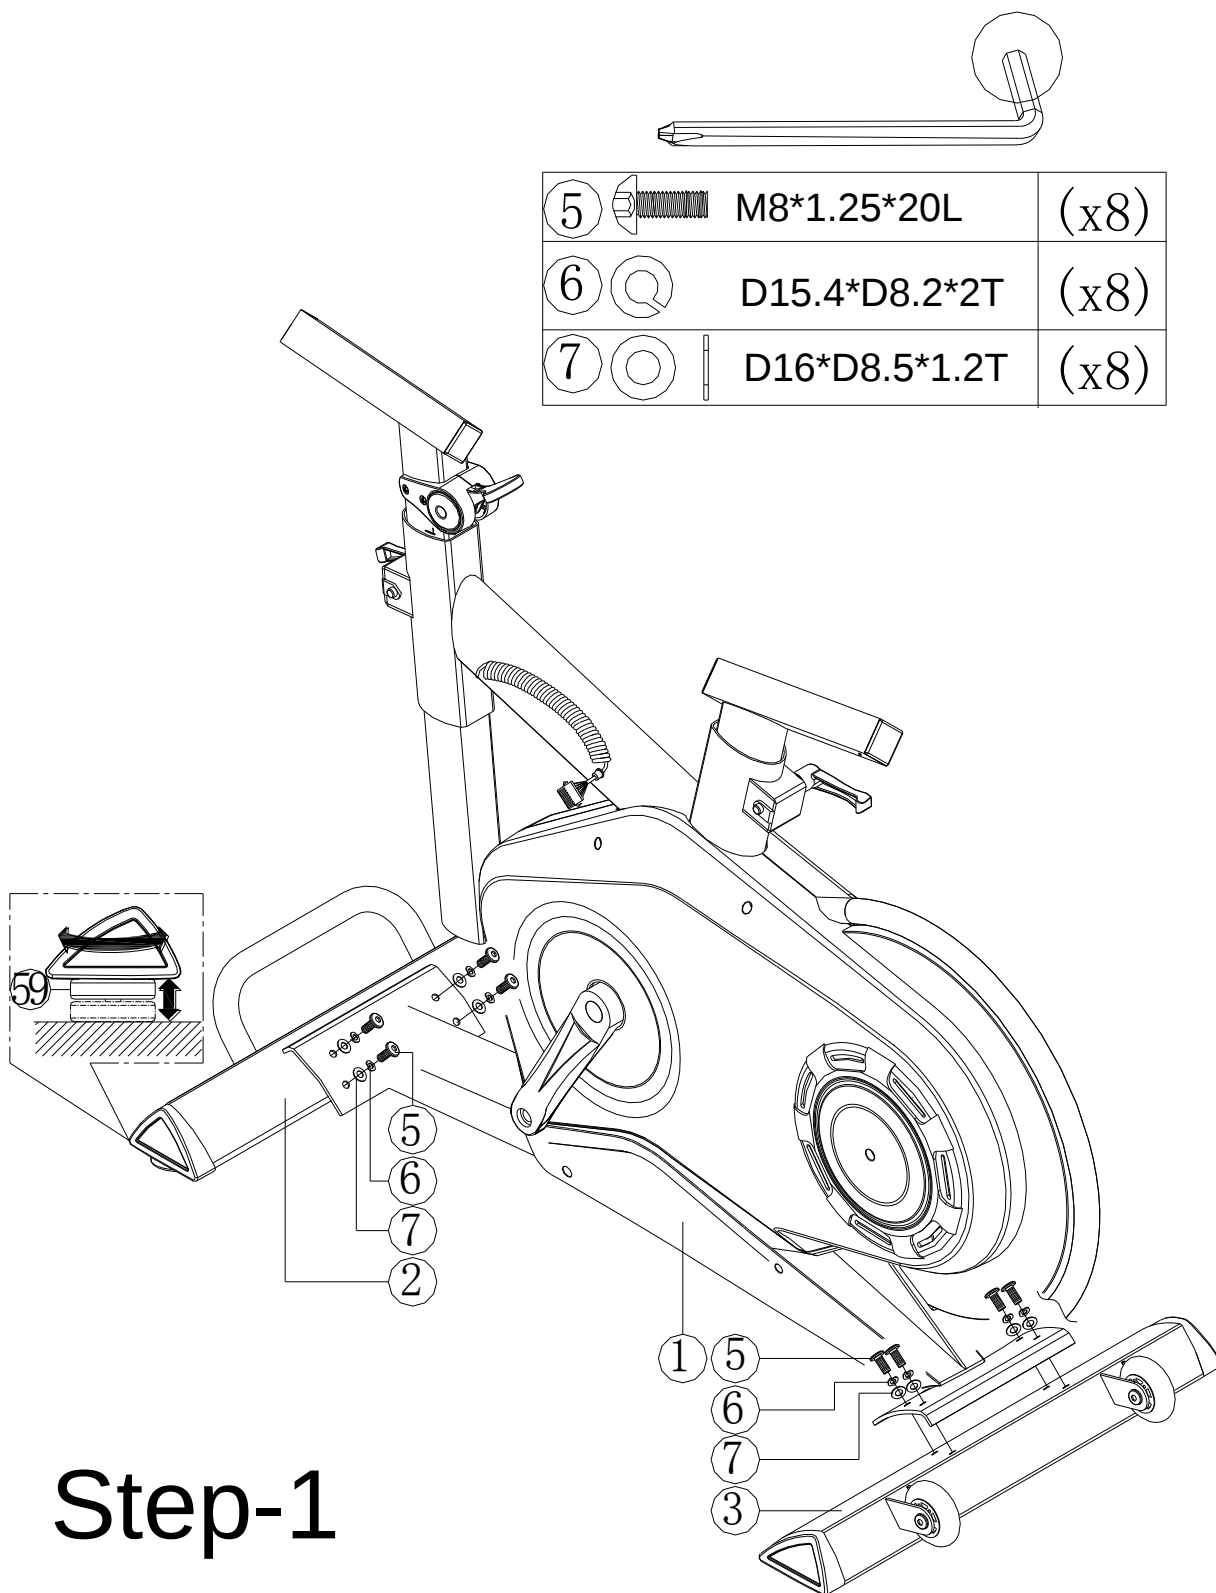

Step-1


- 1) Primontujte predný stabilizátor (2) a zadný stabilizátor (3) na hlavný rám (1) použitím plochej podložky (7), pružinovej podložky (6), a Alénovej skrutky (5).
- 2) Nastavte správnu výšku použitím a otočením nastaviteľného okrúhleho kolieska (59).

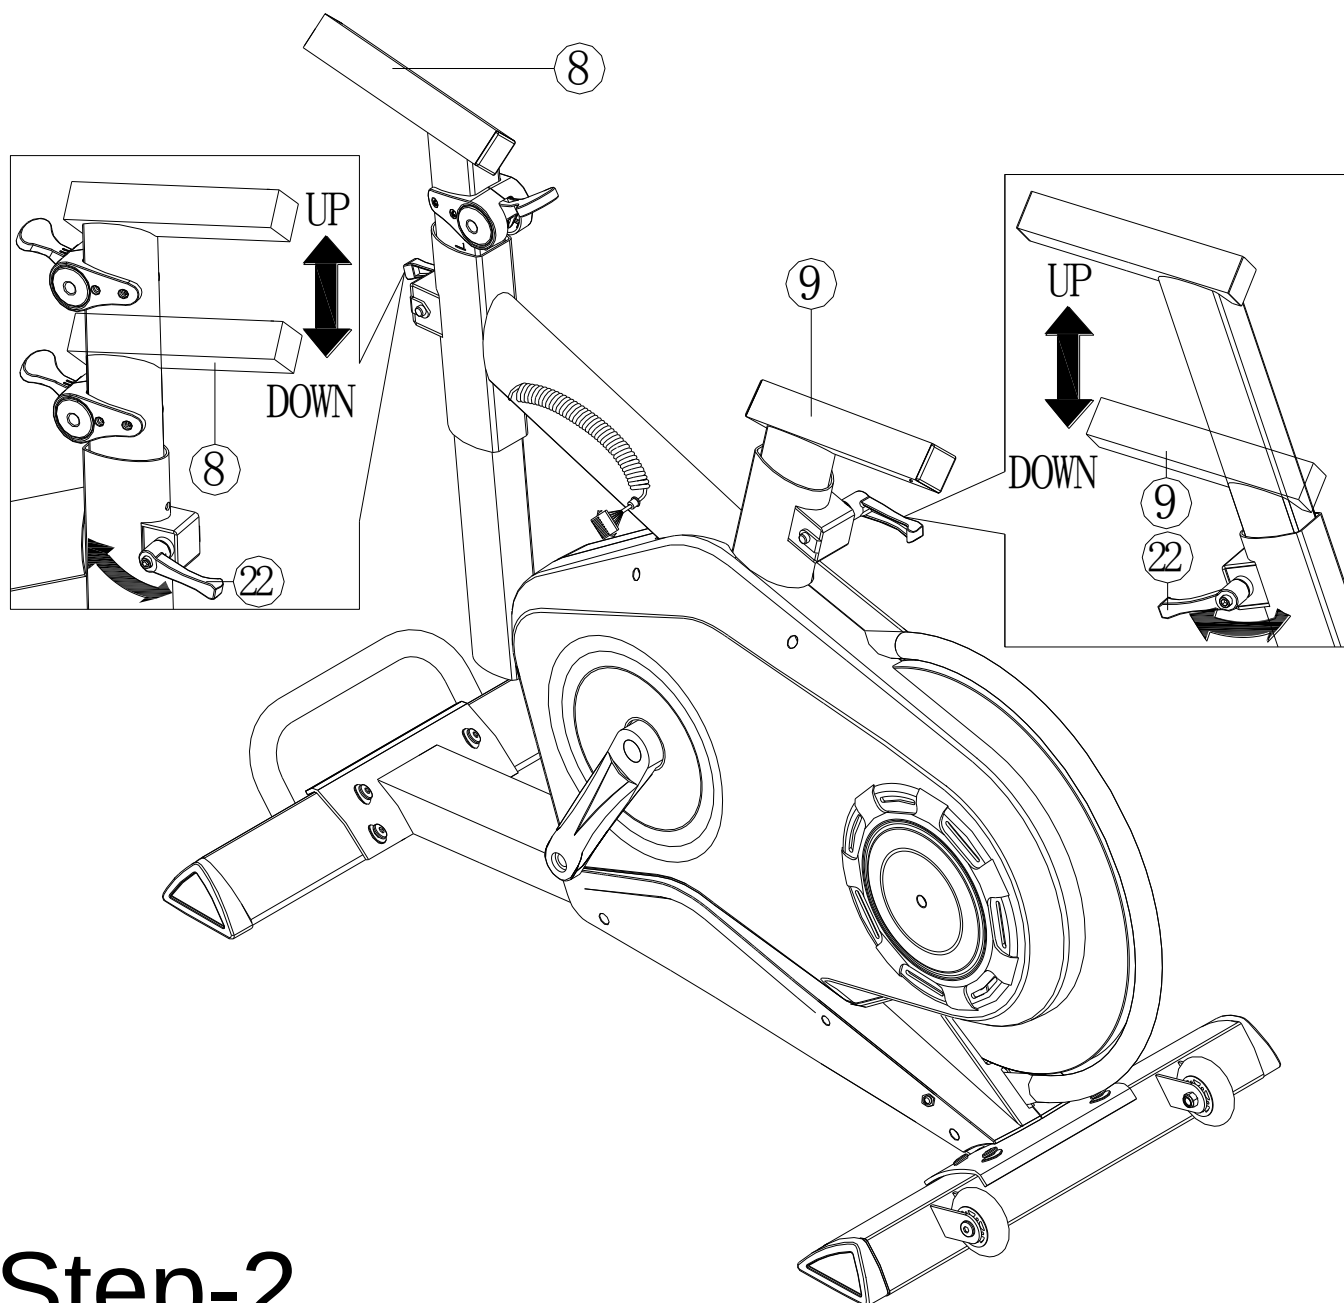

Step-2



- 1) Montáž stĺpika rukoväte (8) a sedadlového stĺpika (9) je už predmontovaná, je možné si nastaviť plynulosť potiahnutím gombíka hore alebo dole (22) .

KROK 3

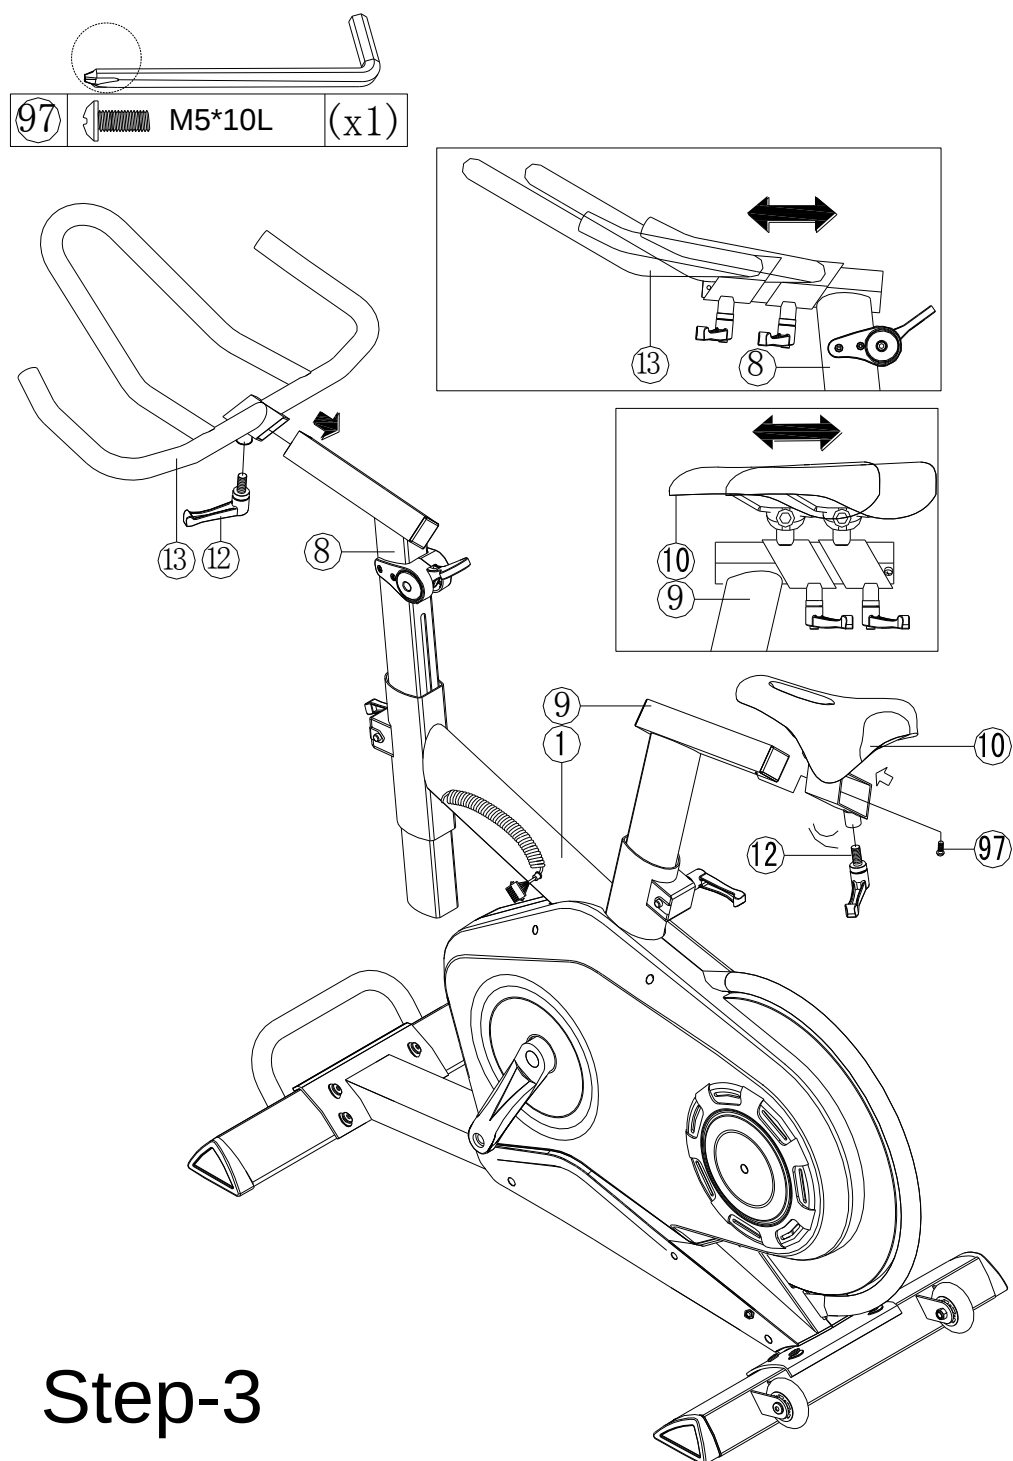


Step-3

- 1) Primontujte rukoväť (13) na stĺpik rukoväte (8) s použitím gombíka (12)
- 2) Primontujte sedadlo (10) na stĺpik sedadla (9) s gombíkom (12), s krížovou skrutkou (97).

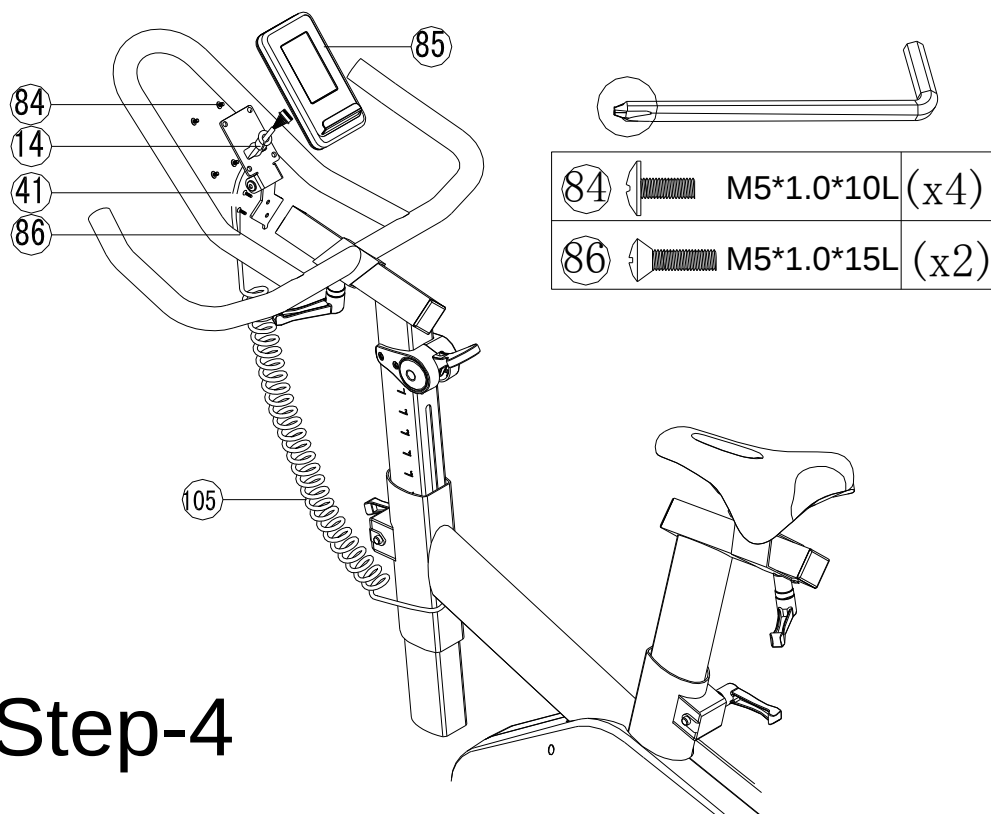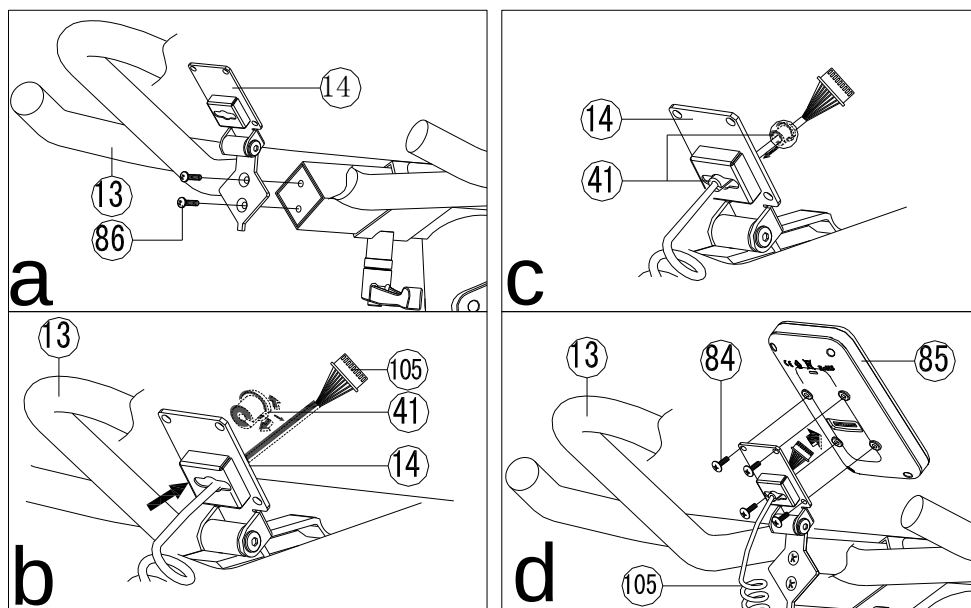


Step-4

- 1) Primontujte pevnú dosku pre počítač (14) na stĺpik rukoväte (8) použitím skrutky s okrúhlou hlavou (86) ako je to zobrazené na obrázku vyššie.
- 2) Pretiahnite vrchný počítačový kábel (105) cez otvor na pevnom tanieri počítača (14) ako je to zobrazené na obr. b.
- 3) Vložte počítačovú prípojku (41) vid' obrázok c.
- 4) Primontujte počítač (85) na pevný tanier počítača (14) s krížovou skrutkou (84) vid' obrázok d.

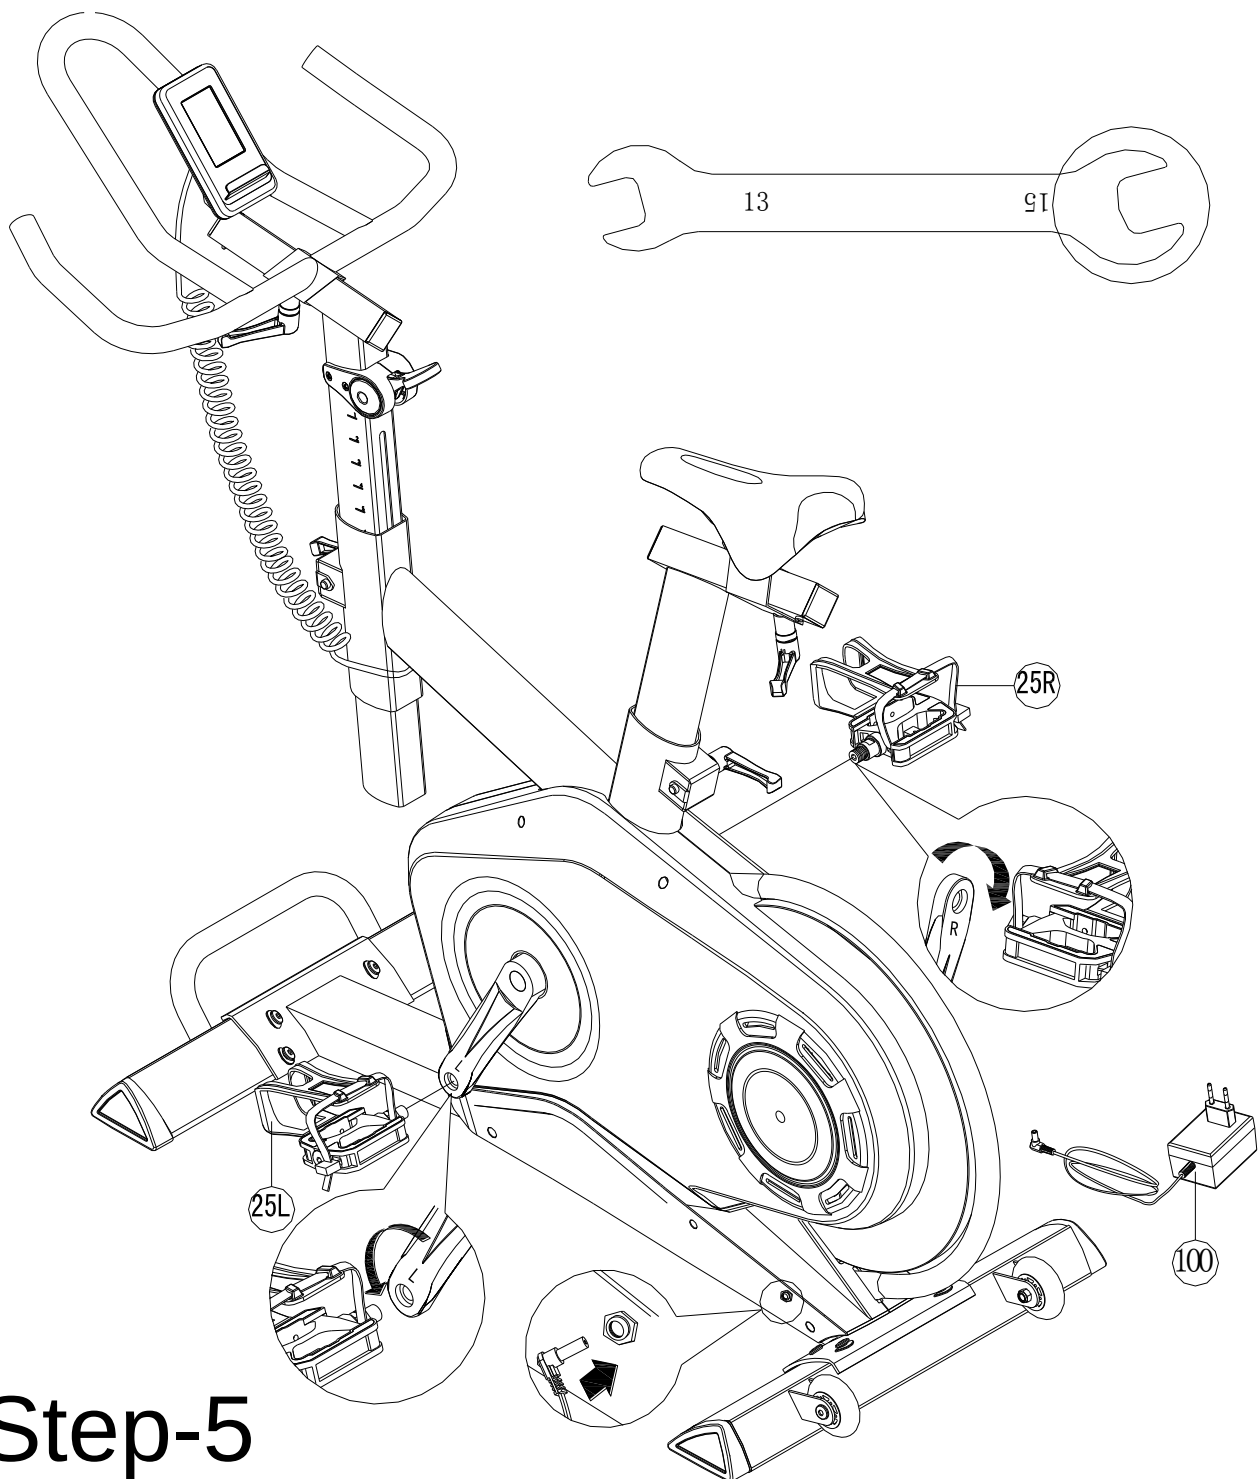


- 1) Primontujte ľavý pedál (25L) na ľavú kľuku v proti smere hodinových ručičiek a potom namontujte pravý pedál (25R) na pravú kľuku v smere hodinových ručičiek .
- 2) Pripojte adaptér (100) a zapnite počítač.

KROK 6

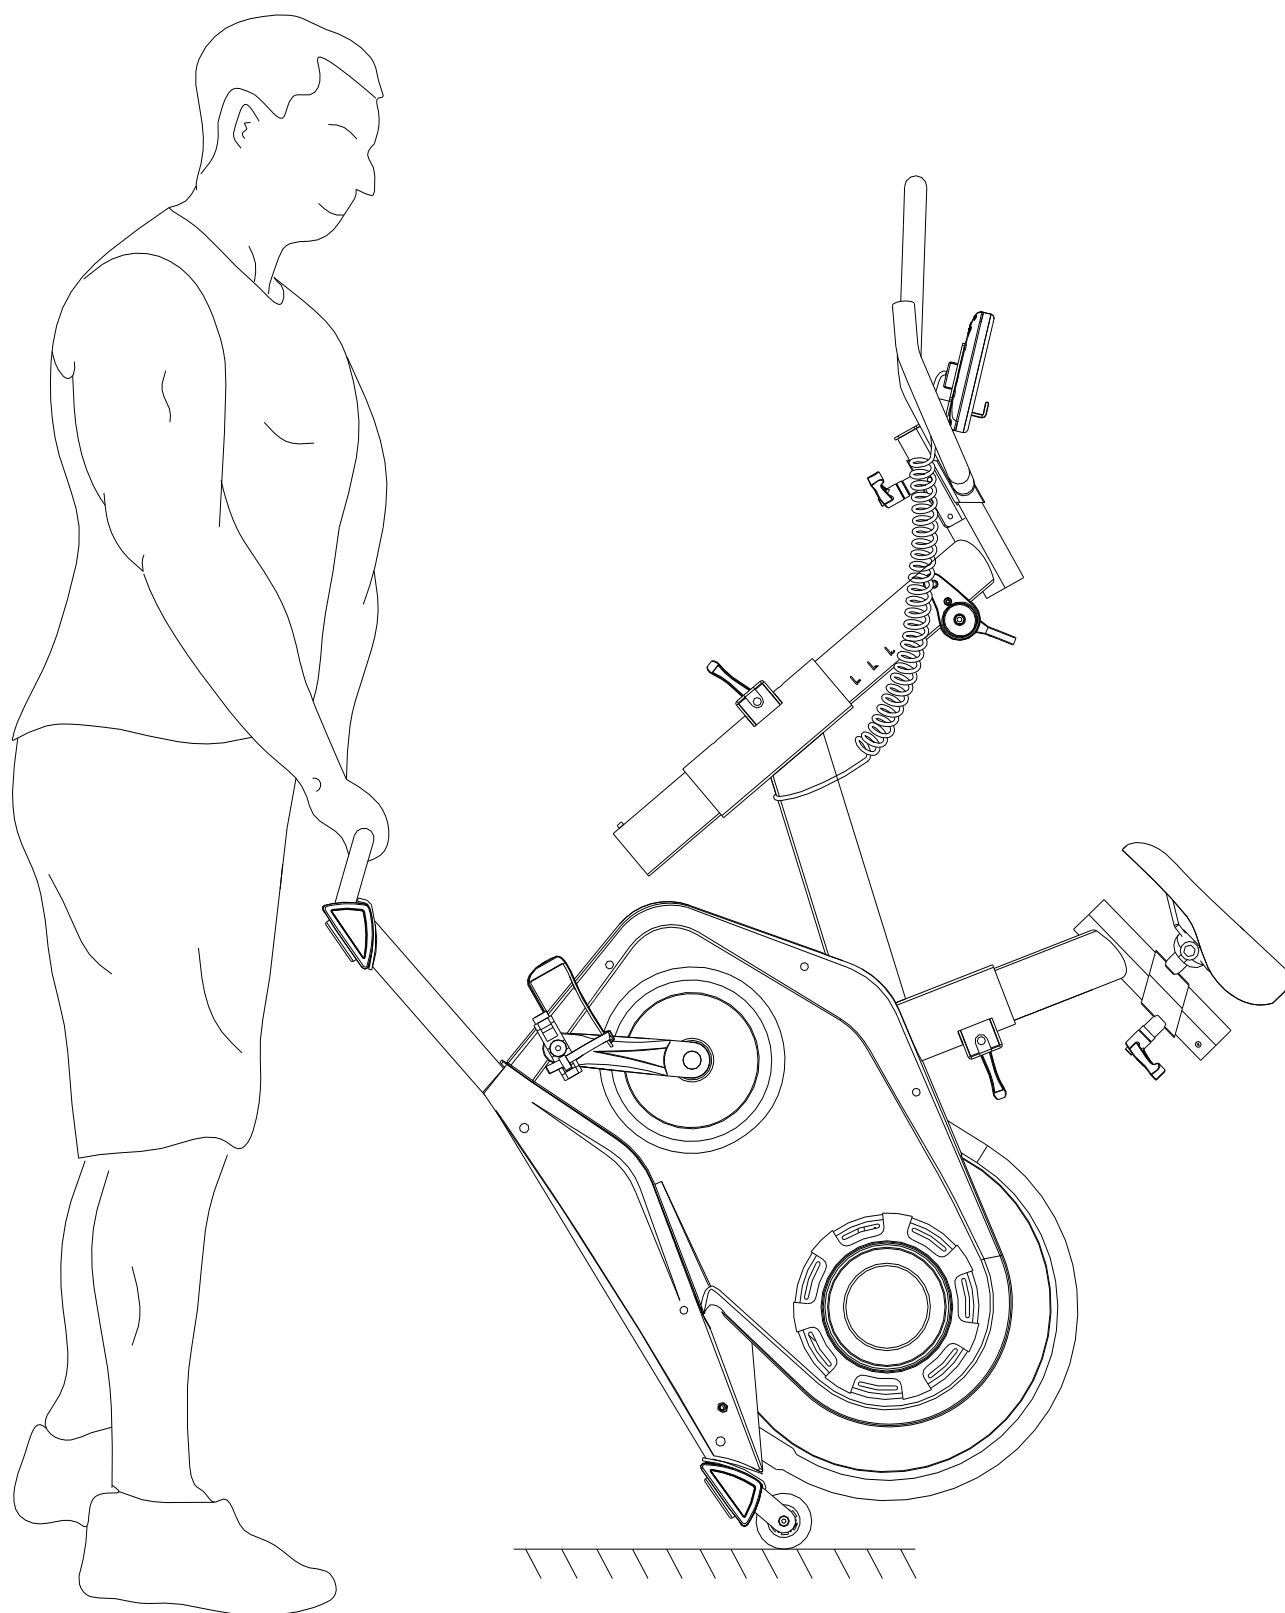

Zariadenie je možné ľahko presúvať, tak ako je to zobrazené na obrázku vyššie.

SM7224-64 NÁVOD NA POUŽITIE

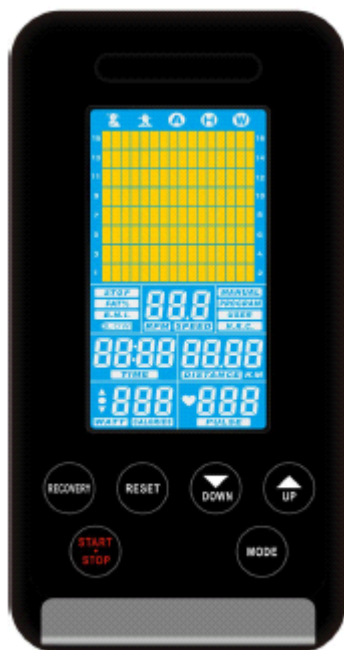

FUNKCIE DISPLEJA

NÁZOV	POPIS
TIME - ČAS	Rozsah nastavenia 0:00~99:00; rozsah zobrazenia 0:00 ~ 99:59
SPEED - RÝCHLOSŤ	Rozsah zobrazenia 0.0 ~ 99.9
DISTANCE - VZDIALENOSŤ	Rozsah nastavenia 0.00~99.90 Km; rozsah zobrazenia 0.0 ~ 99.99
CALORIES - KALÓRIE	Rozsah nastavenie 0~9990; rozsah zobrazenia 0 ~ 9999
PULSE - PULZ	Rozsah nastavenie 0-30~230; rozsah zobrazenia P-30~230
RPM	Zobrazí rozsah 0 ~ 999
WATT - WATTY	Rozsah nastavenie 10~350; rozsah zobrazenia 0~999.


FUNKCIE TLAČIDIEL

NÁZOV	POPIS
Recovery - obnova	Testovanie pulzu, obnovy.
Reset - zresetovanie	Podržte stlačené po dobu 2 sekúnd, počítač sa znovu reštartuje a začne od užívateľských nastavení. Návrat do hlavného menu počas prednastavených hodnôt alebo pri stop režime.
Down - dole	Pre voľbu cvičiaceho režimu a nastavenie hodnôt smerom nadol.
Up- hore	Pre voľbu cvičiaceho režimu a nastavenie hodnôt smerom nahor.
Start/ Stop	Začiatok alebo koniec cvičenia.
Mode -režim	Potvrdenie /vstup do nastavení alebo voľby.


OVLÁDANIE

1. ZAPNUTIE


Pri ZAPNUTÍ bzučiak vydá jeden zvuk a LCD displej sa zobrazí naplno po dobu 2 sekúnd (obrázok 1). Potom sa na displeji zobrazí priemer kola a zariadenia (obrázok 2). Následne na to prejde zariadenie do Pohotovostného režimu (obrázok 3).

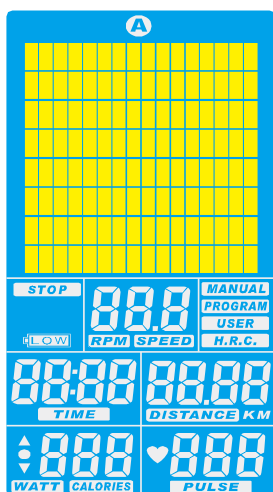

Obrázok 1

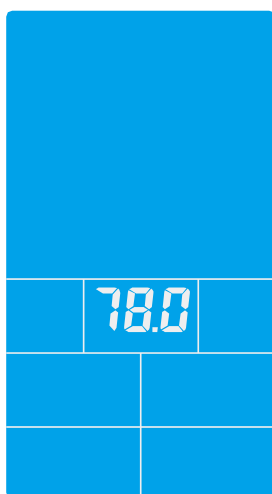

Obrázok 2

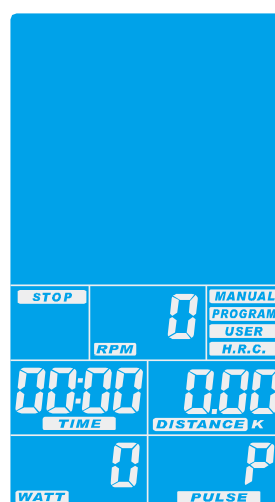

Obrázok 3

2. VOĽBA CVIČIACEHO REŽIMU

Užívateľ môže stlačiť tlačidlo UP – hore alebo DOWN – dole pre voľbu: Manuál → Program → Užívateľ → Cieľový srdcový tep a potom stlačte tlačidlo MODE – režim pre vstup do programu.


3. MANUÁLNY REŽIM

Pri voľbe manuálneho režimu môže užívateľ stlačiť tlačidlo START/STOP pre začiatok cvičenia.


Začne sa odpočítavať čas a RPM, rýchlosť/vzdialenosť/kalórie a waty,

Zobrazí sa cvičiacia hodnota (obrázok 4 & 5). Ak užívateľ zadá cieľovú hodnotu pre waty, môže si užívateľ nastaviť cieľovú hodnotu watov aj počas cvičenia a zvolená úroveň sa automaticky nastaví podľa predvolenej cieľovej hodnoty watov a aktuálneho RPM.


Ak si užívateľ nezadá cieľovú hodnotu watov, je možné aj napriek tomu nastaviť hodnotu watov počas cvičenia (obrázok 6).

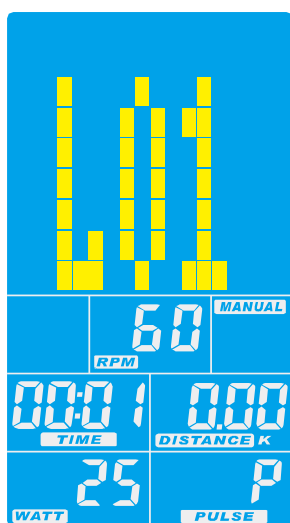

Obrázok 4

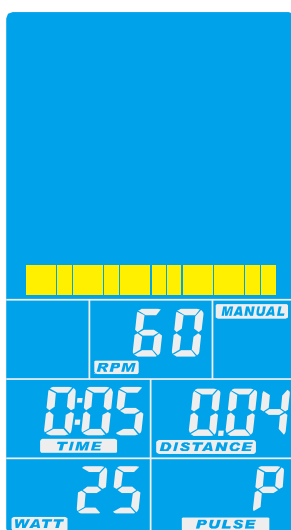

Obrázok 5

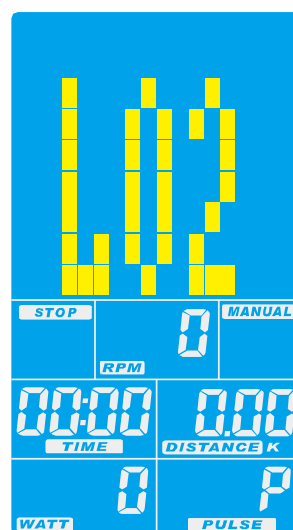


Obrázok 6

4. PROGRAMOVÝ REŽIM

Zadajte režim programu, na LCD sa zobrazia nasledujúce údaje ako na obrázku 7. Užívateľ môže stlačiť UP – hore alebo DOWN – dole pre voľbu programu z 12 profilov od P1 do P12. Po zvolení programu, PX (X=1,2,3.....12) sa tento zobrazí na dobu 2 sekúnd. Stlačte tlačidlo START/STOP pre začiatok cvičenia.


Zvolenú úroveň je možné nastaviť aj počas cvičenia.

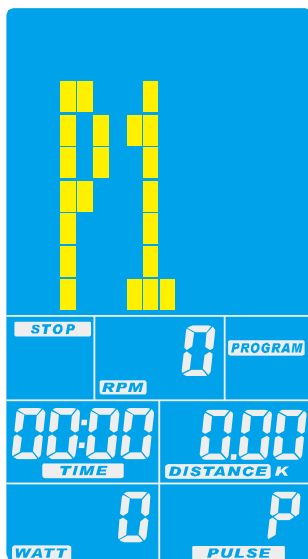

Obrázok 7

5. UŽÍVATEĽSKÝ REŽIM


Pri zvolení užívateľského režimu sa na LCD zobrazia nasledujúce údaje ako sú na obrázku 8. Užívateľ môže stlačiť tlačidlo UP – hore alebo DOWN – dole pre nastavenie záťažovej úrovne a pre potvrdenie stlačte tlačidlo režimu. Potom nastavte čas, podržte tlačidlo režimu po dobu 2 sekúnd pre potvrdenie nastavení. Stlačte tlačidlo START/STOP pre začiatok cvičenia.

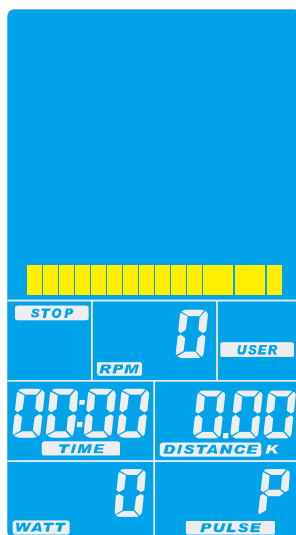


Obrázok 8

6. REŽIM CIEĽOVÉHO H.R.C.

Pred začiatkom cvičenia v predvolenej cieľovej hodnote H.R.C. režimu, môže užívateľ stlačiť tlačidlo UP – hore, alebo DOWN – dole pre nastavenie veku (obrázok 9) a potvrdenie tlačidlom režimu - MODE . Potom stlačte tlačidlo hore - UP alebo dole - DOWN pre voľbu H.R.C: 55%, 75%, 90% alebo TAG, systém si prepočíta hodnotu pulzu podľa zobrazení v displeji pre pulz (obrázok 10).

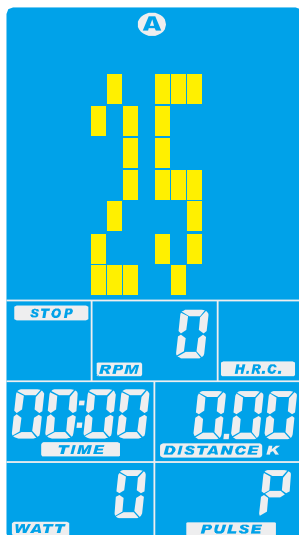

Obrázok 9

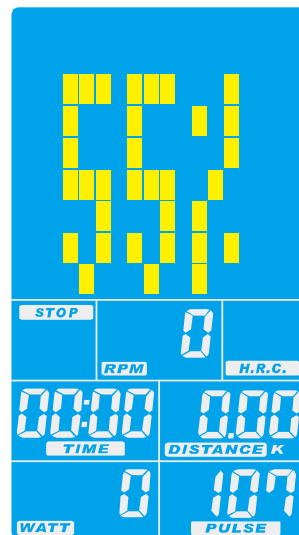


Obrázok 10


7. OBNOVA

Počas cvičenia, pri zistení pulzu, stlačte tlačidlo obnovy - RECOVERY . Potom sa všetky zobrazené funkcie zastavia okrem času ktorý sa začne odpočítavať od 00:60 to 00:00 (obrázok 11).

Displej zobrazí úroveň vášho pulzu a obnovy s F1,F2....to F6 (obrázok 12). F1 je najlepší výsledok, F6 je najhorší. Užívateľ si môže uložiť cvičiace údaje pre zlepšenie výsledkov srdcového tepu a obnovy. (stlačte tlačidlo obnovy znovu pre návrat do hlavného menu.)

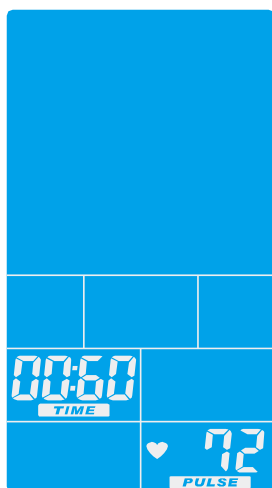

Obrázok 11

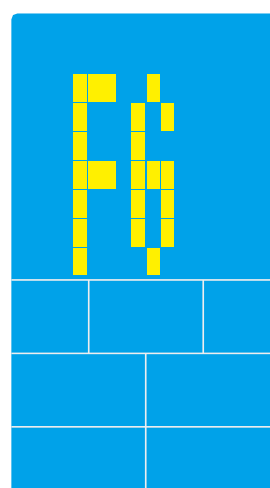

Obrázok 12

Poznámka:

1. V prípade, že sa počítač správa abnormálne, vypnite a opäť pripojte adaptér.

Záručné podmienky, reklamácie

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku k tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou montážou
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z

platného cenníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud předávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamácie za neoprávněnou.

Předávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamácií.

V případě, že kupující reklamuje závady tovaru, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek předávajícího, vykoná předávající odstránění závady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezporuchové. Předávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadný tovar jiný tovar plně funkčně kompatibilní, ale minimálně rovnakých nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vybavení reklamácie podle tohoto odstavce náleží předávajícímu.

Předávající vybaví reklamáciu nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení vadného tovaru, pokud nebude dohodnutá delší lhůta. Za den vybavení se považuje den, kdy byl opravený nebo vyměněný tovar prebraný kupujícím. Pokud není předávající s ohledem na charakter vady schopen vybavit reklamáciu v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je předávající povinný poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT, s. r. o.

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamácie: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINE, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 700 098, objednavky@insportline.sk
Reklamácie: +421(0)326 526 701, +421(0)918 809 163, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja :

razítko a podpis predajcu

dodávateľ:

inSPORTline, s.r.o.

Električná 6471, 911 01 Trenčín

reklamácie a servis: +421 918 809 163, +421 917 954 415,

reklamacie@insportline.sk, servis@insportline.sk

www.inSPORTline.sk, www.Worker.sk, www.Worker-Moto.sk