



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 8947 Vibromasážny stroj VibroGym inSPORTline Charles



OBSAH

ÚVODNÉ INFORMÁCIE	3
OBSAH BALENIA.....	3
ROZLOŽENÁ KRESBA	4
ZOZNAM DIELOV	5
MONTÁŽNE KROKY	8
OVLÁDACIE POKYNY	9
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA.....	11
POKYNY K ÚDRŽBE A SKLADOVANIU.....	13
SKLADOVANIE	13
BEŽNÁ ÚDRŽBA A OCHRANA PRÍSTROJA.....	14
ČISTENIE	14
ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU.....	14
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	14
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE.....	14


ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Než začnete výrobok používať, prečítajte si pozorne celý návod. Po prečítaní si manuál uschovajte pre prípad ďalšej potreby.


Kategória SC (podľa normy EN957) určené pre domáce a klubové využitie.

Vyhradzujeme si absolútne právo meniť vzhľad nálepiek a farbu použitých materiálov bez nutnosti predchádzajúceho ohlásenia. Dizajn prístroja, vzhľad nálepiek a farba materiálu na obrázkoch v tomto manuáli sú iba orientačné.

OBSAH BALENIA

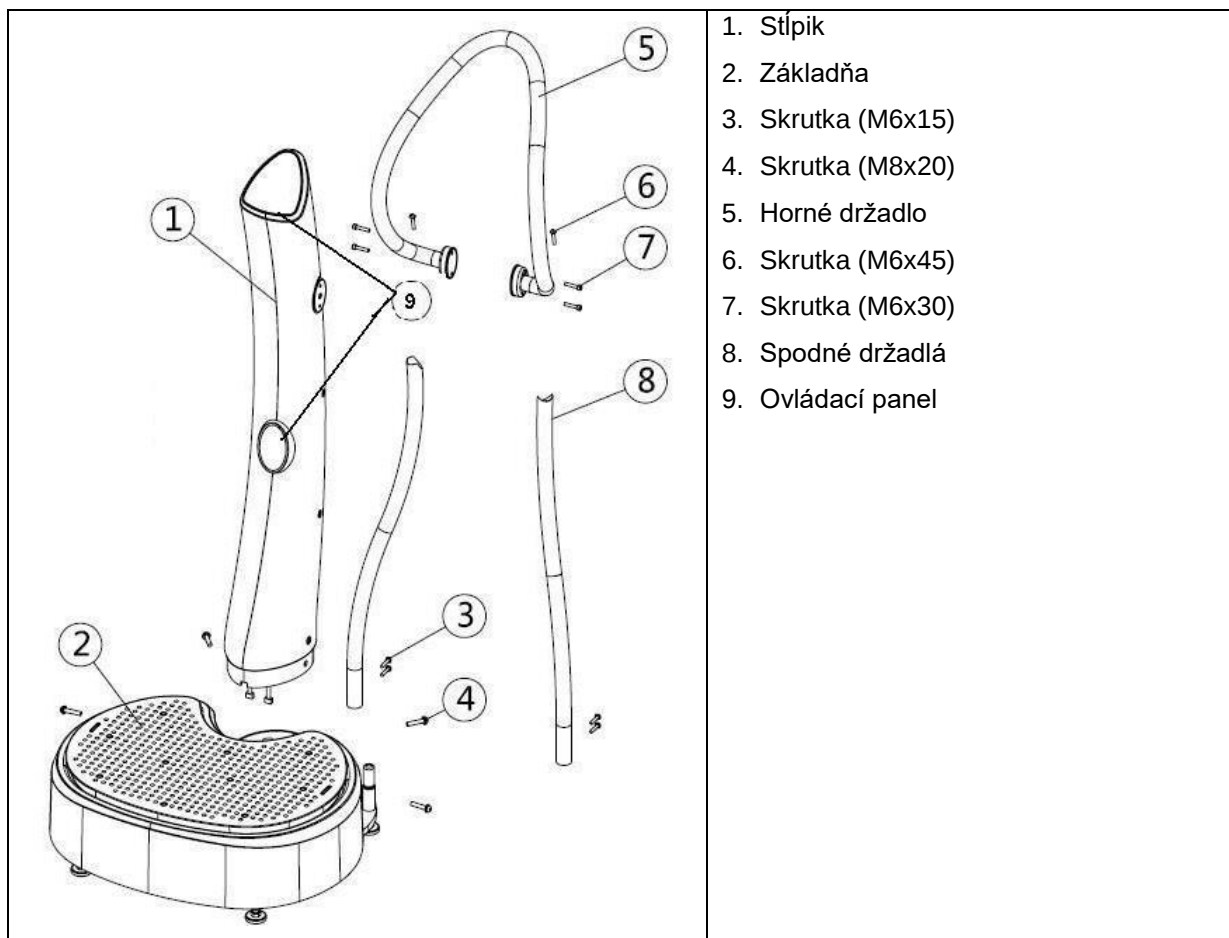

ROZLOŽENÁ KRESBA

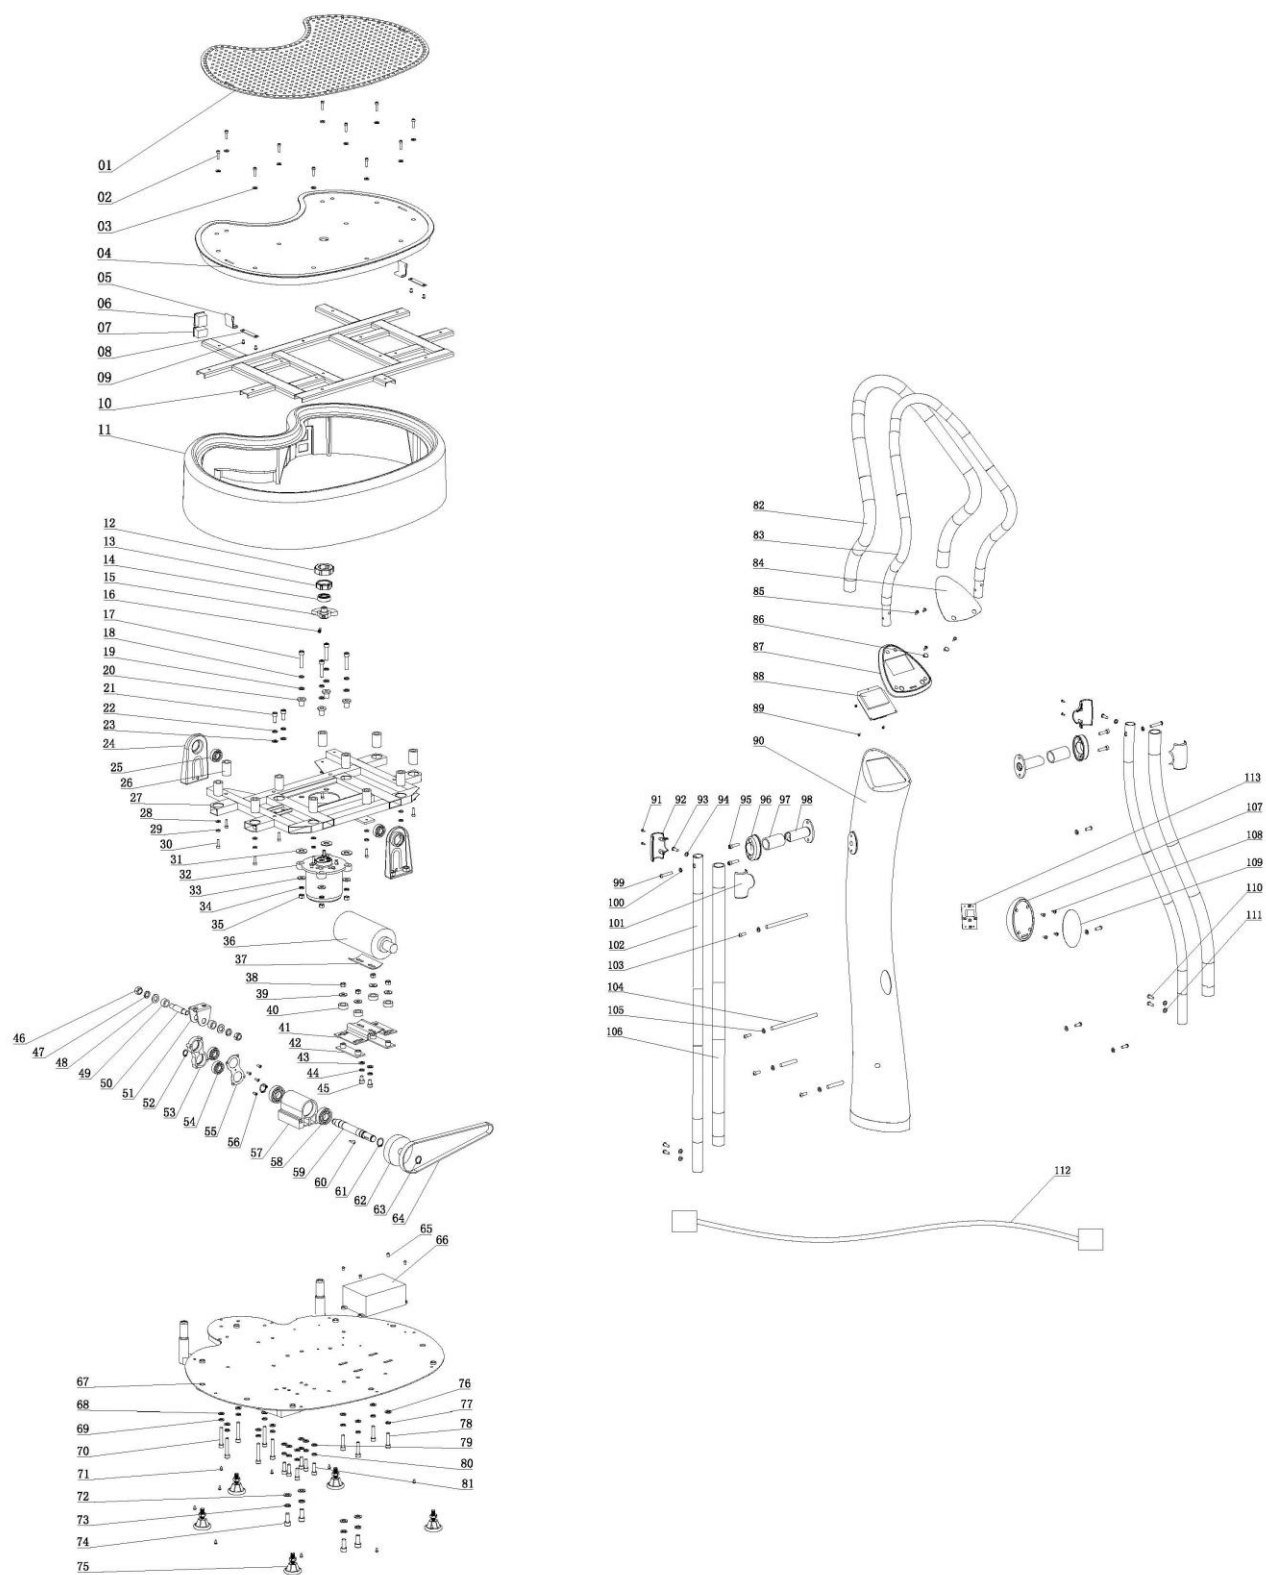

ZOZNAM DIELOV





Označenie	Názov dielu	Počet
1	Cvičebná podložka	1
2	Imbusová skrutka s valcovou hlavou	11
3	Podložka	11
4	Nášľapná doska	1
5	Úchyt na popruh	2
6	Sieťový vypínač	1
7	Zásuvka	1
8	Držiak úchytu na popruhy	2
9	Fixačný šesťhran	4
10	Podperný rám	1
11	Kryt základne	1
12	Gumový krúžok	1
13	Puzdro ložiska	1
14	Radiálne guľôčkové ložisko	1
15	Excentrický klin	1
16	Imbusová skrutka s valcovou hlavou	1
17	Imbusová skrutka s valcovou hlavou	4
18	Perová podložka	4
19	Podložka	4
20	Vymedzovacia vložka motora pre 3D vibrácie	4
21	Imbusová skrutka s valcovou hlavou	2
22	Perová podložka	2
23	Podložka	2
24	Ukotvenie základne	2
25	Radiálne guľôčkové ložisko	2
26	Tlmič vibrácií	11
27	Horný rám základne	1
28	Podložka	11
29	Perová podložka	11
30	Imbusová skrutka s valcovou hlavou	11
31	Podložka	4
32	Motor pre 3D vibrácie	1
33	Široká podložka	4
34	Perová podložka	4
35	Šesťhranná matica	4

36	Motor pre vertikálne vibrácie	1
37	Izolačná páska	1
38	Šesťhranná matica	4
39	Široká podložka	4
40	Izolačná podložka dosadacej plochy motora	4
41	Dosadacia plocha motora	1
42	Izolácia pod dosadacou plochou motora	2
43	Podložka	4
44	Perová podložka	4
45	Imbusová skrutka s valcovou hlavou	4
46	Šesťhranná matica	2
47	Perová podložka	2
48	Plochá podložka	2
49	Dištančný krúžok	2
50	Os ojnice	1
51	Držiak ojnice	1
52	Segerova podložka	1
53	Ojnica	1
54	Radiálne guľôčkové ložisko	2
55	Kryt ojnice	1
56	Krížová skrutka	5
57	Hliníkové ložiskové puzdro	1
58	Radiálne guľôčkové ložisko	2
59	Hriadeľ	1
60	Pero	1
61	Segerova podložka	2
62	Remenica	1
63	Segerova podložka	1
64	Remeň	1
65	Krížová skrutka	4
66	Riadiaca skrinka (PCB)	1
67	Spodná doska základne	1
68	Podložka	6
69	Perová podložka	6
70	Imbusová skrutka s valcovou hlavou	6
71	Krížová skrutka (samorezná)	9
72	Podložka	4
73	Perová podložka	4


74	Imbusová skrutka s valcovou hlavou	4
75	Nastavovacia nožička	5
76	Podložka	4
77	Perová podložka	4
78	Imbusová skrutka s valcovou hlavou	4
79	Podložka	6
80	Perová podložka	6
81	Imbusová skrutka s valcovou hlavou	6
82	Penová rukoväť horného držadla	1
83	Horné držadlo	1
84	Nálepka na horný ovládací panel	1
85	Křížová skrutka (samorezná)	4
86	Senzorický čip BMI	2
87	Horný ovládací panel	1
88	Displej horného ovládacieho panela (PCB)	1
89	Křížová skrutka (samorezná)	3
90	Stĺpik	1
91	Křížová skrutka (samorezná)	4
92	Spojovacia krytka – predný diel	2
93	Imbusová skrutka	2
94	Plochá podložka	2
95	Imbusová skrutka s valcovou hlavou	4
96	Krytka držiaka držiadiel	2
97	Tlmiaci valček	2
98	Držiak držiadiel	2
99	Imbusová skrutka	2
100	Plochá podložka	2
101	Spojovacia krytka – zadný diel	2
102	Spodné držadlo	2
103	Imbusová skrutka	8
104	Os s vnútorným závitom	4
105	Podložka	8
106	Penová rukoväť spodného držadla	2
107	Spodný ovládač	1
108	Křížová skrutka (samorezná)	4
109	Nálepka na spodný ovládač	1
110	Imbusová skrutka	4
111	Podložka	4

112	Napájací kábel	1
113	LED displej spodného ovládača (PCB)	1


MONTÁŽNE KROKY

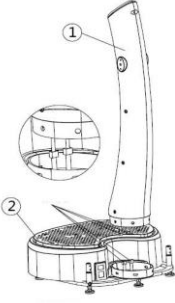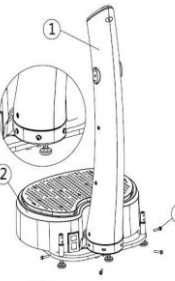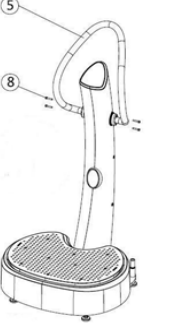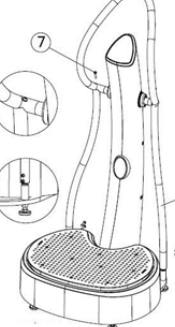KROK 1: Vybaľte stĺpik (1) a základňu (2) zo škatule. Prepojte horný a dolný kábel.	
KROK 2: Zasuňte stĺpik (1) do základne (2). Zaistite pomocou skrutiek (4) a inštalujte nožnú podložku.	
KROK 3: Pripevnite horné držadlo (5) k stĺpiku a zaistite skrutkou (8).	
KROK 4: Vybaľte spodné držadlo (9) a upevnite ho pomocou skrutiek (3 a 7) podľa obrázku.	

Dokončíte montáž. Finálny vzhľad produktu podľa obrázku vpravo. Preverte správne utiahnutie všetkých skrutiek a matíc.

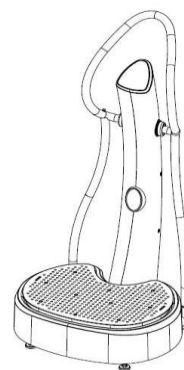

OVLÁDACIE POKYNY

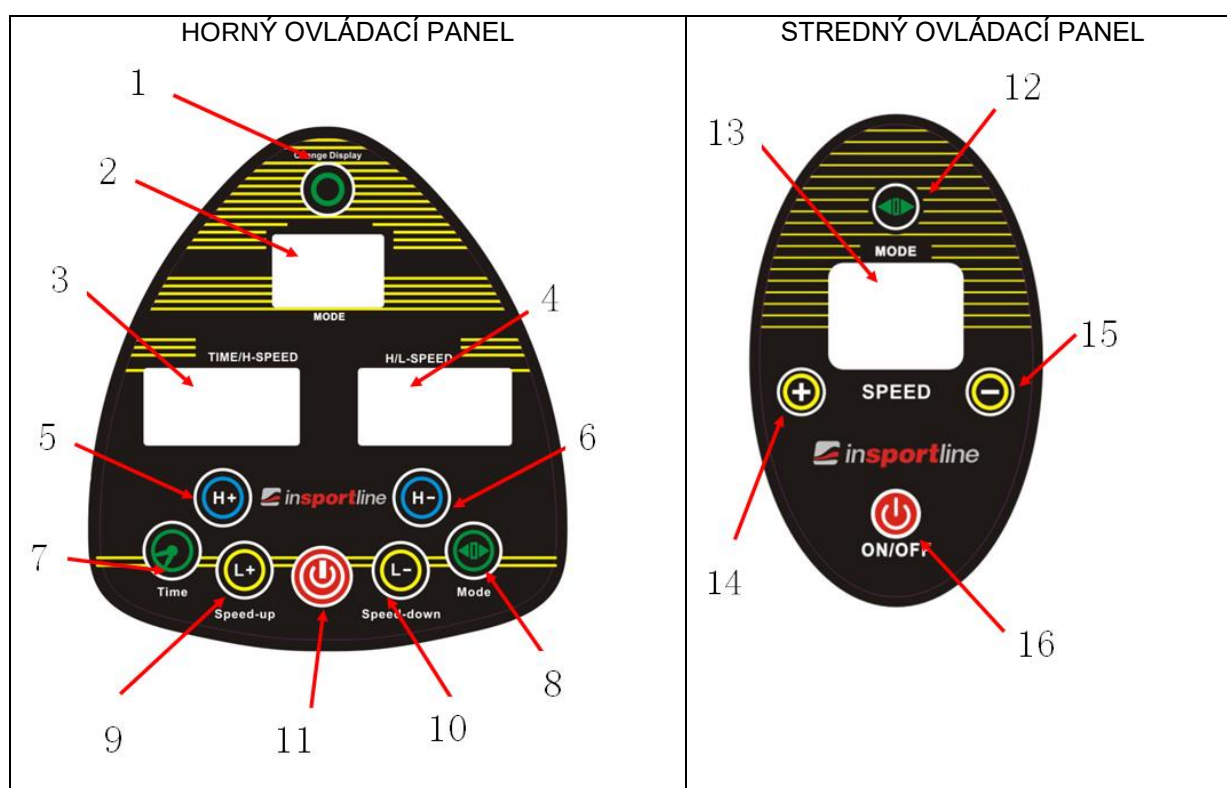

HORNÝ OVLÁDACÍ PANEL

1. Pomocou tohto tlačidla sa dá prepínať medzi zobrazením času a rýchlosťou počas cvičenia.
2. Okienko MODE: zobrazuje aktuálny režim zariadenia (manuálny alebo automatický).
3. Zobrazenie času a oscilačnej rýchlosti. Zobrazuje časový odpočet alebo rýchlosť vibrácií.
4. Okienko zobrazenia rýchlosti: zobrazuje rýchlosť oscilácie alebo 3D vibrácie. Dá sa vzájomne prepínať.
5. Zvýšenie oscilačnej rýchlosti. V manuálnom režime sa stlačením uvedeného tlačidla zvýši rýchlosť v rozmedzí od 1 do 60 (úrovne).
6. Zníženie oscilačnej rýchlosti. V manuálnom režime sa stlačením uvedeného tlačidla zníži rýchlosť. Najnižšia možná úroveň: 1.
7. Týmto tlačidlom je možné zadať pracovný čas zariadenia. Jedná sa o celkovú dobu, po ktorú bude zariadenie v prevádzke. Akonáhle bude tento limit dosiahnutý, zariadenie sa automaticky vypne. Nastavenie vykonáte týmito krokmi:
 - Výrobný prednastavený čas je 10 minút.
 - Po zvolení manuálneho režimu stlačte toto tlačidlo pred spustením zariadenia.
 - Tlačidlami H + a H - navoľte požadovanú časovú hodnotu.
 - Tlačidlami L + a L - navoľte čas 3D vibrácií.
 - Po úprave času stlačte START/STOP a zariadenie sa rozbehne podľa zadaného času. Po jeho dosiahnutí činnosť ukončí.
8. Výber režimu: možná voľba v slede: HL (manuálny režim), P1, P2, P3 (automatické režimy). V manuálnom režime sa dá rýchlosť ovládať ručne. Pri automatických programoch všetko beží podľa prednastaveného času a rýchlosti. V pohotovostnom stave zvolte režim a následne stlačte tlačidlo 11 alebo 16 pre zahájenie cvičenia. Prístroj začne pracovať vo zvolenom režime.
9. Zvýšenie rýchlosti 3D vibrácií: v manuálnom režime sa týmto tlačidlom zvýši rýchlosť 3D vibrácií v rozmedzí úrovni 1 – 60.
10. Zníženie rýchlosti 3D vibrácií: v manuálnom režime sa týmto tlačidlom redukuje rýchlosť 3D vibrácií až na najnižšiu možnú úroveň: 1.
11. Tlačidlo START/STOP: spustenie alebo vypnutie zariadenia.

STREDNÝ OVLÁDACÍ PANEL

12. Tlačidlo výberu režimu v slede: HL, P1, P2, P3. Význam aj funkcia zodpovedá hornému ovládaciemu panelu.
13. Zobrazovacie okienko: zobrazuje aktuálny režim alebo rýchlosť, alebo tiež čas.
14. Zvýšenie rýchlosti: v manuálnom režime jeho stlačením zvýšite osciláciu a vibračnú rýchlosť súčasne.
15. Zníženie rýchlosti: v manuálnom režime jeho stlačením znížite osciláciu a vibračnú rýchlosť súčasne.
16. Tlačidlo START/STOP: spustenie alebo vypnutie zariadenia.

AUTOMATICKÉ PROGRAMY

PROFIL PROGRAMU P1:

Vertikálne vibrácie:	30 34 38 42 46 50 54 58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 6 2 6 10 18 22 26
3D vibrácie:	30 26 22 18 14 10 6 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 54 50 46 42 38 34

Časový interval: 5 sekúnd.

PROFIL PROGRAMU P2:

Vertikálne vibrácie:	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
3D vibrácie:	Vypnuté
Vertikálne vibrácie:	Vypnuté
3D vibrácie:	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

Časový interval: 10 sekúnd.

PROFIL PROGRAMU P3:

Vertikálne vibrácie:	2 40
3D vibrácie:	40 2

Časový interval: 5 sekúnd.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Za všetkých okolností dodržujte nižšie uvedené pokyny a upozornenia. Predídete tak poškodeniu prístroja, úrazom či škodám na majetku, ktoré môžu vzniknúť pri nesprávnom používaní prístroja. Pozorne si prečítajte manuál pred prvým použitím výrobku a uschovajte si ho pre budúce nahliadnutie.

Počas používania prístroja dodržujte nasledujúce inštrukcie:

- Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie všetkých dielov. Poškodený alebo opotrebovaný produkt nepoužívajte. Za účelom opravy kontaktuje odborný servis. Nerobte žiadne modifikácie výrobku. Akékoľvek použitie, manipulácia a údržba musí byť v súlade s manuálom.
- Preverte správne zapojenie napájacieho kábla. Kábel nesmie byť stlačený alebo deformovaný vlastným zariadením.
Nedodržaním pokynov môže dôjsť k poškodeniu zástrčky alebo kábla, čo môže mať za následok vznik elektrického výboja či požiaru.
- K elektrickej zásuvke nepripájajte žiadne ďalšie prístroje.
Zapojenie viacerých prístrojov do jednej zásuvky môže zapríčiniť vznik požiaru. Môže dôjsť k poškodeniu elektrickej poistky alebo môže byť narušená funkčnosť prístroja.
- Pomocou suchej handričky očistite zástrčku napájacieho kábla.
Nečistoty na zástrčke môžu viesť k nesprávnemu prepojeniu, čo môže byť príčinou požiaru.
- Umiestnite prístroj vo vzdialenosti najmenej 20 cm od steny.
Pre bezchybnú prevádzku je potrebné zabezpečiť dostatočný priestor pre odvetrávanie. Z bezpečnostných dôvodov zachovajte okolo zariadenia voľnú plochu min. 0,6 m.
- Prístroj postavte na pevný, rovný a čistý povrch.
Umiestnenie na nerovnú podlahu môže viesť k nadmernej hlučnosti a nestabilite prístroja. Prípadne prístroj stabilizujte pomocou nastavovacích nožičiek.
- Po skončení cvičenia stlačte tlačidlo Stop. Z prístroja zostúpte až potom, čo sa prístroj úplne zastaví.
Pri zostupovaní z doposiaľ bežiaceho prístroja môže dôjsť k úrazu.
- Pokiaľ nebude prístroj používaný, odpojte napájací kábel.
Zabráňte tým zbytočnej spotrebe elektrického prúdu a môžete predísť vzniku požiaru.
- Na vibračnej doske nebežte ani na nej neskáčte.

Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja.

- Seniori a deti by mali prístroj používať len pod dohľadom osoby oboznámenej so správnou prevádzkou prístroja.

Mohlo by dôjsť k zraneniam.

- Iba jedna osoba smie zariadenie používať v daný čas.

Pri väčšom zaťažení môže dôjsť k porušeniu zariadenia. Nikdy neprekračujte uvedenú nosnosť: 120 kg.

- Než začnete prístroj čistiť, zotrite z neho suchou handričkou všetku vodu a vlhkosť. Voda sa nesmie dostať do prístroja.

Voda vo vnútri prístroja by mohla spôsobiť elektrický výboj a vznik požiaru.

- Na čistenie povrchových častí prístroja používajte vhodné čistiace prostriedky.

Odporúčame najskôr zotrieť nečistoty suchou handričkou a potom k čisteniu použiť navlhčenú handričku.

- Pred skladovaním prístroj očistite a osušte.

Zotrite z prístroja všetku vodu a vlhkosť, aby nedošlo ku korózii.

- Nezapájajte ani neodpájajte napájací kábel, ak máte mokré ruky.

Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Napájací kábel príliš neohýbajte a nekladte na neho ťažké predmety.

Poškodený napájací kábel môže zapríčiniť vznik požiaru.

- Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo jeho zástrčka.

Hrozí riziko vzniku elektrického výboja a požiaru.

- Prístroj nepožívajte vo vlhkom prostredí a v blízkosti vodných plôch.

Môže dôjsť k elektrickému výboju alebo ku korózii dielov.

- Neukladajte žiadne predmety na vibračnú dosku.

Môže dôjsť k poškodeniu dosky, vzniku elektrického výboja a požiaru alebo prerušeniu elektrického obvodu.

- Na čistenie nepoužívajte vodné rozprašovače, benzín, benzén, riedidlá ani čistiace prostriedky s obsahom chlóru.

Hrozí riziko vzniku elektrického výboja a požiaru alebo môže dôjsť k prerušeniu elektrického obvodu.

- Pred čistením odpojte napájací kábel.

Predídete vzniku elektrického výboja.

- Ak z prístroja vychádza dym alebo zápach spáleniny, okamžite ho vypnite a odpojte napájací kábel.

Hrozí riziko vzniku požiaru alebo elektrického výboja.

- Demontáž, opravy a úpravy prístroja môže vykonávať len kvalifikovaný technik.

Neodborné zásahy do konštrukcie prístroja môžu viesť k poškodeniu prístroja, vzniku požiaru a škodám na majetku.

Pred zahájením cvičebného programu sa poradte s lekárom, obzvlášť pokiaľ užívate lieky a v prípade:

- Epilepsie
- Cukrovky
- Kardiovaskulárneho ochorenia

- Problémov s chrbticou (vyskočenie medzistavcovej platničky alebo pooperačný stav)
- Kolenných a bedrových implantátov
- Kardiosťimulátora
- Antikoncepčného telieska, kovových implantátov
- Tumorov
- Nedávneho infekčného ochorenia
- Nedávneho operačného zásahu
- Gravidity
- Chronickej migrény

ODPORÚČANIA

Pre efektívnejšie odvádzanie toxických látok z tela odporúčame pred každým tréningom vypiť 500 ml čistej vody. Snažte sa zlepšiť svoj životný štýl tiež tým, že každý deň vypijete približne 3000 ml čistej vody. Dodržiavanie správneho pitného režimu Vám pomôže navrátiť chýbajúcu energiu a prinesie celý rad pozitívnych účinkov:

- Zlepšenie trávenia
- Prevencia proti chorobám, obzvlášť proti ochoreniu obličiek
- Podpora metabolizmu
- Zvýšenie krvného obehu a prevencia srdcových chorôb
- Posilnenie imunitného systému
- Redukcia stresu
- Prevencia únavy a lepšia vitalita
- Zlepšenie kvality pokožky a zdravší vzhľad

POKYNY K ÚDRŽBE A SKLADOVANIU

SKLADOVANIE

1. Prístroj neskladujte:
 - V blízkosti zdrojov tepla a otvoreného ohňa.
 - Na miestach, kde môže dochádzať k dlhodobému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia.
 - Vo vlhkom alebo prašnom prostredí a v blízkosti horľavých látok.
2. Podmienky na prevoz a skladovanie:
 - Teplota pre prevádzku: 0 – 35 °C
 - Teplota pre skladovanie: 5 – 50 °C
 - Vlhkosť vzduchu: pod 40 – 80 %
3. Pokiaľ nebude výrobok dlhší čas používaný, zakryte ho plachtou, aby sa na neho zbytočne neprášilo.
4. Neskladujte výrobok na miestach, kde môže byť dlhodobo vystavovaný priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám.
5. Napájací kábel neskladajte ani príliš neohýbajte, mohol by sa poškodiť.

BEŽNÁ ÚDRŽBA A OCHRANA PRÍSTROJA

1. Pred začiatkom údržby sa vždy uistite, že je vypnutý sieťový vypínač a napájací kábel odpojený z elektrickej siete.
2. Na prvýkrát by ste nemali nechať prístroj spustený príliš dlho.
3. Po každom použití vypnite prístroj pomocou sieťového vypínača a odpojte napájací kábel z elektrickej siete.
4. Nepoužívajte prístroj na miestach s vysokou vlhkosťou vzduchu (v kúpeľni, v bazéne a pod.)
5. Nepoužívajte prístroj v prostredí s vysokou koncentráciou prachu a na miestach, kde hrozí kontakt s olejom, rozpúšťadlami alebo inými nebezpečnými látkami alebo plynmi.
6. Predchádzajte poškodeniu a poškriabaniu povrchu vibračnej dosky - nekladte a nepúšťajte na ňu ťažké predmety a predmety s ostrými hranami.

ČISTENIE

Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, benzín ani rozpúšťadlá. Nenanášajte na prístroj insekticídy.

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

Vstupné napätie	220V-240V/50Hz
Oscilačný motor	500 W
Vibračný motor	300 W
Rýchlostný rozsah	Stupeň 1 – 60
Displej zobrazuje	Program/Čas/Rýchlosť 3 LED
Rozmery	750 mm (D) x 710mm (Š) x 1460mm (V)
Maximálne zaťaženie	120 kg
Čistá hmotnosť	36 kg
Hmotnosť vrátane obalu	40 kg

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení

neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

7. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
8. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
9. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozařízení pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi

- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: