



NÁVOD NA POUŽITIE – SK

IN 9101 Power stepper inSPORTline Bailar



OBSAH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE	3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	3
ZARIADENIE	4
MONTÁŽ	5
KONTROLA ZARIADENIA	5
ZOZNAM SÚČIASTOK	6
MONTÁŽ ZÁKLADNE	7
MONTÁŽ PEDÁLOVÝCH TRUBIEK	7
MONTÁŽ OPORNÉHO RÁMU KU SPODNÉMU HLAVNÉMU RÁMU	8
MONTÁŽ HORNÉHO A DOLNÉHO HLAVNÉHO RÁMU	8
MONTÁŽ HYDRAULICKÝCH CYLINDROV	9
MONTÁŽ RUKOVÄTE A POČÍTAČA.....	9
MONTÁŽ DRŽIAKA FLAŠKY	10
USKLADNENIE	10
POČÍTAČ.....	11
INŠTRUKCIE PRE CVIČENIE	12
VÝKRES	14
ZOZNAM SÚČIASTOK	15

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

1. Maximálna váha užívateľa je 120 kg
2. Vždy udržiajte deti a domáce zvieratá mimo dosahu zariadenia.
3. Toto zariadenie smie počas jeho prevádzky používať iba jedna osoba.
4. Toto zariadenie nie je vhodné pre terapeutické účely!
5. Pred použitím zariadenia si prosím pozorne prečítajte návod na použitie.
6. V prípade, že vám používanie zariadenia spôsobuje nevoľnosť, závrate alebo iný netypické symptómy, okamžite prestaňte s cvičením a ihneď kontaktujte vášho lekára.
7. Používajte toto zariadenie iba na rovných a čistých povrchoch.
8. Nesprávne a nadmerné cvičenie môže vážne poškodiť vaše zdravie.
9. Pre začiatkom cvičenia na zariadení, vykonajte zopár strečingových cvičení.
10. Vždy používajte vhodnú atletickú obuv a oblečenie počas cvičenia na tomto zariadení. Nikdy nepoužívajte príliš voľné oblečenie ktoré by sa mohlo zachytiť do zariadenia.
11. Cvičiacie zariadenia nie sú hračky!
12. Kategória steppera - HC (podľa normy STN EN ISO 20957) určené pre domáce použitie.

UPOZORNENIE: Pred začiatkom tréningového programu vždy navštívte vášho lekára bez rozdielu veku, špeciálne však ak ste starší ako 35 rokov alebo trpíte zdravotnými problémami. Pred začiatkom používania zariadenia si pozorne prečítajte všetky inštrukcie uvedené v tomto návode na použitie.

Informácie o batériách :

1. Nikdy nedobíjajte batérie ! Riziko explózie!
2. Batérie udržiajte mimo dosahu detí, nevhadzujte batérie do otvoreného ohňa, vyskratujte ich alebo rozmontujte.
3. Okamžite zo zariadenia vyberte prázdne batérie, hrozí riziko vytečenia!
4. V prípade, že sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte z neho batérie.

ZARIADENIE

Krokovač

Rozmery:

Dĺžka približne 80 cm

Šírka približne 60 cm

Výška približne 140 cm

Váha : približne 20 kg (bez baliaceho materiálu)

Multifunkčný počítač sa skladá z displeja, na ktorom sa zobrazí čas, kroky/minútu, celkové kroky, spálené kalórie, pulz a plynutie (zahŕňajúce názov a výrobcu batérií)

Vytvarovaná rukoväť pre optimálnu pozíciu tela počas cvičenia.

Prijímač pulzu kompatibilný takmer so všetkými komerčne dostupnými modelmi (vysielačka nie je súčasťou balenia)

Krokové platformy veľké a protišmykové


Zosilnený robustný oceľový rám

Pulz je meraný cez ručný kontaktný senzor na rukoväti

Vrátane držiaka fliaš

Hydraulický cylinder pre jednoduchú kontrolu 12 krokov bez ohľadu na krokové pohyby







Regulácia uzemnenia

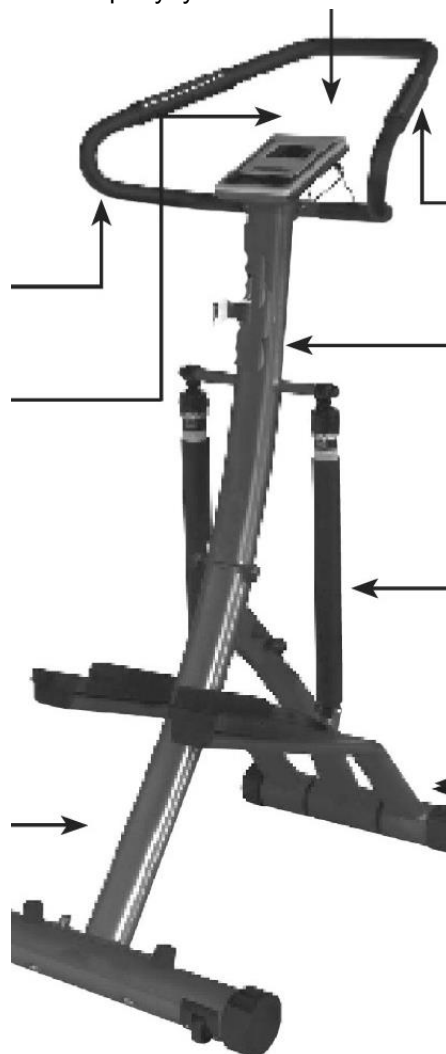

MONTÁŽ

KONTROLA ZARIADENIA

Pred začiatkom montáže tohto zariadenia, si prosím pozorne prečítajte montážne inštrukcie a postupujte krok po kroku ako je to popísané v montáži. Odbaľte všetky komponenty a umiestnite ich jeden vedľa druhého na podlahu. Pri montáži si ponechajte dostatok voľného priestoru okolo vás, minimálne jedného metra.

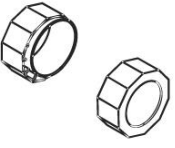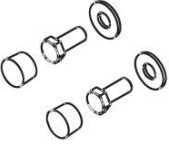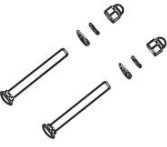 1	 51	 22	 24
 4	 36,39...	 21	 12
 23	 55	 40	 5
 9	 19	 16	 31
 54	 10,11,50	 18,33,46	 17,18
 14,15,17,46	 42,47,49	 13,14,15	 2,3,8,48
 28,29,30,35			

ZOZNAM SÚČIASTOK

Č.	Popis	Počet
1	Spodná časť hlavného rámu	1
51	Vrchná časť hlavného rámu	1
22	Pedálová rúrka	2
24	Oporná rúrka	1
4	Zadná základňa	1
36/39	Rukoväť	1
21	Hydraulický cylinder	2
12	Pedál (R+L)	1 set
23	Držiak fľaše	1
40	Počítač	1
5	Koncovka základne	2
9	Oddelovač	2
19	Koncovka	2
16	Krytka	2
31	Bezpečnostný kolík	1
54	Krížová skrutka	2
10/11/50	Skrutková sada pre montáž pedálov	4
18/33/46	Skrutka pre montáž hydraulického cylindra, vrchná	2
17/18	Sada skrutiek pre montáž pedálovej rúrky	2
14/15/17/46	Sada skrutiek pre montáž hlavného rámu	3
42/47/49	Sada skrutiek pre montáž rukoväte	2
13/14/15	Sada skrutiek pre montáž hydraulického cylindra spodná	2
2/3/8/48	Sada skrutiek pre montáž základne	2
28/29/30/35	Sada skrutiek pre montáž opory	1
55	Batérie 1.5 V/R03/AAA	2

Pre montáž budete potrebovať nasledujúce nástroje:

A: Kombinovaný kľúč /nástrčkový kľúč SW 14

B: Kombinovaný kľúč /nástrčkový kľúč SW 17

C: Alénový kľúč 6 mm

D: Krížový šrobovák PH2

MONTÁŽ ZÁKLADNE


A) Vložte koncovky základne (5) na zadnú stranu základnej jednotky (4)

Poznámka : Použite mechanizmus pre vyrovnanie a nastavte vaše zariadenie na podlahe otočením koncoviek.

B) Položte oba oddelovače (9) na zadnú stranu základnej jednotky (4)

C) Pripojte zadnú základnú jednotku (4) použitím dvoch skrutiek (8), dvoch oblúkových podložiek (3) ,dvoch krúžkov (48) , a dvoch matíc (2) na zadnú stranu hlavného rámu (1).

1. Presvedčte sa prosím, že dopravné kolieska smerjú nadol od základnej jednotky.
2. Presvedčte sa, že skrutky sú riadne utiahnuté aby ste zabránili nežiadúcim vibráciám počas cvičenia

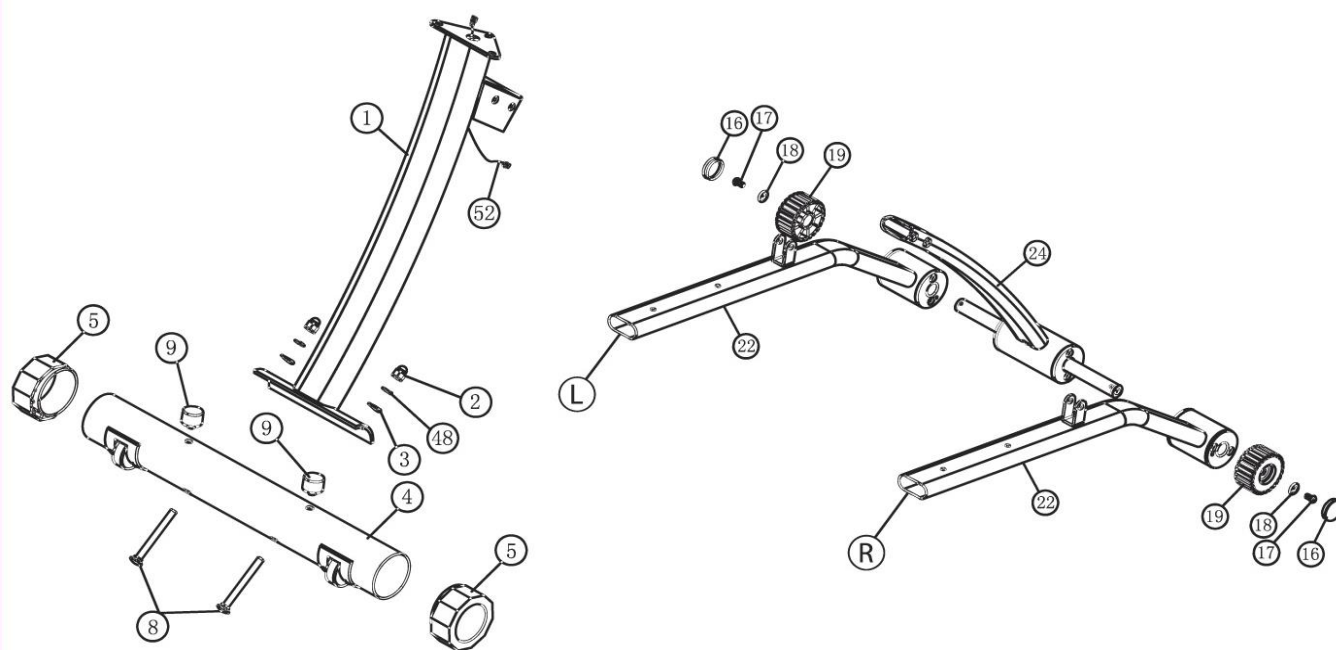

MONTÁŽ PEDÁLOVÝCH TRUBIEK

Pripojte obe pedálové rúrky (22) a obe koncovky (19) použitím jednej alénovej skrutky (17) a jednej podložky (18) každú na opornom ráme (24). Zatlačte obe krytky (16) na dva krytkové konce (19).

Počas montáže dvoch pedálových rúriek, skontrolujte prosím správne označenie pedálov L pre ľavý a R pre pravý. Displej stepera sa nezapne, ak pedále nebudú namontované na správnej strane.

MONTÁŽ OPORNÉHO RÁMU KU SPODNÉMU HLAVNÉMU RÁMU

A) Uchopte oporný rám (24) blízko ku spodnému hlavnému rámu (1) a pripojte spodný senzorový kábel (27) oporného rámu (24) ku strednému senzorovému káblu (52) spodného hlavného rámu (1).

Presvedčte sa, že sú káble správne pripojené v opačnom prípade nezaznamená váš počítač žiadny signál (40). Pripojenie káblov musí byť umiestnené na vnútornej strane rámu a káble nesmú byť vysunuté, inak by hrozilo ich poškodenie.


B) Pripojte oporný rám (24) ku spodnej časti hlavného rámu (1) použitím hexagónovej skrutky (30), dvoch podložiek (29) a matice (28). Nainštalujte podložku (29) každú pod skrutku a pod maticu (28).

Vložte bezpečnostný kolík (31) do druhého otvoru na hlavnom ráme (1).

Položte naň krytku (35) pripevnite s hexagon skrutkou (30) a maticou (28).

Pri spájaní oporného rámu (24) ku spodnej časti hlavného rámu (1), sa presvedčte, že je Hexagónová matica (30) umiestnená na hornom otvore a že je bezpečnostný kolík (31) je vložený do spodného otvoru.

C) Pripojte dva pedále (12 R+L) použitím dvoch krížových skrutiek (10) každá s dvomi pružinovými klipmi (50) a dvomi podložkami (11) ku pedálovým rúrkam (22).

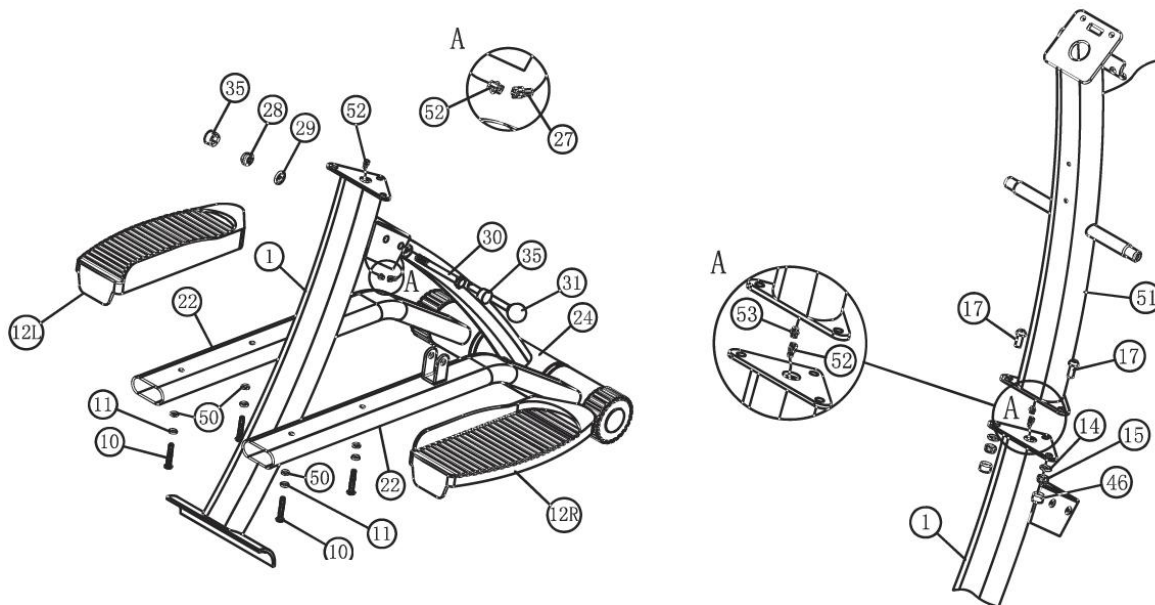

MONTÁŽ HORNÉHO A DOLNÉHO HLAVNÉHO RÁMU

A) Priložte vrchný hlavný rám (51) ku spodnému hlavnému rámu (1) a pripojte dva senzorové káble (52 + 53)

Presvedčte sa, že sú káble správne pripojené, inak nebude vysielaný signál do počítača.

Spojenie káblov musí byť umiestnené na vnútornej strane rámu aby sa zabránilo ich poškodeniu


B) Pripojte vrchný hlavný rám (51) ku spodnému hlavnému rámu (1) použitím troch alénových skrutiek (17), troch podložiek (14) a troch matíc. Pripojte tri plastové krytky (46) na matice (15)

Presvedčte sa, že sú skrutky riadne pritiahnuté aby ste tak zabránili nepríjemným vibráciám počas cvičenia.

MONTÁŽ HYDRAULICKÝCH CYLINDROV

A) Pripojte oba hydraulické cylindre (21) ku vrchnému hlavnému rámu (51) použitím jednej hexagon skrutky (33) a jednej podložky (18) . Vložte dve plastové koncovky (46) na dve hexagónové skrutky (33).

B) Teraz vložte dva hydraulické cylindre (21) do vidlice dvoch pedálových rúriek (22) a pripojte ich s jednou alénovou skrutkou (13), jednou podložkou (14) a jednou maticou (15) . Cylinder má dvanásť záťažových úrovní: čím väčšie číslo, tým vyššia záťaž . Otočte vrchnú časť cylindra v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie záťaže. Číslo na ktoré ukazuje šípka je presný rozsah. Vždy sa presvedčte, aby ste nastavili rovnakú záťaž na oboch cylindroch.

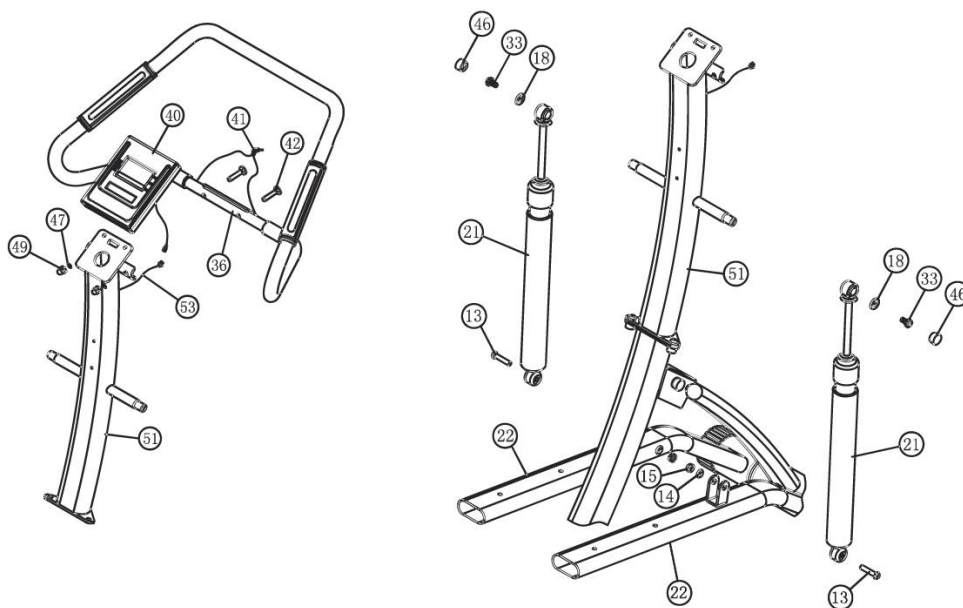

MONTÁŽ RUKOVÄTE A POČÍTAČA

A) Použite dve skrutky (42) , dve oblúkové podložky (47) a dve matice (49) pre pripojenie rukoväte (36) ku vrchnému hlavnému rámu (51).

Presvedčte sa prosím že kábel ručného pulzu (41) nie je poškodený.

B) Odoberte obe pred-montované skrutky zo zadnej strany počítača (40) a použite obe skrutky pre pripojenie počítača (40) ku vrchnému hlavnému rámu (51).

C) Pripojte kábel zo zadnej strany počítača (40) ku vrchnému senzorovému káblu (53).

D) Vložte kábel ručného pulzu (41) do zásuvky (PULZ) na zadnej strane počítača (40).

Vloženie batérií


A: Otvorte kazetu pre batérie na zadnej strane počítača (40). Ak je to potrebné, očistite kontakty batérií a kontakty zariadenia pred vložením batérií.

B: Vložte dve batérie typu 1.5V AAA do kazety pre batérie. Pri vkladaní batérií sa presvedčte, že ste skontrolovali správnosť pólov batérií (+/-). Počítač vydá signál s dlhým pípnutím.

C: Uzavrite kazetu pre batérie a presvedčte sa, že správne zapadne na svoj miesto.

MONTÁŽ DRŽIAKA FĽAŠKY

A) Použite dve krížové skrutky (54) pre pripevnenie držiača fľašky (23) ku vrchnému hlavnému rámu (51).

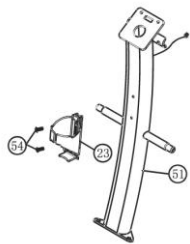

Finálna kontrola :

Presvedčte sa, že sú všetky skrutky správne pritiažené a že je stepper umiestnený na rovnom a čistom povrchu.

Presvedčte sa, že sú oba hydraulické cylindre na rovnakej úrovni záťaže pred začiatkom cvičenia.

USKLADNENIE

Pre zachovanie voľného miesta, môžete zariadenie po skončení cvičenia zložiť a uložiť na voľné miesto keď sa nepoužíva

Nastavte oba hydraulické cylinder na úroveň 1.

1. Vytiahnite bezpečnostný kolík (31) zo zariadenia.


2. Podržte zariadenie za rukoväť počas toho, ako používate vašu druhú ruku pri zatlačaní oporného rámu (24) smerom ku hlavnému rámu (1). Vid' obrázok 1.

3. Pre uskladnenie, vložte bezpečnostný kolík (31) do otvoru na hlavnom ráme.

Pri skladaní alebo rozkladaní zariadenia, je risk rozdrvenie alebo poranenia v oblasti spojov! Uchopte zariadenie iba za vonkajšiu časť pri skladaní a rozkladaní zariadenia.

- Vyberte bezpečnostný kolík (31) z hlavného rámu (1), otvorte rám a položte ho na podlahu.

- Vyrovnajte otvory na hlavnom ráme (1) a oporného rámu (24). Potlačte bezpečnostný kolík (31) cez otvory.

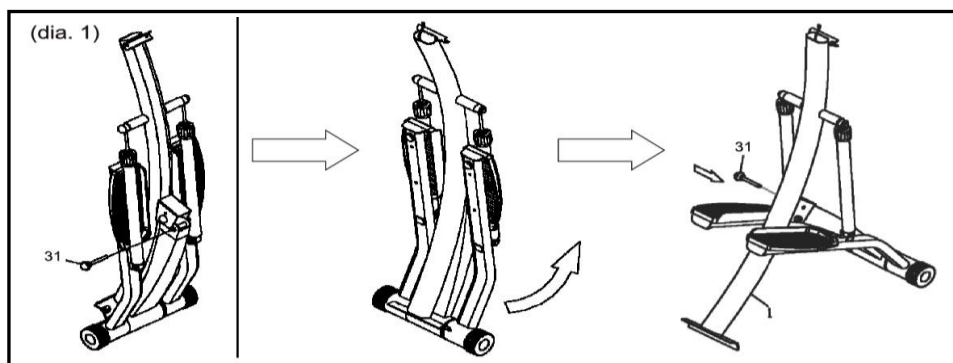

POČÍTAČ

Ovládanie počítača

Funkcie:

1. KROKY (Počítanie) : krokovacia funkcia je zobrazená permanentne na displeji LCD1.
2. KROKY /Min (RPM): Stlačte tlačidlo režimu - MODE pre postúpenie na ďalšie tlačidlo krok/min. Táto funkcia zobrazí na displeji LCD2 počet krokov za minútu ktoré ste aktuálne prešli.
3. SKEN (SCAN): Stlačte tlačidlo režimu pre posunutie do ďalšej selekcie na prezeranie funkcií. Skener automaticky prezerá všetky funkcie počítača. Každá funkcia sa zobrazí na displeji LCD2 po dobu asi 4 sekúnd pred tým, ako sa zobrazí ďalšia funkcia . Tretia výberová šípka sa zobrazí vždy pri zobrazenej aktuálnej funkcii na displeji počítača (tento šípky sa zobrazí iba pri funkcii skenu).
4. PULZ (PUL): Uchopte oba MEGA pulzové senzory s obidvomi rukami alebo stlačte tlačidlo režimu pre voľbu pulzovej funkcie.

Na LCD2 sa zobrazí aktuálny srdcový tep LCD2. Môžete si taktiež zmerať cieľovú srdcovú zónu. Stlačte tlačidlo režimu pre voľbu funkcie pulzu, stlačte tlačidlo pre nastavenie a nastavte frekvenciu medzi 40 a 240 bpm. Ihneď po tom, ako dosiahnete cieľovú hodnotu, vydá zariadenie tri varujúce pípnutia. Nastavenie pulzu je možné vymazať použitím tlačidla pre zresetovanie - RESET .

Pulzové hodnoty sú iba informatívne a môžu sa líšiť od tých reálnych, nie sú určené pre lekárske účely.

5. CELKOVÉ KROKY (T.CNT): Stlačte tlačidlo režimu pre presunutie sa do funkcie celkových krokov . LCD2 displej zobrazí celkový počet krokov vykonaných počas cvičení na zariadení. Keď sa batérie vymenia, tento údaj bude vymazaný.
6. ČAS (TIME): Zobrazí čas trvania od času ovládania zariadenia. Funkcia času sa zobrazí na displeji LCD2 iba v kombinácii s funkciou skenu. E 'sa môže taktiež nastaviť aj odpočítavanie. Stlačte tlačidlo režimu pre voľbu funkcie Času, stlačte tlačidlo nastavovania pre nastavenie času od 1 do 99 minút. Ihneď ako hodnota dosiahne číslo nula, dva krát zariadenie zapípa. Nastavenie odpočítavania môže byť vymazané s tlačidlo resetovania - RESET .
7. KALÓRIE (CAL): Stlačte tlačidlo režimu pre voľbu funkcie kalórií. Množstvo spálených kalórií počas cvičenia sa zobrazí na displeji LCD2 . E ' je možné nastaviť aj odpočítavanie. Stlačte tlačidlo režimu pre voľbu funkcie kalórií, stlačte tlačidlo pre nastavenie a nastavte kalórií od 1 do 999. Ihneď po dosiahnutí hodnoty nula, zariadenie vydá štyrikrát pípavý zvuk. Vymazanie nastavených kalórií je možné s použitím tlačidla pre zresetovanie - RESET.

Total steps – celkové kroky

Calories - kalórie

Steps/min – kroky/minúty

Pulse/pulz

LCD2 screen – displej neustále zobrazuje hodnotu funkcie ktorá je aktuálne navolená

Reset button – tlačidlo zresetovania

Mode button – tlačidlo režimu

LCD – neustále zobrazuje aktuálne kroky

Scan function – funkcia skenu, Time – čas, Confirm button - tlačidlo pre potvrdenie

1 .Pre zresetovanie hodnôt času, celkových krokov, kalórií - "TIME", "TOTAL STEPS", "CALORIES", stlačte tlačidlo režimu po dobu minimálne 5 sekúnd.

2. Funkcia pulzu môže byť používaná iba pre informatívne účely. Tieto informácie nie sú určené pre lekárske účely.

3. V prípade, že váš počítač nezobrazuje žiadne informácie, vymeňte batérie, počítač nezaznamenáva žiaden signál alebo len čiastočné informácie, vymeňte batérie, v prípade, že počítač nezaznamenáva žiaden signál, ten sa automaticky po dvoch minútach vypne.

4. Počítač sa automaticky zapne keď začnete s cvičením alebo pri stlačení ktoréhokoľvek tlačidla.

5. Použite prosím dve batérie typu 1.5 V/AAA.

Skrinka pre batérie 2 ks.

1.5V/AAA batérie

INŠTRUKCIE PRE CVIČENIE

Dôležité!

Pravidelné a dlhodobé cvičenia

Používajte pohodlné oblečenie (napr. Oblečenie pre cvičenie).

Používajte obuv s gumenou podrážkou. Nikdy necvičte naboso (risk zranenia).

Hodinu pred začiatkom a hodinu po ukončení cvičenia nejedzte. Pite veľa tekutín!

Necvičte, ak ste unavený alebo vyčerpaný.



Správne nastupovanie a vystupovanie zo zariadenia

-Vždy nastupujte na zariadenie zo zadnej strany, najskôr s jedným chodidlom, kým nie je pedál blízko podlahy a potom nastúpte aj s druhou nohou.

- Pri vystupovaní sa presvedčte, že sú oba pedále blízko podlahy pred tým, ako pomaly vystúpíte zo zariadenia (pri rýchlo vystúpení sa môžu pedále späťne pretočiť), najskôr s jednou nohou potom s druhou.




Správna pozícia chodidiel

- Pre efektívnejšie cvičenie sú pedále vybavené červenými signálmi. Tieto značky zobrazujú približnú optimálnu pozíciu pre chodidlo. Keďže je pohyb pre krokovanie vytváraný stopou chodidla, odporúčame vám aby ste zostávali v strednej časti pedálu, tým dosiahnete lepšiu úroveň cvičenia a pohybu budú jednoduchšie a efektívnejšie. Presvedčte sa, že minimálne polovica chodidla je na pedáli stepera počas cvičenia.

-Používajte obuv s gumenou podrážkou.

Front

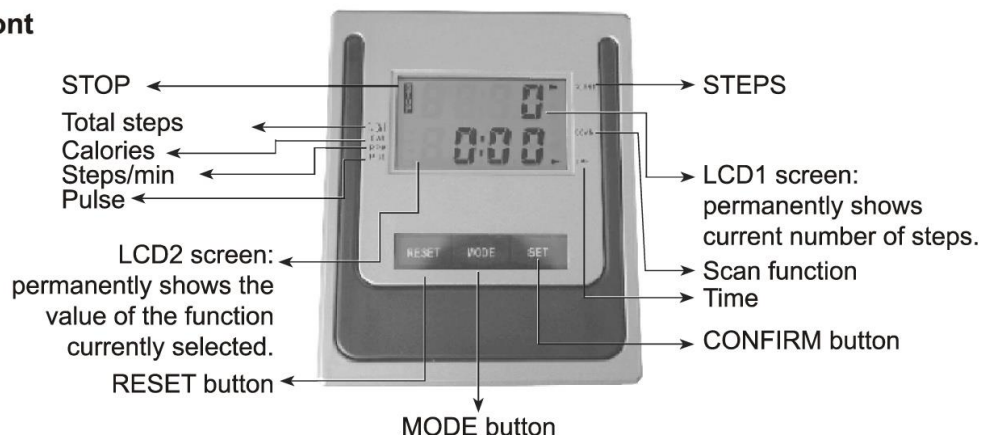

Správna pozícia tela

- Postavte sa na stepper a vystrite chrbát, uchopte rukoväte.

- Snažte sa udržiavať vrchnú časť tele vystretú počas cvičenia.

KROKOVANIE

-na začiatku cvičenia, je jedna noha vystretá, druhá mierne pokrčená v kolene. Zatiačte pedál dole s vašou ľavou nohou a v rovnakom čase pokrčte pravú nohu v kolene.

Následne na to, zatlačte druhý pedál a tak ďalej.

- Vykonávajte pohyby hladko a bez šklbania a nárazov.

- Počas cvičenia sa pedále nesmú dotknúť základného rámu. (Zátťaž bude ťažšia ak budete krokovať rýchlejšie, pohyby krokov nemajú vplyv na záťaž).


Umiestnenie

- V prípade nerovného povrchu môže byť stepper nastavený mechanizmom pre vyrovnanie, tak aby zariadenie bolo v rovnováhe na pevne na povrchu.

- Otočte plastovou prípojkou zariadenia na zadnej strane základne aby ste dosiahli kontakt zariadenia s podlahou na oboch stranách

Chyba	Príčina	Čo robiť?
Počítač		
Nefunguje displej, alebo sa nezobrazuje funkcia	Vybité batérie	Nie sú vložené batérie
		Batérie sú vybité, vložte nové batérie
		Batérie sú vložené naopak – vložte batérie správne
	Nie je pripojený kábel	Skontrolujte pripojenie kábla
		V prípade, že neviete vyriešiť tento problém, zavolajte servis.
Displej ručného pulzu zobrazuje poruchu	Nemáte obe ruky na oboch senzoch	Položte obe ruky na senzory v rovnaký čas
		Skontrolujte pripojenie kábla
MECHANICKÉ		
Nie je možné kontrolovať krokovú záťaž	Poškodený cylinder	Zavolajte servis
Chýbajúce časti		Skontrolujte balenie
		Zavolajte servis

VÝKRES

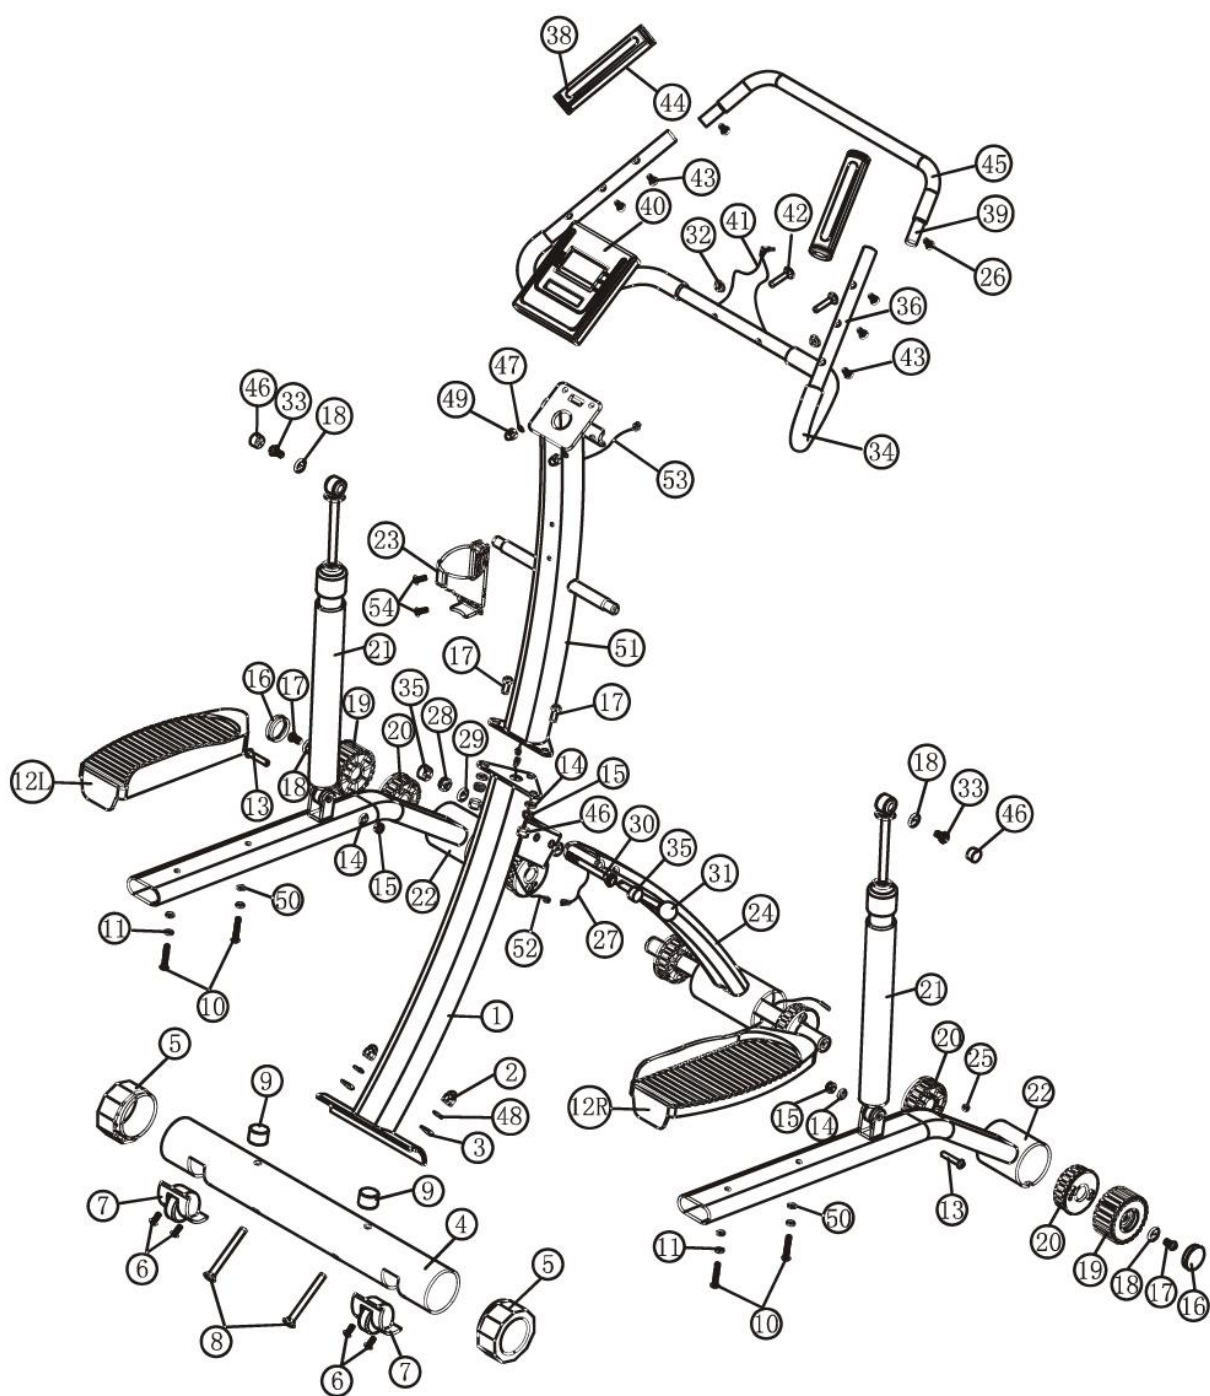

ZOZNAM SÚČIASTOK

Č.	Popis	Počet	Č.	Popis	Počet
1	Hlavný rám spodná časť	1	28	Nylónová matica	1
2	Matica (M10)	2	29	Podložka	2
3	Zaoblená podložka	2	30	Hexagónová skrutka	1
4	Zadná základňa	1	31	Bezpečnostný kolík	1
5	Koncovka základne	2	32	Ochrana kábla	5
6	Krížová skrutka	4	33	Hexagónová skrutka	2
7	Dopravné koliesko	2	34	Krytka rukoväte vrchná časť	2
8	Skrutka	2	35	Krytkové uzávierky	2
9	Oddeľovač	2	36	Krytka rukoväte, spodná časť	1
10	Krížová skrutka	4	38	Ručný senzor pulzu (vrchný)	2
11	Podložka	4	39	Rukoväť, vrchná časť	1
12	Pedál (R+L)	2	40	Počítač	1
13	Allénová skrutka	2	41	Kábel ručného pulzu	1
14	Podložka	5	42	Skrutka	2
15	Nylónová matica	5	43	Krížová skrutka	6
16	Krytka	2	44	Ručný pulzový senzor (spodný)	2
17	Allénová skrutka	5	45	Krytka rukoväte, vrchná časť	2
18	Podložka	4	46	Plastová krytka	5
19	Koncovka	2	47	Podložka	2
20	Objímka	6	48	Pružinový klip	2
21	Hydraulický cylinder	2	49	Matica	2
22	Pedálová rúrka	2	50	Pružinový klip	4
23	Držiak fľaše	1	51	Hlavný rám vrchná časť	1
24	Oporný rám	1	52	Senzorový kábel, stred	1
25	Magnet	1	53	Senzorový kábel, vrchná časť	1
26	Krížová skrutka (M5*10)	2	54	Krížová skrutka	2
27	Spodná časť senzorového kábla so senzorom	1	55	Batérie 1.5 V/R03/AAA	2

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

- inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
- Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. „Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku k tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozařízení pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- C) zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- D) nesprávnou montážou
- E) neodbornou repasiou
- F) nesprávnou údržbou
- G) mechanickým poškodením
- H) opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- I) neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- J) neodbornými zásahmi
- K) nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- L) nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.insportline.sk

Dátum predaja :

razítko a podpis predajcu