



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 9101 Stepper inSPORTline Bailar



OBSAH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE	3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
INFORMÁCIE O BATÉRII	3
ŠPECIFIKÁCIE	4
ROZMERY	4
MONTÁŽ	4
KONTROLA OBSAHU BALENIA	4
MONTÁŽ ZÁKLADNE	7
MONTÁŽ PEDÁLOV	8
MONTÁŽ PODPERY KU SPODNEJ ČASTI HLAVNÉHO RÁMU	9
MONTÁŽ HLAVNÉHO RÁMU	10
MONTÁŽ HYDRAULICKÝCH PIESTOV	11
MONTÁŽ RUKOVÄTE A POČÍTAČA	12
MONTÁŽ DRŽIAKA NA FLAŠU	13
ZÁVEREČNÁ KONTROLA	13
SKLADOVANIE	13
ZLOŽENIE	13
ROZLOŽENIE	14
POČÍTAČ	14
FUNKCIE	14
DISPLEJ	15
ZADNÁ STRANA POČÍTAČA	15
INŠTRUKCIE KU CVIČENIU	16
RIEŠENIE PROBLÉMOV	17
SCHÉMA	18
ZOZNAM DIELOV	18
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	20
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	20

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- **VAROVANIE!** Výrobok bol navrhnutý tak, aby poskytoval čo najväčšie bezpečie počas cvičenia. Avšak je nutné dbať na všetky bezpečnostné zásady. Prečítajte si manuál ešte pred prvým cvičením a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Je plne v zodpovednosti používateľa dodržiavať bezpečnostné predpisy. Poučte prípadne ďalších používateľov o možných rizikách.
- Výrobok používajte iba k určenému účelu a nijako ho nemodifikujte.
- Držte ďalej od detí a domácich zvierat. Nenechávajte deti bez dozoru ani v blízkosti zariadenia.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek, matíc a ostatných dielov. Pokiaľ je nutné, znovu všetky dotiahnite. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie produktu. Nikdy nepoužívajte poškodený alebo opotrebený produkt. Chybné diely musia byť okamžite vymenené.
- Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý, suchý a pevný povrch. Pre väčšiu bezpečnosť zachovajte odstup min. 0,6 m okolo celého zariadenia. Pre ochranu podlahy použite podložku.
- Výrobok nepoužívajte vonku a chráňte ho pred vlhkosťou a prachom. Zaisťte dostatočnú ventiláciu a nikdy necvičte v prostredí s nedostatkom vzduchu.
- Na výrobok a do jeho blízkosti nedávajte ostré predmety.
- Vždy si oblečte vhodné športové oblečenie a športovú obuv. Neberte si príliš voľný odev, ktorý sa ľahko zachytí.
- Ruky držte ďalej od pohyblivých častí, aby nedošlo k ich zraneniu. Žiadny nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a limitovať pohyb používateľa.
- Cvičte primerane a majte svoju rýchlosť stále pod kontrolou.
- Pokiaľ zariadenie nepracuje správne, cvičenie ukončite.
- Na zariadení môže súčasne cvičiť iba jedna osoba.
- Pred zahájením cvičenia sa poraďte s lekárom. Je to obzvlášť nutné, pokiaľ ste starší ako 35 rokov alebo máte komplikácie. Pokiaľ sa počas cvičenia cítite malátne alebo vypozerujete iné negatívne príznaky, ukončite cvičenie. Výrobok taktiež nepoužívajte, pokiaľ prekonávate liečbu.
- Vyvarujte sa cvičeniu, pokiaľ máte nasledujúce alebo podobné problémy: bolesti nôh, bokov, zranené nohy, boky alebo krk, reumatické problémy alebo dnu, osteoporózu srdcovú, krvnú alebo problémy s tlakom, dýchacie problémy, onkologické ochorenie, trombózu, cukrovku kožné poškodenie, zápal alebo teplotu, kostné problémy. Výrobok nie je taktiež určený tehotným ženám, ženám v perióde alebo ľuďom majúcim iné zdravotné komplikácie
- **Kategória:** HC (podľa normy STN EN ISO 20957) určené na domáce použitie s nízkou presnosťou.
- **Nosnosť:** 120 kg


VAROVANIE: Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie!

INFORMÁCIE O BATÉRII

1. Nesnažte sa batérie nabíjať! Hrozí riziko výbuchu!

2. Uchovávajte batérie mimo dosahu detí. Nevhadzujte batérie do otvoreného ohňa. Batérie nerozberajte ani sa ich nesnažte akokoľvek upravovať.
3. Po vybití batérií ich z prístroja vyberte, aby nedošlo k jeho poškodeniu v dôsledku presakovania tekutiny z batérií.
4. Pokiaľ nebude prístroj dlhšiu dobu používaný, vyberte z neho batérie.

ŠPECIFIKÁCIE

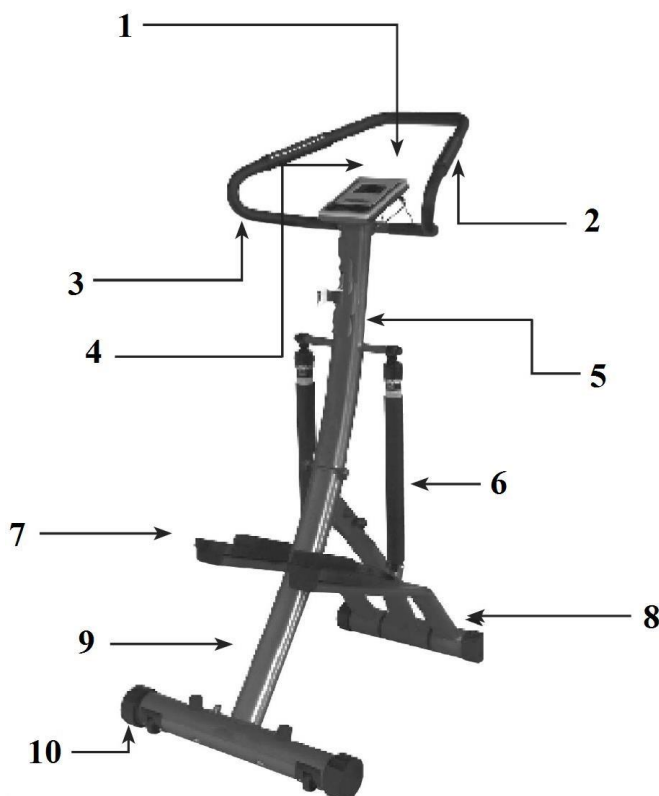

1. Multifunkčný počítač s prehľadným displejom ukazujúci čas, tempo, počet krokov, kalorickú spotrebu a tep (súčasťou počítača sú značkové batérie).
2. Tep je meraný pomocou snímačov v rukoväti.
3. Rukoväť vytvarovaná pre optimálnu polohu tela počas cvičenia.
4. Prijímač signálu z bezdrôtového snímača tepu, kompatibilný takmer so všetkými značkovými modelmi bezdrôtových snímačov (bezdrôtový snímač nie je súčasťou balenia).
5. Polohovateľný držiak na fľašu.
6. Hydraulický píst umožňujúci reguláciu záťaže v 12 stupňoch, nezávisle na pohybe pedálov.
7. Pedále s veľkou, protišmykovou nášľapnou plochou.
8. Pevný a robustný oceľový rám.
9. Transportné kolieska.







ROZMERY

Dĺžka	82 cm
Šírka	62 cm
Výška	133 cm
Hmotnosť	20 kg (bez baliacich materiálov)

MONTÁŽ

KONTROLA OBSAHU BALENIA

Pred začatím montáže si prečítajte montážne pokyny a postupujte presne podľa uvedených krokov. Vybaľte obsah balenia a rozložte prehľadne všetky diely na zem. Montáž vykonávajte na mieste s dostatkom voľného priestoru (aspoň 1m okolo celého prístroja).

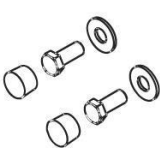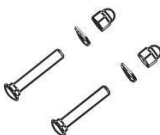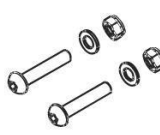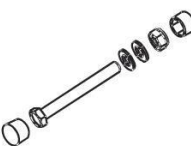			
1	51	22	24
			
4	36,39...	21	12
			
23	55	40	5
			
9	19	16	31
			
54	10,11,50	18,33,46	17,18
			
14,15,17,46	42,47,49	13,14,15	2,3,8,48
			
28,29,30,35			

Ozn.	Názov dielu	Ks
1	Hlavný rám – spodná časť	1
51	Hlavný rám – horná časť	1
22	Pedál	2
24	Podpera	1
4	Základňa	1

36/39	Rukoväť	1
21	Hydraulický piest	2
12	Nášľapná plocha (R / pravá + L / ľavá)	1 set
23	Držiak na fľašu	1
40	Počítač	1
5	Koncová krytka základne	2
9	Doraz	2
19	Krytka pedála	2
16	Dekoračná krytka	2
31	Istiaci kolík	1
54	Krížový vrut	2
10/11/50	Spojovací materiál pre montáž nášľapných plôch	4
18/33/46	Spojovací materiál pre montáž piestov v hornej časti	2
17/18	Spojovací materiál pre montáž pedálov	2
14/15/17/46	Spojovací materiál pre montáž hlavného rámu	3
42/47/49	Spojovací materiál pre montáž rukoväte	2
13/14/15	Spojovací materiál pre montáž piestov v spodnej časti	2
2/3/8/48	Spojovací materiál pre montáž základne k hlavnému rámu	2
28/29/30/35	Spojovací materiál pre montáž podpery k hlavnému rámu	1
55	Batéria 1.5 V/R03/AAA	2

NÁRADIE POTREBNÉ PRE MONTÁŽ

Maticový kľúč / Nástrčný kľúč SW14	Maticový kľúč / Nástrčný kľúč SW17
Imbusový kľúč, 6 mm	Krížový skrutkovač PH2

MONTÁŽ ZÁKLADNE

a) Nasadíte koncové krytky (5) na základňu (4).

Poznámka: Koncové krytky základne sú otočné a slúžia na vyrovnávanie nerovností podlahy.


b) Pripevníte k základni (4) obe skrutky dorazu (9).

c) Pripevníte základňu (4) k spodnej časti hlavného rámu (1) pomocou dvoch vratových skrutiek (8), dvoch prehnutých podložiek (3), dvoch poistných krúžkov (48) a dvoch matíc (2).



1. Transportné kolieska musia smerovať k podlahe.

2. Skrutky utiahnite na doraz – vyhnete sa tak nepríjemným vibráciám prístroja počas cvičenia.

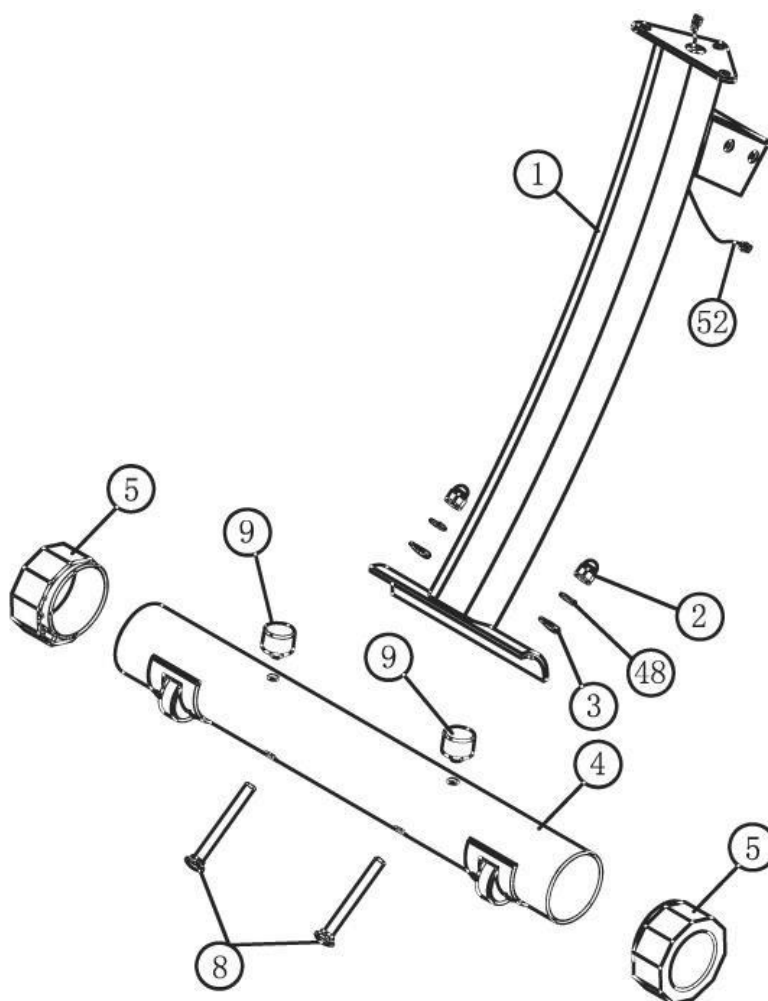


MONTÁŽ PEDÁLOV

Pripevnite oba pedále (22) a obe krytky (19) k podpere (24) pomocou jednej imbusovej skrutky (17) a jednej podložky (18). Do oboch pedálových krytiiek (19) zasadte jednu dekoračnú krytku (16).



Pri nasadzovaní pedálov dodržujte značenie R / pravý a L / ľavý. Pri zamenení pedálov nebude fungovať počítač.

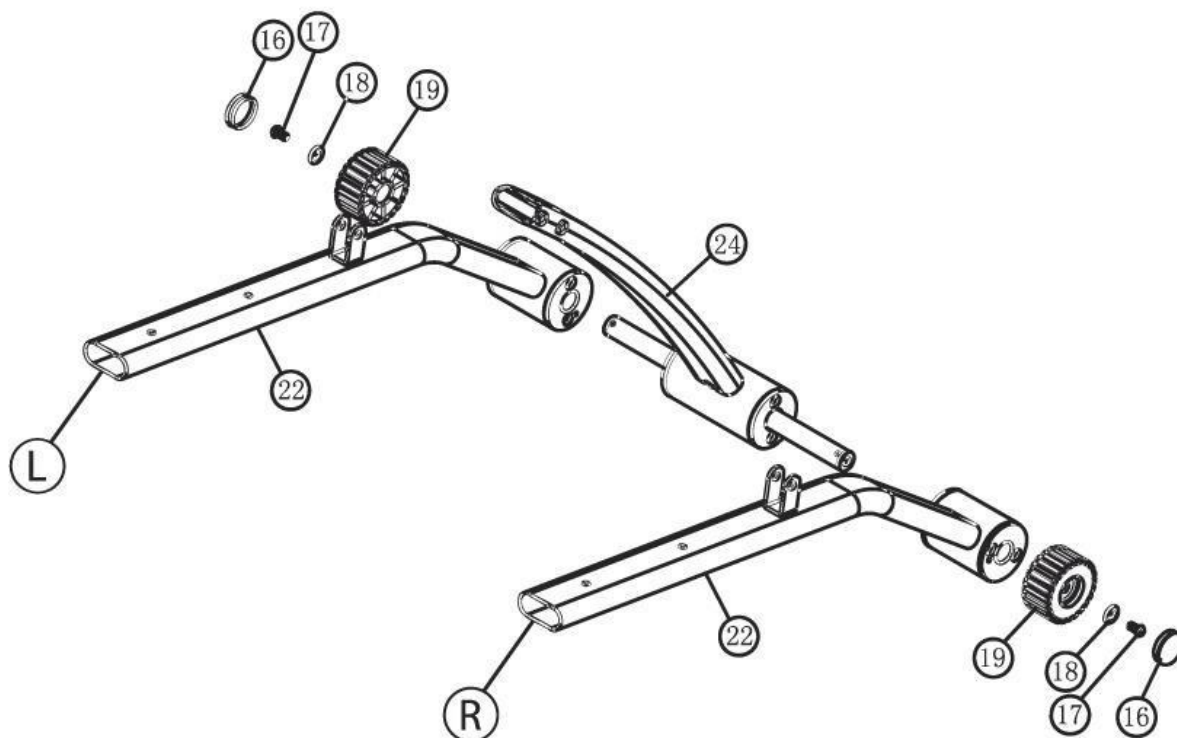

MONTÁŽ PODPERY KU SPODNEJ ČASTI HLAVNÉHO RÁMU

- A) Priložte podperu (24) k spodnej časti hlavného rámu (1) a prepojte senzorický kábel (27) vychádzajúci z podpery (24) so spodným prepojovacím káblom (52) vychádzajúcim zo spodnej časti hlavného rámu (1).




Uistite sa, že je kabeláž riadne prepojená – pri nesprávnom zapojení káblov bude prerušený prenos signálu k počítaču (40). Konektory a prebytočnú kabeláž zasuňte do rámu – v opačnom prípade môže dôjsť k ich poškodeniu.

- B) Pripevnite podperu (24) k spodnej časti hlavného rámu (1) pomocou šesťhrannej skrutky (30), dvoch podložiek (29) a matice (28). Jednu podložku (29) umiestnite pod hlavu skrutky (30) a druhú pod maticu (28). Prestrčte istiaci kolík (31) druhým otvorom v hlavnom ráme (1). Nasadte na hlavu skrutky (30) a na maticu (28) krytky (35).



Montáž podpery (24) k spodnej časti hlavného rámu (1) vykonajte tak, aby bola šesťhranná matica (30) umiestnená na hornom otvore a aby istiaci kolík (31) prechádzal spodným otvorom.

- C) Pripevnite obe nášľapné plochy (12 L+R) k pedálom (22) pomocou dvoch krížových skrutiek (10), dvoch poistných krúžkov (50) a dvoch podložiek (11).

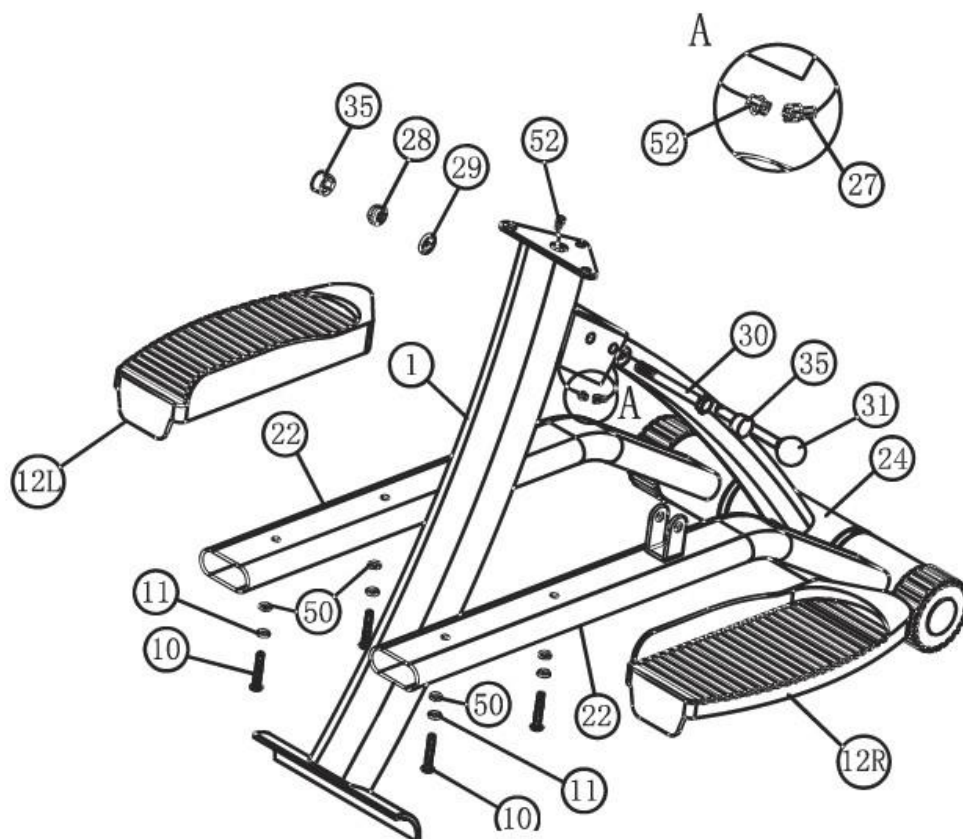

MONTÁŽ HLAVNÉHO RÁMU

- A) Priložte k sebe hornú a spodnú časť hlavného rámu (51 a 1) a prepojte prepojovacie káble (52) a (53).




Uistite sa, že je kabeláž riadne prepojená – pri nesprávnom zapojení káblov bude prerušený prenos signálu k počítaču (40). Konektory a prebytočnú kabeláž zasunúť do rámu – v opačnom prípade môže dôjsť k ich poškodeniu.

- B) Zmontujte hlavný rám (51 a 1) pomocou troch imbusových skrutiek (17), troch podložiek (14) a troch matic (15). Nasadte na matice (15) plastové krytky (46).



Skrutky utiahnite na doraz – vyhnite sa tak nepríjemným vibráciám prístroja počas cvičenia.

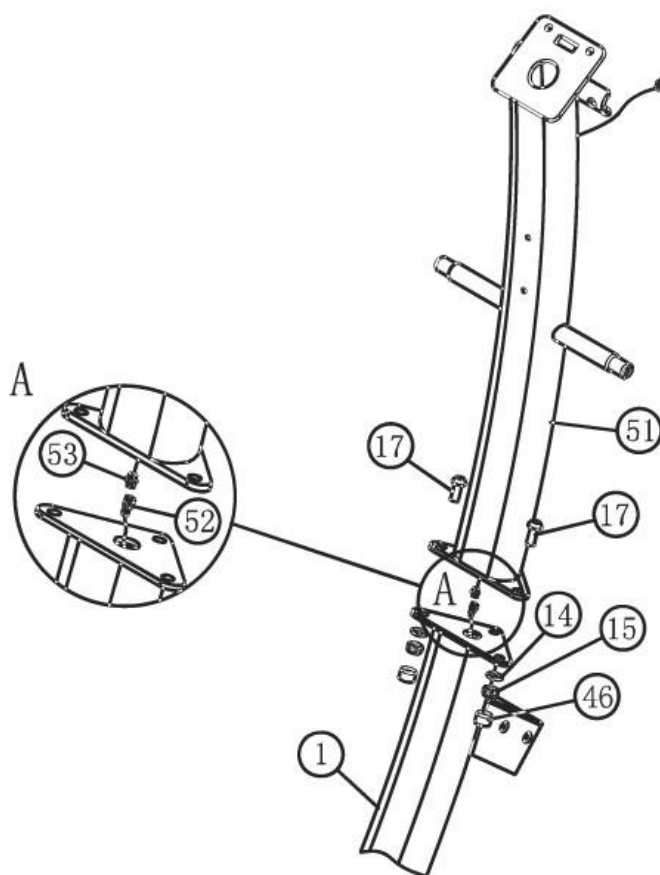


MONTÁŽ HYDRAULICKÝCH PiestOV

- A) Pripevnite k hornej časti hlavného rámu (51) dva hydraulické piesty (21). Na montáž každého piestu použite jednu šesťhrannú skrutku (33) a jednu podložku (18). Nasadte na obe skrutky (33) plastovú krytku (46).
- B) Pripevnite piesty (21) k pedálom (22) – na montáž každého piestu použite jednu imbusovú skrutku (13), jednu podložku (14) a jednu maticu (15).



Piest umožňuje dvanásťstupňové nastavenie záťaže: čím vyšší stupeň nastavíte, tým väčšia bude záťaž. Pre zvýšenie záťaže otáčajte hornou časťou piestu v smere hodinových ručičiek. Zvolený stupeň záťaže je značený šípkou. Vždy nastavte oba piesty na rovnaký stupeň.

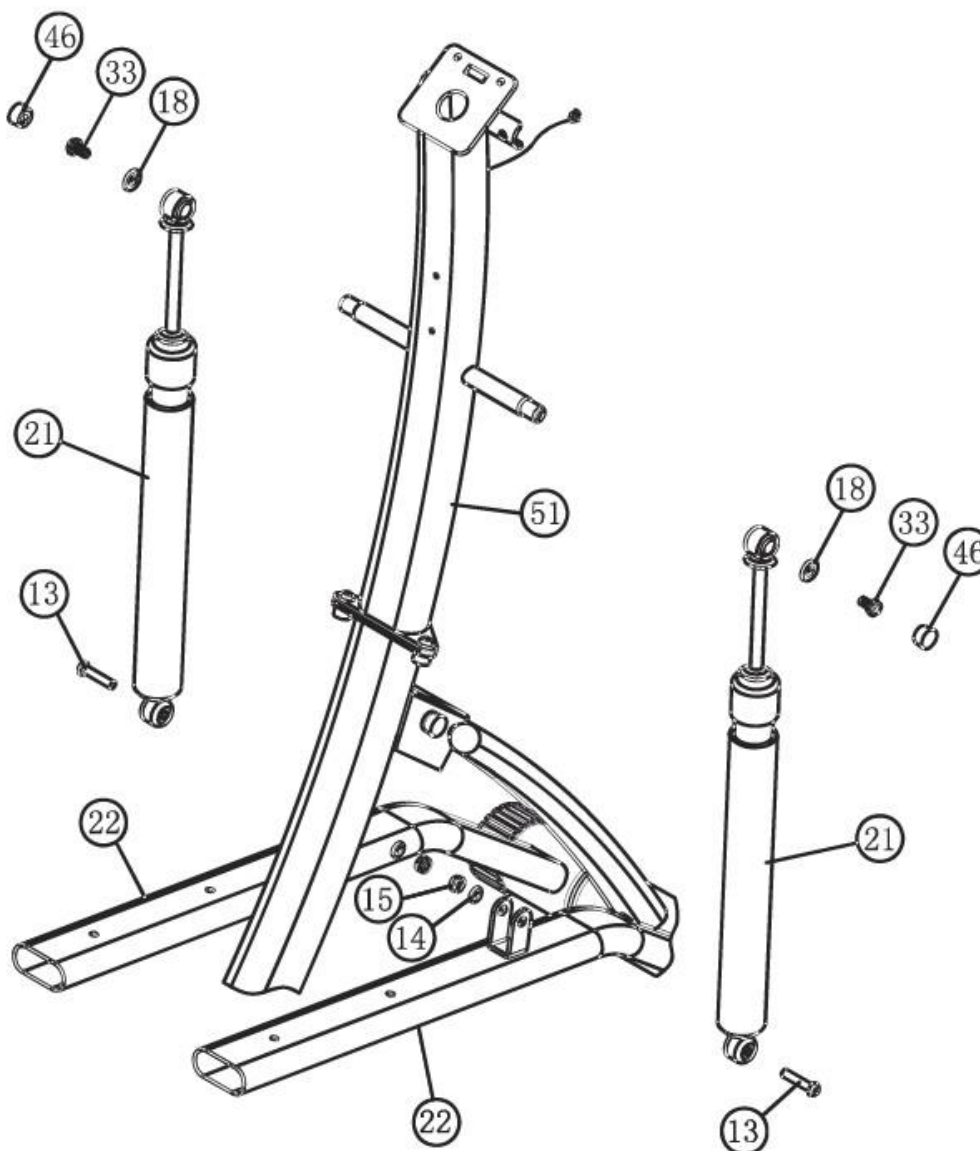


MONTÁŽ RUKOVÄTE A POČÍTAČA

- A) Pripevnite rukoväť (36) k hornej časti rámu (51) pomocou dvoch skrutiek (42), dvoch prehnutých podložiek (47) a dvoch matíc (49).



Dávajte pozor, aby ste nepoškodili káble tepových snímačov (41).

- B) Odskrutkujte zo zadnej strany počítača (40) dve skrutky a pripevnite pomocou týchto skrutiek počítač k hlavnému rámu (51).
- C) Prepojte horný prepojovací kábel (53) s počítačovým káblom (40).
- D) Zapojte kábel tepových snímačov (41) do zdievky (PULSE) na zadnej strane počítača (40).

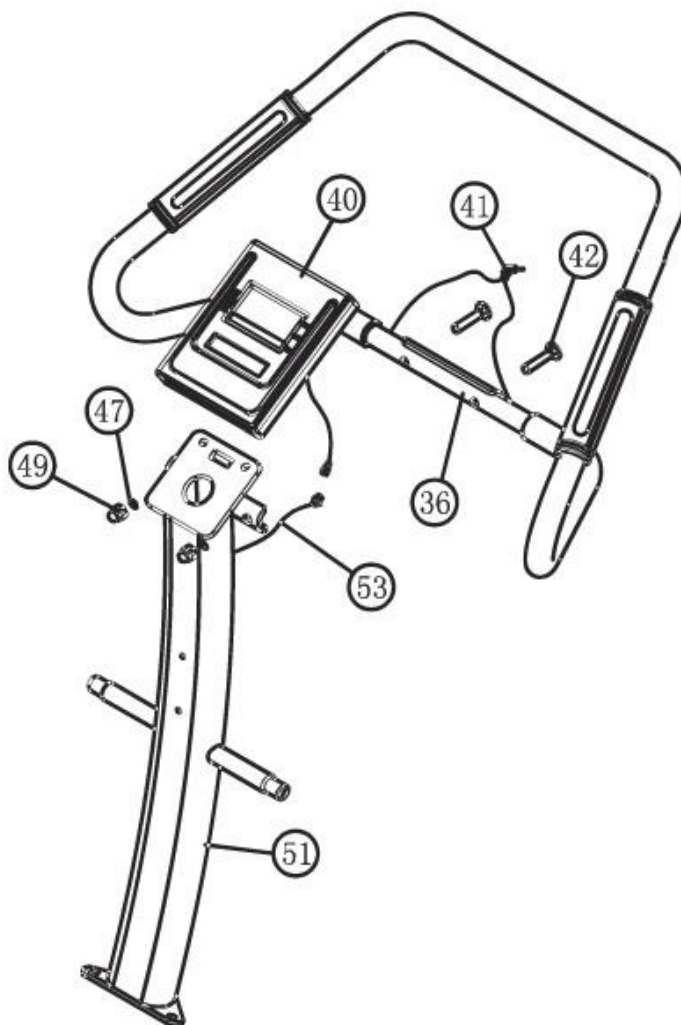


INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

- A. Otvorte priehradku na zadnej strane počítača (40) a pred vložení batérií najskôr očistite kontaktné body.
- B. Vložte do priehradky dve batérie typu 1.5V AAA. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu orientáciu pólů (+/-). Zapnutie počítača je sprevádzané zvukovou signalizáciou.
- C. Zatvorte priehradku na batérie a uistite sa, že je krytka riadne zaistená.

MONTÁŽ DRŽIAKA NA FLAŠU

Pripevnite držiak na fľašu (23) k hornej časti hlavného rámu (51) pomocou dvoch krížových skrutiek (54).

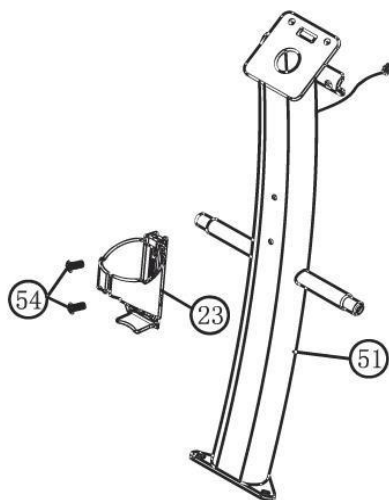

ZÁVEREČNÁ KONTROLA

Uistite sa, že je všetok spojovací materiál riadne utiahnutý a že je prístroj stabilný.


Pred začatím cvičenia vždy skontrolujte, či sú oba hydraulické piesty nastavené na rovnaký stupeň záťaže.

SKLADOVANIE

ZLOŽENIE

Pre úsporu miesta je možné prístroj ľahko zložiť nasledujúcim spôsobom:

1. Nastavte oba hydraulické piesty na stupeň 1.
2. Vytiahnite z prístroja istiaci kolík (31).
3. Jednou rukou uchopte rukoväť a druhou rukou tlačte podperu (24) k hlavnému rámu (1).
4. Zaisťujte rám zasunutím istiaceho kolíka (31).

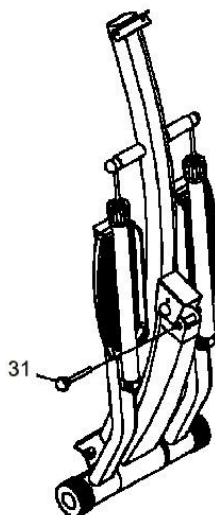




Pri rozkladaní prístroja dávajte pozor, aby ste si o kĺbový spoj neporanili prsty. Uchopte prístroj mimo kĺbového spoja.

ROZLOŽENIE

Vyberte z hlavného rámu (1) istiaci kolík (31), roztvorte rám a postavte ho na zem. Priložte k sebe hlavný rám (1) a podperu (24) tak, aby k sebe priliehali otvory pre istiaci kolík (31). Zaisťte rám pomocou kolíka (31).

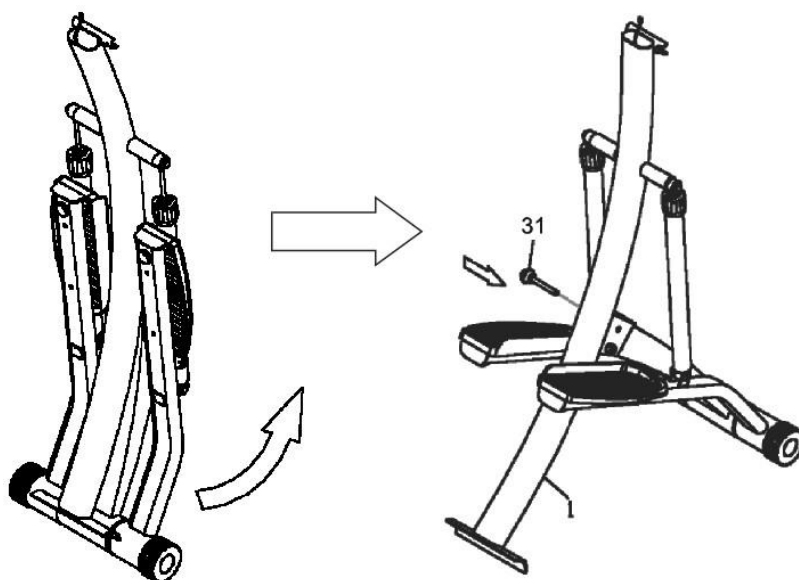


POČÍTAČ

FUNKCIE

STEPS (počet krokov)	Túto funkciu zobrazuje nepretržite horný riadok displeja.
RPM (tempo)	Funkcia voliteľná pomocou tlačidla MODE. Aktuálne tempo (počet krokov za minútu) sa zobrazuje v spodnom riadku displeja.
SCAN	Pomocou tlačidla MODE zvolíte funkciu SCAN: jednotlivé cvičebné údaje sa budú medzi sebou prepínať automaticky v intervale 4 sekúnd. Pri tejto funkcii sa na displeji zobrazí tretia šípka označujúca aktuálne zobrazenie.
PUL (pulz)	Po zvolení tejto funkcie uchopte oboma rukami snímače tepovej frekvencie. V spodnom riadku displeja sa začne zobrazovať Váš aktuálny tep. Počítač umožňuje nastavenie cieľovej tepovej zóny – pomocou tlačidla MODE zvolíte funkciu PUL, stlačte tlačidlo SET a nastavte tepovú zónu v rozmedzí 40 – 240 tepov/min. Pri prekročení tepovej zóny sa ozve zvuková signalizácia (3x). Nastavenú hodnotu tepu je možné vynulovať pomocou tlačidla RESET. Namerané údaje sú iba orientačné a neslúžia na vyhodnotenie zdravotného stavu používateľa.
T.CNT (celkový počet krokov)	Ďalšia z funkcií voliteľných pomocou tlačidla MODE. Zobrazuje sa v spodnom riadku displeja a jedná sa o počet krokov vykonaných počas všetkých doterajších tréningov. Pri výmene batérií sa tento údaj vynuluje.

TIME (čas)	Zobrazenie dĺžky cvičenia. Aktuálny čas sa zobrazuje v spodnom riadku displeja, avšak iba pri použití funkcie SCAN. Pred začatím cvičením je možné nastaviť časový odpočet (E') – pomocou tlačidla MODE zvolíte funkciu TIME a nastavíte požadovaný čas pre odpočet v rozmedzí 1 – 99 minút. Po skončení odpočtu sa ozve zvuková signalizácia (2x). V režime nastavenia je možné aktuálnu hodnotu vynulovať pomocou tlačidla RESET.
CAL (kalórie)	Posledná z funkcií voliteľných tlačidlom MODE. Po zvolení funkcie CAL sa v spodnom riadku displeja budú zobrazovať celkové spotrebované kalórie. Po stlačení tlačidla SET umožňuje táto funkcia nastavenie kalorického odpočtu v rozmedzí 1 – 999. Po prekročení nastaveného množstva kalórií sa ozve zvuková signalizácia (4x). V režime nastavenia je možné kalórie vynulovať pomocou tlačidla RESET.

DISPLEJ

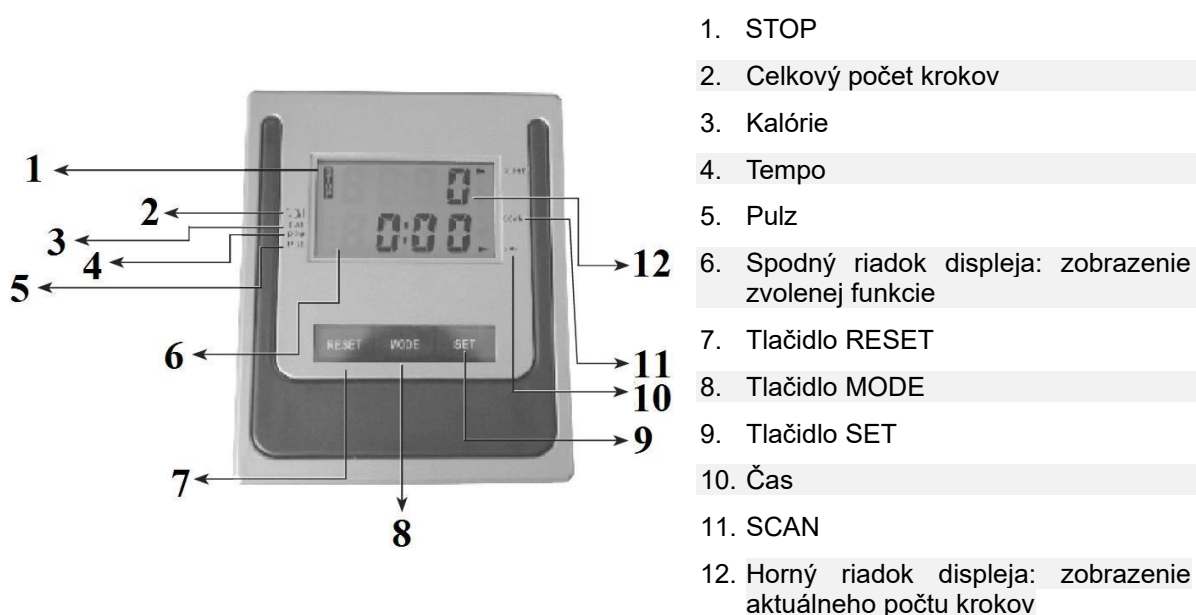

ZADNÁ STRANA POČÍTAČA



□ Priehradka pre dve batérie typu 1.5 V/AAA

POZNÁMKA:

1. Pre vynulovanie parametrov „Čas“, „Celkový počet krokov“ a „Kalórie“ pridržte na päť sekúnd tlačidlo MODE.

2. Funkcia PULSE slúži iba na orientačné účely, nie na vyhodnotenie zdravotného stavu používateľa.
3. Ak displej prestane pracovať alebo je zobrazenie informácií nekompletné, vymeňte batérie. Po 2 minútach nečinnosti sa počítač automaticky vypína.
4. Počítač sa zapne pri zošliapnutí pedála alebo stlačení ľubovoľného tlačidla.
5. Na prevádzku počítača sú potrebné dve batérie typu 1.5V/AAA.

INŠTRUKCIE KU CVIČENIU

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Cvičte pravidelne a dlhodobo.
- Používajte pohodlné športové oblečenie.
- Používajte obuv s gumovou podrážkou. Z bezpečnostných dôvodov nikdy necvičte naboso.
- Vyvarujte sa konzumácii jedla 1 hodinu pred aj po cvičení. Dodržujte správny pitný režim.
- Nikdy necvičte, ak ste unavení alebo sa necítite dobre.

SPRÁVNA TECHNIKA NASTUPOVANIA/ZOSTUPOVANIA

- Vždy na prístroj nastupujte zozadu. Najskôr zošliapnite jednou nohou pedál do najnižšej polohy a potom nastúpte na prístroj aj druhou nohou.
- Pri zostupovaní najskôr pomaly zošliapnite pedále do krajnej polohy a zložte dopredu chodidlo z vyššie položeného pedála.

POLOHA CHODIDIEL



Aby bola zaistená maximálna efektivita cvičenia, sú pedále vybavené červeným hraničným pásikom. Tieto pásy znázorňujú optimálnu polohu špičky chodidla. Keďže sa energia prenáša prostredníctvom chodidiel, odporúčame umiestniť chodidlá do stredu nášľapnej plochy – táto poloha umožňuje dobrý prenos sily a plynulosť pohybu. Vždy by ste mali stáť na nášľapnej ploche aspoň polovicou chodidla.

Vždy používajte športovú obuv s gumovou podrážkou.

DRŽANIE TELA

- Snažte sa počas celého tréningu udržiavať telo vo vzpriamenej polohe.
- Pridržujte sa držadiel.

TECHNIKA ŠLIAPANIA

- Po nastúpení na prístroj bude jedna noha napnutá, druhá pokrčená v kolene. Zošliapnite horný pedál a prepnutú nohu pokrčte. Opakovane striedajte nohy a šľapajte do pedálov.
- Pohybujte sa plynulo a udržiajte prirodzené držanie tela.
- Počas šľapania by nemali pedále narážať do základne. (Intenzitu cvičenia je možné zvýšiť zvýšením tempa šľapania, avšak aj v tomto prípade si treba strážiť dráhu pedálov).


STABILIZÁCIA PRÍSTROJA

- Prístroj je vybavený nastavovacím mechanizmom na vyrovnanie nerovností podlahy.
- Na stabilizáciu prístroja slúžia otočné krytky na základni (obe krytky nastavte tak, aby boli v kontakte s podlahou).

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PORUCHA	PRÍČINA	RIEŠENIE
Porucha počítača		
Chyba v zobrazení informácií na displeji	Batérie	Skontrolujte, či sú do počítača vložené batérie.
		Batérie môžu byť vybité, skúste ich vymeniť za nové.
		Skontrolujte, či sú batérie vložené správne.
	Napájací kábel	Skontrolujte zapojenie kábla.
		Ak problém pretrvá, obráťte sa na servisné oddelenie.
Mechanická porucha		
Nie je možné regulovať stupeň záťaže	Chybný piest	Obráťte sa na servisné oddelenie.
Chýbajúci diel		Skontrolujte obsah balenia.
		Obráťte sa na servisné oddelenie.

SCHÉMA

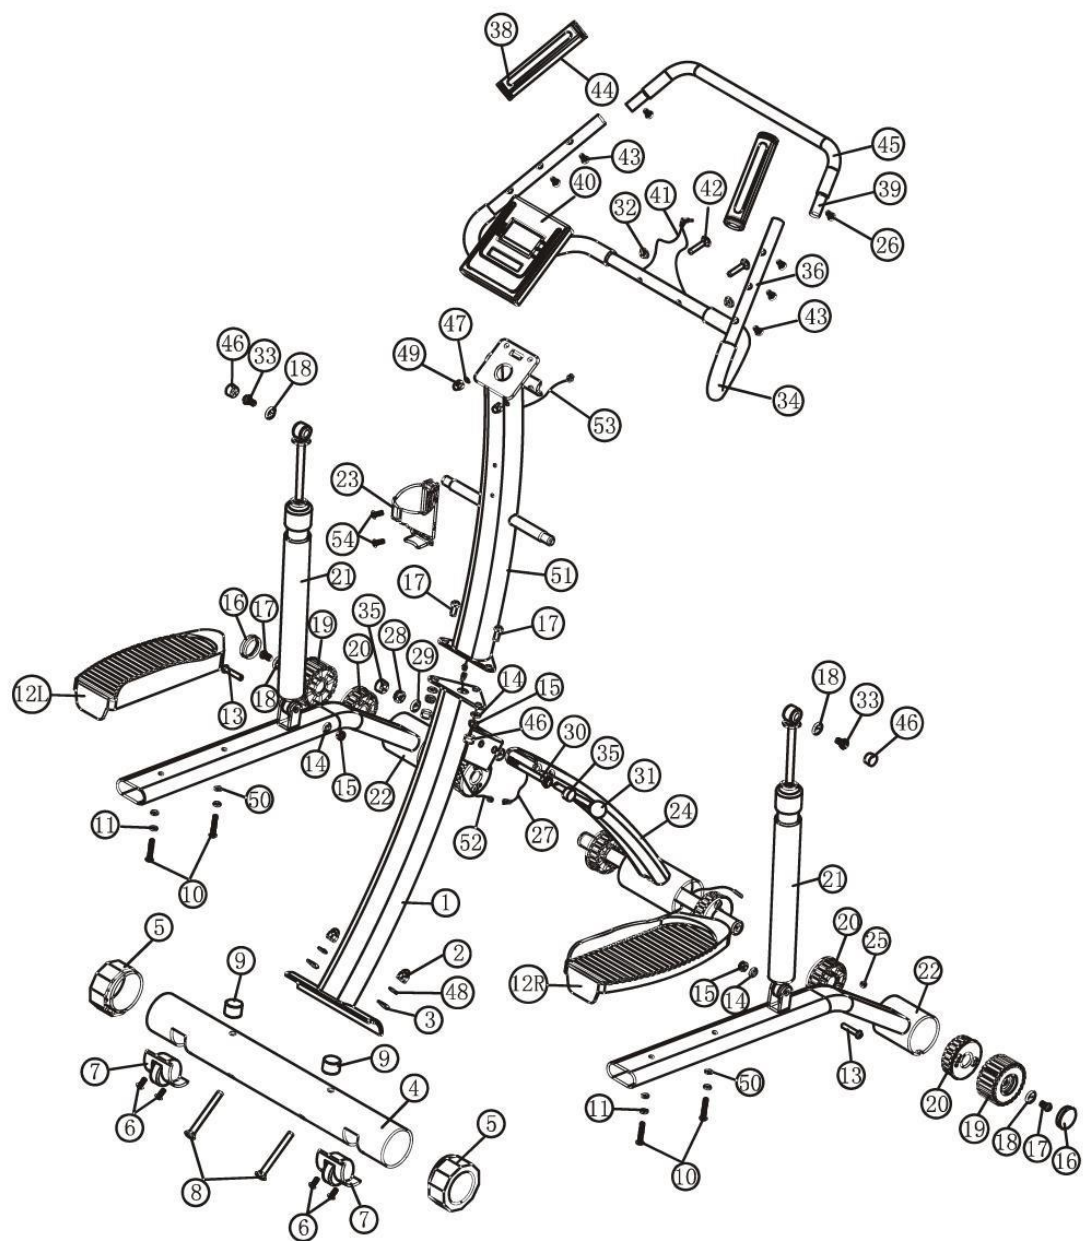

ZOZNAM DIELOV

Ozn.	Názov dielu	Ks
1	Hlavný rám – spodná časť	1
2	Matica (M10)	2
3	Prehnutá podložka	2
4	Základňa	1
5	Koncová krytka základne	2
6	Krížová skrutka	4
7	Transportné koliesko	2

8	Vratová skrutka	2
9	Doraz	2
10	Krížová skrutka	4
11	Podložka	4
12	Nášľapná plocha (R/pravá + L/ľavá)	2
13	Imbusová skrutka	2
14	Podložka	5
15	Samoistiaca matica	5
16	Dekoračná krytka	2
17	Imbusová skrutka	5
18	Podložka	4
19	Krytka pedála	2
20	Vymedzovacia vložka	6
21	Hydraulický piest	2
22	Pedál	2
23	Držiak na fľašu	1
24	Podpera	1
25	Magnet	1
26	Krížová skrutka (M5 x 10)	2
27	Senzorický kábel	1
28	Samoistiaca matica	1
29	Podložka	2
30	Šesťhranná skrutka	1
31	Istiaci kolík	1
32	Káblová priechodka	5
33	Šesťhranná skrutka	2
34	Spodný grip	2
35	Krytka šesťhranu	2
36	Rukoväť – spodná časť	1
38	Snímač tepu – horná časť	2
39	Rukoväť – horná časť	1
40	Počítač	1
41	Kábel tepových snímačov	1
42	Skrutka	2
43	Krížová skrutka	6
44	Snímač tepu – spodná časť	2
45	Horný grip	2
46	Krytka šesťhranu	5

47	Podložka	2
48	Poistný krúžok	2
49	Klobúková matica	2
50	Poistný krúžok	4
51	Hlavný rám – horná časť	1
52	Spodný prepojovací kábel	1
53	Horný prepojovací kábel	1
54	Krížový vrut	2
55	Batéria 1.5 V/R03/AAA	2

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na opravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

