



POUŽIVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 9361 Cyklotrenažér inSPORTline Baraton



OBSAH


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
NÁKRES	4
ZOZNAM DIELOV	6
MONTÁŽ.....	8
KONZOLA (podľa modelu)	10
POUŽÍVANIE	11
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	11
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	11


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred prvým použitím prístroja si prečítajte celý manuál. Za všetkých okolností dodržujte uvedené bezpečnostné pokyny. Majiteľ prístroja má povinnosť oboznámiť všetkých používateľov tohto prístroja s bezpečnostnými pokynmi a informáciami uvedenými v tomto manuály.

1. Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Mal by Vás uistiť, že cvičenie neohrozí Vaše zdravie a že môžete využívať všetky funkcie prístroja. Posúdenie lekára je obzvlášť dôležité, pokiaľ užívate lieky, ktoré môžu mať vplyv na Váš srdcový tep, krvný tlak či hladinu cholesterolu.
2. Trenažér umiestnite na rovný, pevný povrch. Z bezpečnostných dôvodov zaistite okolo celého prístroja voľný priestor vo veľkosti aspoň 0,6 m. Prístroj nepoužívajte vonku ani v garáži, záhradnom prístrešku, altánku alebo na miestach s vysokou vlhkosťou vzduchu (t. j. v kúpeľni či pri bazéne apod.). Pri nedodržaní týchto pokynov môže záruka stratiť platnosť.
3. V blízkosti prístroja by sa nemali pohybovať deti ani domáce zvieratá. Prístroj je určený iba pre dospelé osoby.
4. Pred použitím prístroja sa uistite, že je všetok spojovací materiál riadne utiahnutý. Kontrolujte tiež stav komponentov podliehajúcich opotrebeniu (napr. pedále).
5. Tento trenažér podlieha norme EN957, **trieda HC: použitie v domácnostiach. Maximálna hmotnosť používateľa: 130 kg**. Osoby s hmotnosťou väčšou, ako 130 kg nesmú prístroj používať. Pri nesprávnom používaní alebo nadmernom zaťažovaní nie je možné nárokovať záruku.
6. K cvičeniu používajte vhodný cvičebný odev. Nenoste príliš voľné oblečenie, ktoré sa môže o prístroj zachytiť alebo oblečenie, ktoré Vás obmedzuje v pohybe.
7. Pokiaľ sa Vám počas cvičenia urobí nevoľno alebo začnete pociťovať bolesť či iné problémy, ukončíte tréning. Prípadne sa poraďte o ďalšom tréningu s lekárom.
8. Trenažér používajte iba tak, ako je uvedené v návode. Pokiaľ pri zostavovaní alebo kontrole prístroja nájdete chybné časti alebo pokiaľ začne prístroj vydávať neobvyklý zvuk, prestaňte ho okamžite používať, a to až do doby, pokiaľ bude opravený a opäť plne funkčný.
9. Čistenie: zotrite nečistoty vlhkou handričkou, nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani chemické čistiace prostriedky.
10. Údaje merané počítačom neslúžia k vyhodnoteniu zdravotného stavu používateľa.
11. Dbajte na opatrnosť počas zdvíhania a presúvania prístroja, aby ste si neporanili chrbát.

NÁKRES

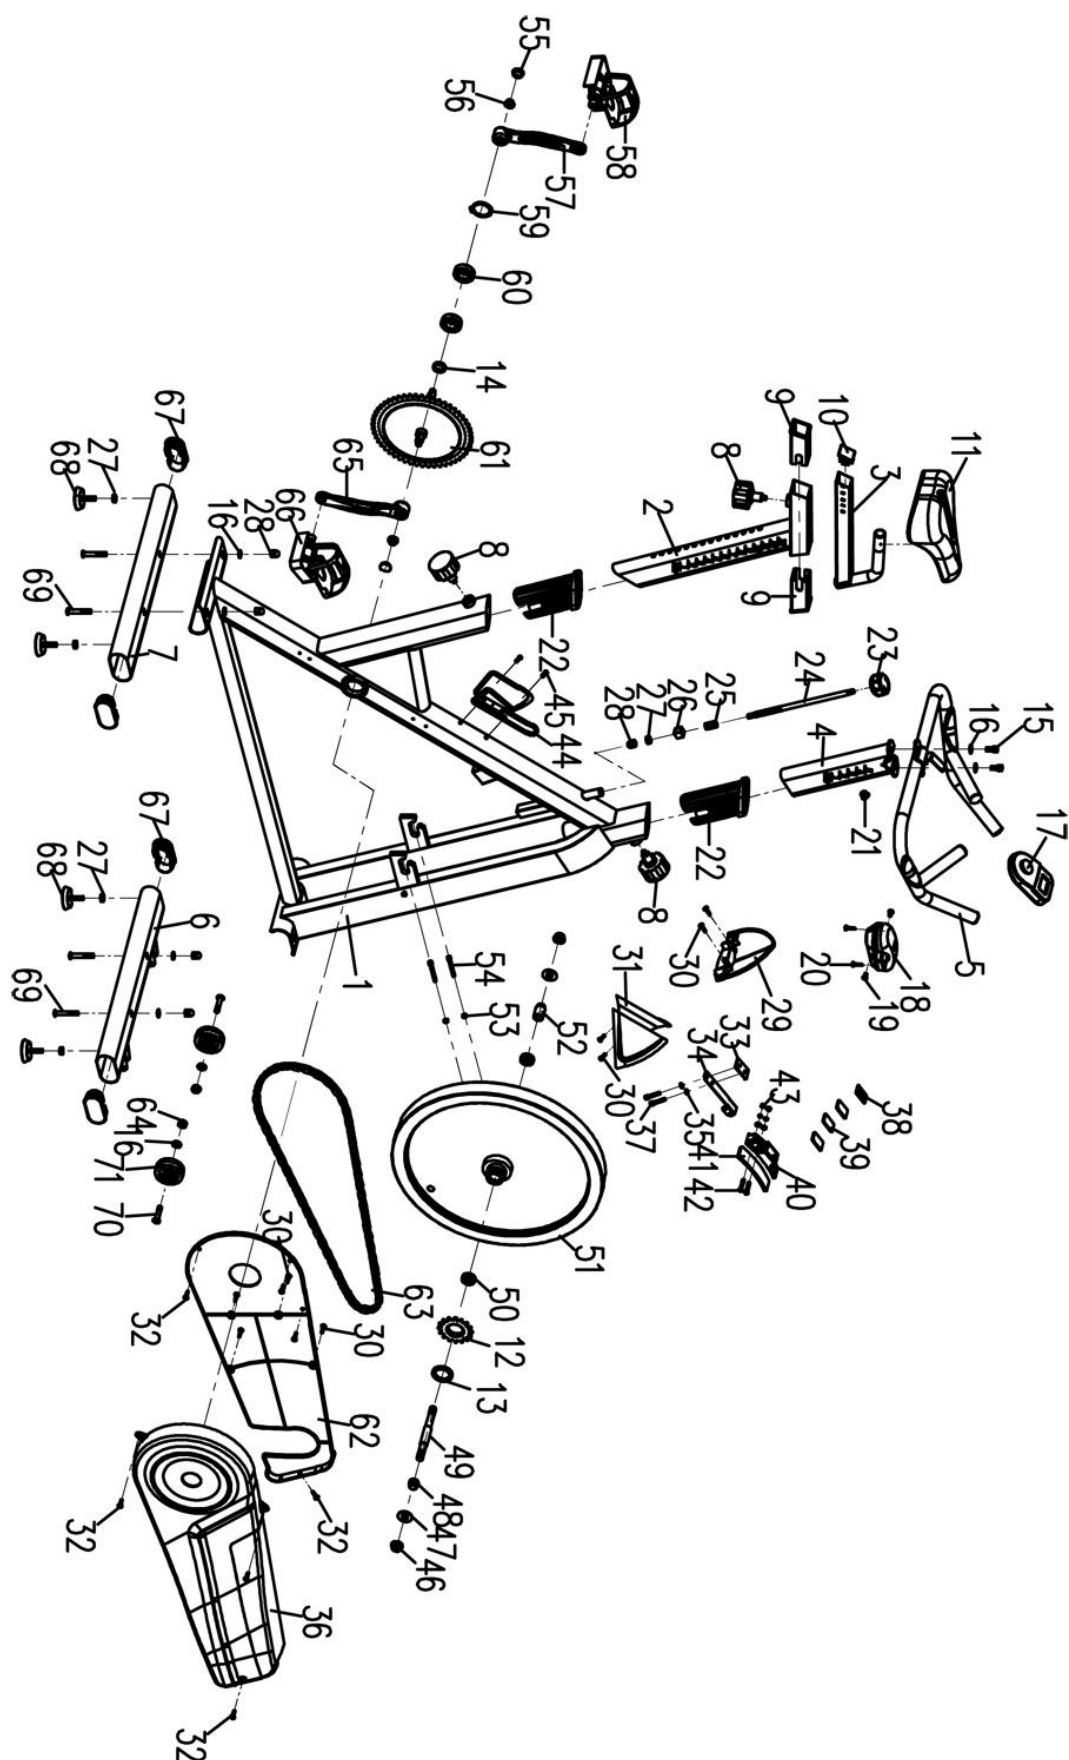

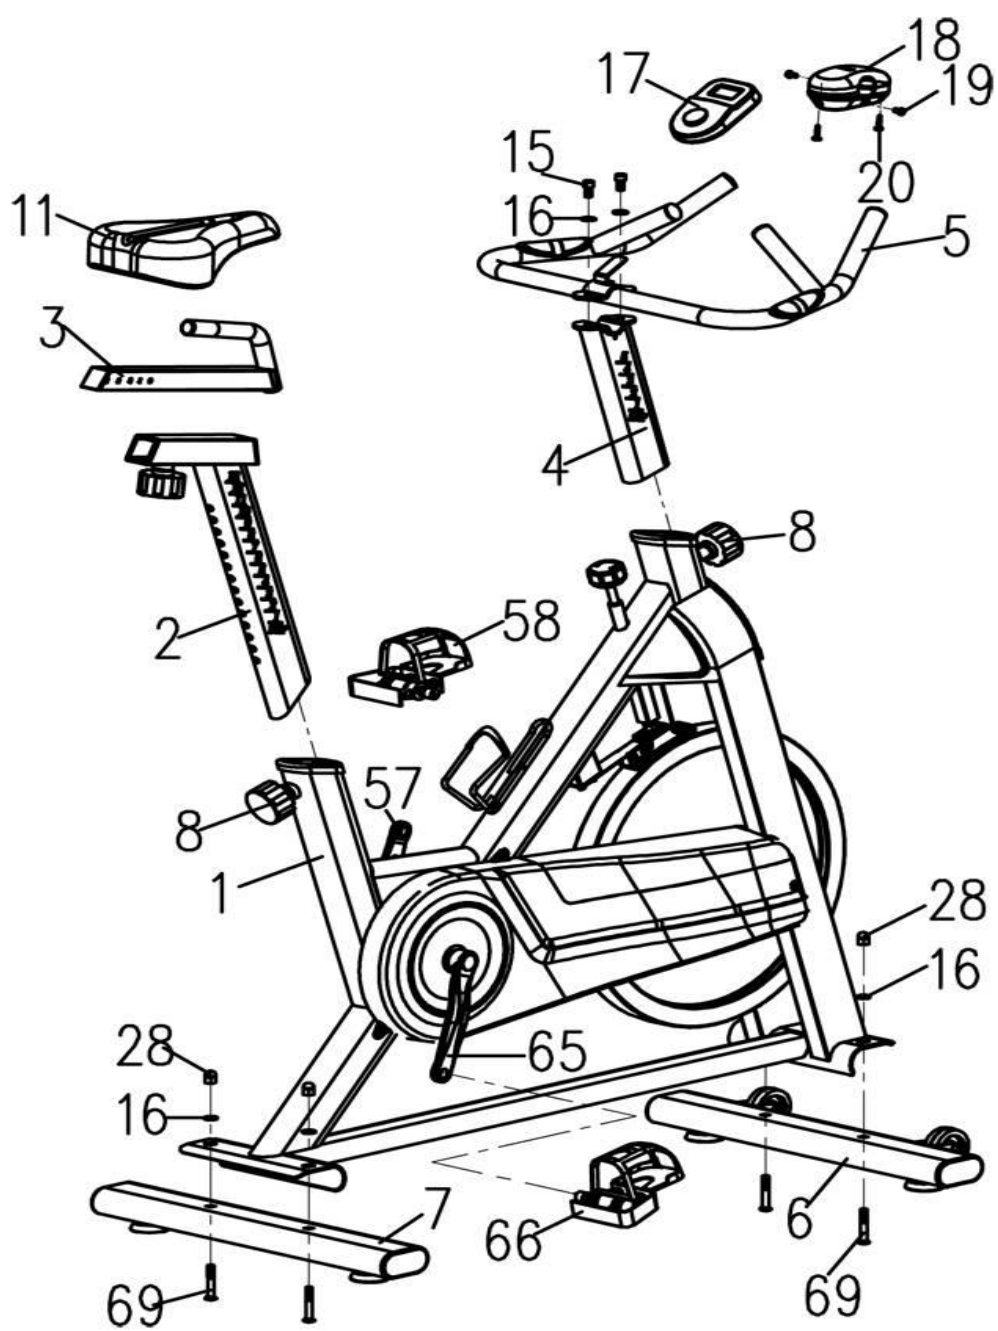

ZOZNAM DIELOV

* Použité skratky:

D = priemer

T = hĺbka

L = dĺžka

ST = samorezná skrutka

P = stúpanie závitu

W = šírka

P = rozteč

Miery sú uvádzané v mm


Označenie	Názov dielu	Špecifikácia	Počet kusov
1	Hlavný rám		1
2	Sedlová tyč	30x70x1.5Tx438L	1
3	Držiak sedla	30x30x2.0Tx320L	1
4	Predstavec	30x70x1.5Tx260L	1
5	Kormidlo	Ø25x2T	1
6	Predný nosník	40x80x1.5Tx500L	1
7	Zadný nosník	40x80x1.5Tx500L	1
8	Ručná skrutka	M16x1.5	3
9	Vodiaca vložka	38x38x1.5T, vnútorný priemer: 30x30	2
10	Koncová krytka	30x30x1.5T	1
11	Sedlo		1
12	Reťazové koleso – malé	Ø65.13x16z	1
13	Poistný krúžok	Ø42x5.0	1
14	Distančný krúžok	Ø26xØ20.2x6T	1
15	Skrutka	M8x16L	2
16	Podložka	Ø8	8
17	Počítač		1
18	Dekoračná krytka kormidla		1
19	Skrutka	M4x10L	2
20	Skrutka	M3x16L	2
21	Káblová priechodka	Ø13	1
22	Vodiaca vložka	40x80x1.5T, vnútorný priemer 30*70	2
23	Regulátor záťaže	M8	1
24	Brzdová os	M10xP1.5x265L	1
25	Pružina	Ø12.4xØ1.4x27L	1
26	Distančný štvorhran M10	M10xP1.5x16x16x15L	1

27	Matica	M8	5
28	Klobúková matica	M8	5
29	Predná dekoračná krytka	ABS	1
30	Skrutka	ST4.2x16	8
31	Bočná dekoračná krytka	ABS	1
32	Skrutka	ST4.2x16, hlava: Ø8	7
33	Chránič držiaka brzdy	44x25x3	1
34	Držiak brzdy	1.2	1
35	Matica	Ø5	4
36	Vonkajší kryt reťaze		1
37	Skrutka	M5x15	2
38	Distančná doštička	34.5x23.5x2.0	1
39	Brzdová vložka	34x24x3	3
40	Brzdová doštička	ABS	1
41	Plstený prúžok	108x28x6	1
42	Skrutka	M5x30	2
43	Samoistiaca matica	M5	2
44	Držiak na fľašu		1
45	Skrutka	M5x15L	2
46	Matica	M12xP1.25	2
47	Podložka	Ø35xØ12.5x2.0	2
48	Distančný valček – kratší	Ø20xØ12.2x22L	1
49	Os záťažového kolesa	Ø15x146xM12xP1.25	1
50	Ložisko	6001RS	2
51	Záťažové koleso	Ø450x35W	1
52	Distančný valček – dlhší	Ø20xØ12.2x25L	1
53	Matica	M6	2
54	Skrutka	M6x50	2
55	Krytka matice		2
56	Matica s nákrúžkom	M10xP1.25x8T	2
57	Ľavá kľuka	165L	1
58	Ľavý pedál		1
59	Segerova podložka	Ø20	1
60	Ložisko	6004	2
61	Reťazové koleso s oskou	52T	1
62	Vnútorý kryt reťaze		1
63	Reťaz	D=7.11, P=12.7, 112 článkov	1
64	Samoistiaca matica	M8	2

65	Pravá kľuka	165L	1
66	Pravý pedál		1
67	Koncová krytka	oválna, 40x80x1.5T	4
68	Nastavovacia nôžička	M8	4
69	Skrutka	M8x52, dĺžka závit: 20	4
70	Skrutka	M8x42L, dĺžka závit: 20	2
71	Transportné koliesko		2

NÁRADIE


MULTIKLÚČ:

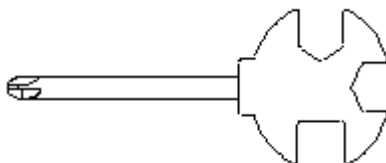

MONTÁŽ


KROK 1:

Pripevnite k hlavnému rámu (1) zadný nosník (7) pomocou dvoch skrutiek (69), dvoch podložiek (16) a dvoch klobúčkových matic (28) – skrutky utiahnite na doraz.

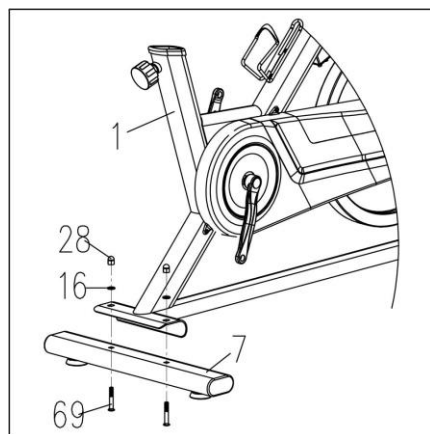

KROK 2:


Pripevnite k hlavnému rámu (1) predný nosník (6) pomocou dvoch skrutiek (69), dvoch podložiek (16) a dvoch klobúčkových matic (28) – skrutky utiahnite na doraz.

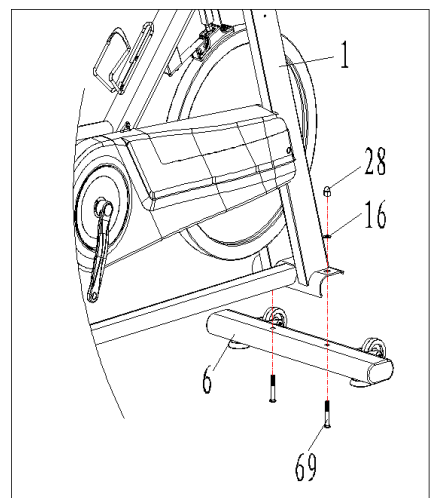

KROK 3:


Pedále (58/66) sú označené písmenami L/ľavý a R/pravý. Pripevnite pedále k správnym kľukám pomocou kľúča. (Pravou kľukou sa rozumie, že ju po nasadnutí na trenažér budete mať pri Vašej pravej nohe).

POZNÁMKA: Pravý pedál sa skrutkuje v smere hodinových ručičiek, ľavý pedál v protismere hodinových ručičiek.

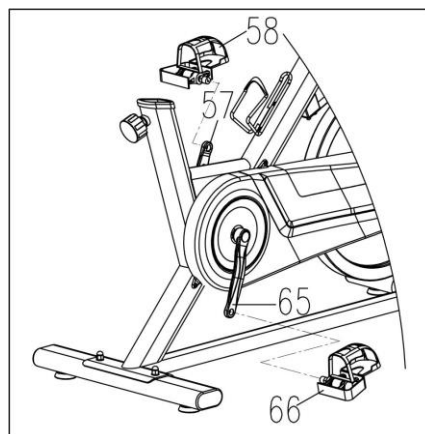


KROK 4:

Odstíte ručnú skrutku (8) a zasuňte predstavec kormidla (4) do hlavného rámu (1). Nastavte predstavec do vyhovujúcej polohy (nevyťahujte ho z rámu viac, než umožňuje hranica maximálneho vytiahnutia „Stop“) a utiahnite ručnú skrutku (8).

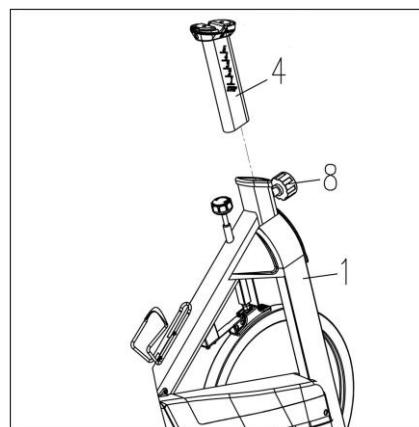


KROK 5:

Pripevnite k predstavcu (4) kormidlo (5) pomocou dvoch skrutiek (15) a dvoch podložiek (16) – skrutky utiahnite na doraz.

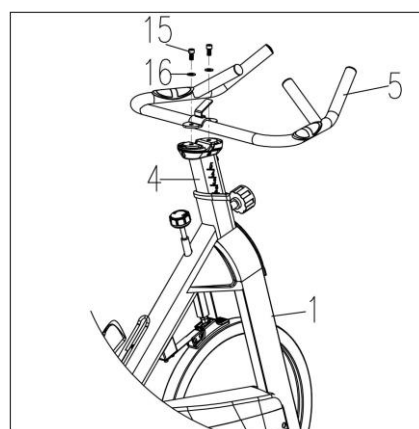


KROK 6:

Pripevnite ku kormidlu (5) dekoračnú krytku (18) pomocou skrutky (20). Potom nasadíte na kormidlo počítač (58) a prepojte senzorické káble.

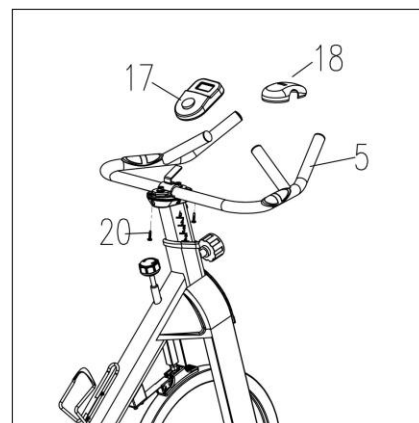


KROK 7:

Odistite ručnú skrutku (8), vytiahnite ju a zasuňte sedlovú tyč (2) do hlavného rámu (1). Zaistite sedlovú tyč v zodpovedajúcej polohe pomocou ručnej skrutky (8).

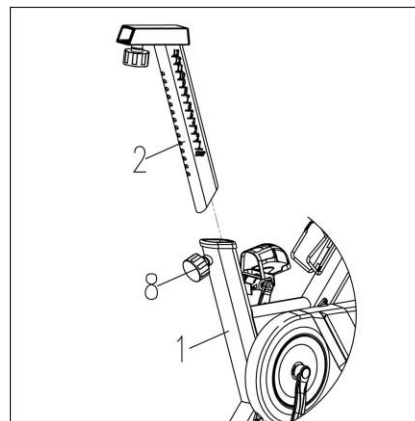

KROK 8:


Pripevnite sedlo (11) k držiaku (3) a utiahnite skrutky na spodnej strane sedla. Odskrutkujte ručnú skrutku (8), zasuňte sedlový držiak (3) do sedlovej tyče, nastavte polohu sedla a opäť zaskrutkujte ručnú skrutku.

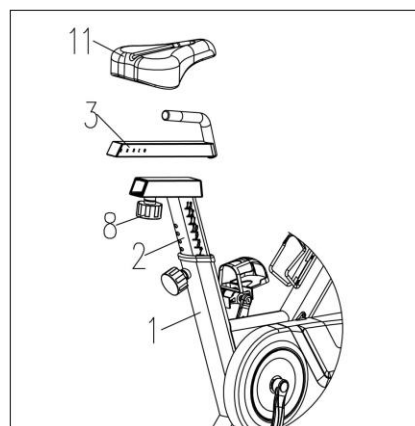

KONZOLA (podľa modelu)

PREHĽAD FUNKCIÍ

TIME / ČAS	00:00 – 99:59
SPD / RÝCHLOSŤ	0 – 99.9 KM/H (MPH)
DIST / VZDIALENOST	0 – 999.9 KM (ML)
CAL / KALÓRIE	0 – 9999 KCAL
ODO / ODOMETER	0 – 999.9 KM (ML)
PUL / TEPOVÁ FREKVENCIA	40 – 240 BPM (TEPOV ZA MINÚTU)

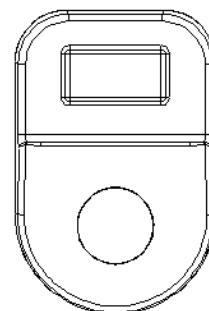

FUNKCIE TLAČIDIEL

MODE (REŽIM/RESET): Tlačidlo pre výber a potvrdenie požadovanej funkcie.

OVLÁDANIE

1. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE/ZAPNUTIE

Počítač sa zapne po stlačení akéhokoľvek tlačidla alebo v prípade, že je snímaná rýchlosť (po zošliapnutí pedálov).

Počítač sa automaticky vypne, pokiaľ nie je dlhšie než 4 minúty snímaná rýchlosť alebo stlačené žiadne tlačidlo.

2. RESET

K resetovaniu počítáča (vynulovaniu všetkých parametrov) dôjde pri výmene batérii alebo po podržaní tlačidla MODE po dobu 3 sekúnd.

3. MODE

Pomocou tohoto tlačidla môžete prepnúť ukazovateľ na požadovaný cvičebný parameter alebo aktivovať funkciu SCAN.

FUNKCIE

1. **TIME (ČAS):** Pomocou tlačidla MODE zvolíte funkciu TIME. Na displeji sa bude merať dĺžka cvičenia.
2. **SPEED (RÝCHLOSŤ):** Pomocou tlačidla MODE zvolíte funkciu SPD. Na displeji sa bude zobrazovať aktuálna rýchlosť.
3. **DISTANCE (VZDIALENOSŤ):** Pomocou tlačidla MODE zvolíte funkciu DIST. Na displeji sa bude zobrazovať prekonaná vzdialenosť.
4. **CALORIE (KALÓRIE):** Pomocou tlačidla MODE zvolíte funkciu CAL. Na displeji sa bude zobrazovať množstvo spotrebovaných kalórií.
5. **ODOMETER (IBA U NIEKTORÝCH MODELOV):** Pomocou tlačidla MODE zvolíte funkciu ODO. Na displeji sa bude zobrazovať celková vzdialenosť dosiahnutá počas všetkých tréningov.
6. **PULSE (IBA U NIEKTERÝCH MODELOV):** Pomocou tlačidla MODE zvolíte funkciu PUL. Na displeji sa bude zobrazovať pulzová frekvencia používateľa (jednotka: tepy/min). Meranie je najpresnejšie po 30 sekundách od uchopenia pulzových snímačov (tep je možné rovnako snímať pomocou ušnej spony).

SCAN: Automatické prepínanie medzi jednotlivými funkciami v intervale 4 sekúnd.

BATERIE: Pokiaľ displej počítáča nefunguje, vymeňte batérie.

POUŽÍVANIE

Zo všetkého najskôr svoj cyklotrenažér prispôbte proporciám Vášho tela. To sa týka hlavne sedla a kormidla - pokyny sú rovnaké, ako u jazdy na bicykli a Vaše nohy by mali pri dopade na pedál zostávať napnuté.

Ako každý iný tréning aj jazdu na cyklotrenažéry začnite strečingom a krátkou rozcvičkou. Až naskočíte na sedla, určite nezačnite štart ťažkou záťažou. Radšej spočiatku uberte a zvyšujte zaťaženie až po rozohriatí svalov (podobne aj celý tréning zakončujte s ľahkou záťažou).

Pre spaľovanie tukov cvičte minimálne 20 až 40 minút 3 krát až 5 krát týždenne. Intenzita tréningu by nemala prekročiť 90% maximálnej tepovej. Každý tréning je vhodný zakončiť preťahovacími cvikmi na uvoľnenie svalov.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

2. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
4. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.

- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode

nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: