



NÁVOD NA POUŽITIE – SK

Hliníková kolobežka Authentic Muuwmi ST 125

OBSAH

POUŽÍVANIE	1
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU.....	1
MONTÁŽNE INŠTRUKCIE PRE ROZKLADANIE A SKLADANIE KOLOBEŽKY	1
ROZKLADANIE KOLOBEŽKY	1
SKLADANIE KOLOBEŽKY	4
UPOZORNENIA	5
NÁVOD NA POUŽITIE	7
ÚDRŽBA A USKLADNENIE	7
VÝMENA KOLIES/LOŽÍSK	7
RECYKLÁCIA.....	7
SERVIS	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE.....	8

POUŽÍVANIE

Milý zákazník, gratulujeme vám ku kúpe tohto výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce body. Pred použitím kolobežky si prečítajte návod na použitie, Užívateľský návod a balenie sú súčasťou tohto výrobku. Oba by mali byť uložené pre ďalšie možné potreby. Tento výrobok nie je určený pre komerčné použitie. Používanie si vyžaduje špecifické znalosti a zručnosti. Výrobok by mal byť k dispozícii iba pre dostatočne staré osoby a mal by byť používaný iba pre účely na ktoré bol navrhnutý a vyrobený. Montáž musí byť vykonávaná iba dospelou osobou.

Technické špecifikácie výrobku

Výrobok: Hliníková kolobežka Authentic Muuwmi ST 125

Výrobné číslo: 160, 162

Max váha užívateľa: 35 – 100 kg

Rozmery výrobku : 71,5 x 34,5 x 83 cm

Obsah balenia:

1 x kolobežka

2 x nástroje

1x návod na použitie

Ostatné časti sú len súčasťou balenia kvôli preprave a nie sú potrebné pre montáž a použitie kolobežky.

Montážne inštrukcie pre rozkladanie a skladanie kolobežky

1. Kolobežku je možné rozkladať a skladať iba jednou osobou.
2. Upozornenie : dávajte si pozor, aby ste si nezachytili a neporanili prsty v závesoch a sklápacích západkách.
3. Uzávery musia byť zaistené na mieste a páčka rýchlo vypínacieho systému bezpečne uzavretá.

Rozkladanie kolobežky



Otvorte páčku rýchlo vypínacieho systému



Potiahnite plastovú rukoväť smerom hore až pokiaľ sa os rýchlo vypínacieho systému neuvoľní z objímky.



Skladanie



Po rozložení hriadeľa rukoväte smerom hore, musí zapadnúť os rýchlo vypínacieho systému do uzatváracieho systému a do západky a páčka rýchlo vypínacieho systému musí byť bezpečne uzavretá. V prípade potreby, môžete nastaviť rýchlo vypínací systém správnym pritiahnutím alebo uvoľnením bezpečnej skrutky.



Potiahnite a pootočte rúčky kolobežky na rukoväť až pokiaľ nezakliknú bezpečne na správne miesto.



Otvorte páčku rýchlo vypínacieho systému a vytiahnite hriadeľ rukoväte až pokiaľ kolík automaticky nezapadne na svoje miesto. Potom uzatvorte rýchlo vypínaciu páčku späť na miesto. V prípade potreby, môžete nastaviť rýchlo vypínací systém správnym pritiahnutím alebo uvoľnením bezpečnej skrutky.

Skladanie kolobežky




Otvorte páčku rýchlo vypínacieho systému a zatlačte hriadeľ rukoväte stlačením kolíka smerom nadol.



Stlačte klik uzáver a potiahnite rúčku smerom dole z rukoväte kolobežky.



Otvorte páčku rýchlo vypínacieho systému a potiahnite plastovú úchytку smerom hore až pokiaľ sa os rýchlo vypínacieho systému neuvoľní z objímky.

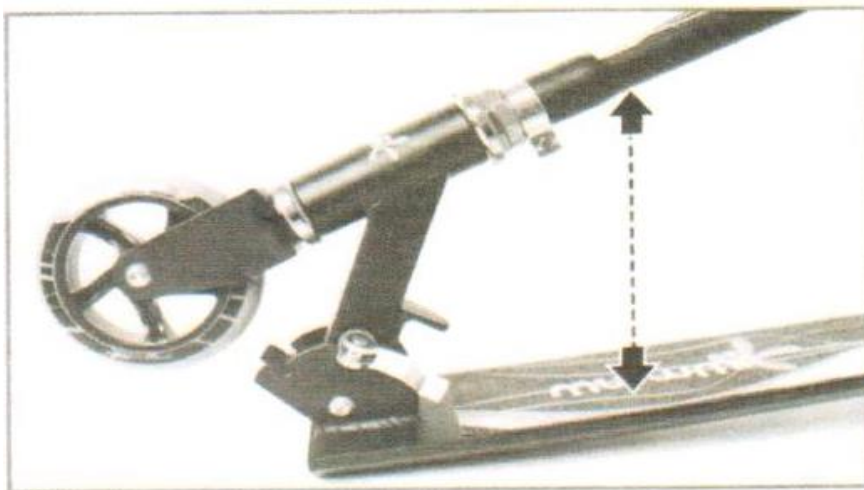

Zložte hriadeľ rukoväte.



Po zložení hriadeľa rukoväte je potrebné aby sa os rýchlo vypínacieho systému uzavrela do objímky a páčka rýchlo vypínacieho systému bola bezpečne uzavretá, vid' obrázok hore.

Upozornenia

Podobne ako pri iných pohyblivých zariadeniach, môže kolobežkovanie predstavovať určité riziká a viesť k nebezpečným situáciám. Táto kolobežka by mala byť používaná obozretne, nakoľko pre jej používanie taktiež platí, že užívateľ musí mať osvojené určité schopnosti aby vedel zabrániť možným pádom a kolíziám ktoré by mohli viesť k zraneniam užívateľa alebo tretej strany. Presvedčte sa prosím, že ste si pozorne prečítali celý návod na použitie pred tým ako začnete kolobežku používať. Špeciálnu pozornosť prosím venujte nasledovným upozorneniam.

1. Vždy používajte ochranné pomôcky ako sú napríklad helma, chrániče lakťov a zápästí, chrániče kolien, trička s dlhým rukávom a dlhé nohavice. Pri kolobežkovaní vždy používajte helmu a nezabudnite si zapnúť remienok helmy pod bradou.
2. Vždy používajte úplne uzavretú obuv (nie šľapky a podobne), presvedčte sa, že šnúrky na topánkach sú zaviazané pred tým ako nasadnete na kolobežku. Nikdy as nesmiete kolobežkovať naboso alebo v sandáloch.
3. Kolobežkujte sa iba na rovnom a pevnom povrchu. NEPOUŽÍVAJTE kolobežku na mokrom alebo nestabilnom povrchu, na štrku alebo kameňoch. NEPOUŽÍVAJTE kolobežku za šera alebo za úsvitu, v noci alebo pri daždi

či námraze.

4. NIKDY nedržte rukoväť kolobežky pri jazde iba jednou rukou, vždy s oboma rukami. Rúčky na rukováti kolobežky držte počas jazdy vždy pevne obidvoma rukami.
5. NEPRECVIČUJTE počas jazdy na kolobežke vyberanie prudkých alebo ostrých zákrut. NIKDY sa neopierajte trupom na rukoväť kolobežky počas otáčania, nakoľko sa rukoväť kolobežky ohýba a to môže viesť ku strate kontroly nad kolobežkou.
6. NEKOLOBEŽKUJTE sa na šmykľavom alebo mokrom povrchu, pretože PU kolieska sa šmýkajú a môžete stratiť kontrolu nad ovládaním kolobežky. Vyhýbajte sa uliciam s mokrým povrchom, s pieskom, štrkom, vysoko znečisteným povrchom, listami a inými nečistotami. Mokré počasie oslabuje pohon, brzdenie a viditeľnosť počas kolobežkovania.
7. NEPOUŽÍVAJTE kolobežku na schodoch, nakoľko môžete poškodiť kolobežku alebo vážne poškodiť brzdný systém kolobežky. Jazdci musia byť mimoriadne opatrní pri takýchto povrchoch. Vyhýbajte sa prílišnému zrýchleniu počas jazdy, napríklad jazda dole kopcom a podobne.
8. Vyhýbajte sa veľkým výmoľom alebo hrbom na vozovke, prepadovým šachtám, poklopom a iným náhlým zmenám na jazdnom povrchu. Kolobežka sa na takýchto prekážkach môže náhle a rýchlo zastaviť bez možnosti jej ďalšieho ovládania.
9. Pred začiatkom jazdy na kolobežke sa presvedčte, že ste aktivovali brzdu. Brzda sa pri používaní môže zahriať. NEDOTÝKAJTE sa brzdy po jej dlhšom používaní, nakoľko by ste sa mohli popáliť.
10. Otočte rukoväťou doprava a doľava aby ste sa presvedčili, že táto nie je napríklad zaseknutá a pracuje správne a hladko sa otáča. Taktiež skontrolujte, či je hriadeľ rukoväte utiahnutý pred tým ako sa začnete kolobežkovať.
11. Deti by sa mali kolobežkovať vždy iba pod dohľadom zodpovednej dospeléj osoby. Dospelá osoba by mala vždy pred jazdou na kolobežke túto skontrolovať, aby sa presvedčila že sú všetky jej časti na mieste a správne utiahnuté za účelom zabránenia možných zranení alebo nehôd. Funkcie samo-uťahovacích skrutiek môžu byť časom oslabené z dôvodu uvoľňovania a priťahovania spojovacích elementov.
12. Vždy sa riadte miestnymi predpismi a požiadavkami ohľadom dopravných predpisov pre kolobežkovanie na cestách a podobne. Vyhýbajte sa dopravným prostriedkom a dávajte pozor na obrubníky. Táto kolobežka nie je navrhnutá na používanie v sťažených podmienkach a neodporúča sa jej používanie v lese.
13. NEVYKONÁVAJTE žiadne samovoľné úpravy na kolobežke. NEPRIPEVŇUJTE žiadne objekty na kolobežku ktoré nie sú dodávané priamo predajcom alebo distribútorom.
14. Na základe možného riziku privrznutia alebo bodného zranenia počas montáže kolobežky, montáž ako aj skladanie a rozkladanie kolobežky môže byť vykonávané iba dospelou osobou. Udržujte prsty počas montáže mimo dosahu pohyblivých častí kolobežky a všetkých uzatváracích systémov, aby ste zabránili možnému zaseknutiu alebo zovretiu prstov. Presvedčte sa, že všetky zmontované časti sú na správnom mieste a sú riadne zabezpečené a uzamknuté.
15. Pred použitím kolobežky sa presvedčte, že všetky uzatváracie mechanizmy sú správne zabezpečené.
16. Okamžite vymeňte opotrebované alebo poškodené časti kolobežky.
17. Kolobežka je určená na používanie iba jednou osobou v čase kolobežkovania.
18. Kolobežka nie je vhodná na skákacie manévry.

Návod na použitie

Všetky začiatky sú ťažké, preto si najskôr osvojte základy kolobežkovania a zlepšujte sa so zreteľom na čas. Buďte veľmi opatrní a nesnažte sa nič urýchliť.

Kolobežkovanie prebieha štandardne, odrážaním sa jednou nohou od povrchu. Brzdenie, jednoducho sa postavte jednou nohou na brzdú ktorá je umiestnená na zadnom koliesku. Brzdenie môže byť vykonávané buď to jemným našliapnutím na brzdú alebo pevným našliapnutím na brzdú. Pred tým, ako začnete kolobežkovať väčšou rýchlosťou, vám odporúčame, aby ste si osvojili brzdenie pri menších rýchlostiach a vedeli kolobežku zastaviť opatrne. V podstate by ste nemali kolobežkovať rýchlejšie ako viete bežať.

Údržba a uskladnenie

Skontrolujte výrobok na možné poškodenia alebo opotrebenie pred a po každom použití. Pre vašu vlastnú bezpečnosť, by ste nemali vykonávať žiadne závažné zmeny na zariadení a mali by ste používať náhradné diely iba priamo do výrobcu alebo distribútora. Výrobok by nemal byť používaný pri akýchkoľvek známkach poruchy alebo poškodenia, alebo ak sa objavili na zariadení ostré hrany alebo iné ostré predmety. Pri čistení nepoužívajte žiadne špeciálne roztoky alebo silné čistiace prostriedky. Vašu kolobežku by ste mali čistiť iba vlhkou handričkou namočenou v čistej vode. Pre uskladnenie vám odporúčame bezpečné a kryté miesto (napríklad garáž), aby nedošlo k zraneniu osôb alebo poškodeniu kolobežky vplyvom vonkajšieho prostredia. Ložiská sú samočistiace, preto nepotrebujú byť olejované.

Výmena kolies/ložísk

Kolieska alebo ložiská by mali byť ihneď vymenené ak sú opotrebované alebo inak poškodené. Oba náhradné diely sú k dispozícii v predaji u vášho distribútora. Pre výmenu koliesok, uvoľnite osovú skrutku s priloženým alénovým kľúčom a vyberte koliesko z jeho osy. Alénový kľúč môžete tak isto použiť na vybratie ložiska z kolieska kolobežky aby ste ho mohli znovu použiť. (napriek tomu vám odporúčame pri výmene koliesok vymeniť aj ložiská). Vložte ložisko späť s medzerníkom späť do nového kolieska a použite osovú skrutku pre pripevnenie oboch na kolobežku. Presvedčte sa, že je os opäť znovu pevne zaskrutkovaná pred tým ako začnete opäť používať kolobežku.

Recyklácia

Po opotrebení alebo ukončení životnosti kolobežky, odneste prosím kolobežku do recyklačného zberu, alebo iného zberného miesta v mieste vášho bydliska. Pozrite si platné uznesenie o nakladaní s malým komunálnym odpadom v mieste vášho bydliska.

Servis

V prípade, že ste zaznamenali akúkoľvek poruchu na vašej kolobežke sa vám vopred ospravedľujeme a odporúčame vám kontaktovať vášho predajcu alebo servisného technika.

Poznámka: obrázky kolobežky v tomto návode na použitie sú iba ilustračné

Záručné podmienky, reklamácie

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. „Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve

alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- A) zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- B) nesprávnou montážou
- C) neodbornou repasiou
- D) nesprávnou údržbou
- E) mechanickým poškodením
- F) opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- G) neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- H) neodbornými zásahmi
- I) nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- J) nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.

3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline, s.r.o Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja :

razítko a podpis predajcu