



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN D92CBNE0 Cyklotrenažér TechnoGym Group Cycle
CONNECT



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	4
POPIS PRODUKTU	4
TECHNICKÉ DÁTA	5
BEZPEČNOSŤ	5
PRENOS ZARIADENIA.....	6
VYROVNANIE PRÍSTROJA.....	6
ÚDRŽBA	7
ÚPRAVA REMEŇA	8
VERTIKÁLNE NASTAVENIE	8
HORIZONTÁLNE NASTAVENIE.....	9
SKLADOVANIE	10
LIKVIDÁCIA	10
PROSTREDIE POUŽITIA.....	10
ZÁSADY SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA.....	10
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	12

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred začatím cvičenia alebo pred začatím diéty, alebo pred obdobnou aktivitou je nutné konzultovať zdravotný stav s lekárom. Lekár môže poskytnúť cenné informácie ohľadom správneho cvičenia alebo vplyvu cvičenia na zdravie jedinca.
- Pred začatím cvičenia sa plne zoznámte s manuálom za účelom správneho použitia výrobku. Manuál chráňte pred vlhkosťou a tepelnými zdrojmi, a uchovajte ho pre budúcu potrebu.
- Manuál bol spísaný v jazyku výrobcu a preložený do jazyka krajiny predaja. Manuál tvorí neoddeliteľnú súčasť zariadenia. Manuál má vždy byť odovzdávaný spolu s výrobkom v prípade predaja alebo presťahovania produktu. Výrobca odmieta zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním požiadaviek.
- V blízkosti zariadenia sa nesmú pohybovať deti bez dozoru.
- Deti alebo osoby s postihnutím môžu výrobok používať len pod dozorom zodpovednej dospeléj osoby. Skladujte mimo dosahu detí.
- Výrobok používajte iba podľa manuálu a iba na určený účel. Vykonávajte len určené cviky a riadte sa plne manuálom. Neodborné použitie môže mať za následok zranenie alebo iné ohrozenie užívateľa.
- Nepoužívajte neschválené doplnky.
- Nikdy zariadenie nepoužívajte ak nefunguje správne, ak je poškodené alebo prišlo do kontaktu s vodou, alebo spadlo na zem. V takom prípade kontaktujte odborný servis.
- Končatiny držte ďalej od pohyblivých častí.
- Prizerajúci osoby musia zachovať dostatočný bezpečnostný odstup.
- Pred použitím musí byť zariadenie plne a správne zmontované.
- Pred každým použitím preverte stav produktu.
- Umiestnite iba na rovný a pevný povrch.
- Určené pre komerčné využitie.
- Nepoužívajte vonku. Chráňte pred nepriazňou počasia. Nečistite vodnou hadicou.
- Nepoužívajte v prostredí s nebezpečnými látkami v ovzduší alebo s nedostatkom vzduchu.
- Na rám alebo na ovládací panel nič neodkladajte. Dokonca ani v priebehu cvičenia.
- Do zdierok nič nekladajte.
- Výrobok udržiujte v dobrom stave. V prípade poškodenia alebo opotrebenia kontaktujte servis.
- Poučte prípadne ďalších užívateľov ohľadom zásad bezpečného používania.
- S ohľadom na druh cvičenia podliehajú niektoré cvičenia medicínskemu dohľadu podľa určenia výrobcu.
- Ľudia so špecifickými druhmi ochorenia môžu cvičiť iba pod lekárskej dohľadom.
- Zaujmite správnu pozíciu pre cvičenie a odstráňte z dosahu všetky predmety, ktoré môžu prekážať.
- Na cvičenie sa vhodne oblečte. Neberte si nepriedušné druhy odevu alebo príliš voľný odev. Uteráky a osušky držte mimo pohyblivé časti. Dlhé vlasy zviažte do copu.
- Zvoľte vhodný typ cvičenia a začnite s menšou záťažou.
- Príliš sa nepreťažujte a cvičte rozumne. Ak pocítite bolesť, cvičenie ukončite a obráťte sa na lekára. Nesprávne cvičenie môže viesť k zdravotnej ujme.
- Výrobca nie je zodpovedný za škody vzniknuté nesprávnym používaním, nesprávnym servisom, zneužitím, nehodou, opomenutím, nesprávnou montážou alebo inštaláciou,

poškodením, prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie, koróziou, nesprávnym umiestnením, nepovolenými modifikáciami, nepovolenými doplnky alebo neodbornou údržbou atď.


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Ide o komerčné zariadenie určené pre vnútorné použitie v profesionálnom prostredí.

Jedná sa o triedu S bez voľnobehu podľa ISO EN 20957-1.

Čelný identifikačný štítok obsahuje nasledujúce údaje:


- Meno a adresa výrobcu
- Miesto výroby
- Popis výrobku
- Klasifikácia
- CE známka
- Sériové číslo a dátum výroby
- Kód

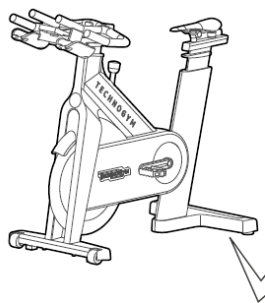

POPIS PRODUKTU

	A) Kormidlo
	B) Sedlo
	C) Pedále
	D) Gombík regulácie záťaž
	E) Páčka úpravy sedla
	F) Páčka úpravy kormidla
	G) Priehradka pre osobné veci/Držiak na fľašu
	H) Nastaviteľné pätky
	I) Kolieska

TECHNICKÉ DÁTA

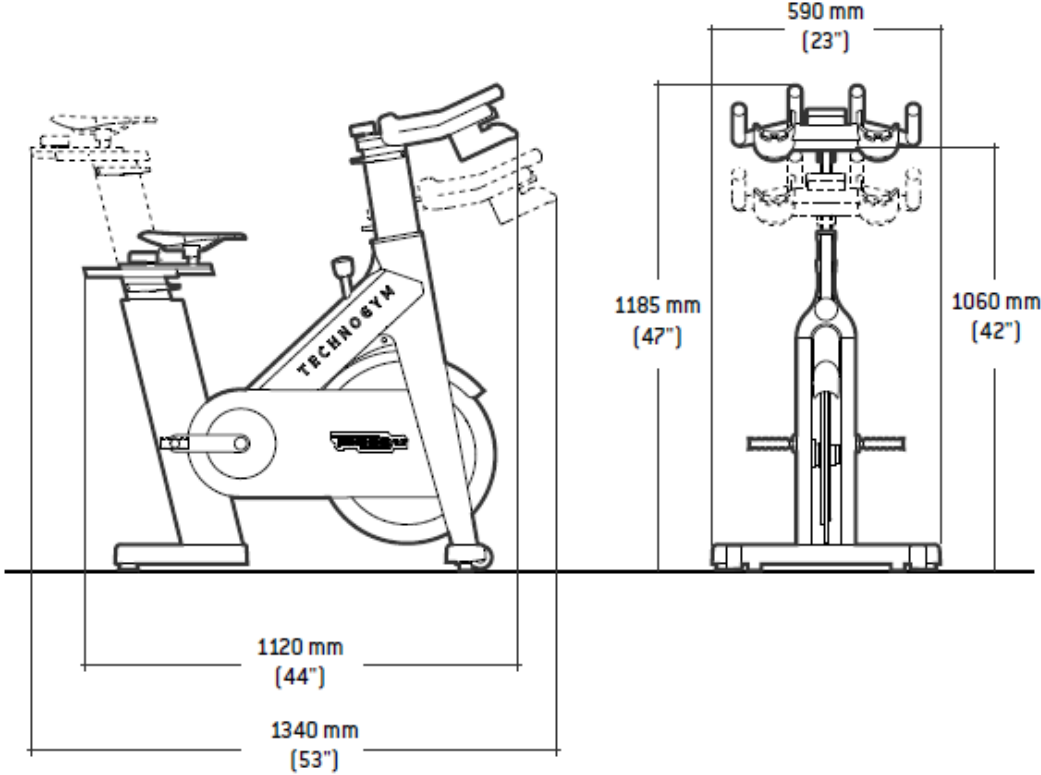 Technical drawing of the Technogym exercise bike. The side view on the left shows a width of 1120 mm (44") and a total depth of 1340 mm (53"). The front view on the right shows a pedal crank length of 590 mm (23"), a height from the base to the crank axle of 1185 mm (47"), and a total height from the base to the top of the frame of 1060 mm (42").	
Hmotnosť zariadenia	67 kg
Max. hmotnosť používateľa	160 kg
Výrobca	Technogym s.p.a. via Peticari 20 – 47065 Gambettola FC

BEZPEČNOSŤ

Pohotovostné tlačidlo - okamžite prístroj zastaví v prípade nebezpečenstva. Rýchlosť zastavenia je závislá na intenzite stlačenia.


Toto tlačidlo umožňuje uzamknutie zariadenia ako prevenciu pred použitím zo strany detí. Stačí ním otočiť v smere hodinových ručičiek (+) pokiaľ sa zariadenie neuzamkne.

VAROVANIE:

- Prečítajte si štítky na zariadení ako prevenciu pred možným nebezpečenstvom.
- V prípade poškodenia sa odporúča štítky opraviť.

VAROVANIE:


- Používanie zariadenia môže viesť k vzniku vážneho úrazu.
- Deti a mladiství musia byť pod dozorom.
- Pred použitím sa oboznámte s manuálom a s varovaniami. Ohľadom bližších informácií nahliadnite do manuálu.
- Ak pocítite bolesť alebo mdloby, cvičenie ukončite.
- Končatiny, vlasy a oblečenie držte mimo pohyblivé diely.
- Pred použitím zariadenie skontrolujte.
- Ak je zariadenie poškodené alebo opotrebované, nepoužívajte ho. Kontaktujte odborný servis.
- Meranie srdcového tepu je len orientačné a nemusí byť úplne presné.
- Štítok neodstraňujte. Opravte v prípade poškodenia.

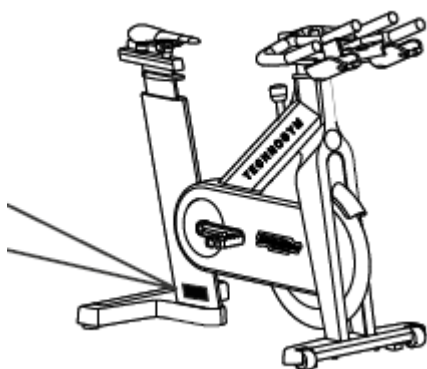

PRENOS ZARIADENIA

VAROVANIE: Buďte mimoriadne opatrný, aby nedošlo k prevráteniu.


Zariadenie disponuje dvoma prednými kolieskami. Stačí mierne nadvihnúť podľa obrázku a tlačení premiestniť. Predtým sa ale uistite, že kormidlo je pevne fixované. Pokiaľ s ohľadom na druh povrchu nie je tento spôsob premiestnenia vhodný, zvolte iný bezpečný spôsob.

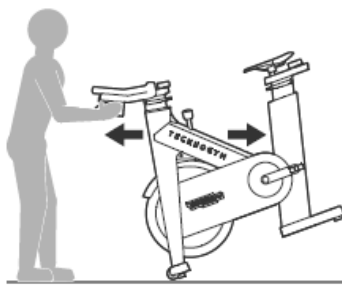

VYROVNANIE PRÍSTROJA

Vyrovňajte pomocou zadných pätiiek:


- Uvoľnite poistnú maticu (B).
- Otočte pätkou (A) tak, aby bol rám v stabilnej polohe.
- Potom znovu utiahnite maticu (B).

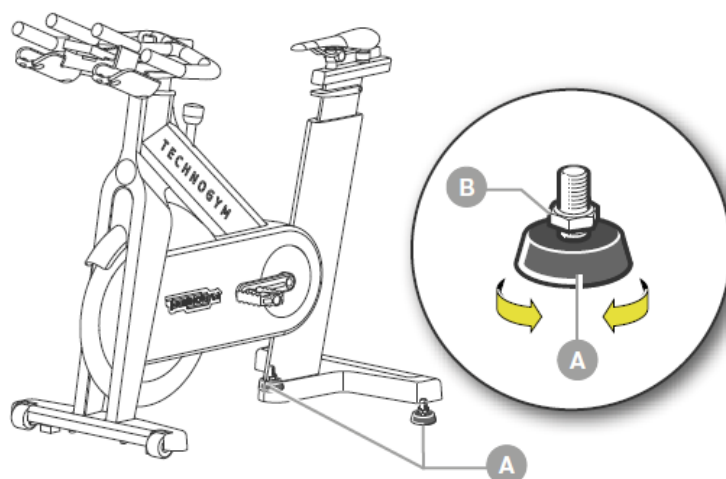

ÚDRŽBA

- Udržujte čisté a bez prachu podľa klasických hygienických štandardov.
- Po cvičení odstráňte vlhkosť a pot vlhkou špongiou a neutrálnym mydlom. Poriadne osušte.
- Čistite a sušte denne. Sedlovku a tyč kormidla zdvihnite tak vysoko, aby ste boli schopný očistiť ich celú dĺžku.
- Nepoužívajte chemikálie alebo rozpúšťadlá.
- Pre inú, než popísanú údržbu sa obráťte na servis.
- Bezpečné používanie je možné len vtedy, ak sú dodržané týždenné kontroly čo do poškodenia alebo opotrebenia. Poškodené alebo opotrebované diely musia byť okamžite odborné vymenené. Dovtedy produkt nepoužívajte.

Pozícia	Popis	Typ kontroly	Frekvencia	Druh zásahu
F	Núdzové tlačidlo.	Kontrola funkčnosti a zastavenie záťažového kolesa.	Každé mesiac. 3	Ak nefunguje správne, kontaktujte servis.
G	Vertikálna úprava sedla a kormidla.	Preverte zárezy a správnu funkciu páčky.	Raz za mesiac.	Kontaktujte servis.
H	Horizontálna úprava sedla a kormidla	Preverte hladký posuv v horizontálnom smere.	Raz za mesiac	Stĺpiky premažte PTFE (olejová báza).

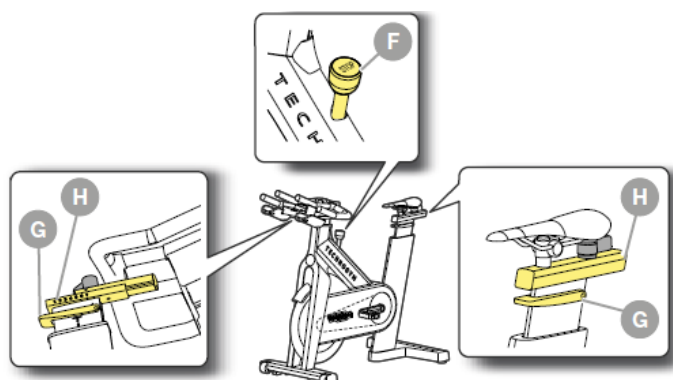


ÚPRAVA REMEŇA

Pre úpravu napnutia remeňa postupujte podľa daných krokov:

- Odstráňte skrutku (A) a zložte kryt (B).
- Odstráňte skrutku (C) a zložte kryt (D).
- Pomocou kľúča (5 mm) uvoľnite skrutky (E, F).
- Kľúčom (17 mm) uvoľnite poistnú maticu (G) na gombíku úpravy remeňového pnutia (H).
- Pre utiahnutie remeňa utiahnite skrutku (H).
- Pre uvoľnenie remeňa uvoľnite skrutku (H).
- Uťahnite poistnú maticu (G) a pritiahnite skrutky (E a F).
- Dajte späť kryty (B a D).

VAROVANIE: Remeň príliš nenapínajte, aby ste neznížili jeho životnosť. Správne napnutie je 94 +/-5 Hz.

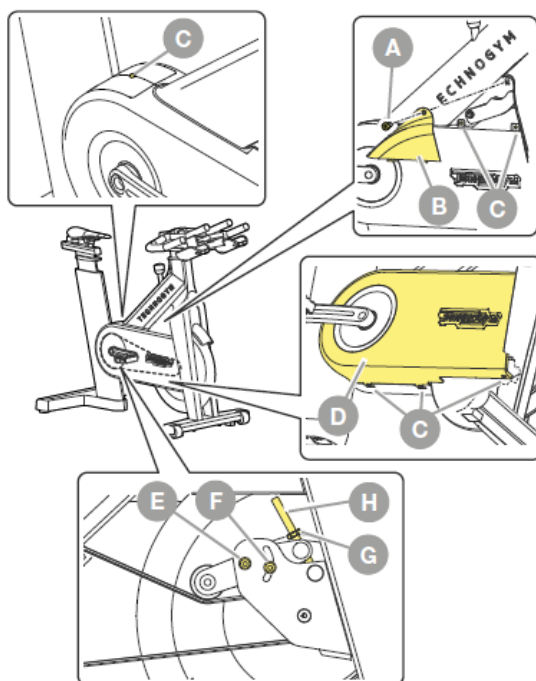


VERTIKÁLNE NASTAVENIE

Je nutné pravidelne kontrolovať zásuvné diely, pretože môžu byť zdrojom hluku alebo vibrácií. Taktiež to môže mať negatívny dopad na nastavenie kormidla a sedla.

Pre úpravu vertikálnych polôh sedla a kormidla:

- Odskrutkujte skrutku (A).
- Zdvihnite krytku (B).
- Imbusovým kľúčom nastavte skrutky (C a D).
- Preverte zásuvnú tyč po celej dĺžke.
- Dajte späť krytku (B).
- Uťahnite skrutky (A).
- Uťahnutím skrutiek (C a D) v smere hodinových ručičiek sa posuv sťažší.

- Uvoľnením skrutiek (C a D) proti smeru hodinových ručičiek sa posuv zjednoduší.
- Pootočte skrutkou vždy o 1/8 otáčky a skontrolujte voľnosť posuvu pred ďalšou úpravou.

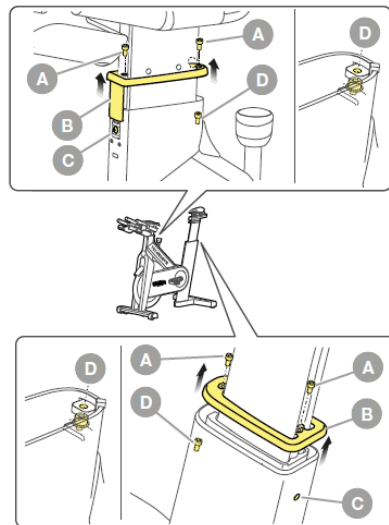


HORIZONTÁLNE NASTAVENIE

Je nutné pravidelne kontrolovať zásuvné diely, pretože môžu byť zdrojom hluku alebo vibrácií. Taktiež to môže mať negatívny dopad na nastavenie kormidla a sedla.

Pre úpravu horizontálnych polôh sedla a kormidla:

- Odskrutkujte skrutku (A).
- Zdvihnite krytku (B).
- Nastavte maticu (C).
- Preverte zásuvnú tyč po celej dĺžke.
- Dajte späť krytku (B).
- Utiahnite skrutku (A).
- Utiahnutím matice v smere hodinových ručičiek sa posuv sťaží.
- Uvoľnením matice proti smeru hodinových ručičiek sa posuv zjednoduší.
- Pootočte maticou vždy o 1/8 otáčky a skontrolujte voľnosť posuvu pred ďalšou úpravou.

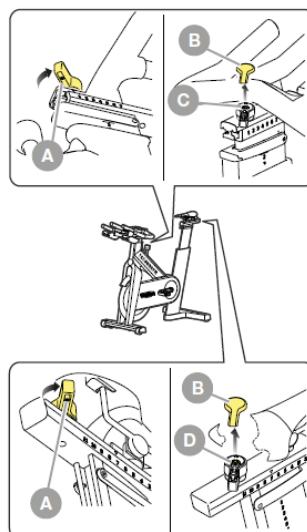

SKLADOVANIE

Pri dlhšom skladovaní bez použitia je nutné dodržať tieto zásady:

- Čisté a suché miesto, chrániť pred prachom.
- Izbová teplota medzi -10 °C a 70 °C s relatívnou vlhkosťou medzi 20% a 90%.


LIKVIDÁCIA

Pri dlhšom nepoužívaní sa výrobok nesmie stať zdrojom nebezpečenstva pre ostatných, vrátane detí. Preto ho vypnite a vypojte z elektriny. Výrobok neodhadzujte na verejných miestach alebo voľne v prírode. Produkt je vyrobený z recyklovateľných materiálov (oceľ, hliník, plast), ktoré musia byť likvidované v súlade s predpismi. Elektronické časti sa nesmú miešať s bežným odpadom. Tieto diely podliehajú odbornej likvidácii. Nedodržanie nariadenia môže mať negatívny dopad na prostredie alebo ľudské zdravie. Elektronické diely sa dajú v mnohých krajinách odovzdať na zberné miesta k špecializovanej likvidácii. Pri komerčnom využití kontaktujte predajcu za účelom odovzdania na likvidáciu. V iných krajinách sa o vhodnej likvidácii poraďte so zodpovednými orgánmi.

PROSTREDIE POUŽITIA

Pre správne, bezpečné a jednoduché používanie zariadenia musí byť prístroj umiestnený podľa uvedených požiadaviek. Je nutné dodržať špecifické požiadavky. Pred umiestnením sa uistite, že priestor spĺňa tieto podmienky:

- Teplota medzi +10 a +25 °C.
- Vlhkosť medzi 20 a 90 %, dobré vetranie.
- Dostatočné osvetlenie.
- Dostatočný bezpečnostný odstup od iných objektov, min 0,6 m.
- Rovná plocha bez otrasov, stabilný povrch, dostatočná nosnosť pre zariadenie i používateľa.
- Chráňte pred priamym slnkom.
- Chráňte pred vodou.
- Používajte iba vo vnútri. Chráňte pred vplyvmi počasia. Nečistite pomocou vodnej hadice.
- Nepoužívajte v prostredí s nebezpečnými emisiami v ovzduší alebo s nedostatočnou ventiláciou priestoru.
- Neinštalujte vo vlhkom prostredí (blízko bazénu, sauny atď.).
- Miesto musí zodpovedať aj všetkým konkrétnym právnym požiadavkám.

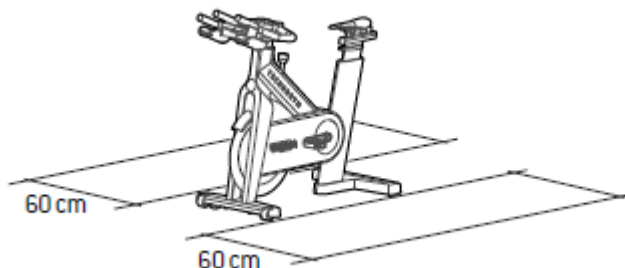

ZÁSADY SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA

Upravte sedlo a chopte sa kormidla. Nohy musia byť úplne napnuté, pokiaľ sú pedále v dolnej pozícii.

Pri sedení smerujte pozadie vpred a chrbát majte rovný. Ruky dajte na koniec držiadiel. Paže sú mierne pokrčené.

VAROVANIE: Vyhnite sa bočným výkyvom. Používajte iba na určený účel. Iné použitie je protizákonné a môže byť aj nebezpečné.




Pre horizontálne nastavenie sedla a kormidla, pootočte nastavovaciu páčku (A) a posuňte sedlo do správnej pozície. Páčku vráťte späť do východiskovej pozície a zaistite. Páčka sa dá povoliť aj menšou silou.

Pre nastavenie výšky sedla a kormidla použite páčku (B) na spodnej časti sedla a kormidla. Pre pozdvihnutie sedla a kormidla stačí nadvihnúť alebo zasunúť jednou rukou, zatiaľ čo tou druhou ovládate páčku.


VAROVANIE: Nesprávne nastavenie sedla môže obmedziť pohyb nôh.

Pri nastavení chodidlových popruhov dajte špičku topánky do úchytu (D) a posuňte predok nohy cez os pedála. Zapnite pracky popruhu (E) tak, aby chodidlo bolo správne umiestnené a zaistite klipsom (D). Špičku a koleno smerujte vpred pre zachovanie maximálneho výkonu.

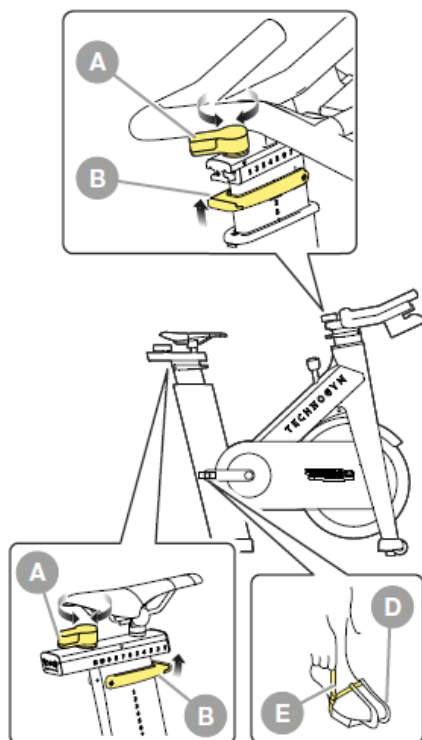

Pre zmenu záťaže a obmenu cvičenia otočte gombíkom (F). Otáčaním v smere hodinových ručičiek (+) pre zvýšenie záťaže a proti smeru hodinových ručičiek (-) pre zníženie záťaže.

Výrobok nemá voľnobeh. Ak používateľ prestane šliapať, systém vráti späť nahromadenú energiu, zatiaľ čo sa pedále budú hýbať. Pedále uvediete do pokoja plným stlačením gombíka (F).

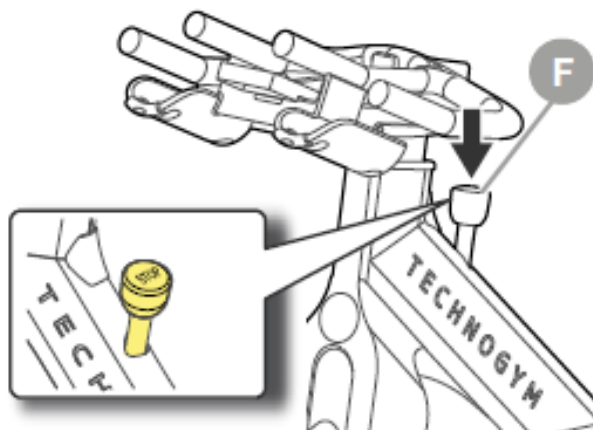

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:

- a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH.
- b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.
- c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: