



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN DE583LB Eliptical TechnoGym Excite Synchro
Advanced LED



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	4
TECHNICKÉ ÚDAJE	5
POPIS PRODUKTU	6
DOPLNKY	7
BEZPEČNOSTNÉ PRVKY A VAROVANIA	7
UMIESTNENIE PRODUKTU	8
PRENESENIE VÝROBKU	9
VYROVNÁVANIE ZARIADENIA.....	9
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE	10
PRIPOJENIE ĎALŠÍCH ZARIADENÍ	10
ÚDRŽBA.....	11
VÝMENA POISTIEK	11
DOBÍJANIE BATÉRIE (VERZIA S BATÉRIOU).....	13
PROBLÉMY A MOŽNÉ RIEŠENIA	13
USKLADNENIE	14
LIKVIDÁCIA VÝROBKU	14
Odstránenie batérie	14
ZAPNUTIE/VYPNUTIE	15
SNÍMANIE SRDCOVÉHO TEPU	15
ZÁSADY SPRÁVNEHO POUŽITIA	17
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	18


BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým cvičením a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. Nevykonávajte neschválené modifikácie výrobku a cvičte rozumne.
- Pred cvičením sa poraďte s odborníkom a vec konzultujte s lekárom.
- Určené pre komerčné využitie.
- Buďte mimoriadne opatrný pri manipulácii so zariadením alebo pri jeho zapájaní a vypájaní z elektrického zdroja. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie musí byť vypojené z elektriny po ukončení používania, pred čistením, transportom a údržbou.
- Dbajte všetkých nariadení, pretože hrozia popáleniny.
- Chráňte pred deťmi a domácimi zvieratami. Nevypojené zariadenie nikdy nenechávajte bez dozoru. Deti musia byť pod dozorom dospeléj osoby aj keď sa nachádzajú iba v blízkosti zariadenia.
- Osoby s mentálnym alebo fyzickým postihnutím smú cvičiť len pod dozorom dospeléj a zodpovednej osoby.
- Výrobok umiestnite iba na rovný, pevný, čistý a suchý povrch. Zachovajte dostatočný bezpečnostný odstup od iných objektov min. 0,6 m.
- Používajte len v súlade s manuálom a na určený účel. Nesprávne cvičenie môže ohroziť zdravie používateľa.
- Používajte len originálne diely a doplnky.
- Ak je zariadenie poškodené alebo opotrebované, popr., ak je poškodená kabeláž a napájanie, výrobok nepoužívajte. Poškodené diely musia byť ihneď vymenené. Kontaktujte odborný servis.
- Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebovanie všetkých dielov vrátane dotiahnutia skrutiek a matíc. Všetko musí pevne držať.
- Neťahajte za napájací kábel a ani ho nevytrhávajte zo zásuvky. Počas manipulácie musíte mať suché ruky.
- Vezmite si vhodné športové oblečenie vrátane obuvi. Oblečenie nesmie byť príliš voľné. Dávajte pozor, aby sa nič nezachytilo o pohybujúce sa časti prístroja.
- Ruky držte ďalej od pohyblivých častí a dielov.
- Do otvorov a zdierok nekladajte nepatričné predmety.
- Nepoužívajte vonku. Chráňte pred nepriazňou počasia, vodou, vetrom a priamym slnkom. Výrobok nie je vodoodolný.
- Nepoužívajte v zle vetraných miestnostiach alebo v prostredí s nebezpečnými emisiami v ovzduší.
- Pred odpojením zo zdroja zariadenie vypnite zodpovedajúcimi tlačidlami.
- Zariadenie sa smie zapájať iba do predpisovo uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Pokiaľ počas cvičenia pocítite nevoľnosť alebo komplikácie, ukončite tréning. Ohľadom ďalšieho postupu sa poraďte s lekárom. Ľudia so zdravotnými komplikáciami musia vec najprv odborne medicínsky konzultovať.
- Zaujmite správnu cvičebnú pozíciu a zvolte si ten správny program. Vždy cvičte rozumne.
- Počas cvičenia musia prizerajúce osoby zachovať dostatočný odstup. Zvlášť dôležité je to u detí a zvierat.


- Zariadenie sa smie montovať iba podľa manuálu a smie ho montovať iba dospelá osoba. Správnosť montáže a nepoškodenosť prístroja kontrolujte pred každým použitím.
- Všetky elektronické súčiastky a ovládacie prvky nesmú prísť do kontaktu s vodou alebo tekutinami.
- Na zariadenie a na ovládací panel nič nekladzte.
- Chráňte pred ohňom, tepelnými zdrojmi a tiež pred rušivými elektromagnetickými vlnami. Zachovajte dostatočný odstup od iných spotrebičov.
- Zariadenie môže byť zdrojom rušenia. Zachovajte dostatočný odstup od iných zariadení.
- **VAROVANIE:** Nesprávne cvičenie môže zapríčiniť vážne zranenie vrátane smrteľného. Dodržujte bezpečnostné pravidlá a cvičte rozumne. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym používaním. Prístroj na meranie srdcového tepu nemusí byť presný. Jeho výsledky sú iba orientačné.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Identifikačný štítok poskytne nasledujúce údaje: meno a adresu výrobcu, názov výrobku, elektrickú špecifikáciu, klasifikáciu, certifikáciu, sériové číslo, kód produktu.

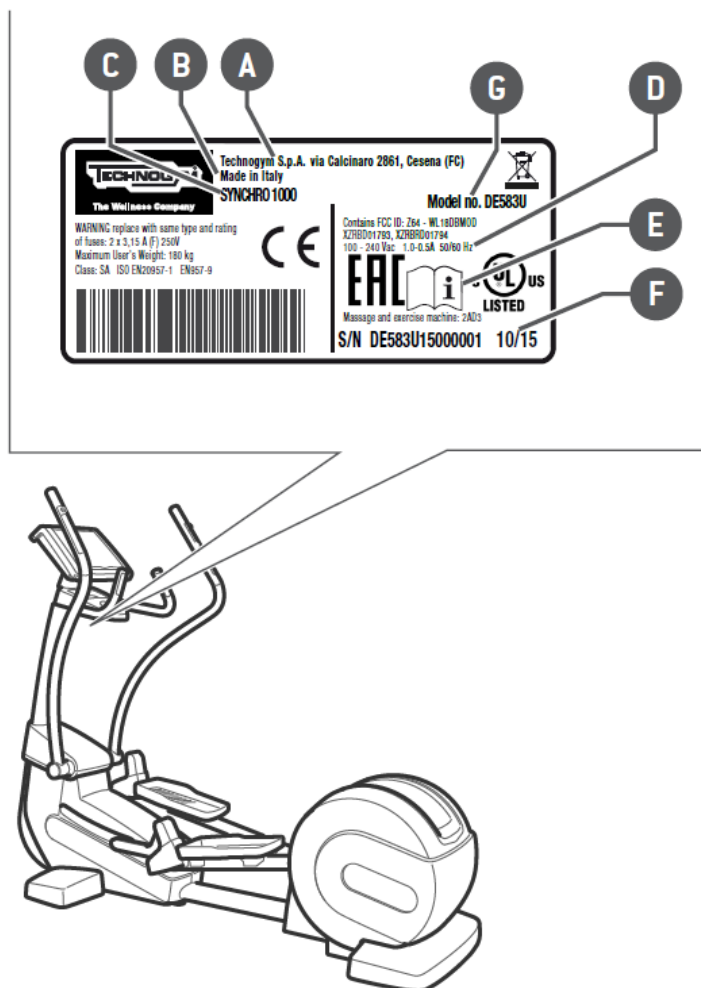


TECHNICKÉ ÚDAJE

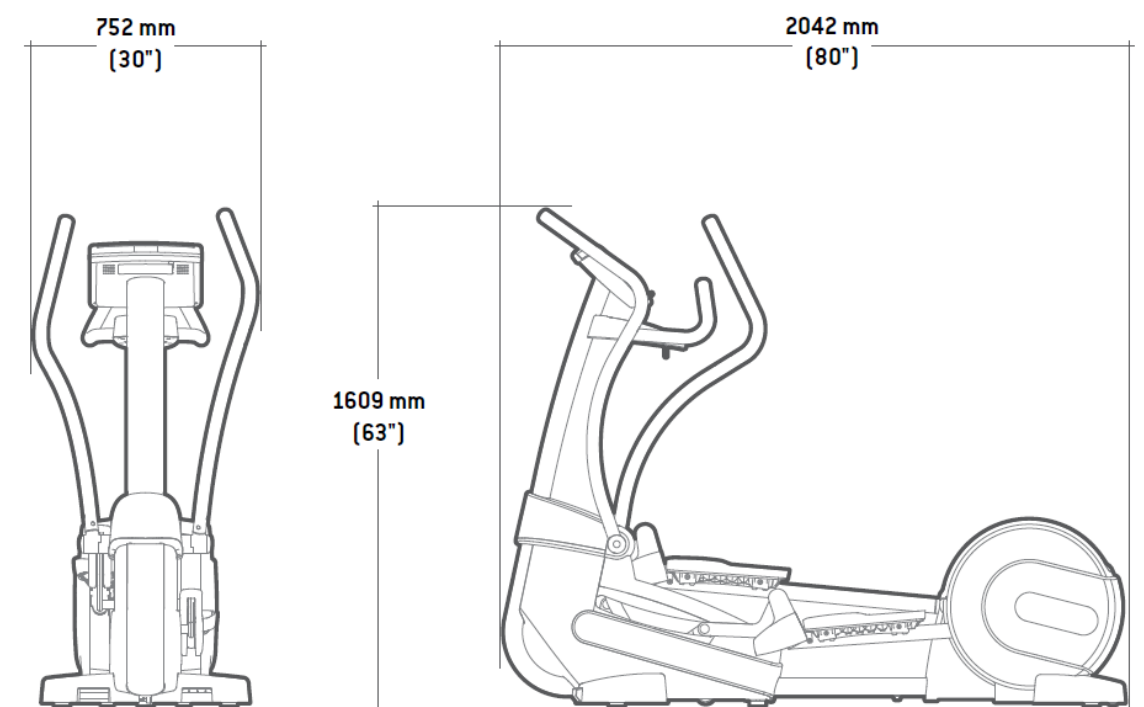


	Excite Synchro
Napájanie	100÷240 Vac 50/60Hz
Príkon	65 VA max.
Max. brzdny výkon	440 watt pri 200 krok/min. (úroveň 12)
Min. brzdny výkon	23 watt pri 80 krok/min. (úroveň 1)
Poistky	2x3.15 A (F)
Hmotnosť zariadenia	148 kg
Max. hmotnosť používateľa	180 kg
Používateľská výška pre indikáciu výkonu	155÷205 cm (6'÷8")
Čas	0÷999 min. +/-1%
Vzdialenosť	0÷99,99 km+/-5% (0÷99,99 mi+/-5%)
Stupeň ochrany	IP 20
Prevádzková teplota	5-35°C
Trieda elektrickej izolácie	Trieda I
Značenie a certifikácia	CE

POPIS PRODUKTU

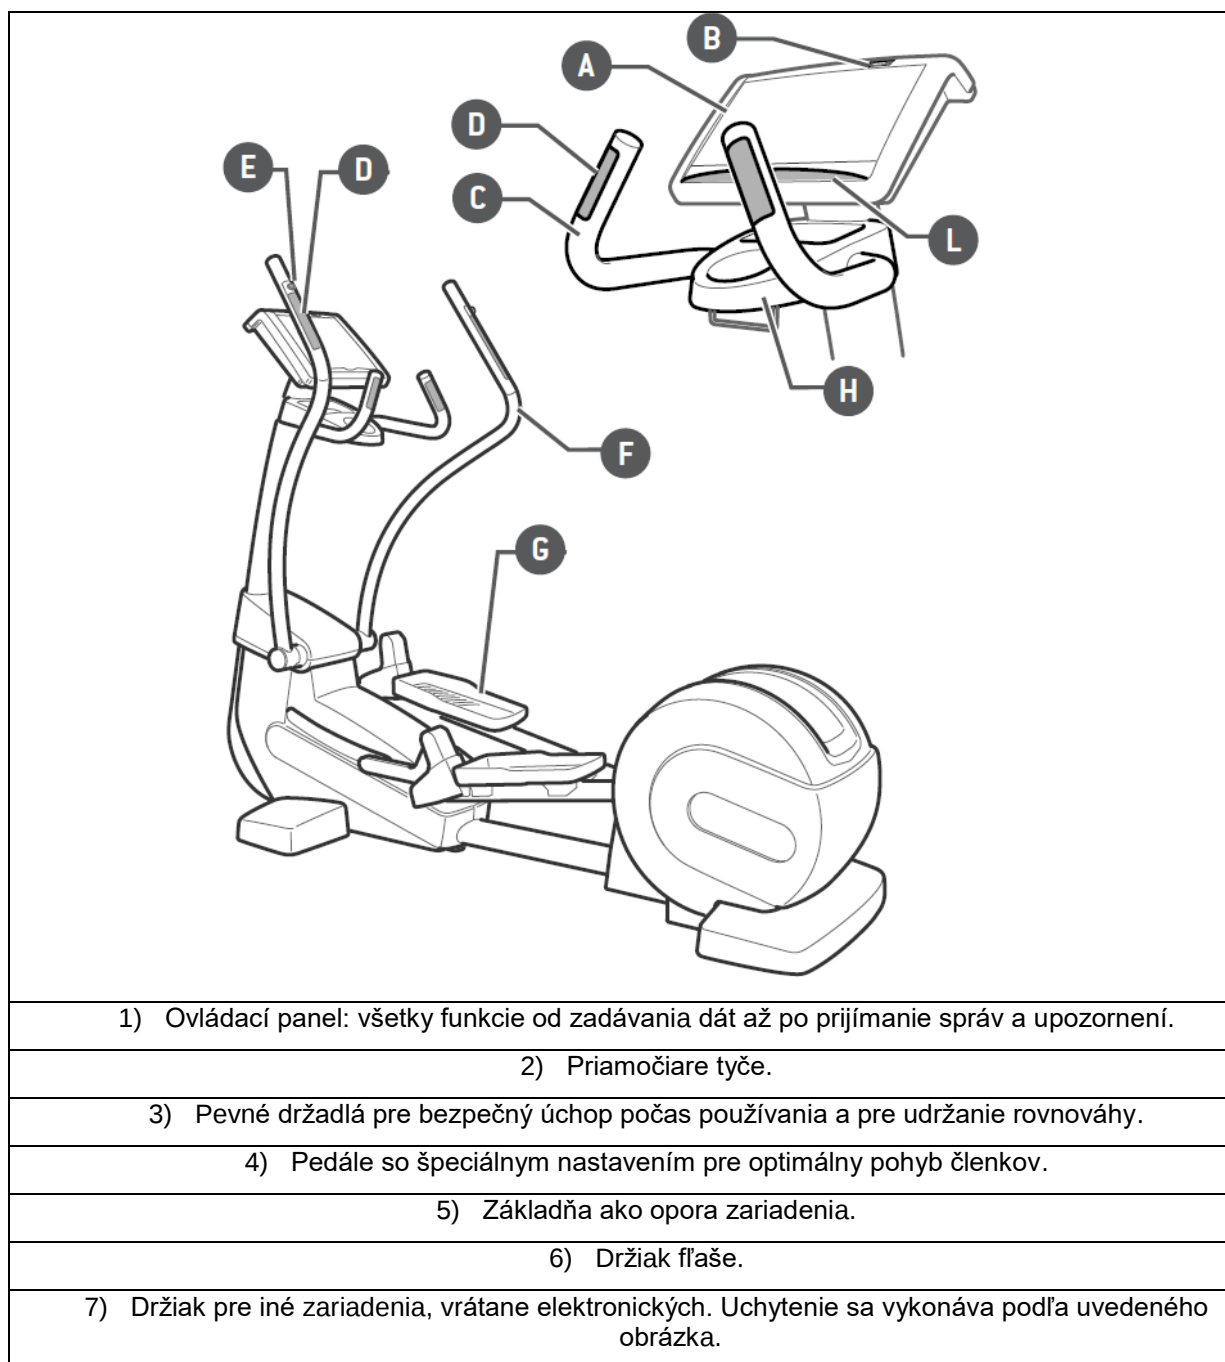

DOPLNKY

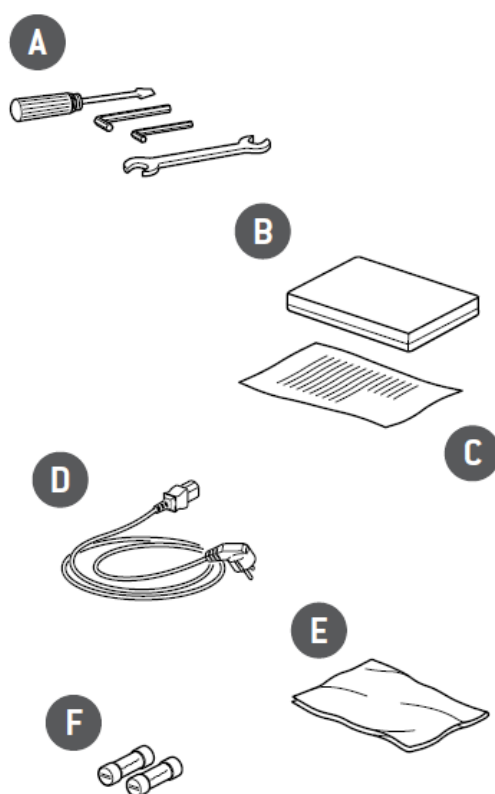


Balenie obsahuje nasledujúce doplnky:

- Zostava kľúčov
- Hrudný pás s vysielateľom
- Manuál
- Záručný certifikát
- Napájací kábel
- Náhradné poistky 2x3.15 A (F)
- Čistiaca handrička

BEZPEČNOSTNÉ PRVKY A VAROVANIA

- A) Pevný kryt – bráni zásahu do vnútra zariadenia.
- B) Poistky – chráni elektroniku výrobku proti prepätiu.
- C) Hlavný spínač – zapnutie a vypnutie výrobku.
- D) Štítok pod ovládacím panelom - poskytuje informácie ohľadom elektrickej špecifikácie.
- E) Štítok pripojenia napájacieho kábla - udáva špecifikáciu kabeláže.

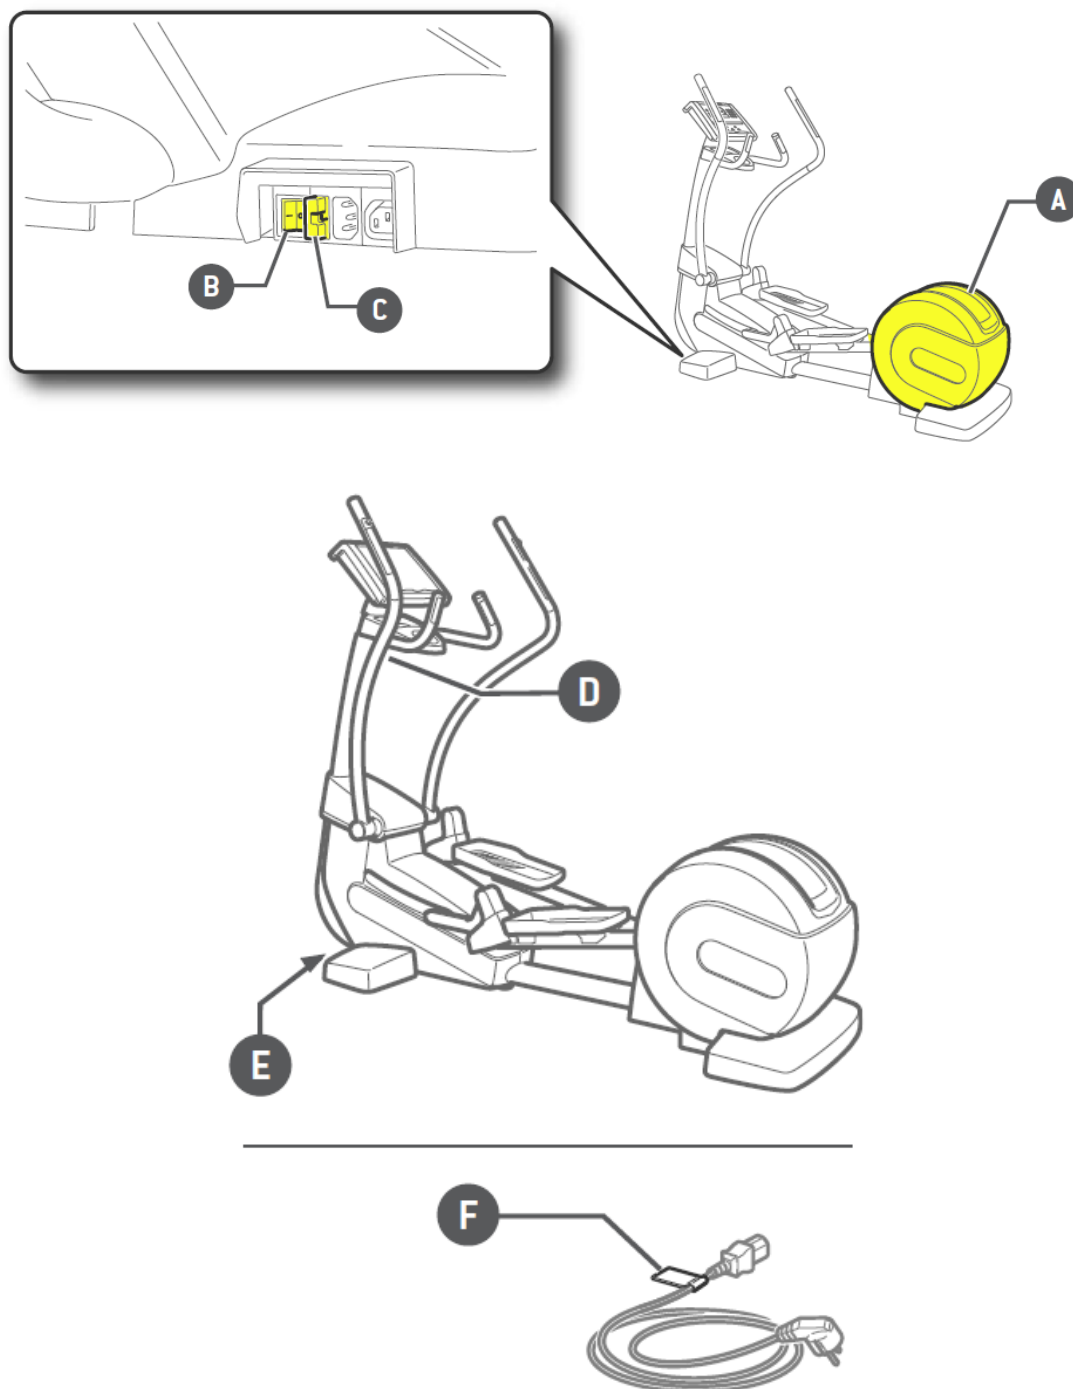

UMIESTNENIE PRODUKTU

Bezpečné umiestnenie produktu musí zodpovedať nižšie uvedeným požiadavkám:


- Teplota v rozmedzí +10 °C – +25 °C.
- Dostatočná cirkulácia vzduchu a vlhkosť medzi 20% a 70%.
- Dostatočné osvetlenie priestoru.
- Dostatočný odstup od iných objektov.
- Rovný, stabilný povrch bez vibrácií. Musí mať adekvátnu nosnosť (zariadenie vrátane používateľa).
- Umiestnenie a zapojenie musí zodpovedať predpisom a zákonným požiadavkám.

VAROVANIE: Neumiestňujte do blízkosti vody a vodných zdrojov. Nepoužívajte v príliš vlhkom prostredí. Chráňte pred priamym slnkom.

PRENESENIE VÝROBKU


VAROVANIE:

- Prenášajte opatrne, aby nedošlo k prevráteniu výrobku. Po prenesení preverte správnosť umiestnenia a nepoškodenosť trenažéra.
- Výrobok má dve zadné zabudované kolieska. Miernu produkciu nadvihnite a preveďte pomocou koliesok.
- Vzhľadom na veľkú hmotnosť výrobku požiadajte ďalšiu osobu o asistenciu.
- Ak podlažie bráni klasickému premiestneniu, vyberte obdobný, ale bezpečný spôsob.
- Zariadenie uchopte len za rám, nie za ovládací panel alebo za priamočiare tyče.

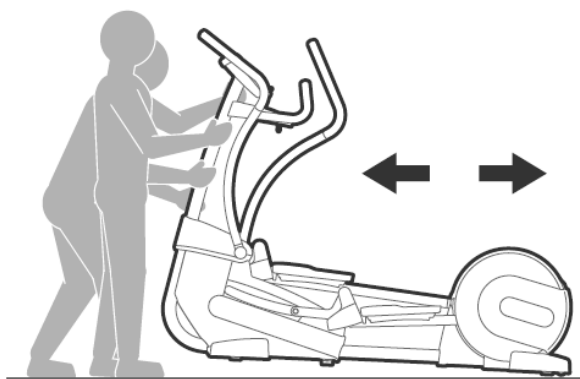

VYROVNÁVANIE ZARIADENIA

- Všetky nôžky musia spočívať na podlahe. Ak tomu tak nie je, zariadenie vyrovnajte.
- Uvoľnite poistnú maticu B.
- Pootočte skrutkou A, pokiaľ postavenie nestabilizujete.
- Opätovne zaistite maticu B.

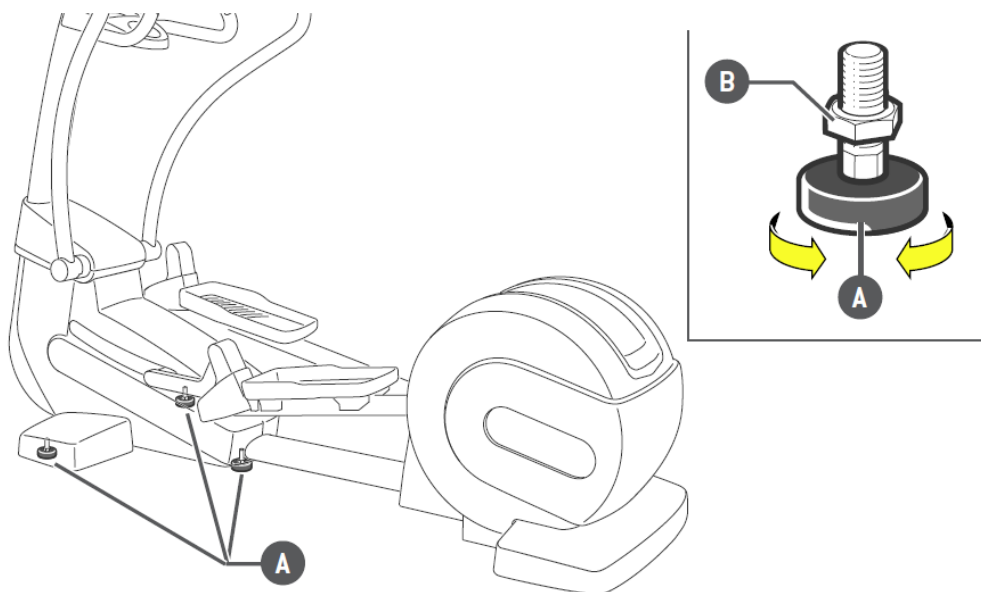


ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

Pred samotným zapojením do elektrického zdroja preverte správnosť montáže a nepoškodenosť všetkých dielov. Zapojenie musí byť v súlade s požiadavkami a bezpečnostnými predpismi. Zdroj musí zodpovedať údajom na štítku.


VAROVANIE:

- Zásuvka musí byť ľahko prístupná a nesmie byť blokovaná.
- Pri zapájaní do elektrickej zásuvky musí byť zariadenie vypnuté.
- Zapojenie aj napájací kábel PODROBTE častej kontrole.
- Kábel zapojte najprv do zariadenia a potom do elektrického zdroja.
- Výrobok musí byť riadne uzemnený pre zníženie rizika zranenia elektrickým prúdom v prípade poruchy alebo výpadku. Zásuvka musí byť tiež riadne predpisovo uzemnená.
- Ak nedisponujete uzemnenou elektrickou zásuvkou, nechajte si ju odborníkom nainštalovať.
- Nedodržanie týchto požiadaviek môže viesť k vážnym zraneniam vrátane smrteľných zranení. Ak si nie ste istí, konzultujte správne zapojenie s odborníkom.

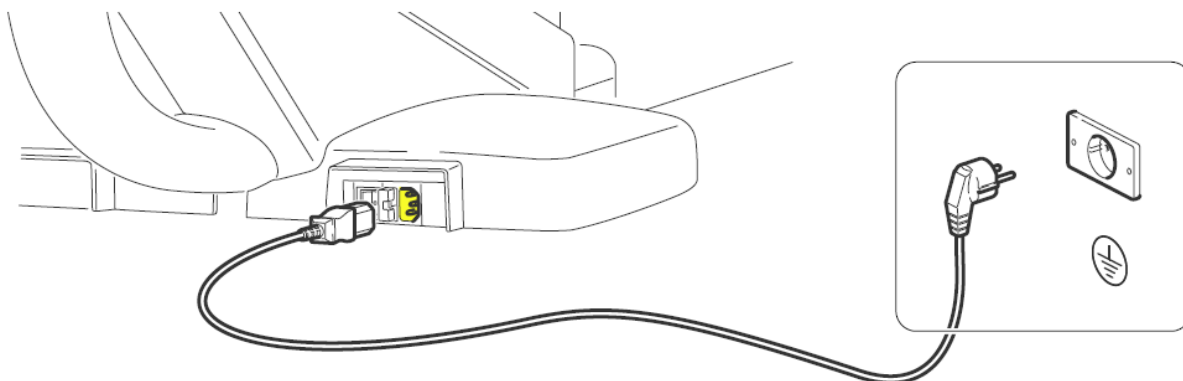

PRIPOJENIE ĎALŠÍCH ZARIADENÍ

Zariadenie môže byť spojené s ďalším audio/video zariadením. Zariadenie môže byť pripojené k TV anténe pomocou CSAFE protokolu.

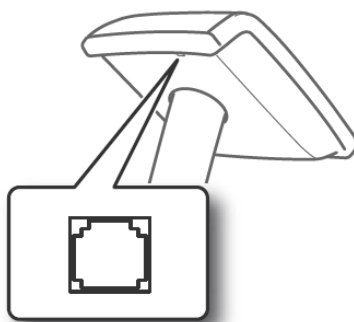


VAROVANIE: Pripojené zariadenie musí spĺňať medzinárodný štandard.

Zariadenie s označením DE58M ... môže byť pripojené pomocou CSAFE protokolu iba pre nastavenie a údržbu. Pripojené zariadenie musí spĺňať IEC štandard. Ktokoľvek pripojí alebo odpojí akékoľvek zariadenie alebo inak nakonfiguruje zariadenie, nesie plnú zodpovednosť.

Ak zariadenie podporuje pripojenie TV antény, zapojte kábel do zariadenia a do zástrčky v stene. Použite RF koaxiálny kábel s F konektorom do zariadenia. Káble zapojte tak, aby boli ľahko dostupné.

Sieťové pripojenie je vedľa prípojky pre anténu.

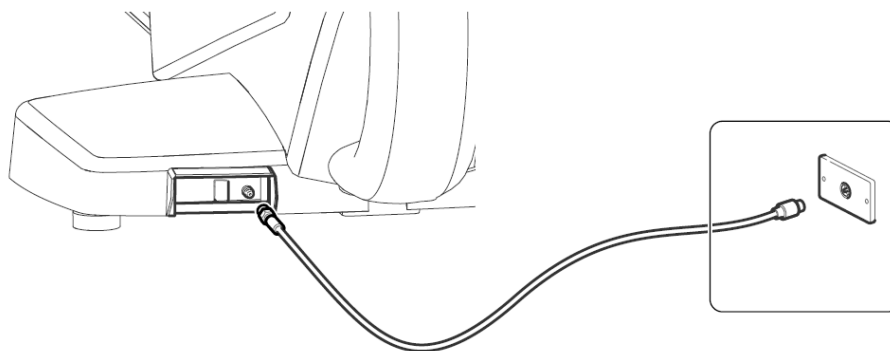

ÚDRŽBA

VAROVANIE:

- Za účelom zachovania bezpečnosti kontrolujte všetky diely aspoň raz za dva týždne.
- Bezodkladne nechajte vymeniť poškodené alebo opotrebované časti a diely.
- Ďalšie informácie poskytnie odborný servis.
- Zariadenie sa musí udržiavať stále čisté a bez prachu. Dbajte hygienickým požiadavkám.

Čistenie ovládacieho panela:

- Zariadenie vypnite hlavným spínačom.
- Vypojte z elektrickej zásuvky.
- Použite iba vlhkú, nie mokрую utierku.

Týždenná údržba:

- Nutná kompletná očista zariadenia.
- Vonkajšie časti vypnutého prístroja umyte vlhkou špongiou.
- Odsuňte zariadenie nabok a vysajte priestor pod produktom.
- Nepoužívajte chemické prípravky alebo rozpúšťadlá.
- Na leštené diely nepoužívajte abrazíva.
- Na kontrolný panel príliš netlačte.



VAROVANIE:

- Periodické prehliadky vrátane lubrikácie musí urobiť odborný servis.
- Pred akoukoľvek údržbou alebo zásahom musí byť zariadenie vypnuté a vypojené z elektriny.

VÝMENA POISTIEK


VAROVANIE:

- Výmenu poistiek môže vykonať len odborný servis.
- Pred výmenou sa musí zariadenie vypnúť a vypojiť zo zdroja.
- Odstráňte držiak poistiek vpravo od spínača pomocou stlačenia páčky.
- Prevedte výmenu porušených poistiek.
- Držiak vráťte späť a preverte jeho zabezpečenie.
- **VAROVANIE:** Ak nedisponujete dodanými poistkami, musíte použiť poistky, ktoré zodpovedajú požiadavkám a uvedenej špecifikácii.

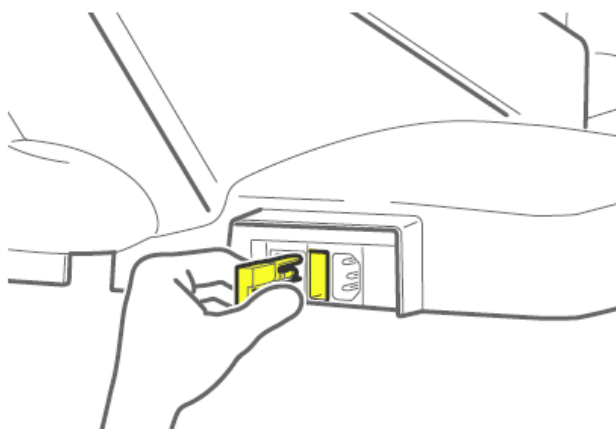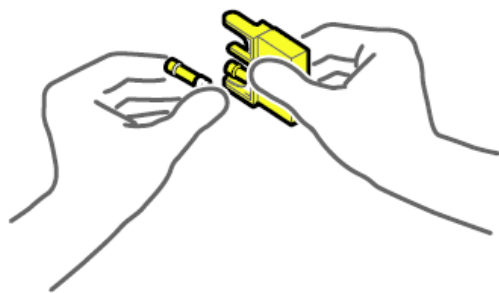

DOBÍJANIE BATÉRIE (VERZIA S BATÉRIOU)

Ak používate verziu s batériou, musí byť zariadenie v pohybe, aby zostalo zapnuté. Ak je zariadenie v pokoji a displej sa vypne, je batéria vybitá a musí sa znova dobiť.

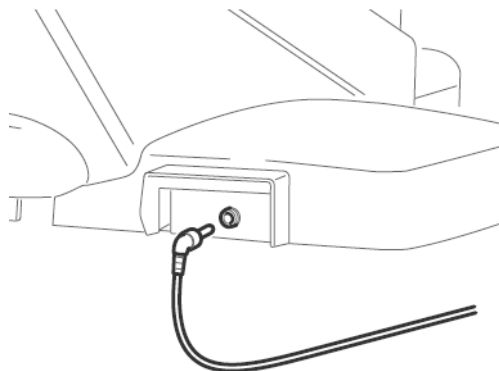

VAROVANIE: Ak dobíjate batériu nepoužívajte zariadenie.

PROBLÉMY A MOŽNÉ RIEŠENIA

Problém	Príčina	Riešenie
Zariadenie sa nedá spustiť.	Nezapojený napájací kábel.	Zapojte kábel do zdroja.
	Chyba napájania.	Preverte funkčnosť zásuvky.
	Poškodený kábel.	Kontaktujte servis.
	Kábel nie je zapojený do zariadenia.	Zapojte do zariadenia.
	Spínač nie je zapnutý.	Zapnite spínač.
	Vyhorené poistky.	Kontaktujte servis.
Nadmerná hlučnosť.	Zariadenie nie je vyrovnané.	Vyrovnajte podľa návodu.
	Poškodené ložiská.	Kontaktujte servis.
	Poškodený remeň.	Kontaktujte servis.
Nepravdivé alebo nečitateľné zobrazenie dát.	Možná blízkosť zdroja rušenia.	Zvýšte vzdialenosť od potenciálneho rušivého zdroja.
Problém s detekciou srdcového tepu.	Blízkosť iných vysielačov.	Vzdialte od iných vysielačov na min. 80 cm.
	Rádiové rušenie.	Nájdite a eliminujte zdroj rušenia.
	Porucha hrudného pásu.	Hrudný pás vymeňte za nový.
	Zlý kontakt s pokožkou.	Navlhčite spodnú kontaktnú plochu hrudného pásu vodou.

VAROVANIE: Zariadenie je pod vysokým napätím. Preto môže snímanie krytov a zásahy do zariadenia vykonávať iba autorizovaný servis. Pri kontakte servisu si pripravte identifikačné údaje zariadenia vrátane výstižného opisu vzniknutého problému. Neodborné zásahy môžu viesť k zamietnutiu uznania záruky.

USKLADNENIE

Pri dlhšom uskladení dbajte nasledujúcich požiadaviek.

- Skladujte na suchom a čistom mieste bez prachu.
- Skladujte pri izbovej teplote medzi -10 °C a + 70 °C a pri relatívnej vlhkosti medzi 20% a 90%.
- Pre lepšiu ochranu použite originálny obal.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU


- Výrobok odpojte a umiestnite tak, aby nemohol byť zdrojom ohrozenia pre iných ľudí vrátane detí.
- Výrobku sa zbavte predpisovo a len na určených miestach. Nevyhadzujte ho do komunálneho odpadu.
- Výrobok je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Likvidáciu podriadiť tomuto faktoru a miestnym predpisom.
- Hrudný pás nie je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Likvidácia musí zodpovedať daným predpisom.
- V prípade pochybností sa obráťte na miestne authority.

Odstránenie batérie

Odskrutkujte A a odstráňte kryt B.

Odskrutkujte C a odstráňte kryt D.


Odstráňte kryt E.

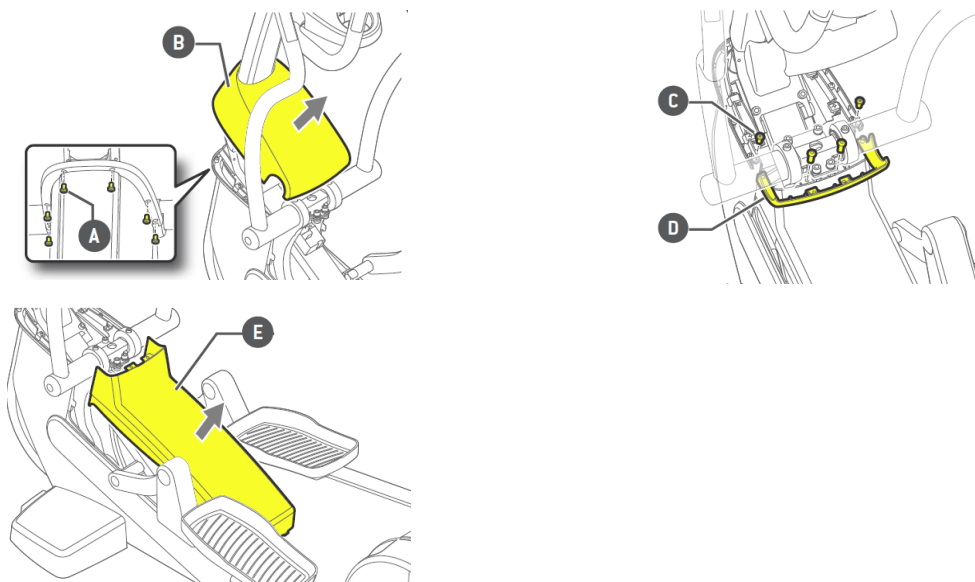

Najprv vypojte červené káble F a potom čierne G.


Povoľte pásku H.

Odstráňte batériu L.

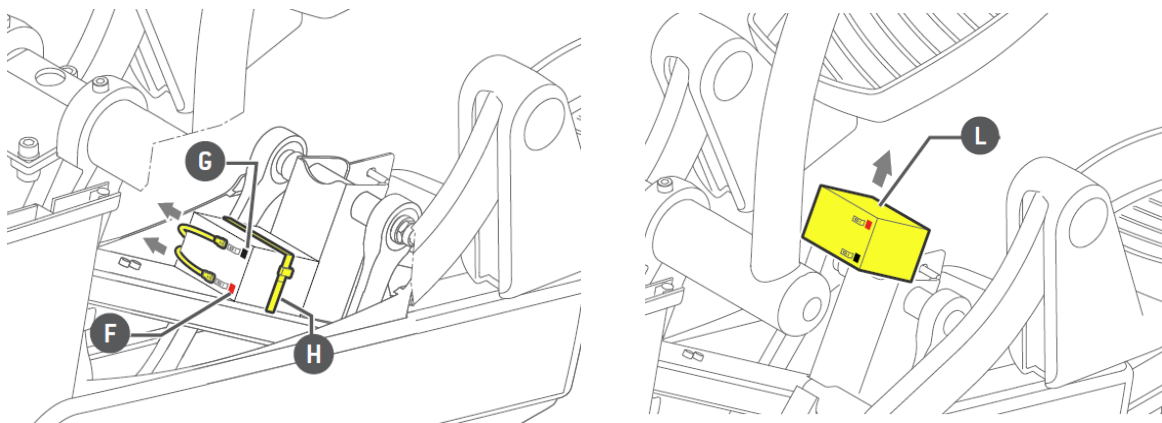


ZAPNUTIE/VYPNUTIE

- Pre zapnutie otočte hlavný spínač do polohy „I“.

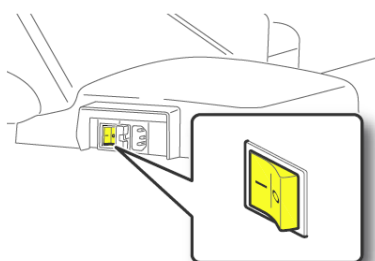

- Po krátkej príprave je zariadenie pripravené na použitie.
- Pre vypnutie otočte hlavný spínač do polohy „0“.

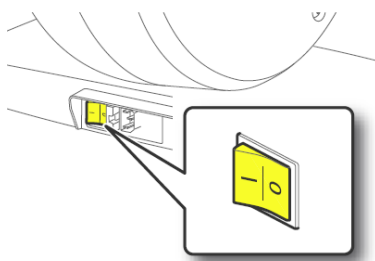


- Zariadenie vypnite vždy po ukončení používania.
- Pri dlhšom nepoužívaní musí byť zariadenie nielen vypnuté, ale tiež vypojené z elektriny.
- **VAROVANIE:** Otočením spínača do polohy „0“ síce zariadenie vypnete, avšak nie je úplne izolované. Musíte ho preto vypojiť z elektrickej zásuvky.

SNÍMANIE SRDCOVÉHO TEPU

Zariadenie meria tepovú frekvenciu dvoma spôsobmi:

- Umiestnením dlaní na držadlá so senzorom.

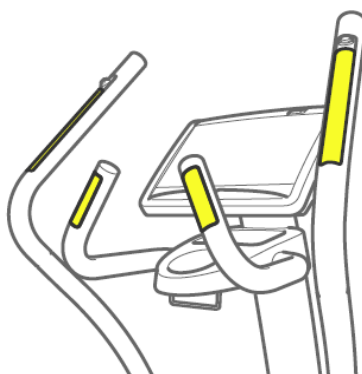

- Použitím hrudného pásu (Polar T31)

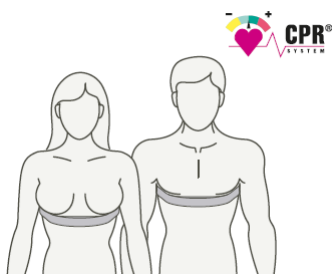


Schéma nižšie poskytuje údaje ohľadom súvzťažnosti veku používateľa a optimálnym cieľovým srdcovým tepom. Maximálna hodnota sa opiera o vek a vychádza zo vzorca: Max. hodnota tepovej frekvencie = $207 - 0,7 \times \text{vek}$ (R. L. Gelish a kol.)


Správne čítanie grafu:

Nájdite svoj vek na horizontálnej stupnici. Zíďte na vertikálnu os až k hodnotám 60%, 70% a 90%.

Pri cvičení medzi 60% a 70% je primárnym zdrojom energie spaľovanie telesného tuku.

Cvičenie medzi 70% a 90% znamená väčšiu srdcovú záťaž.

Napr.: Ak tridsiatnik chce spáliť tuk, mal by tepový limit byť medzi 112 (60%) a 131 (70%). Pokiaľ ale chce zlepšiť srdcovú a dýchaciu kapacitu, mal by byť tepový limit medzi 131 (70%) a 168 (90%).

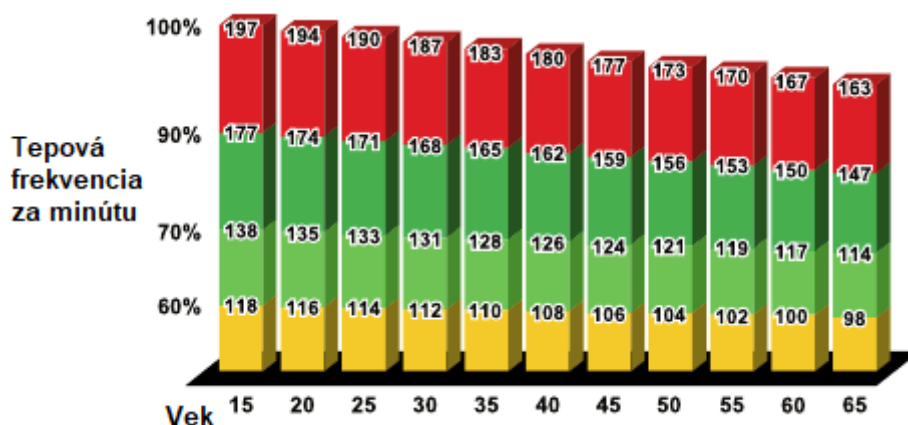

Červená farba - dominujú cukry. Vhodné pre atlétov v závodných disciplínach podľa certifikácie.

Tmavo zelená farba - dominujú tuky a cukry: Značné zlepšenie aeróbných cvičení.

Svetlo zelená farba - dominujú tuky a vo zvýšenej miere aj cukry: Pokročilé zlepšenie aeróbných cvičení.

Žltá farba - dominujú tuky a cukry len v zmenšenej miere: obmedzené zlepšenie aeróbného cvičenia.

VAROVANIE:

- Počas cvičenia Váš tep nesmie ísť nikdy nad hranicu 90% tepového maxima. Možné výnimky sa dajú posúdiť len s ohľadom na mieru športového zaťaženia, napr. u profesionálnych športovcov.
- Výsledky merania nemusia byť úplne presné a nemajú lekársku vypovedaciu hodnotu. Slúžia len ako orientačné meranie.
- Ľudia s kardiostimulátorom alebo obdobným zariadením nesmú hrudný pás používať.
- Pre elimináciu prípadného rušenia musí byť zachovaný min. odstup 80 cm od iných prístrojov.
- Iné vysielacie (TV, mobil) môžu negatívne ovplyvniť výsledky tepového merania.
- V prípade pochybností ohľadom spoľahlivosti meraných údajov kontaktujte servis.
- Ak by nastali problémy s pripojením hrudného pásu, preverte najprv, či nie je vybitá batéria alebo či pás nie je súčasne spárovaný s iným zariadením.

ZÁSADY SPRÁVNEHO POUŽITIA

- Výrobok je určený iba ku konkrétnym cvikom, pri zapojení nôh a paží. Iné ako uvedené použitie je zakázané. Nesprávne cvičenie môže viesť k zdravotným komplikáciám.
- Jednou rukou sa chopte pevného držadla a nastúpte na zariadenie. Nohy umiestnite do pedálov. Druhou rukou vyberte cvičebný program.
- Pri precvičení dolných partií sa chopte pevných držiadiel. Pre precvičenie vrchných partií sa chopte priamočiarych tyčí.
- Z počiatku udržiajte mierne tempo, kým si na zariadenie a na udržanie rovnováhy úplne nezvyknete. Pohybujte sa prirodzene bez zbytočných predklonov.
- Náročnosť zvyšujte postupne až po plnom zacvičení sa.
- Udržiajte požadovanú pozíciu s hlavou vztýčenou, ramenami v línii s bedrami, zarovnaným bruchom a s rovným chrbtom. Pre udržanie správnej pozície musíte mať nohy a chodidlá paralelne a hľadiť vpred.
- Pozor, vibrácie podložia alebo v okolí zariadenia môžu narušiť rovnováhu cvičenca.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnuou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi

- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: