



Jdbug

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN ES112 Elektrokolobežka JDBUG Fun

IN ES312 Elektrokolobežka JDBUG Sports



* V prípade rozdielu medzi anglickou verzou a inými prekladmi sú validné informácie v anglickej verzii.

** Foto je len orientačné. Farba a dizajn sa môžu líšiť v závislosti na modelovom prevedení.

Obsah

1. ÚVOD	3
2. ČASTI KOLOBEŽKY	3
ES112 – JDEBUG FUN.....	3
ES312 – JDEBUG SPORTS	4
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	4
4. ZOSTAVENIE	5
4.1 SÚČASŤ BALENIA	5
4.2 POKYNY K FINÁLNEJ KOMPLETIZÁCII KOLOBEŽKY	5
5. JAZDA	6
5.1 NABÍJANIE AKUMULÁTORA.....	7
5.2 VZDIALENOSŤ DOJAZDU (* Platí iba pre športové modely)	8
6. BEZPEČNOSŤ	9
7. NABÍJANIE A MANIPULÁCIA S AKUMULÁTOROM.....	9
8. ÚDRŽBA, SERVIS A LIKVIDÁCIA	10
8.1 ÚDRŽBA	10
8.2 AKUMULÁTOR (* Platí iba pre športové modely)	11
8.3 TRANSPORT	11
8.4 USKLADNENIE.....	11
8.5 SERVIS.....	11
8.6 LIKVIDÁCIA	11
9. ZÁKONY, DOPRAVNÉ PREDPISY A POISTENIE	12
10. RIEŠENIE PROBLÉMOV	13
11. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY	13
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	14

1. ÚVOD


Ďakujeme Vám, že ste si vybrali našu elektrickú kolobežku Jdbug. Urýchli a uľahčí Vám dopravu po meste a prinesie aj veľa zážitkov. Okrem zábavy Vám ušetrí veľa drahocenného času a Vaša ekologická stopa bude oveľa šetrnejšia. V tomto manuáli sa dozviete dôležité pokyny pre správnu obsluhu a údržbu kolobežky, aj informácie týkajúce sa legislatívy a bezpečnosti.

Kolobežka Jdbug je dodávaná v takmer kompletne zmontovanom stave. Jediné, čo musíte urobiť, je zostaviť kormidlo a zapojiť nabíjačku (postup finálnej kompletizácie kolobežky a pokyny pre jej bezpečné použitie nájdete v tomto návode). Akonáhle sa LED kontrolka nabíjania rozsvieti na zeleno, naskočte na kolobežku a vyrazte na svoju prvú jazdu. Na jediné nabitie akumulátora Vás kolobežka dovezie na akákoľvek miesto v meste.


Odporúčenie: V niektorých štátoch alebo mestách nemusí byť jazda na kolobežke na pozemných komunikáciách povolená. Pred jazdou si, prosím, zistite, či môžete kolobežku ako dopravný prostriedok použiť. Dôkladne sa zoznámte s pokynmi pre bezpečnú jazdu uvedenými v tomto návode.

2. ČASTI KOLOBEŽKY

ES112 – JDBUG FUN

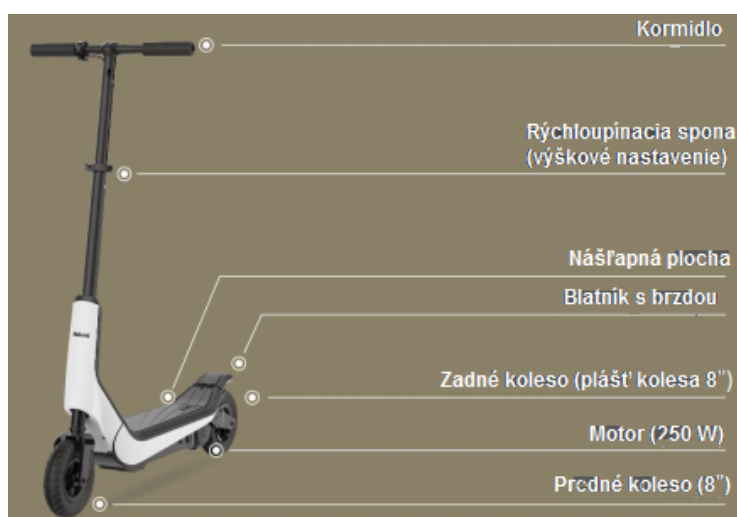

ES312 – JDBUG SPORTS

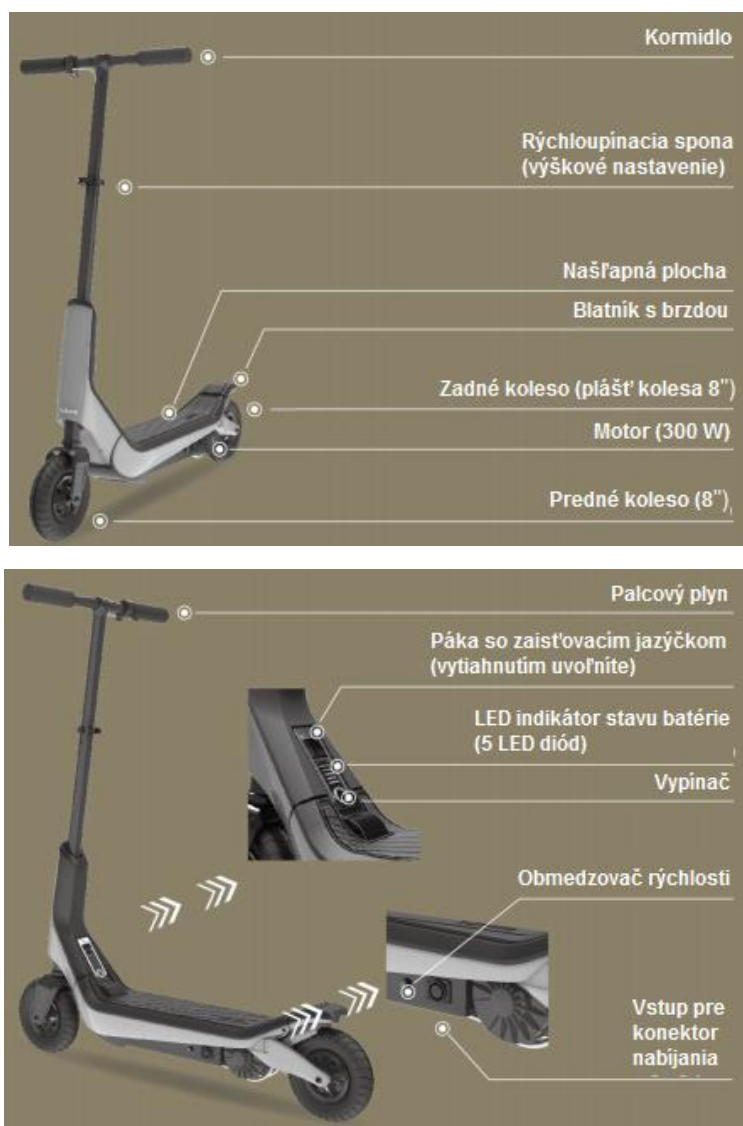

3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Parameter	JDBUG FUN	JDBUG SPORTS
Celková hmotnosť	14,65 kg	12,85 kg
Nosnosť	100 kg	100 kg
Rozsah rýchlosti	13 – 15 km/h pri zaťažení 65 kg	15 – 17 km/h pri zaťažení 80 kg
** Dojazd pri plnom nabití batérie	Približne 40 minút	Približne 50 minút
Zdroj pohonu	Olovený akumulátor, 24 V DC, 5 Ah	Li-Ion, 36 V DC, 4,4 Ah
* Nabíjačka	100~240 V AC, 50~60 Hz, 0,6 A	100~240 V AC, 50~60 Hz, 2 A
Rozmery (D x Š x V)	Zložená 980 x 460 x 360 mm	Zložená 980 x 460 x 360 mm
	Zložená (bez kormidla) 980 x 165 x 350 mm	Zložená (bez kormidla) 980 x 165 x 350 mm

	Rozložená 1 008 x 460 x 1 150 mm	Rozložená 1 008 x 460 x 1 150 mm
Svetlosť nášľapu	76 mm	76 mm
Výška nášľapu	156 mm	156 mm
Pneumatiky	Predné a zadné koleso 8"	Predné a zadné koleso 8"
Motor	Reťazový pohon 250 W	Reťazový pohon 300 W
Ovládanie výkonu	Palcový plyn	Palcový plyn

* Vid' podrobné informácie v Kapitole 5.1



** Vzdialenosť dojazdu na jedno nabitie môže byť výrazne (o 30 – 40%) znížená okolitými podmienkami (napr. kopcovitá trasa, zlý stav vozovky).

4. ZOSTAVENIE

Pred prvým použitím kolobežky prosím skontrolujte, či bolo pri jej zostavovaní postupované presne podľa pokynov uvedených v tomto návode a s pomocou odporúčeného náradia.


4.1 SÚČASŤ BALENIA



Vyberte z balenia všetky súčasti. Po vybalení skontrolujte všetky časti, či neboli pri doprave poškodené. Balenie musí obsahovať nasledujúce časti. Pokiaľ niektorá z častí chýba, okamžite sa obráťte na predajcu.

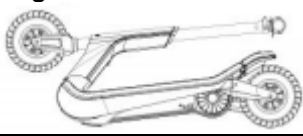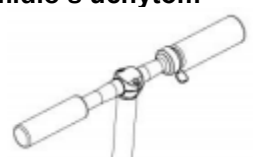Jdbug 	Návod na používanie 	Sada náradia  Imbusový kľúč veľkosti 5 mm a 6 mm Tyč pre správne dotiahnutie kormidla (viď kapitola 8.1 - Údržba)
Kormidlo s úchytom 	Nabíjačka a kábel 	

4.2 POKYNY K FINÁLNEJ KOMPLETIZÁCII KOLOBEŽKY

Pohyb pedála brzdy predného a zadného kolesa je voľný a plynulý.

Krok	Grafické znázornenie
1. Rozložte kolobežku Jdbug ➤ Vyberte kormidlo z balenia. ➤ Uistite sa, že je vypínač vo vypnutej polohe. ➤ Zatiahnite za páčku a zdvihnite tyč kormidla do bežnej polohy pre jazdu, kým nebudete počuť zacvaknutie.	
2. Zostavte kormidlo ➤ Nasadte zostavené kormidlo do objímky kormidlovej tyče a stredovo vycentrujte. ➤ Priložte vrchnú časť objímky a pomocou dodaného kľúča dotiahnite skrutky.	

3. Nabíjanie (* platí len pre ES112) Batéria elektrickej kolobežky nemusí byť úplne nabitá. Pred prvým použitím je potrebné batériu nabiť úplne (viď kapitola 5.1 Nabíjanie akumulátora).	 Vstup pre konektor nabíjačky pri modeli Jdbug FUN	 Vstup pre konektor nabíjačky pri modeli Jdbug Sports
4. Hustenie pneumatík Z bezpečnostných dôvodov nie sú pneumatiky z výroby nahustené. Pred prvou jazdou nahustíte pneumatiky na požadovaný tlak 36 PSI.	 Hustenie	

Po kompletom zostavení kolobežky skontrolujte nasledujúce:

- Skrutky objímky kormidla sú úplne dotiahnuté, kormidlom sa nedá voľne otáčať.
- Hlavný vypínač spoľahlivo funguje.
- Páčka objímky zaisťujúca výškové nastavenie kormidla musí byť úplne dotiahnutá. Pri nedotiahnutí objímky môže dôjsť pri jazde k uvoľneniu kormidlovej tyče a strate kontroly nad kolobežkou.
- Pohyb pedála brzdy zadného kolesa je voľný a plynulý.

5. JAZDA

1. Zapnite hlavný vypínač

- Pri zapnutí hlavného vypínača nestojte na kolobežke




2. Zapnite/vypnite obmedzovač rýchlosti

- Zapnutie: raz stlačte prepínač
- Vypnutie: opätovne stlačte prepínač
- Dôležité:** rýchlostné limity sa dozviete v pravidlách cestnej premávky




3. Jednou nohou sa postavte na kolobežku

- Nestúpajte na brzdú zadného kolesa.

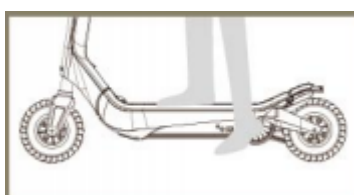

4. Rozbehnite kolobežku

- Odrazte sa nohou stojacou na zemi a stlačte páčku plynu.
- Kolobežku musíte najskôr rozťačiť na rýchlosť 6 km/h, potom sa ešte len spustí motor.

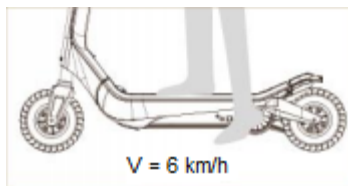


5. Spomaľte a zastavte

- Uvoľnite páčku palcového plynu.
- Zastavte kolobežku pomocou zadnej kolesovej brzdy.




6. Vypnutie

- Vypnite kolobežku hlavným vypínačom.

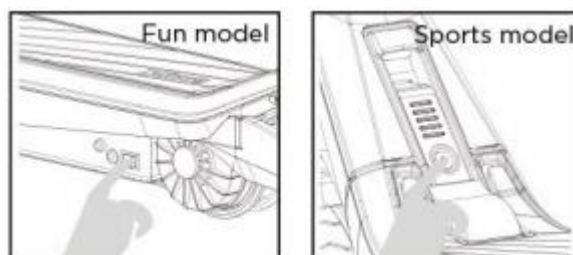

7. Zloženie a uskladnenie


- Zatiahnite za poistku zámku a kolobežku zložte.
- Kolobežku je vhodné ukladať a skladovať v horizontálnej polohe.

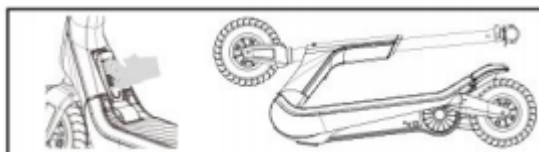

Nikdy nezabudnite po jazde vypnúť hlavný vypínač!

5.1 NABÍJANIE AKUMULÁTORA


1. K nabíjaniu batérie používajte iba dodanú nabíjačku Jdebug.

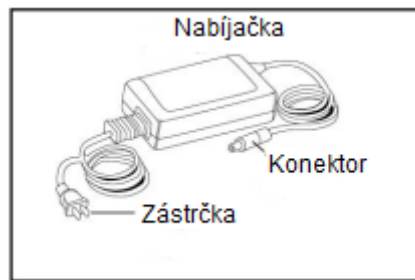


2. Otvorte kryt vstupu pre nabíjanie a pripojte konektor.



3. Pripojte konektor nabíjačky do vstupu pre nabíjanie.

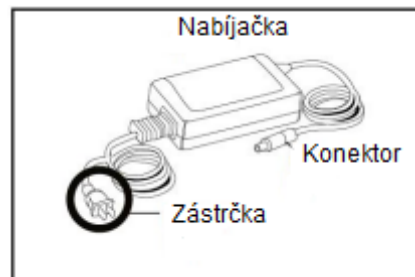

4. Akonáhle sa LED signalizácia rozsvieti na zeleno, ukončíte nabíjanie a uzavrite kryt konektora.

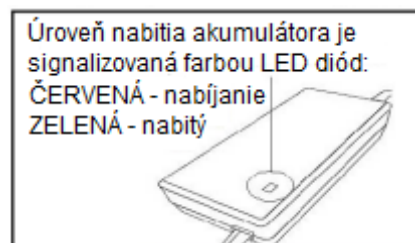

Počas nabíjania majte kolobežku vždy pod dohľadom!

5.2 VZDIALENOSŤ DOJAZDU (* Platí iba pre športové modely)

Signalizácia dojazdu

Dióda 1-3 – dojazd cca 10 km

Signalizácia dojazdu

Dióda 4-5 – dojazd cca 15 km

Panel signalizácie dojazdu

(* Iba pre športové modely)



Poznámka:

Dĺžka vzdialenosti dojazdu platí pre nasledujúce podmienky:

- Hmotnosť jazdca: 80 kg
- Jazda po rovnom povrchu.
- Jazda pri maximálnej rýchlosti.
- Maximálna vzdialenosť dojazdu závisí na viacerých faktoroch, ako je napr. terén, hmotnosť jazdca a počasie (nízke vonkajšie teploty môžu znížiť výdrž batérie).

6. BEZPEČNOSŤ

Z bezpečnostných dôvodov si pred prvým použitím starostlivo prečítajte tieto bezpečnostné pokyny a riadte sa nimi pri každej jazde na kolobežke. Pre ďalšie informácie kontaktujte predajcu alebo servisné stredisko.

Jazdite bezpečne! Pri jazde sa riadte nasledujúcimi pokynmi:

- Vždy noste ochrannú prilbu, vhodné oblečenie, ochranné pomôcky a topánky bez vysokých podpätkov.
- Pri jazde držte kormidlo oboma rukami.
- Pred jazdou na verejnej komunikácii si jazdu na kolobežke vyskúšajte na voľnom priestranstve bez prekážok (pri jazde na verejných komunikáciách sa riadte miestnymi predpismi).
- Kolobežky nie sú určené pre používanie osobami mladšími ako 14 rokov.
- Kolobežka je navrhnutá pre prepravu jednej osoby s maximálnou hmotnosťou 100 kg.
- Odporúčame kolobežku používať iba na rovnom teréne.
- Prispôbte jazdu stavu vozovky a za všetkých okolností sa riadte pravidlami cestnej premávky.
- Nejazdite po vode, v daždi, v noci alebo za zníženej viditeľnosti.
- Kolobežka nie je určená pre freestylové jazdenie – nepokúšajte sa s kolobežkou skákať a ani vykonávať akékoľvek nebezpečné manévry.
- Neodporúčame nechávať kolobežku vonku v mokrom alebo vlhkom prostredí.
- Pred každou jazdou skontrolujte, či sú všetky skrutky pevne dotiahnuté.
- Nedotýkajte sa pohybujúcich častí kolobežky. Môže dôjsť k zraneniu.
- Pri jazde z kopca sa predlžuje brzdná dráha a znižuje stupeň bezpečnosti. Jazdec sa vždy musí pohybovať takou rýchlosťou, aby bol schopný včas a bezpečne zastaviť.
- Mechanizmus znižujúci rýchlosť sa pri stálom používaní zahrieva. Preto ho po každom brzdení vždy úplne uvoľnite. Z rovnakých dôvodov tiež nie je vhodné dotýkať sa brzdného mechanizmu ihneď po zastavení.

Kolobežka obsahuje citlivé elektronické súčiastky. Aby ste predišli ich poškodeniu, postupujte prosím podľa nižšie uvedených pokynov:

- Nepokladajte na kolobežku žiadne kovové, ostré alebo špicaté predmety.
- K čisteniu kolobežky nepoužívajte riedidlo a ani iné rozpúšťadlá.
- Neumývajte kolobežku vysokotlakovou hadicou a ani ju neponárajte do vody. Plastové diely očistite vlhkou handričkou.
- Neprepichujte ani neodstraňujte z kolobežky žiadne plastové diely.

7. NABÍJANIE A MANIPULÁCIA S AKUMULÁTOROM

- Doba nabíjania: až 8 hodín (2,2 hodiny pri športových modeloch).
- Pred nabíjaním je nutné vypnúť hlavný vypínač.
- Pripojte nabíjačku ku kolobežke. Nabíjačku zapojte do zásuvky.
- Používajte iba dodanú nabíjačku Jdebug.
- Batériu nikdy neupravujte, neotvárajte ani sa ju nepokúšajte demontovať.
- Nikdy nenabíjajte ani nenechávajte batériu blízko zdroja tepla.

- Konektory nabíjačky sa nesmú nikdy dotýkať ani nesmú byť prepojené kovovým predmetom. Batériu skladujte oddelene a samostatne, jej póly nesmú prísť do kontaktu s kovovým predmetom.
- Batériu je nutné zabezpečiť proti pádu a otrasom.
- Ak nie je batéria plno nabitá (na nabíjačke neblíka zelená LED dióda) po 8 hodinách nabíjania (po 2,2 hodiny pri športových modeloch), odpojte nabíjačku a kontaktujte servisné stredisko.
- Batériu nabíjajte pri izbovej teplote (5 – 25°C).
- Nenabíjajte batériu v prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Pokiaľ zaregistrujete poškodenie káblov nabíjačky, nepoužívajte ju.

Pokyny k uskladneniu nájdete v kapitole 8.4, k transportu v kapitole 8.3 a k likvidácii v kapitole 8.6.

8. ÚDRŽBA, SERVIS A LIKVIDÁCIA


8.1 ÚDRŽBA

Čistenie

- Pred čistením a umývaním kolobežky vždy uzavrite kryt vstupu pre nabíjanie.
- Pri nabíjaní kolobežku nikdy neumývajte.
- K čisteniu kolobežky nepoužívajte riedidlo ani iné rozpúšťadlá. Môže dôjsť k poškodeniu povrchu materiálu.
- Plastové diely očistite vlhkou handričkou.
- Neumývajte kolobežku vysokotlakovou hadicou ani ju neponárajte do vody.

Údržba a opravy

- Pravidelne kontrolujte nahustenie pneumatík. Pri opotrebovaní pneumatiky vymeňte.
- Ak dôjde k uvoľneniu skladacieho mechanizmu, dotiahnite skrutku pomocou dodanej ocelevej tyče, vid' obrázok nižšie.

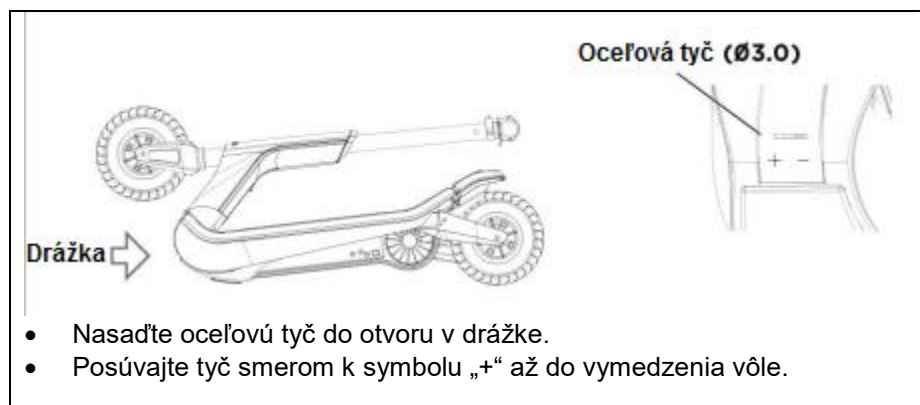


- Neskladujte kolobežku vonku ani v prostredí s vysokou vlhkosťou, predĺžite tak jej životnosť.
- Nerozoberajte kolobežku iným spôsobom, ako je uvedené v návode na používanie, obráťte sa vždy na autorizovaný servis.
- Pravidelne čistite kryt zadnej brzdy. Pravidelne pri nižšej rýchlosti preverujte brzdný účinok brzdy.

Demontáž predného kolesa

Akonáhle zaregistrujete opotrebovanie alebo poškodenie plášt'a predného kolesa, okamžite ho vymeňte.

1. Vyskrutkujte obe skrutky (A, B) pomocou imbusového kľúča 5 a 6 mm, vid' obrázok nižšie. Pred demontážou plášťa kolesa z neho najskôr vypustíte vzduch.
2. Povoľte 4 skrutky (D, E, F, G) a zložte náboj kolesa. Plášť sa tým uvoľní.

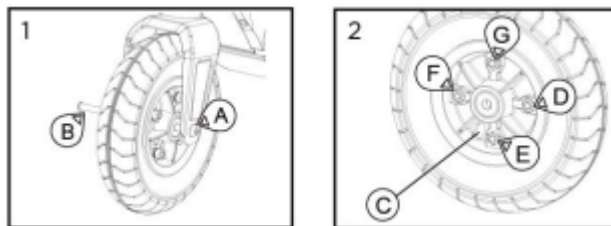

Dôležité: Montáž a demontáž plášťa kolesa prevádzajte iba podľa uvedených pokynov.

8.2 AKUMULÁTOR (* Platí iba pre športové modely)

Pred nabíjaním vypnite hlavný vypínač. Pripojte nabíjačku ku kolobežke a potom do zásuvky. LED indikátory začnú signalizovať úroveň nabitia akumulátora a priebeh nabíjania. Plné nabitie batérie je signalizované zelenou farbou LED. Akonáhle začne LED signalizácia svietiť na zeleno, odpojte nabíjačku. Predĺžite tak životnosť batérie. Prebíjanie batérie (viac ako 4 hodiny) ju môže poškodiť a znížiť jej životnosť. Životnosť batérie predĺžite aj tak, že budete nechávať kolobežku nabitú aspoň na úrovni 4 LED diódy. Kolobežku uchovávať v šere pri teplote 5 – 25°C. Pri dlhodobom uskladnení batériu v mesačnom cykle pravidelne dobíjajte. Životnosť batérie závisí na viacerých premenlivých faktoroch, ako sú vplyvy počasia, podmienky uskladnenia a aj spôsob používania kolobežky.

8.3 TRANSPORT

Pokiaľ plánujete odoslať kolobežku vrátane batérie letecky alebo iným spôsobom dopravy, overte si túto možnosť u prepravcu alebo na príslušných úradoch.

Batérie sú vo väčšine krajín považované za nebezpečný odpad. Pred jazdou do zahraničia si vždy overte, či môžete kolobežku v danej zemi používať.

8.4 USKLADNENIE

Kolobežka musí byť uskladnená pri teplote 5 – 25°C.

Pri dlhodobom uskladnení je potrebné v mesačnom cykle batériu dobíjať.

* LED diódy signalizácie nabitia batérie sa líšia podľa modelu kolobežky. Niektoré kolobežky nie sú signalizáciou stavu batérie vybavené. Viac informácií poskytne predajca.

8.5 SERVIS


Výrobné číslo

Pri odovzdaní do servisu je nutné, aby ste uviedli výrobné číslo Vašej kolobežky. Výrobné číslo je uvedené na ráme pod krytom reťaze. Odporúčame si výrobné číslo kolobežky zaznamenať a bezpečne uložiť.

8.6 LIKVIDÁCIA

Pri likvidácii kolobežky postupujte v súlade s príslušnými predpismi pre nakladanie s odpadmi. Pokiaľ si nie ste istý, obráťte sa radšej na príslušné úrady.

Pri likvidácii batérie kolobežky postupujte s opatnosťou. Pokiaľ si nie ste istý so správnym spôsobom likvidácie batérie, obráťte sa radšej na príslušné úrady.

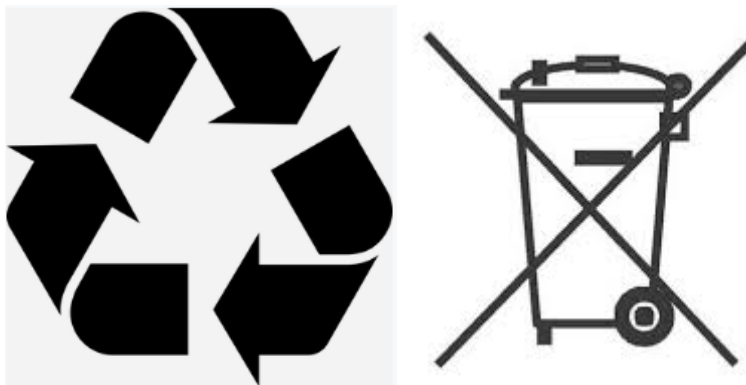

* Výrobca kolobežky Jdbug sa zaväzuje minimalizovať dopady na životné prostredie pri výrobe a používaní ich výrobkov.

** Na konci životnosti musí byť kolobežka zlikvidovaná v súlade s príslušnými predpismi pre nakladanie s odpadmi.

9. ZÁKONY, DOPRAVNÉ PREDPISY A POISTENIE

Miestne predpisy

Vždy si zistite a riadte sa miestnymi zákonmi a predpismi, ktoré môžu upravovať obmedzenie rýchlosti a miesta, kde je povolená jazda na elektrickej kolobežke.

Poistenie

Vaše poistenie nemusí pokrývať nehody pri používaní elektrickej kolobežky. Kontaktujte svoju poisťovňu a zistite, či je krytie poskytované a vyžiadajte si ďalšie informácie týkajúce sa rekreačného používania kolobežky a jazdy na verejných komunikáciách.

10. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Kolobežka nejde naštartovať	Pri štarte sa musíte odraziť a zrýchliť na 6 km/h.	Odrazte sa a zrýchlite na 6 km/h.
	Je potrebné nabiť batériu.	Nabite batériu. Uistite sa, že je nabíjačka správne pripojená do nabíjacieho portu a zároveň zapojená do zásuvky.
	Skontrolujte, či nabíjačka funguje.	Uistite sa, že funguje elektrická zásuvka. V prípade potreby kontaktujte servisné stredisko, ktoré zistí príčinu a zaistí opravu.
Krátka doba jazdy (menej než 15 minút na jedno nabitie).	Skontrolujte stav nabitia batérie.	Batériu nabíjajte, pokiaľ nesvietia aspoň 4 kontrolky stavu batérie. (iba pri športových modeloch)
	Batéria je stará a nejde plno nabiť.	Kontaktujte servisné stredisko, ktoré zistí príčinu problému a zaistí opravu.
Kolobežka ide pomaly.	Jazdné podmienky sú príliš náročné.	Jazdite iba na spevnenom, rovnom, čistom a suchom povrchu.
	Kolobežka je preťažená.	Neprekračujte maximálne zaťaženie 100 kg (najvyššiu účinnosť dosahuje kolobežka, pokiaľ maximálna hmotnosť jazdca neprekročí 100 kg).
	Motor je prehriaty.	Z bezpečnostných dôvodov systém obmedzí výkon motora alebo ho úplne zastaví v prípade, že jeho teplota začne stúpať v dôsledku extrémnych jazdných podmienok. Zastavte kolobežku a nechajte motor vychladnúť, alebo jazdite na rovnom povrchu.
Kolobežka niekedy nefunguje.	Uvoľnené káble alebo spoje.	Skontrolujte káble a spoje alebo kontaktujte servisné stredisko.
	Motor alebo elektronika sú poškodené.	Kontaktujte servisné stredisko, ktoré zistí príčinu problému a zaistí opravu.
Motor stále beží, aj keď je zadné koleso zabrzdené.	Brzdový snímač je poškodený.	Kontaktujte servisné stredisko, ktoré zistí príčinu problému a zaistí opravu.

11. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Č.	Otázka	Odpoveď
1	Môžem nabíjať batériu kedykoľvek a je potrebné ju vždy nabiť do plna?	Batériu môžete nabíjať kedykoľvek. Plné alebo čiastočné nabitie nie je vždy potrebné. Batériu nabite do plna, alebo aby svietili aspoň 4 kontrolky stavu batérie. (* iba športové modely)

2	Ako dobre funguje elektrická kolobežka keď prší?	Z bezpečnostných dôvodov neodporúčame jazdiť na kolobežke v daždi z dôvodu zníženej viditeľnosti, klzkej vozovky a dlhšej brzdnéj dráhy. Avšak kolobežka Jdbug je proti vode odolná. Po každej jazde vodu otrite a kolobežku uložte na suché miesto. Predĺžite tým jej životnosť. Elektroniku a batériu nevystavujte vlhkosti.
3	Aká je maximálna povolená hmotnosť jazdca?	Maximálna povolená hmotnosť jazdca na kolobežke Jdbug je 100 kg. Preťažovanie kolobežky môže spôsobiť jej poškodenie alebo vážne poranenie jazdca.
4	Ako môžem vymeniť pneumatiky?	Obráťte sa prosím na servisné stredisko.
5	Môžem s elektrickou kolobežkou jazdiť na ceste?	Niektoré mestá/krajiny majú svoje zákony o malých vozidlách s elektrickým pohonom. Odporúčame sa preto riadiť miestnymi predpismi.
6	Ako dobre jazdí elektrická kolobežka Jdbug do kopca?	S kolobežkou odporúčame jazdiť po rovine.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. „Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny

vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: