



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN ES1354 Elektrická kolobežka inSPORTline Futurisco



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
DISPLEJ	5
TLAČIDLÁ	6
PÔVODNÉ NASTAVENIE KOLOBEŽKY	7
TECHNIKA JAZDY	7
OVLÁDANIE	8
BATÉRIA	8
POUŽITIE A ÚDRŽBA MOTORA	8
ELEKTRONICKÉ VYBAVENIE KOLOBEŽKY	9
ZLOŽENIE A ROZLOŽENIE	9
TECHNICKÉ PARAMETRE	10
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	10
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	10

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pozorne si prečítajte manuál pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúce referencie.
- Vždy sa riadte miestnymi vyhláškami a reguláciami. Počas jazdy dodržujte miestne nariadenia a zákony.
- Kolobežku môže používať iba jedna osoba súčasne.
- Nie je odporúčané skákať alebo vykonávať triky na kolobežke.
- Pre ovládanie používajte obe ruky.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri riadení počas zhoršenej viditeľnosti, zlom počasí prípadne večer.
- Pred použitím počkajte, než sa automaticky nastavia pohyblivé časti ako sú brzdy a pánky.
- Najskôr vyskúšajte kolobežku na rovnom povrchu bez prekážok.
- Skôr ako začnete brzdiť uvoľnite páčku pre rýchlosť.
- Noste osobné ochranné prostriedky vrátane prilby a vhodnej obuvi.
- Dbajte na zvýšenú pozornosť počas jazdy na nerovnom alebo drsnom povrchu. Nevystavujte seba a ostatných ľudí nebezpečenstvu.
- Pravidelne kontrolujte všetky časti a okamžite vymeňte opotrebené a poškodené diely.
- Nepoužívajte poškodený produkt, alebo pokiaľ na ňom sú ostré hrany.
- Nesprávne použitie môže mať za následok zranenie, poškodenie majetku, prípadne smrť.
- Nejazdite po strmých plochách a vždy majte pod kontrolou svoju rýchlosť.
- Nejazdite po verejných komunikáciách a v cestnej prevádzke.
- Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Produkt nie je hračka.
- Na zariadení nič neprepravujte.
- Nevystavujte batériu extrémnym teplotám a priamemu slnečnému svetlu. Batériu skladujte v suchu a chlade.
- Na kolobežku nevešajte ďalšie predmety ako je batoh, taška atď.
- Kolobežku nepoužívajte v daždi.
- Aby ste sa vyhli poškodeniu elektrických súčastí, neponárajte kolobežku do vody/neprechádzajte kolobežkou vodu hlbšiu ako 3 cm a neumývajte ju pod prúdom vody.
- **Nosnosť:** 100 kg
- **Produkt spĺňa normy:** EN60335-1:20012+A11:2014, EN 62233:2008, EN 14619:2015, EN ISO 12100:2010, EN 14121:2008, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

POPIS PRODUKTU



1. LCD displej + zapínanie

2. Predné svetlo

3. Koleso

4. Elektronika

5. Rýchlopínacia svorka


6. Predná vidlica

7. Protišmykový nášľap

8. Motor

9. Nabíjací port

DISPLEJ

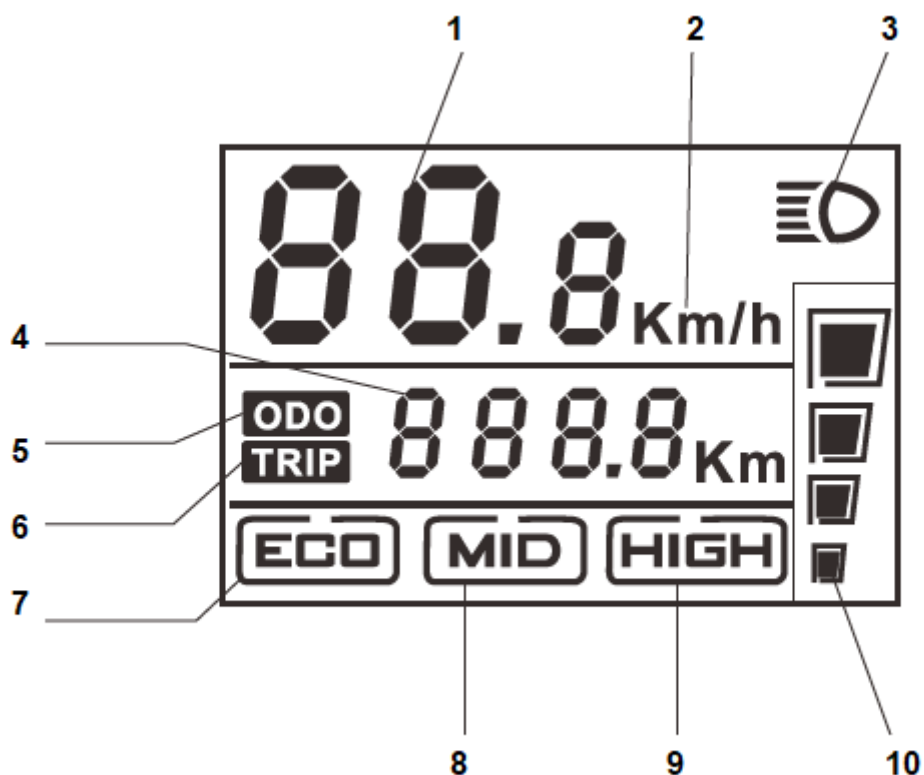

1. Zobrazenie rýchlosti, alebo nastavovaných hodnôt.	6. Aktuálne prejdená vzdialenosť.
2. Zobrazenie jednotky km / míle.	7. Nízky rýchlostný prevod.
3. Indikátor svetla.	8. Stredný rýchlostný prevod.
4. Prejdená vzdialenosť, napätie, rýchlostné hodnoty, problémy/chyby.	9. Vysoký elektrický prevod.
5. Celková prejdená vzdialenosť.	10. Stav batérie.

Indikátor svetiel.		Pokiaľ je indikátor zobrazený, sú svetlá zapnuté.
Aktuálne prejdená vzdialenosť.		Zobrazuje aktuálne prejdenú vzdialenosť od 0.0 – 999.9 km.
Celková prejdená vzdialenosť.		Zobrazuje celkovú prejdenú vzdialenosť od 0.0 – 9999 km.
Aktuálna rýchlosť.		Zobrazuje aktuálnu rýchlosť.

TLAČIDLÁ


Funkcia	Tlačidlo	Krátke stlačenie	Dlhé stlačenie (dlhšie ako 3 s)	Kombinácia tlačidiel
Zapnutie/vypnutie kolobežky; Zapnutie/vypnutie svetiel.		Zapnutie/vypnutie svetiel.	Zapnutie/vypnutie kolobežky.	
Prepínanie rýchlostného režimu.		Prepína medzi rýchlostnými režimami: ECO (nízky max. 15 km/h) MID (stredný max. 22 km/h) HIGH (vysoký max. 25 km/h)	Po dlhom stlačení sa zapne tempomat s rýchlosťou 6 km/h	Podržaním tlačidiel po dobu 1 – 3 sekúnd vstúpíte do nastavenia. Potvrdzujete pomocou napájacieho tlačidla, hodnoty upravujete pomocou tlačidiel pre zmenu rýchlostného režimu a zobrazenia hodnôt na displeji
Tlačidlo pre zobrazenie hodnôt na displeji.		Prepína medzi zobrazením ODO (celková prejdená vzdialenosť); TRIP (aktuálne prejdená vzdialenosť); stav batérie, rýchlosť.		

P01	Nastavenie podsvietenia displeja 1 – 3.
P03	Nastavenie napätia 24/36 V, správna hodnota je 36 V.
P04	Zapnutie úsporného režimu 0 – 60 min, 0 pre vypnutie úsporného režimu.
P06	Priemer kolies v palcoch.
P07	Nastavenie pólov.
P08	Obmedzovač rýchlosti: 10 – 40 km/h.
P09	Asistencia rozjazdu, 0 – zapnutá, 1 – vypnutá.
P16	Vynulovanie celkovej vzdialenosti, podržaním tlačidla pre zmenu zobrazenia hodnôt po dobu 5 sekúnd.

PÔVODNÉ NASTAVENIE KOLOBEŽKY

		Pôvodné nastavenie				
		10 palcov priemer kolies			8 palcov priemer kolies	
		36v	48v	52v	36v	48
P0	Priemer kolies	10	10	10	8	8
P1	Podpäťová ochrana (NEMENIŤ)	315	415	430	315	415
P2	Počet párov pólov (pre motor)	15	15	15	15	15
P3	Voľba rýchlostného signálu (NEMENIŤ)	0	0	0	0	0
P4	Kilometre alebo míle	0	0	0	0	0
P5	Štart s odrazom alebo bez odrazu	1	1	1	1	1
P6	Tempomat (1 – áno, 0 – nie)	1	1	1	1	1
P7	Zrýchľovanie pri štarte (1 – rýchle)	0	0	0	0	0
P8	Obmedzenie rýchlosti	Zobrazuje 1-100				
P9	Účinnosť brzd	1 – slabá, 0 - vysoká				

Zapnite displej a stlačte na niekoľko sekúnd súčasne tlačidlo ON/OFF a MODE. Krátkym stlačením MODE funkcie prepínate. Pre úpravu prednastavenej hodnoty stlačte krátko ON/OFF (hodnota začne blikať), potom krátkym stlačením MODE hodnotu zvýšite alebo ON/OFF znížite. Pre uloženie nastavenej hodnoty ponechajte displej niekoľko sekúnd nečinný.

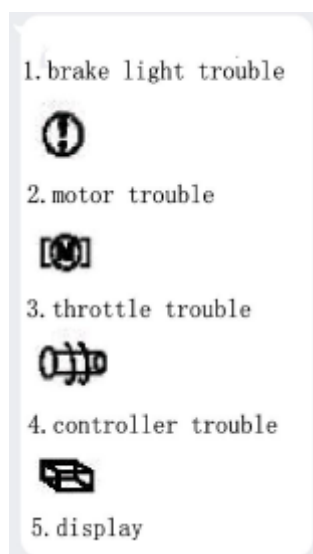

1. Chyba brzd
2. Chyba motora
3. Chyba plynu
4. Chyba riadiacej jednotky
5. Displej

TECHNIKA JAZDY

- Zoznámte sa s produktom ešte pred prvou ostrou jazdou a naučte sa ho správne ovládať.
- Zatáčajte vždy pozvoľna a brzďte vždy bezpečne a s dostatočným brzdným priestorom.
- Pre prvú jazdu si zvolte voľné prostredie bez prekážok.
- Plne sa koncentrujte na riadenie a nenechajte sa ničím rozptyľovať.

Pozícia nôh: jednu nohu umiestnite na dosku čo najbližšie vpredu kolobežky. Druhú nohu nechajte na zemi. Uistite sa, že dráha je voľná a čistá. Jazdu zahájte miernym predklonom (rovnako ako na klasickej kolobežke). Odrazte sa tou nohou, ktorá spočíva na zemi. Akonáhle stlačíte akcelerátor,

snažte sa opäť mierne predkloniť, aby nedošlo k pádu vplyvom akcelerácie. Počas zmeny rýchlosti sa snažte príliš netlačiť na tyč kormidla. Jedna noha je viac vpredu a druhá vzadu. Nohy môžete umiestniť rovnako, ako napr. na skateboarde pre pohodlnejšiu jazdu a lepšiu stabilitu.

POZNÁMKA: Jazda na kolobežke môže byť nebezpečná. Tento výrobok používate na vlastnú zodpovednosť. Plne sa zoznámte so všetkými predpismi a obmedzeniami.

Zatáčanie - operácia sa vykonáva rovnako ako napr. na surfe alebo na snowboarde. Kormidlo by mala byť paralelne voči telu. Pred začatím zatáčania sa uistite, že trasa je voľná.

Brzdenie – hmotnosť preneste dozadu, ako by sa brzdenie uskutočnilo pomocou nôh, a nie pomocou riadiaceho systému. Počas brzdenia je nutné udržať správne rovnováhu. Hrozí riziko pádu alebo nadmerného opotrebenia riadiacich a brzdných mechanizmov.

OVLÁDANIE

- Vždy držte kormidlo oboma rukami.
- Na pravej strane kormidla je akcelerátor.
- Na ľavej strane je elektronická brzda. Vzadu je umiestnená nášľapná brzda.
- Maximálnu rýchlosť môžete nastaviť pomocou tlačidla MODE na displeji.

BATÉRIA

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Pre správnu funkčnosť a bezpečné použitie batérie sa riadte inštrukciami v manuály. Pokiaľ je batéria poškodená, uniká z nej kvapalina alebo abnormálny zápach prestaňte batériu ihneď používať.

- Životnosť batérie je limitovaná. Pokiaľ používate batériu, ktorá presahuje bežnú životnosť, tak sa môže zvýšiť frekvencia nabíjania a znížiť dojazd kolobežky.
- Batériu neotvárajte ani nevhadzujte do ohňa. Do batérie nekladajte cudzie predmety.
- Nedotýkajte sa batérie kovovými predmetmi. Batéria môže explodovať alebo byť poškodená.
- Používajte iba originálnu nabíjačku.
- Počas jazdy dodržiujte miestne nariadenia a zákony.
- Batériu môžete priebežne dobíjať.
- Ideálna teplota pre nabíjanie batérie je +10 °C až +30 °C.
- Pokiaľ batériu používate po dlhšiu dobu, bude jej teplota vyššia. Toto je bežný stav batérie.
- Pokiaľ používate batériu v chladnom prostredí, jej dojazd je nižší.
- Batériu sami neopravujte ani neupravujte.



POUŽITIE A ÚDRŽBA MOTORA

- Motor je pri štarte hlasitý.
- Pred jazdou skontrolujte všetky skrutky, matice a spoje. V prípade potreby všetko dotiahnite.


- Nejazdite do vody.
- Nenarážajte do iných objektov.
- Nepoužívajte kolobežku ako ťažné zariadenie.

ELEKTRONICKÉ VYBAVENIE KOLOBEŽKY

- Vybavenie sa skladá z ovládača, LCD displeja, svetiel, Bluetooth reproduktora a ďalších častí nutných pre prevádzku kolobežky.
- Pre ovládanie používajte ovládací panel.
- Zariadenie v prevádzke generuje teplo. Vysoké teploty môžu mať vplyv na životnosť ovládacieho panela.
- Vyhnite sa kontaktu s vodou. Voda môže spôsobiť skrat alebo spálenie komponentov.
- Nepoužívajte vysokotlakové čističe. Zariadenie čistite pomocou vlhkej handričky.
- Pre čo najdlhšiu životnosť batérie používajte motor iba pokiaľ je to nevyhnutné (prudké kopce atď.)

ZLOŽENIE A ROZLOŽENIE

Kolobežku môžete zložiť pre prenos a úsporu miesta. Pre zloženie postupujte podľa obrázku.

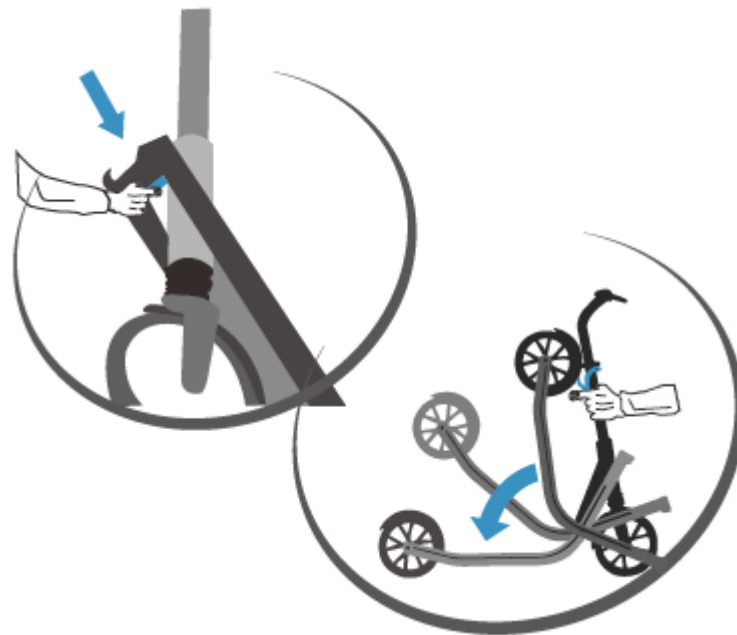

TECHNICKÉ PARAMETRE

Parametre	Hmotnosť	10 kg
	Nosnosť	100 kg
	Maximálna rýchlosť *	25 km/h
	Dojazd *	15 km
Motor	Typ motora	Bezkomutátorový DC motor
	Menovitý výkon	250 W
	Menovité napätie	36 V
Batéria	Typ batérie	Lithiová batéria
	Kapacita batérie	4.4 AH
Ovládací panel	Prepáťová ochrana	29 V
	Nadprúdová ochrana	15 A
Nabíjanie	Doba nabíjania	2 – 3 hod.
	Nabíjacie napätie	42 V

* Hodnoty sú iba orientačné, záleží na aktuálnej teplote, odporu vetra, hmotnosti používateľa atď..

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča),

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk