




Uživatelský manuál – CZ

IN 6009 Cyklotrenažér inSPORTline Aregon

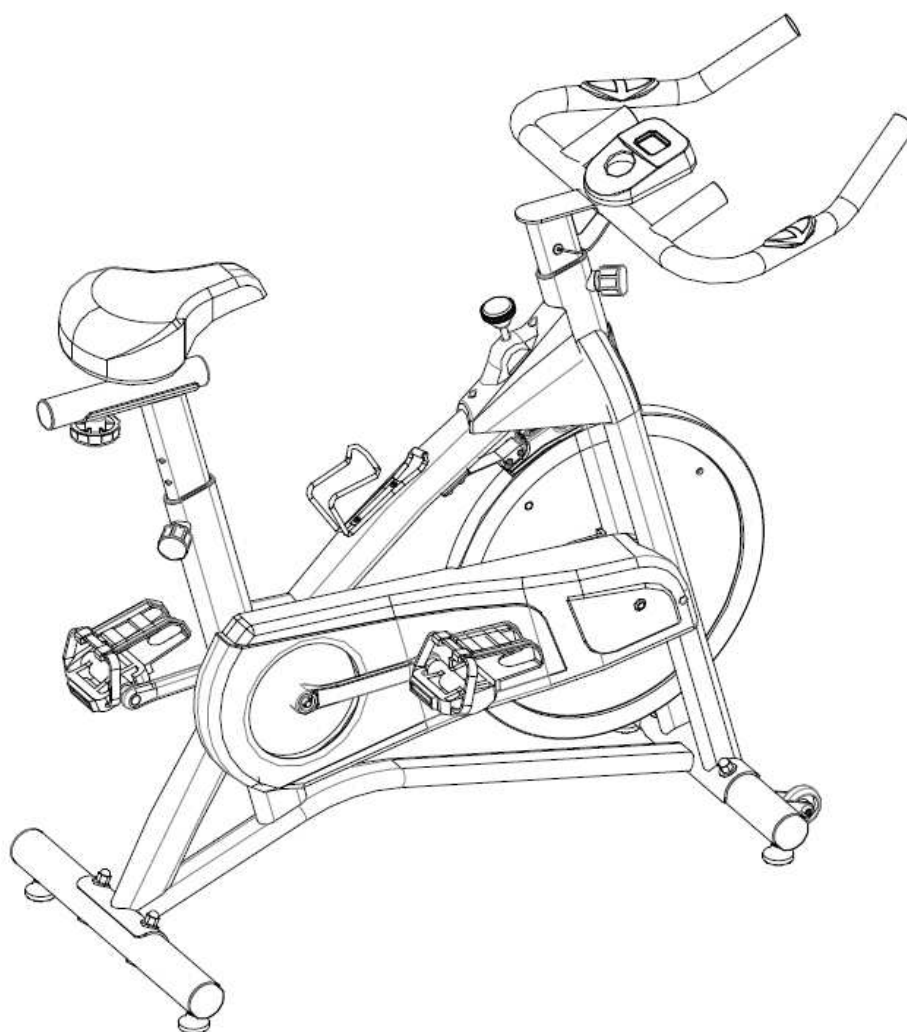

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE	4
SCHÉMA	6
SEZNAM DÍLŮ	7
MONTÁŽ	11
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	14

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Uchovejte návod na bezpečném místě pro případ potřeby.

1. Dříve než trenažér začnete sestavovat a používat, přečtěte si pozorně tento návod na použití. Jedině správná údržba a správný způsob používání Vám zajistí bezpečné a účinné využití přístroje. S tímto návodem by měli být obeznámeni všichni uživatelé trenažéru.
2. Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poraďte s lékařem. Měl by Vás ujistit, že cvičení neohrozí Vaše zdraví a že jste schopni využívat všech funkcí přístroje. Posouzení lékaře je klíčové v případě, že užíváte léky, které mohou mít vliv na Váš srdeční tep, krevní tlak, či hladinu cholesterolu.
3. Při cvičení si všimněte, jak reaguje Vaše tělo. Nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození Vašeho zdraví. Ukončete cvičení, pociťujete-li některý z těchto stavů: bolest, tlak na hrudi, nepravidelný tep, dušnost, ztráta rovnováhy, závrať nebo nevolnost. Je nezbytné se poradit o dalším cvičebním programu s lékařem.
4. Děti ani domácí zvířata by se neměla dostat do kontaktu s trenažérem. Přístroj je určen pouze pro dospělé.
5. Přístroj používejte na pevném, rovném povrchu a předcházejte poškození podlahy ochrannou podložkou nebo kobercem. Pro bezpečný provoz je nutné zajistit volný prostor okolo celého trenažéru (alespoň 0,5 m).
6. Před použitím přístroje zkontrolujte stav řídítek, sedla, pedálů – zda jsou matice a šrouby bezpečně utaženy.
7. Pro zachování bezpečnosti je třeba zajistit pravidelné kontroly přístroje z důvodu opotřebení a únavy materiálu (kontrolovat stav řídítek, pedálů, sedla ...).
8. Přístroj používejte pouze tak, jak je uvedeno v návodu. V případě, že při sestavování nebo kontrole přístroje naleznete vadné části, nebo pokud přístroj vydává neobvyklý zvuk, přestaňte jej okamžitě používat. Dokud nebude problém vyřešen, nepoužívejte přístroj.
9. Při užívání přístroje noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení, které se může do přístroje zachytit, ani oblečení, které by Vám mohlo bránit v pohybu.
10. Přístroj prošel testováním a vlastní certifikát EN957 třídy H.C. Je vhodný pouze pro domácí použití. Přístroj je určený pro uživatele, jehož tělesná hmotnost nepřesahuje 120 kg. Cyklotrenažér není vybaven volnoběhem.
11. Přístroj není vhodný pro léčebné účely.
12. Při zvedání a přenášení postupujte opatrně, mohli byste si poranit záda. Dbejte na správné držení těla při zvedání, případně požádejte o pomoc jinou osobu.
13. Všechny pohyblivé díly vyžadují pravidelnou týdenní údržbu (např. pedály, řídítka, sedlo). Kontrolujte tyto díly před každým použitím, případně je ihned opravte. Trenažér lze opět použít až po řádném odstranění závady.

OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE



PŘEHLED FUNKCÍ:

TIME/ČAS:	0:00-99:59 (MIN:SEC)
SPEED/Rychlost:	0.0-99.9 KM/H
DISTANCE/VZDÁLENOST:	0.00-999.9 KM
CALORIE/KALORIE:	0.0-9999 KCAL
PULSE/TEPOVÁ FREKVENCE (PUL):	40-240 BPM (TEPŮ ZA MINUTU)

FUNKCE TLAČÍTEK

MODE (SELECE/RESET): Tlačítko sloužící pro výběr a potvrzení požadované funkce.

ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ

1. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/ZAPNUTÍ

- Počítač se zapne po stisknutí jakéhokoliv tlačítka nebo v případě, že je snímána rychlost (při šlapání).
- Počítač se automaticky vypne, jestliže není snímána rychlost nebo stisknuto žádné tlačítko po dobu delší než 4 minuty.

2. RESET

K resetování (nastavení výchozích hodnot) počítače dojde po výměně baterií nebo po přidržení tlačítka mode po dobu 3 vteřin.

3. MODE

Tímto tlačítkem můžete zapnout automatické přepínání mezi funkcemi nebo pomocí ukazatele zvolit jednu funkci, která se bude na displeji zobrazovat.


FUNKCE:

- TIME (ČAS):** Zvolte funkci TIME pomocí tlačítka MODE. Na displeji bude zobrazena doba cvičení.
- SPEED (RYCHLOST):** Zvolte funkci SPEED pomocí tlačítka MODE. Na displeji se bude zobrazovat aktuální rychlost.
- DISTANCE (VZDÁLENOST):** Zvolte funkci DISTANCE pomocí tlačítka MODE. Na displeji se bude zobrazovat dosažená vzdálenost při daném tréninku.
- CALORIE (KALORIE):** Zvolte funkci CALORIE pomocí tlačítka MODE. Na displeji se budou zobrazovat množství spálených kalorií při cvičení.
- ODOMETER (POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ):** Zvolte funkci ODOMETER pomocí tlačítka MODE. Na displeji se bude zobrazovat celková vzdálenost dosažená během všech tréninků.
- PULSE (POUZE U NĚKTERÝCH MODELŮ):** Zvolte funkci PULSE pomocí tlačítka MODE. Na displeji se bude zobrazovat tepová frekvence uživatele v počtu tepů za minutu. Pro správné změření uchopte snímače tepové frekvence (nebo si připevněte ušní snímač) po dobu nejméně 30 vteřin.

SCAN: Automatické přepínání mezi funkcemi po uplynutí časového intervalu 4 vteřin.

BATERIE: Jestliže displej počítače nefunguje, vyměňte baterie.

SCHÉMA

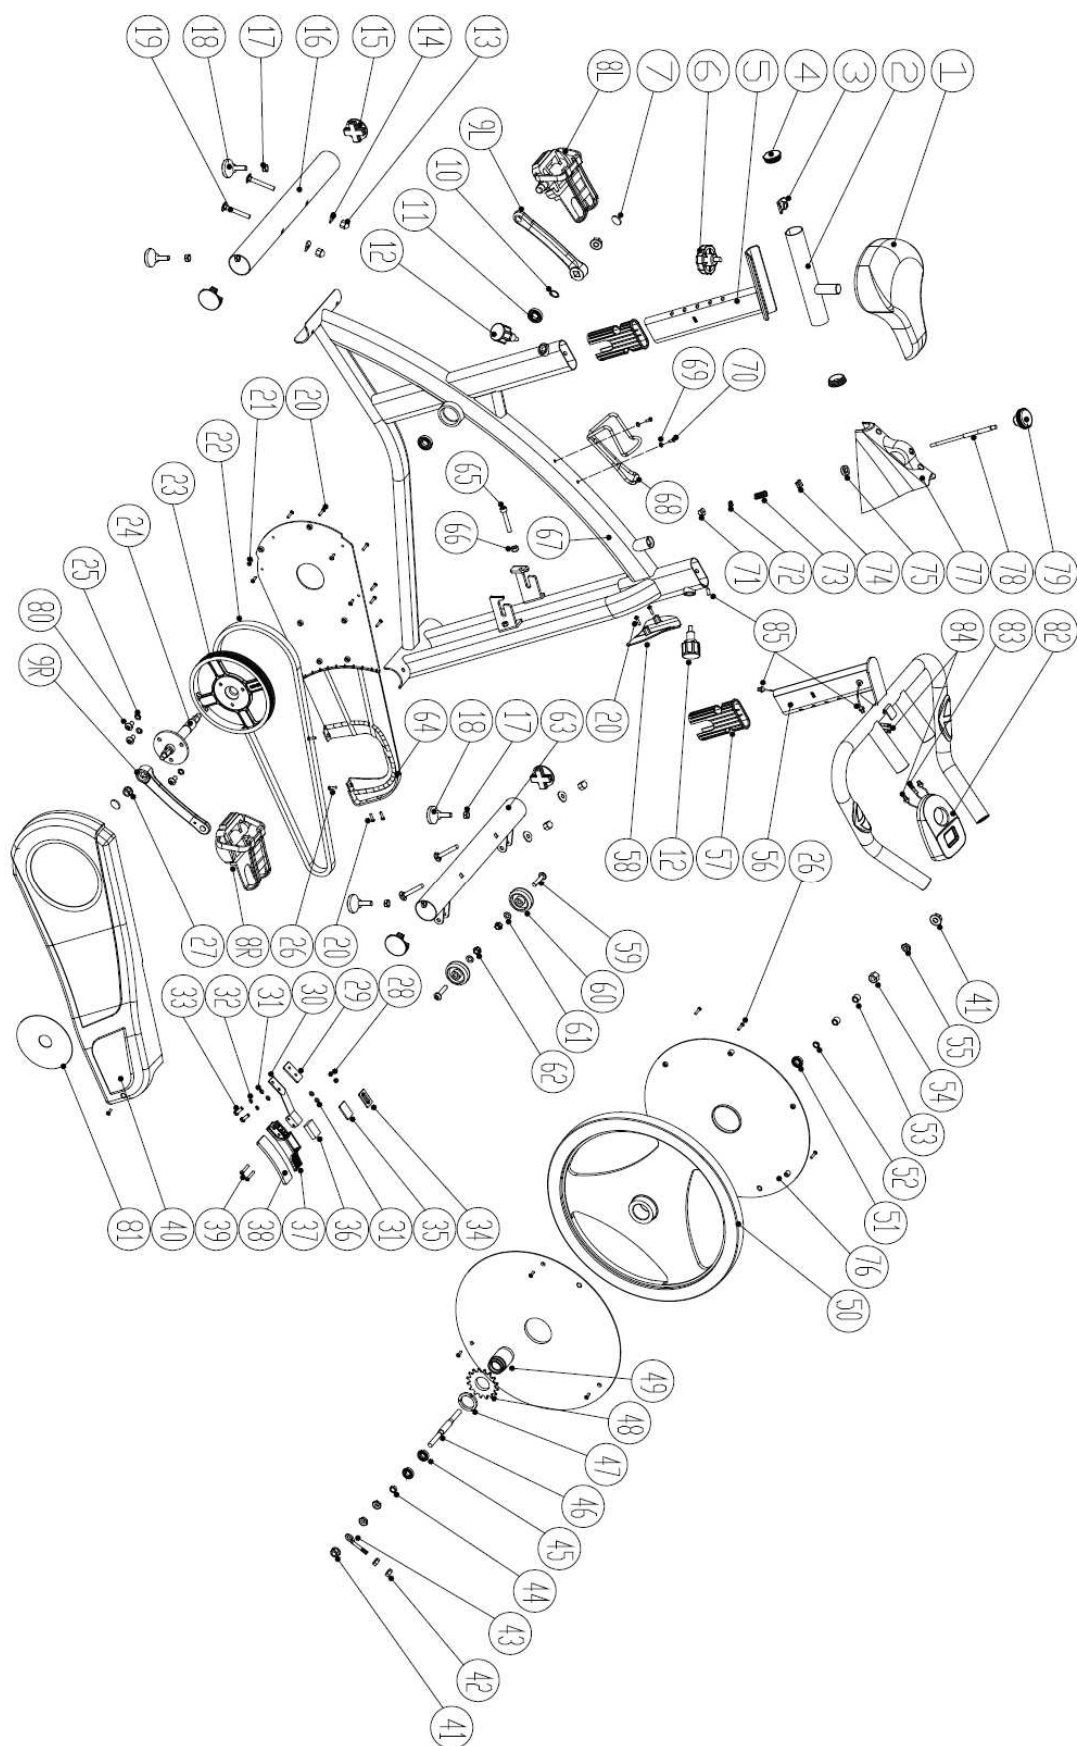




SEZNAM DÍLŮ

ČÍSLO	NÁZEV DÍLU	SPECIFIKACE	MNOŽSTVÍ
1	Sedlo	-	1
2	Horní část sedlovky – pro horizontální posun	-	1
3	Matice pro ruční šroub sedlovky	M10	1
4	Krytka sedlovky	Φ38.1	2
5	Spodní část sedlovky – pro vertikální	-	1
6	Ruční šroub sedlovky	M10	1
7	Krytka kliky	-	2
8	Pedál (Levý/Pravý)	9/16"	1
9	Klika (Levá)	165L	1
10	Segerova pojistka	Φ20	2
11	Ložisko	6004Z	2
12	Ruční šroub – pro nastavení řídítek	M16	2
13	Kloboučková matice	M8	4
14	Podložka	Φ8*1.5T	4
15	Krytka	Φ50	4
16	Zadní nosník	Φ50*1.5T	1
17	Matice	M10	4
18	Nožka	M10	4
19	Vratový šroub	M8*62	4
20	Šroub	ST4.2*19	8
21	Vrut	ST4.2*16	7
22	Kožený řemen	PK-5	1
23	Hnací kolo řemene	Alufer	1
24	Osa	Φ20	1
25	Pérová podložka	Φ8	3

26	Šroub	ST4.8*10	8
27	Matice s nákrůžkem	M10*P1.0	2
28	Matice	M5	2
29	Gumová podložka	Černá	1
30	Brzdové rameno	Ocelové	1
31	Podložka	Φ5	4
32	Pérová podložka	Φ5	2
33	Šroub	M5*15	2
34	Kovová destička	2T	1
35	Gumová podložka	-	1
36	Podložka EVA	8T	1
37	Plastová brzdová destička	ABS	1
38	Plstěná vlna	-	1
39	Šroub	M5*30	2
40	Vnější kryt řemene	ABS	1
41	Matice s nákrůžkem	M12*P1.25	2
42	Samojistící matice	M5	2
43	Šroub	M6	1
44	Distanční podložka	Φ16*Φ12.5*6	1
45	Ložisko	61901Z	2
46	Osa zátěžového kola	M12	1
47	Jistící kroužek	-	1
48	Malé řetězové kolečko	16	1
49	Ložisková vložka	56L	1
50	Zátěžové kolo	Φ450	1
51	Ložisko	6000Z	1
52	Distanční podložka	Φ16*Φ12.5*3	2
53	Distanční podložka	Φ16*Φ12.5*9	1


54	Matice	M12*P1.25*H10.8	1
55	Matice	M12*P1.25*H6	3
56	Řídítka	-	1
57	Vložka řídítek	30*70/20*60	2
58	Plastová dekorační krytka	ABS	1
59	Šroub s vypouklou hlavou	M8*40L	2
60	Nylonové kolečko	Φ8	2
61	Plochá podložka	Φ8	2
62	Samojistící matice	M8	2
63	Přední nosník	Φ50*1.5T	1
64	Vnitřní krytka řemene	ABS	1
65	Šroub	M8*50	1
66	Matice	M8	1
67	Hlavní rám	-	1
68	Držák na láhev	-	1
69	Podložka	Φ4	2
70	Šroub	M4*15	2
71	Kloboučková matice	M6	1
72	Matice	M6	2
73	Pružina	-	1
74	Hranatá matice	M8	1
75	Podložka	Φ9*Φ21.5	1
76	Plastová dekorační část	ABS	1
77	Pouzdro brzdy	M8	1
78	Brzdová osa	M8	1
79	Madlo brzdy		2
80	Šroub s vypouklou hlavou	M8*15L	3
81	Plastová dekorační část	ABS	1

82	Počítač	-	1
83	Snímací kabel	Počítač	1
84	Kabel snímače tepové frekvence	Počítač	1
85	Snímací kabel	Hlavní rám	1

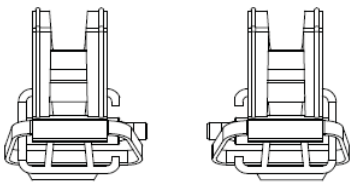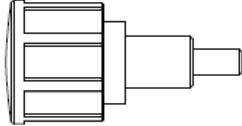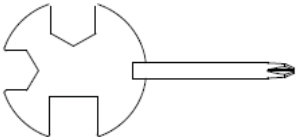		
Č. 14 Podložka (Φ8)	Č. 13 Kloboučková matice (M8)	Č. 19 Vratový šroub (M8*62)
		
Č. 8 Pedál L/R	Č. 12 Ruční šroub pro nastavení pozice řídítek	Multiklíč + křížový šroubovák


MONTÁŽ

1. KROK

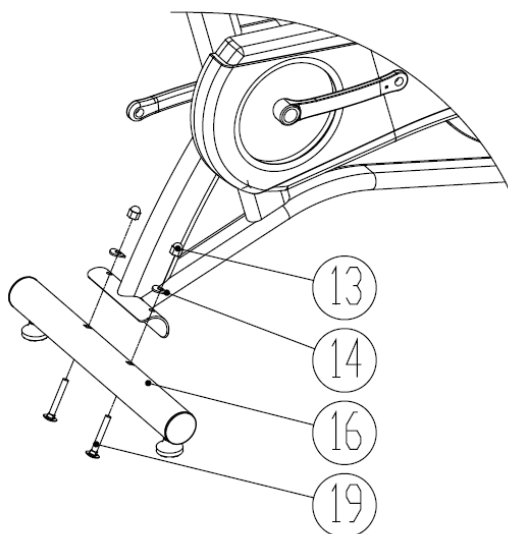


Připevněte zadní nosník (16) k hlavnímu rámu (67) pomocí dvou kloboučkových matic (13), dvou podložek (14) a dvou vratových šroubů (19).

2. KROK

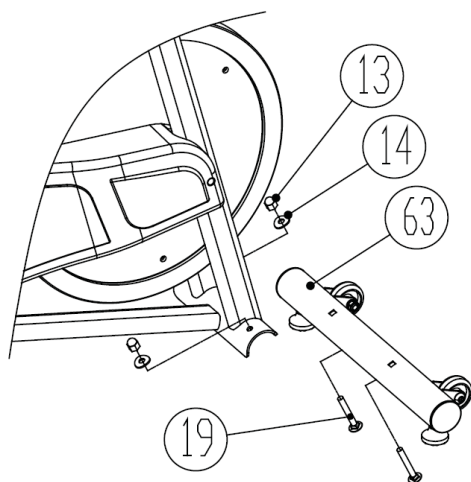

Připevněte přední nosník (63) k hlavnímu rámu (67) pomocí dvou kloboučkových matic (13), dvou podložek (14) a dvou vratových šroubů (19).


3. KROK

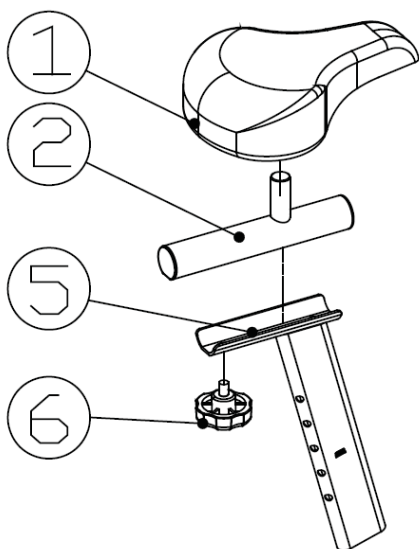

Přípevněte sedlo (1) k sedlovce (2) (viz Obrázek) a přitáhněte šrouby na spodní straně sedla.


Poté k sobě upevněte ručním šroubem (6) horní (2) a spodní (5) část sedlovky.

4. KROK

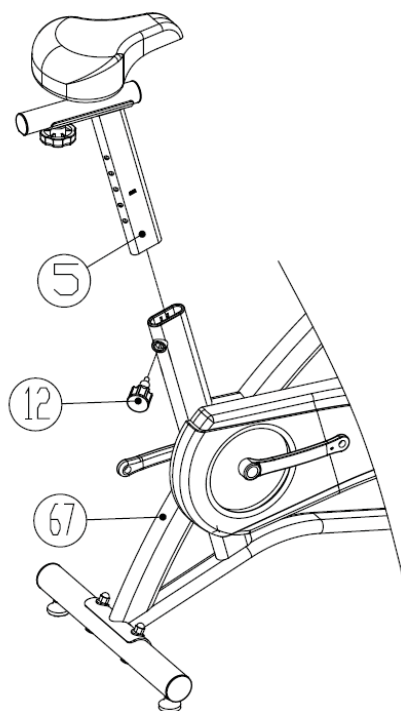

Vsuňte sedlovku (5) do hlavního rámu (67). Bude třeba uvolnit ruční šroub (12) a přitáhnout ho směrem k sobě. Zajistěte sedlovku v požadované pozici pomocí ručního šroubu.


5. KROK

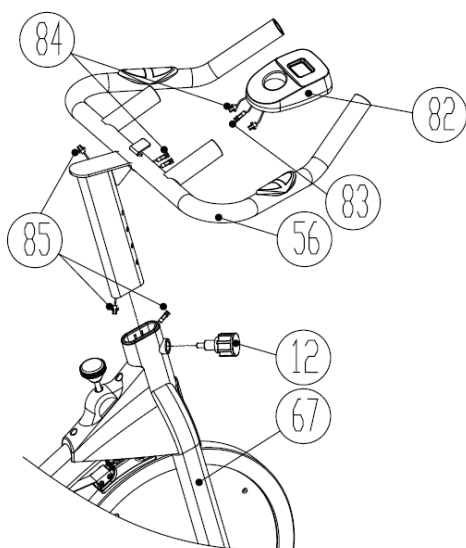

Propojte snímací kabel (85). Povolte a přitáhněte k sobě oba ruční šrouby (12) a vsuňte řídítka (56) do hlavního rámu. Zajistěte řídítka v požadované pozici pomocí ručních šroubů. Nevytahujte řídítka více, než umožňuje hranice bezpečného vytážení.

Propojte všechny kabely (83, 84, 85). Vsuňte počítač (82) do držáku na řídítkách (56).

6. KROK

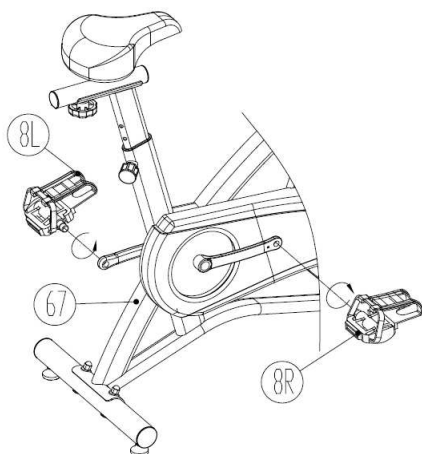

Pedály (8R, 8L) jsou označeny písmeny „L“ a „R“ – Levý a Pravý. Připevněte je ke správným klikám pomocí klíče. Když se posadíte na trenážér, máte pravou kliku při pravé noze.

Poznámka: Pravá klika se přitahuje ve směru hodinových ručiček a levá klika v protisměru hodinových ručiček.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

**SEVEN SPORT, s. r. o.**

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamační: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz

**Zastoupení pro Slovensko:**

INSPORTLINE, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk
Reklamační: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: